


SCOSCHE
BASECHARGE™ MS PB


**3-in-1 MagSafe® Compatible
Folding Charge Stand
with Removable Wireless Power Bank**

Tripé de recharge repliable 3 en 1 compatible MagSafe™
avec chargeur portatif sans fil
Support de charge plegable 3 en 1 compatible con MagSafe™
con banco de energía inalámbrico

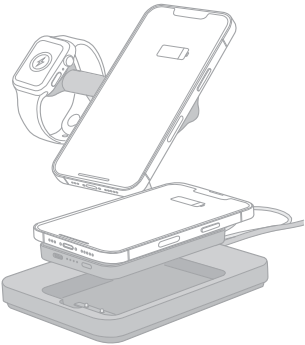

INCLUDED ELEMENTS

- A. MagSafe® Compatible Charger for iPhone 12 and Later**
Chargeur compatible MagSafe™ pour iPhone 12 et de version ultérieure
Cargador compatible con MagSafe™ para iPhone 12 y posteriores
- B. Charging Stand (folds for travel)**
Tripé de recharge (se replie pour les voyages)
Soporte de carga (se pliega para transporte)
- C. Removable Magnetic Wireless Power Bank**
Chargeur portatif magnétique sans fil amovible
Banco de energía inalámbrico magnético desmontable
- D. Cable Routing Channel**
Guide d'acheminement du câble
Canal de ensamble de cables
- E. Illuminated Base with Touch Control**
Base illuminée avec commande tactile
- F. Slide-On Holder for Apple Watch® Magnetic Fast Charger to USB-C (charger not included)**
Support à glissière pour chargeur rapide magnétique pour Apple Watch® à USB-C (chargeur non compris)
Soporte deslizante para cargador magnético rápido Apple Watch® a USB-C (cargador no incluido)
- G. Power Adapter Input (40W power adapter with 5 ft cable included)**
Entrée d'adaptateur d'alimentation (adaptateur d'alimentation de 40 W et câble de 5 pi/1,5 m)
Entrada de la fuente de alimentación (fuente de alimentación de 40 W con cable de 5 pies incluido)
- H. 15W USB-C Charge Port**
Port de recharge USB-C de 15 watts
Puerto de carga USB-C de 15W
- I. MagicRing™ Adapter**
Adaptateur MagicRing™ / Adaptador MagicRing™
- J. Mounting Template**
Plaque de montage / Placa de montaje
- K. Cleaning Wipe**
Lingette de nettoyage / Pañuelo de limpieza

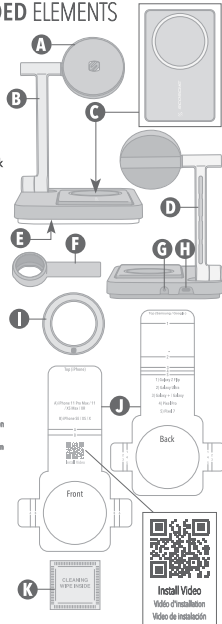

Getting Started
Unfold the charging stand (A). Connect the included power adapter to the unit (B), and plug the adapter into a wall socket. The unit will power on automatically.

Préparation
Déployez le trépied de recharge (A). Connecter l'adaptateur d'alimentation inclus dans l'unité (B) et branchez l'adaptateur dans une prise de courant murale. L'unité se mettra automatiquement en marche.

Procedimientos iniciales
Despliegue el soporte de carga (A). Conecte la fuente de alimentación incluida a la unidad (B) y enchufela en un tomacorriente de pared. La unidad se encenderá automáticamente.

Illuminated Base with Touch Control
Touch anywhere on the stand's neck (C) to control the light as follows:

- Turn light on/off: Tap once
- Increase/decrease brightness: Tap and hold
- Hold 5 seconds for low to high or high to low
- Disable light feature: Tap and hold for 10 seconds
- Light feature will not resume function until rebooted*
- Enable light feature: Tap and hold for 5 seconds

*Note: The light feature does not activate if the phone is charging or charged. Use the battery indicator on the phone's screen to check charge status.

Base illuminée avec commande tactile
Toucher n'importe où sur le col de la lampe (C) pour contrôler la lampe comme suit:


- Allumer/éteindre la lampe: Taper une seule fois
- Augmenter/diminuer la luminosité: Appuyer et maintenir
- Maintenir pendant 5 secondes pour éteindre la lampe à faible ou à haute luminosité
- Fonction de désactivation de la lampe: Taper et maintenir pendant 10 secondes
- La fonction de lampe ne sera réactivée que si l'appareil n'est pas chargé ou chargé.

Base iluminada con control táctil
Toque en cualquier parte del cuello del soporte (C) para controlar la luz de la siguiente manera:


- Encender/apagar la luz: Toque una vez
- Aumentar/disminuir el brillo: Manténgalo tocando
- Múltiple durante 5 segundos para pasar de bajo a alto o de alto a bajo
- Desactivar la función de luz: Toque durante 10 segundos
- La luz no volverá a funcionar hasta que se haya "rebootado".*
- Habilite la función de luz: Toque durante 5 segundos

*Nota: La función de luz no se activará si el teléfono está en carga o cargado. Use el indicador de batería en la pantalla del teléfono para verificar el estado de carga.

DEVICE SETUP

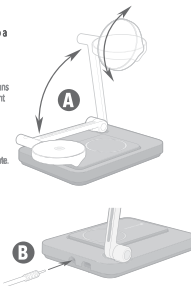

DEVICE SETUP (cont'd)

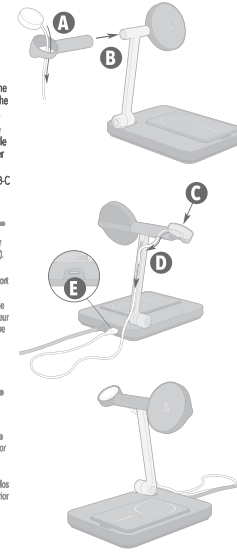

Slide-On Holder for Apple Watch®
Note: For use with Magnetic Fast Charger to USB-C (not included).

1. Route the charger cable through the opening in the holder (A), and slide the holder onto the charging stand (B).
2. Seat the magnetic charger in the holder (C), and route the charger cable into the guide channels in the holder and in the back of the stand (D).
3. Plug the charger into the USB-C port (E).

Support à glissière pour Apple Watch®
Remarque: Pour usage avec le chargeur rapide magnétique à USB-C (non compris).

1. Acheminer le câble du chargeur dans l'ouverture du support (A), et glisser le support sur le trépied de recharge (B).
2. Déposer le chargeur magnétique dans le support (C), et acheminer le câble du chargeur dans les guides dans le support, et à l'arrière du support (D).
3. Brancher le chargeur dans le port USB-C (E).

Soporte deslizante para Apple Watch®
Nota: Para usar con el cargador rápido magnético a USB-C (no incluido).

1. Pase el cable del cargador a través de la abertura del cargador (A) y deslice el cargador sobre el soporte de carga (B).
2. Asiente el cargador magnético en el soporte (C) y pase el cable del cargador por los canales guía del soporte y de la parte posterior del soporte (D).
3. Enchufe el cable del cargador en el puerto USB-C (E).

REMOVEABLE POWERBANK

Use the base to charge the powerbank*. Remove powerbank from base as shown (A).

1. Charging Contacts
2. Charge Level Indicator (Press to display charge level LED).
3. USB-C Input/Output Charge Port
4. Charge Level LEDs (4 LEDs illuminate in sequence to show charge level.)
5. Wireless Charge Area

*For optimal performance, fully charge power bank to 100% before use.

Utiliser la base pour charger le chargeur portatif*. Retirez le chargeur portatif de la base comme indiqué (A).

1. Contacts de charge
2. Bouton du niveau de charge (Presser pour afficher le % de niveau de charge)
3. Port d'entrée/sortie USB-C
4. LED de niveau de charge (4 LED qui s'allument en séquence pour indiquer le niveau de charge)
5. Zone de recharge sans fil

*Pour une performance optimale, recharger complètement le chargeur portatif à 100 % avant usage.

Use the base to charge the power bank*. Remove the power bank from the base as shown (A).

1. Charging Contacts
2. Button to verify the level of charge (Presser pour vérifier le % de niveau de charge)
3. Power to charge USB-C (Port d'entrée/sortie)
4. LED to level of charge (4 LEDs illuminate in sequence to indicate the level of charge.)
5. Area of charge wireless

*For a performance optimal, recharge completely the charger portatif to 100 % avant usage.

B. iPhone 12 or Later (with optional MagSafe Case)
If using a case, it must be a MagSafe case (not included) for GoSet to function properly.

iPhone 12 ou version ultérieure (avec cas optionnel MagSafe)
Si vous utilisez un cas, il doit être un cas MagSafe compatible GoSet (non compris) pour qu'il fonctionne correctement.

iPhone 12 o posterior (con estuche MagSafe opcional)
Si usa un estuche, debe ser un estuche MagSafe (no incluido) para que el GoSet funcione correctamente.

C. iPhone 12 or Later (without Case)
iPhone 12 o posterior (sin estuche)

