



Brand:ULTIMATE EARS Model name:S00175

FCC ID:JNZS00175 IC:4418A-S00175


**ONE-TOUCH MUSIC CONTROL**  
**MUSIKSTEUERUNG PER TOUCH**  
**COMMANDE AUDIO DIRECTE**



**4** USE ONE-TOUCH MUSIC CONTROL TO CONTROL YOUR MUSIC;  
SHORT PRESS to play and pause  
DOUBLE PRESS to skip a track  
VERWENDE DIE ONE-TOUCH-TASTE, UM DEINE MUSIK ZU STEUERN;  
KURZES DRÜCKEN für Wiedergabe und Pause  
DOPPELT DRÜCKEN zum Überspringen von Titeln  
UTILISE LE BOUTON DE COMMANDE UNIQUE POUR CONTRÔLER TA MUSIQUE;  
APPUÏE BRÈVEMENT pour lire et mettre en pause  
APPUÏE DEUX FOIS pour passer un morceau



**DOWNLOAD APP**  
**APP HERUNTERLADEN**  
**TÉLÉCHARGER L'APPLICATION**




DOWNLOAD THE ULTIMATE EARS BOOM APP to explore the other great features such as remote Power ON/OFF, 5 Band EQ, PartyUp grouping, and using the ONE-TOUCH MUSIC CONTROL to set up playlists.  
LADÉ DIE ULTIMATE EARS BOOM APP HERUNTER, UM ALL DIE ANDEREN TOLLEN FUNKTIONEN wie Fernsteu./auszuschaltung, 5-Band-Equalizer sowie PartyUp kennenzulernen und mit der MUSIKSTEUERUNG PER TOUCH deine Wiedergabelisten einzurichten.  
TÉLÉCHARGE L'APPLICATION ULTIMATE EARS BOOM pour découvrir d'autres fonctionnalités telles que la mise sous/hors tension à distance, l'égaliseur 5 bandes, le regroupement PartyUp et l'utilisation du bouton de commande pour configurer les playlists.

For full user guide, visit [MY.ULTIMATEEARS.COM/HYPERBOOM](https://my.ultimateears.com/hyperboom)  
Die vollständige Bedienungsanleitung findest du hier: [MY.ULTIMATEEARS.COM/HYPERBOOM](https://my.ultimateears.com/hyperboom)  
Pour obtenir le guide de l'utilisateur complet, va sur [MY.ULTIMATEEARS.COM/HYPERBOOM](https://my.ultimateears.com/hyperboom)


**CHECK BATTERY LEVEL**  
**AKKUSTAND ÜBERPRÜFEN**  
**VÉRIFIER LA CHARGE DE LA BATTERIE**

SIMULTANEOUSLY TAP volume controls to check battery level.  
TIPPE GLEICHZEITIG auf die Lautstärkeregel, um den Akkustand zu prüfen.  
APPUÏE SIMULTANÉMENT sur les commandes de volume pour vérifier la charge de la batterie.



**TO RESET SPEAKER**  
**LAUTSPRECHER ZURÜCKSETZEN**  
**POUR RÉINITIALISER L'ENCEINTE**

Unplug Power from speaker first.  
Then PRESS AND HOLD the speaker's Power Button for 10 seconds.  
Wait 5 seconds, and press the power button to restart the speaker.  
Lautsprecher zunächst vom Stromnetz trennen.  
HALTE den Ein/Aus-Schalter für 10 Sekunden gedrückt.  
Warte 5 Sekunden und drücke dann die Ein/Aus-Taste, um den Lautsprecher wieder einzuschalten.  
Débranche la prise de l'enceinte.  
Puis MAINTIENS ENFONDÉE le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes.  
Attends 5 secondes, puis appuie sur le bouton Marche/Arrêt pour redémarrer l'enceinte.



**ULTIMATE EARS.**

**LET'S GET STARTED**  
**LOS GEHT'S**  
**POUR COMMENCER**

[HTTPS://MY.ULTIMATEEARS.COM/HYPERBOOM](https://my.ultimateears.com/hyperboom)

[WWW.ULTIMATEEARS.COM](https://www.ultimateears.com)

IN/TE: S00175

Q20-003633-002

**INSIDE THE BOX  
INHALT  
DANS LA BOÎTE**



HIFERBOOM




POWER ADAPTER  
NETZTEIL  
ADAPTEUR SECTEUR



POWER CABLE  
NETZKABEL  
CÂBLE D'ALIMENTATION

**GET STARTED  
ERSTE SCHRITTE  
PRISE EN MAIN**

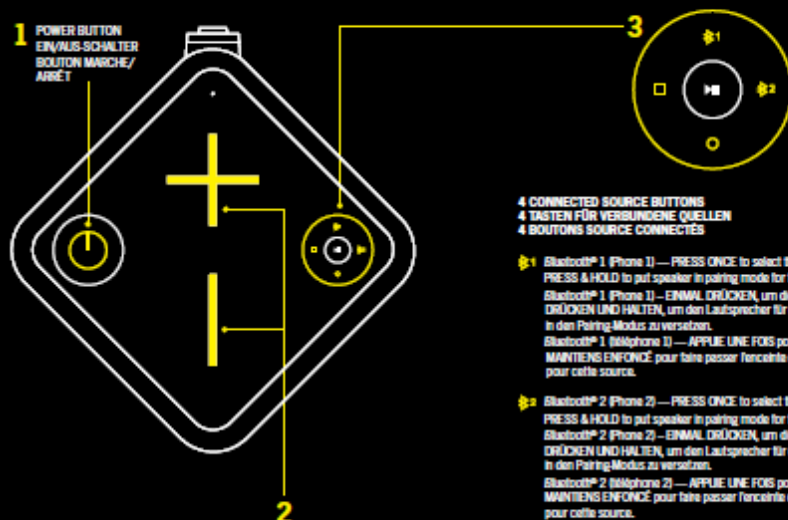

**1** POWER BUTTON  
EIN/AUS-SCHALTER  
BOUTON MARCHÉ/  
ARRÊT

**2** VOLUME CONTROL —  
TAP, OR TAP AND HOLD  
LAUTSTÄRKE —  
TIPPEN ODER GEDRÜCKT HALTEN  
COMMANDES DE VOLUME —  
APPUIER OU MAINTIENS ENFONCÉ


**4** CONNECTED SOURCE BUTTONS  
**4** TASTEN FÜR VERBUNDENE QUELLEN  
**4** BOUTONS SOURCE CONNECTÉS

- ❖ **1** Bluetooth® 1 (Phone 1) — PRESS ONCE to select this source. PRESS & HOLD to put speaker in pairing mode for this source.  
Bluetooth® 1 (Phone 1) — EINMAL DRÜCKEN, um diese Quelle auszuwählen. DRÜCKEN UND HALTEN, um den Lautsprecher für dieses Gerät in den Pairing-Modus zu versetzen.  
Bluetooth® 1 (iMphone 1) — APPUIER LINE FOIS pour sélectionner cette source. MAINTIENS ENFONCÉ pour faire passer l'enceinte en mode de couplage pour cette source.
- ❖ **2** Bluetooth® 2 (Phone 2) — PRESS ONCE to select this source. PRESS & HOLD to put speaker in pairing mode for this source.  
Bluetooth® 2 (Phone 2) — EINMAL DRÜCKEN, um diese Quelle auszuwählen. DRÜCKEN UND HALTEN, um den Lautsprecher für dieses Gerät in den Pairing-Modus zu versetzen.  
Bluetooth® 2 (iMphone 2) — APPUIER LINE FOIS pour sélectionner cette source. MAINTIENS ENFONCÉ pour faire passer l'enceinte en mode de couplage pour cette source.
- **OPTICAL IN (Car/ing/TV)** — PRESS ONCE to select this source  
OPTISCHER EINGANG (Car/ing/TV) — EINMAL DRÜCKEN, um diese Quelle auszuwählen  
ENTRÉE OPTIQUE (Car/TV) — APPUIER LINE FOIS pour sélectionner cette source
- **AUXILIARY IN** — PRESS ONCE to select this source  
AUXILIÄRIG — EINMAL DRÜCKEN, um diese Quelle auszuwählen  
ENTRÉE AUXILIAIRE — APPUIER LINE FOIS pour sélectionner cette source

**POWER & INPUTS  
STROMVERSORGUNG UND EINGÄNGE  
ALIMENTATION ET ENTRÉES**



- LIFT WEATHER DOOR**
- 1** POWER
  - 2** CHARGE LED
  - 3** AUXILIARY IN
  - 4** OPTICAL IN (Car/ing/TV)
  - 5** CHARGE OUT USB A
  - \* SERVICE PORT (FIRMWARE UPDATE ONLY)

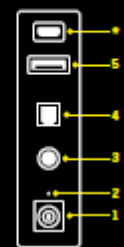

- WETTERSCHUTZ ANHEBEN**
- 1** STROMVERSORGUNG
  - 2** LADELED
  - 3** AUXILIÄRIG
  - 4** OPTISCHER EINGANG (Car/ing/TV)
  - 5** LADEAUSGANG USB A
  - \* SERVICE ANSCHLUSS (NUR FÜR FIRMWARE-UPDATES)

- SOLLÈVE LA PROTECTION ÉTANCHE**
- 1** ALIMENTATION
  - 2** TÉMOIN LUMINEUX DE CHARGE
  - 3** ENTRÉE AUXILIAIRE
  - 4** ENTRÉE OPTIQUE (Car/TV)
  - 5** SORTIE DE CHARGE USB A
  - \* PORT DE SERVICE (MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL UNIQUEMENT)



**ONLY CHARGE WHEN CLEAN AND DRY**  
WATER RESISTANCE WARNING: WEATHER DOOR MUST BE CLOSED TO BE WATER RESISTANT IPX4

**DAS GERÄT NUR IM SAUBEREN UND TROCKENEN ZUSTAND AUFLADEN**  
WASSERSCHUTZ: WETTERSCHUTZ MUSS GESCHLOSSEN SEIN, UM DIE WASSERFESTIGKEIT NACH IPX4 ZU GEWÄHRLEISTEN

**CHARGE TON ENCEINTE UNIQUEMENT LORSQU'ELLE EST PROPRE ET SÈCHE**  
AVERTISSEMENT: LORSQU'ELLE EST FERMÉE, LA PROTECTION ÉTANCHE DOIT ÊTRE FERMÉE POUR BÉNÉFICIER DE LA RÉSISTANCE À L'EAU IPX4