 Chrome画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- SMSやメール内のURLをタップするとChromeが自動的に起動します。

2


入力欄をタップ



3

検索したい語句またはURLを入力 → →




 検索結果またはウェブサイトが表示されます。

Chrome利用時の操作

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。

Chrome画面で   新しいタブ

- タブを切り替えるには、 をタップして対象のタブをタップします。

タブを閉じる


Chrome画面で   閉じるタブの 

- タブを左右にフリックすることでも閉じることができます。

ウェブサイト内を検索する

ウェブサイト内の文字列を検索することができます。


ウェブサイト表示中に   ページ内検索  検索文字列を入力

 検索結果がハイライト表示されます。

ブックマークを登録する

1

ホーム画面でChrome

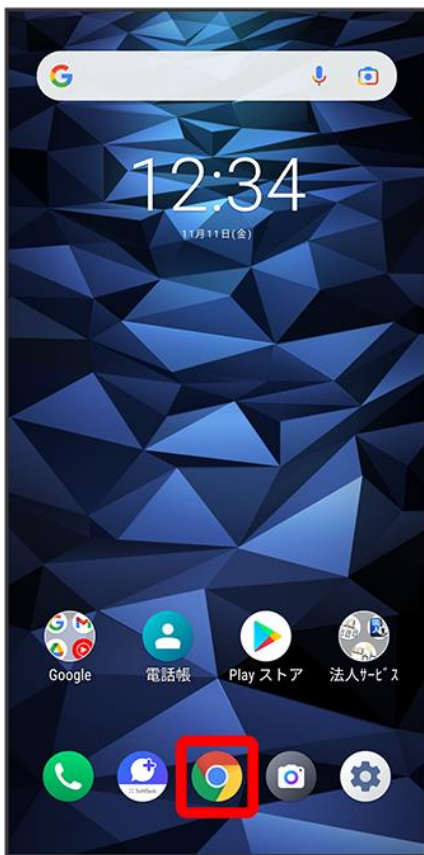

Chrome画面が表示されます。


2

登録するウェブサイトを表示




3


⋮

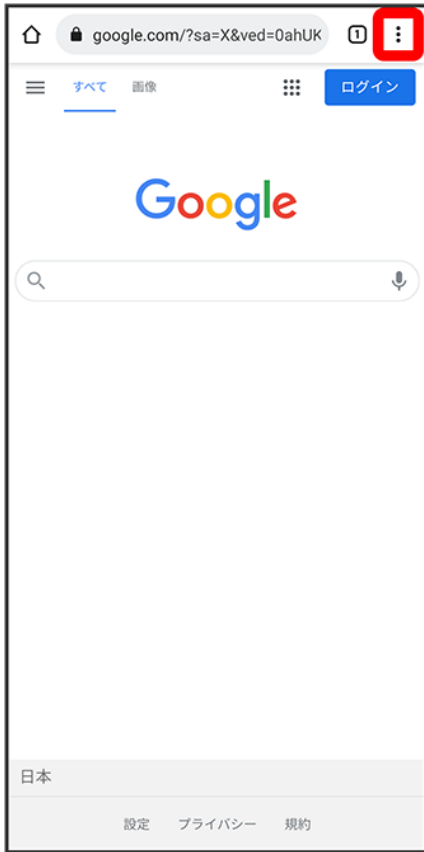

4



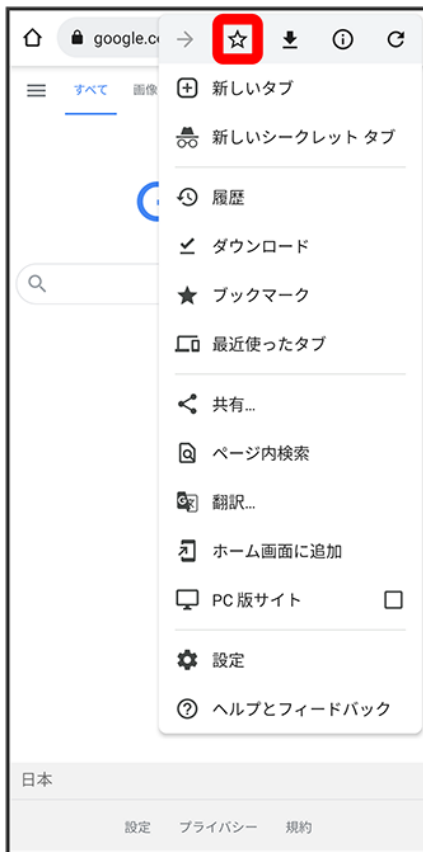







 表示中のウェブサイトがブックマークに登録されます。

ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面で    対象のブックマークをロングタッチ   各項目を編集 

ブックマークを削除する


Chrome画面で    対象のブックマークをロングタッチ 

閲覧履歴を表示する

1

ホーム画面で  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2

☰ → 履歴




🚩 履歴画面が表示されます。

3

対象の履歴をタップ



 ウェブサイトが表示されます。

閲覧履歴を削除する

1

ホーム画面で (Chrome)



2

☰ ➔ 設定 ➔ プライバシーとセキュリティ




3

閲覧履歴データの削除



4


「期間」の ▾ ➡ 期間をタップ

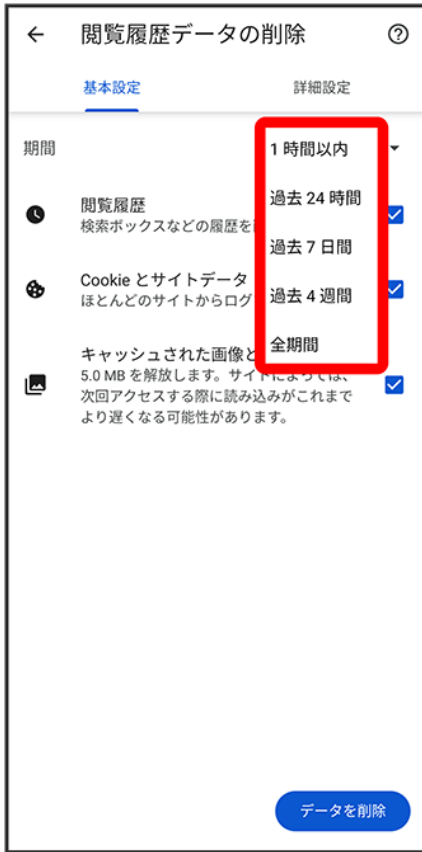

5

削除する情報の種類を選択 → データを削除



 閲覧履歴の削除が完了します。


- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Chromeを設定する

1

ホーム画面で (Chrome)




 Chrome画面が表示されます。

2

⋮ → 設定 → 各項目を設定



 設定が完了します。

写真／動画を撮る

↓ 写真を撮る

↓ 動画を撮る

↓ 撮影画面の見かた

写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

モバイルライト点灯時の警告


モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1

ホーム画面で  (カメラ)




 撮影画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

撮影画面を左右にフリックして**フォト**／**プロフォト**を選択

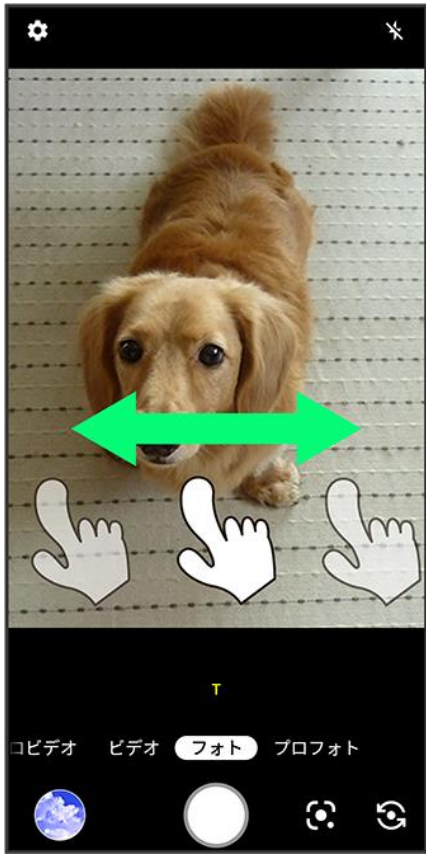

3

カメラを被写体に向ける ➡ ○



🚩 シャッター音が鳴り、写真が保存されます。


- ○をロングタッチすると連写撮影することができます。

動画を撮る

1

ホーム画面で📷(カメラ)




 撮影画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

撮影画面を左右にフリックして**プロビデオ**／**ビデオ**を選択

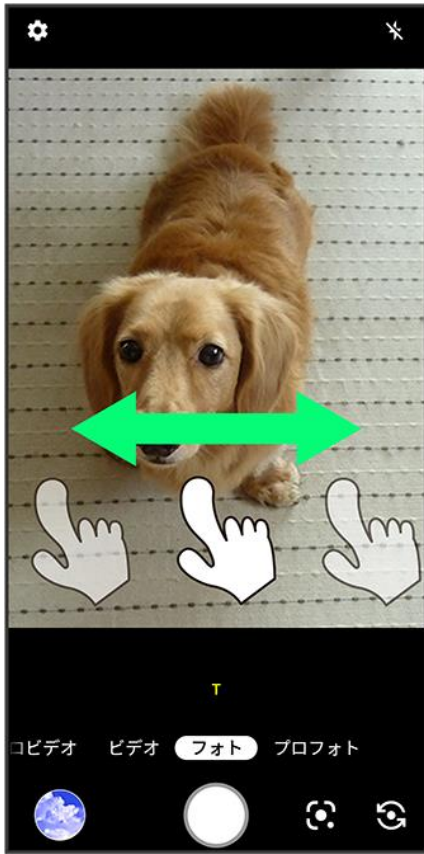

3

カメラを被写体に向ける ➡ Ⓞ



動画の撮影が開始されます。

- 動画撮影中に○をタップすると写真を撮ることができます。その際の写真は、**ビデオサイズ**で設定した大きさに保存されます。詳しくは、「[カメラのはたらきを設定する](#)」を参照してください。


4

撮影を終了するときは□



🚩 動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

撮影画面の見かた

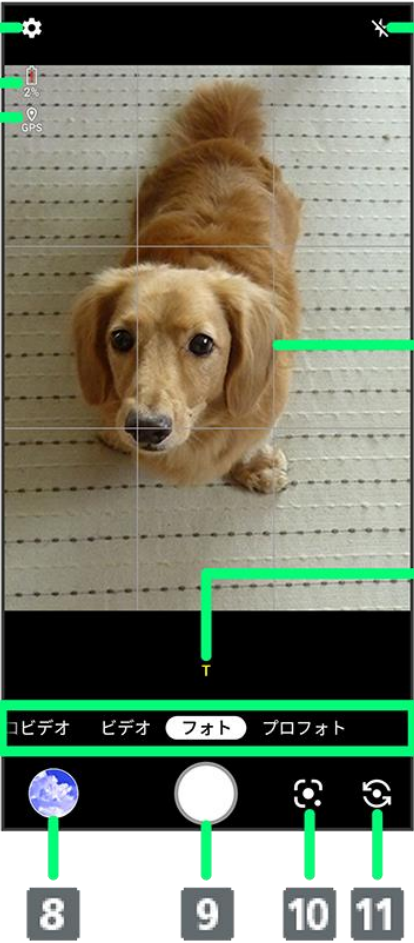

The screenshot shows the camera app interface with a dog in the viewfinder. Numbered callouts point to the following elements:

- 1: Settings gear icon
- 2: Battery level indicator (2%)
- 3: Location information icon (GPS)
- 4: Mode selection bar (ロビデオ, ビデオ, フォト, プロフォト)
- 5: Flash icon
- 6: Grid lines
- 7: Zoom indicator (T)
- 8: Video recording button
- 9: Shutter button
- 10: Google Lens icon
- 11: Front/Back camera toggle

- ① カメラ設定画面を表示
- ② 電池残量¹
- ③ 位置情報を付加して撮影中
- ④ 撮影モード切替
- ⑤ フラッシュ設定
- ⑥ 撮影補助ライン
- ⑦ ズーム
- ⑧ 最後に撮影した写真／動画²
- ⑨ 写真撮影(写真)／動画撮影開始／動画撮影終了(動画)
- ⑩ Google Lens™の起動
- ⑪ フロント／アウトカメラ切替

1 充電中、または電池残量が少なくなったときに表示されます。
2 録画中は非表示となります。録画中に写真を撮ると再度表示されます。

+ 撮影画面表示時の操作

ズームを利用する

撮影画面で音量大／小キーを押す

- 撮影画面をピンチイン(2本の指を閉じる)／ピンチアウト(2本の指を開く)してもズームを調整できます。

アウトカメラ／フロントカメラを切り替える

撮影画面を下にフリック

撮影モードを切り替える

撮影画面を左右にフリックして**プロビデオ**／**ビデオ**／**フォト**／**プロフォト**を選択

写真／動画を見る(フォト)

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画を表示します。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

↓ [写真／動画を表示する](#)


写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP
動画	MP4、3GPP、TS、WebM

1

ホーム画面で  (Google)   (フォト)

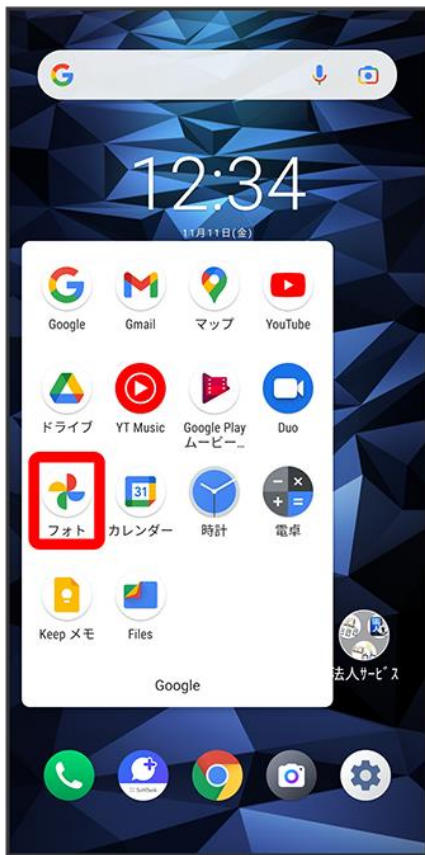



写真／動画一覧画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

写真／動画をタップ

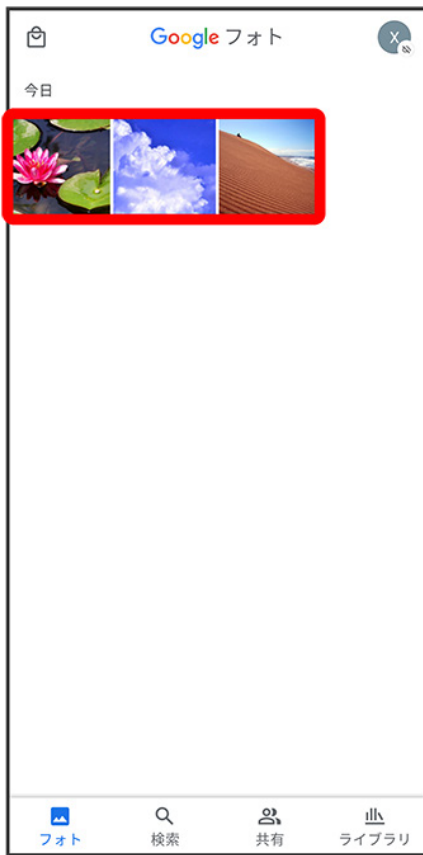

 写真／動画が表示されます。

写真をズームする

写真確認時に画面を2回タップ、またはピンチ

写真／動画を管理する(フォト)

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画をアルバムで管理することができます。また、メールやBluetooth®を使用して、ほかの端末やコンピューターへ写真／動画を送ることもできます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

- ↓ アルバムを作成する
- ↓ アルバムを削除する
- ↓ 写真／動画を削除する
- ↓ 写真／動画をメールで送る

アルバムを作成する

1


ホーム画面で  (Google)   (フォト)



写真／動画一覧画面が表示されます。

2

ライブラリ

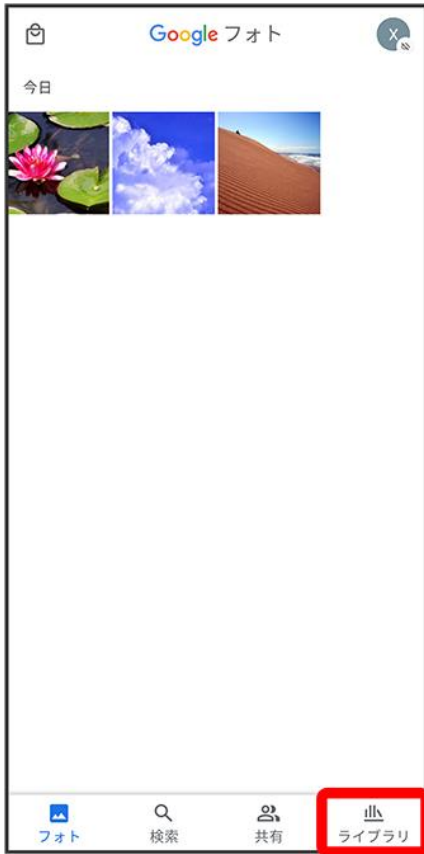

3

アルバムを作成



4

タイトルを追加 ➡ アルバム名を入力 ➡




5

写真を選択



6

アルバムに登録する写真／動画を選択(✓表示)

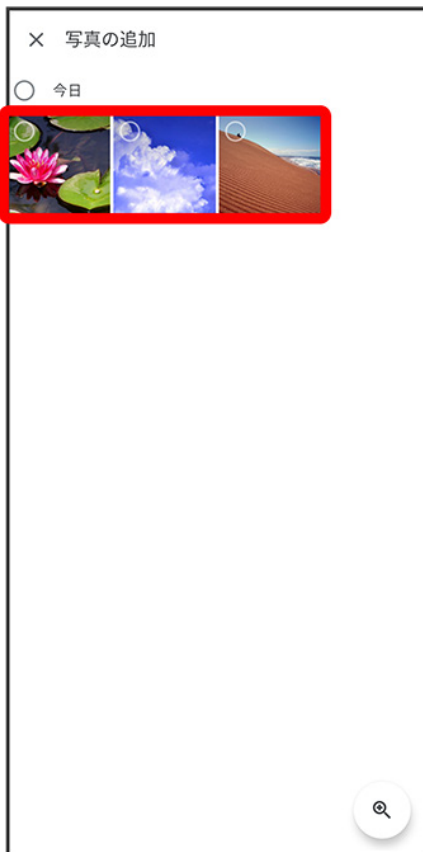


- 写真／動画をタップするたびに、選択(☑)／解除(○)が切り替わります。
- 写真／動画は複数選択することもできます。

7





追加








 アルバムが作成されます。

アルバム利用時の操作

アルバム名を編集する

写真／動画一覧画面で **ライブラリ**  編集したいアルバムをタップ  アルバム名をタップして編集  

アルバムに写真／動画を追加する

写真／動画一覧画面で **ライブラリ**  写真／動画を追加したいアルバムをタップ  **写真を追加**  追加したい写真／動画をタップ ( 表示)  **追加**

アルバムを削除する

1

ホーム画面で  (Google)   (フォト)



写真／動画一覧画面が表示されます。

2

ライブラリ




3

削除したいアルバムをタップ



4



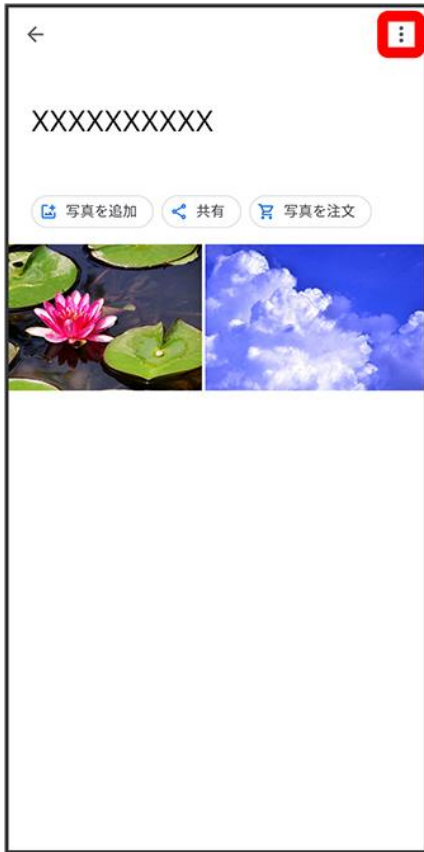

5


アルバムを削除



6

削除



 アルバムが削除されます。

写真／動画を削除する

1

ホーム画面で  (Google)   (フォト)





 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

削除する写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます。

- 複数の写真／動画を削除する場合はロングタッチ(表示)して選択します。

3






4

ゴミ箱に移動



 写真／動画の削除が完了します。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

写真／動画をメールで送る

1

ホーム画面で  (Google)   (フォト)





写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます。

- 複数の写真／動画を送信する場合はロングタッチ()表示)して選択します。


3





4

Gmail / +メッセージ

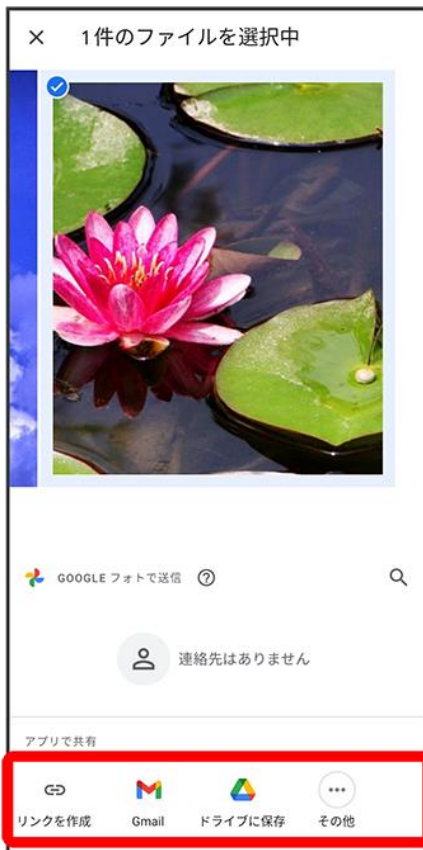

以降は、画面の指示に従って操作してください。

- 項目が表示されていない場合は**その他**をタップすると表示されます。
- 複数のメールアドレスを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアドレスが表示されず。

+ 写真／動画をBluetooth®を使用して送信する

写真／動画一覧画面で写真／動画をタップ ➡  ➡ **その他** ➡ **Bluetooth** ➡ 画面の指示に従って操作

写真を加工する(フォト)

写真を加工します。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。


↓ 写真を回転させる

↓ 写真の一部を切り出す(トリミング)

写真を回転させる

1


ホーム画面で🔍(Google) ➡ 📷(フォト)

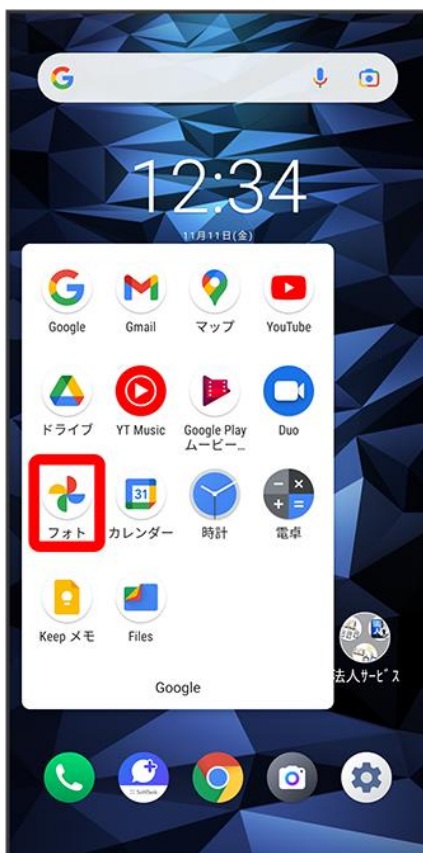


🏠 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真をタップ

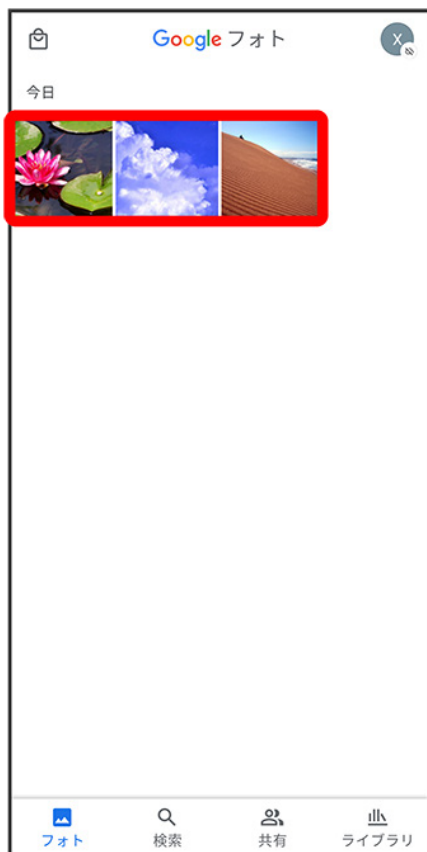


 写真が表示されます。

3

  切り抜き



 トリミングと回転画面が表示されます。

4







写真が回転します。

- 画面下の目盛を左右にドラッグして傾き調整を行うこともできます。

5

コピーを保存

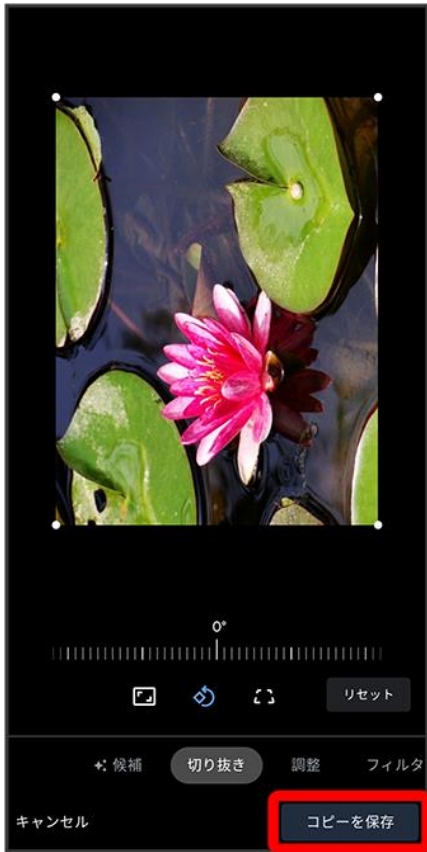

 回転させた写真が、別ファイルで保存されます。

写真の一部を切り出す(トリミング)

1

ホーム画面で  (Google)   (フォト)




写真／動画一覧画面が表示されます。

2


写真をタップ



 写真が表示されます。

3


  切り抜き

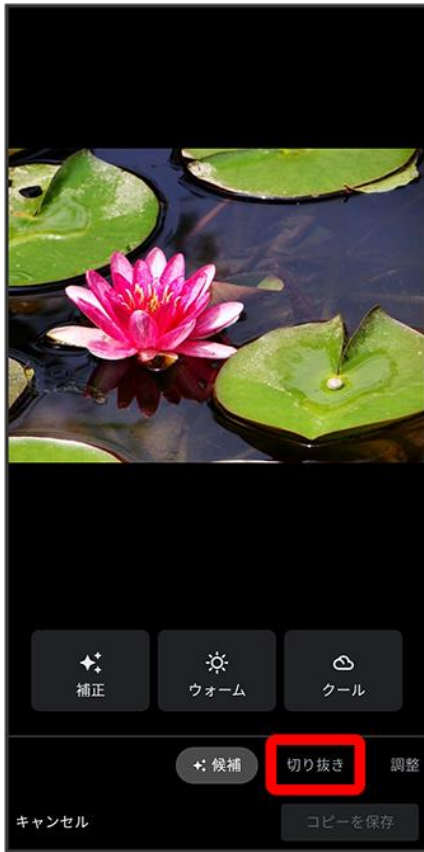


🚩 トリミングと回転画面が表示されます。

4

切り出す枠をドラッグしてサイズ／位置を調節

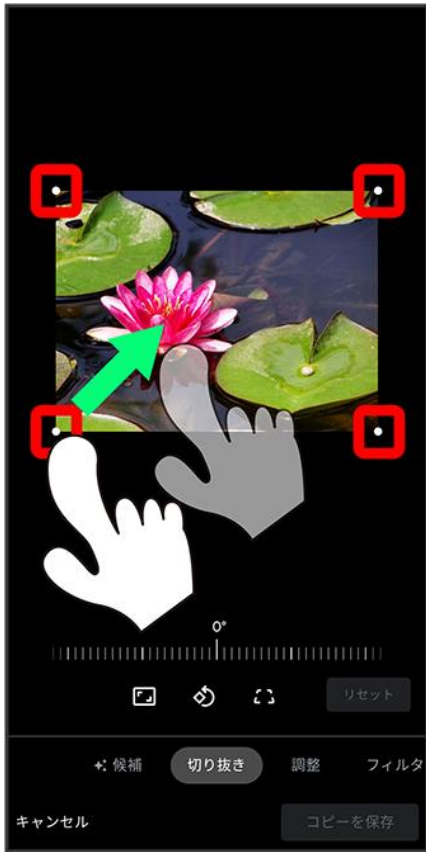

- 写真をドラッグして、切り出す枠内で位置を調整することもできます。
-  をタップして切り出す枠の比率を設定することもできます。

5

コピーを保存



🚩 切り出したあとの写真が、別ファイルで保存されます。

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの撮影モードを切り替えて写真／動画を撮ることができます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

↓ 撮影モードを切り替える

↓ カメラのはたらきを設定する

撮影モードを切り替える


選択できる撮影モードは次のとおりです。

項目	説明
プロビデオ	EV補正、ホワイトバランスなどお好みの設定を行うことで、こだわりの動画撮影ができます。
ビデオ	手軽な操作で動画を撮影できます。
フォト	手軽な操作で写真を撮影できます。
プロフォト	EV補正、ホワイトバランスなどお好みの設定を行うことで、こだわりの写真撮影ができます。

1


ホーム画面で  (カメラ)




 撮影画面が表示されます。

2

撮影画面を左右にフリックして**プロビデオ**／**ビデオ**／**フォト**／**プロフォト**を選択

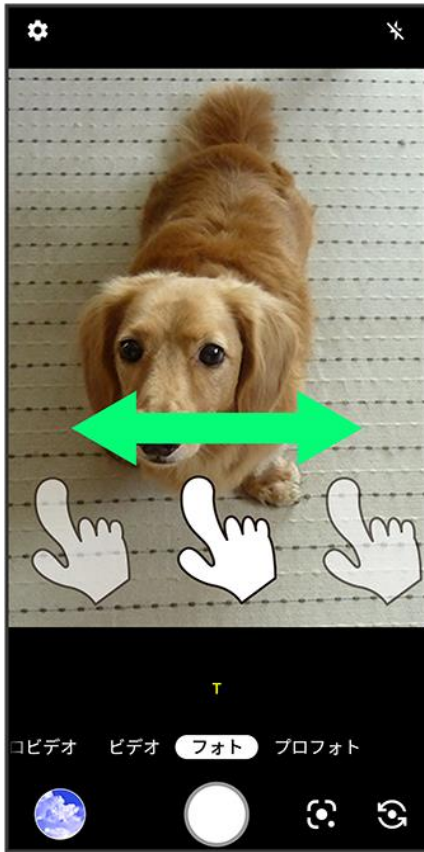

 撮影モードが切り替わります。

カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。


項目	説明
フォトサイズ	写真の撮影サイズを設定します。
オートHDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白とびや黒つぶれを軽減して撮ることができます。
連写	○をロングタッチしたときに連写するかどうかを設定します。
ビデオサイズ	動画の撮影サイズを設定します。
手振れ補正	手振れ補正をするかどうかを設定します。
録画フォーマット	動画の録画フォーマットを設定します。
録音方式	動画の録音方式を設定します。
ミュート	動画録画中に音声を録音するかどうかを設定します。
風切り音低減	動画録画中に風切り音を低減するかどうかを設定します。

録画中割り込み防止	動画録画中に、割り込み通知による音とバイブレータの鳴動を止めるかどうかを設定します。
保存先	保存先を設定します。
位置情報付加	撮ったすべての写真／動画に、位置情報を付加するかどうかを設定します。
モード保持	カメラ起動時に前回終了したモードで起動するかどうかを設定します。
クイックSNS	撮影画面で上にフリックすると、設定したアプリで最後に撮った写真や動画を利用できます。
セルフタイマー	セルフタイマーを設定します。
撮影補助ライン	撮影補助ラインを表示するかどうかを設定します。
QRコード読み取り	QRコードを読み取るかどうかを設定します。
音量ボタン	撮影画面で音量大／小キーを押したときの動作を設定します。
テーマ選択	カメラ起動画面のテーマを設定します。
カメラ機能ガイド	風切り音低減、手振れ補正、操作ガイドを確認できます。
初期設定に戻す	カメラの設定をお買い上げ時の状態に戻します。
使用状況に関するデータ利用	カメラアプリの使用状況の情報をGoogleに自動で送信するかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で  (カメラ)



 撮影画面が表示されます。

2






🚩 カメラ設定画面が表示されます。

3

設定項目をタップ ➡ 各項目を設定



 設定が反映されます。

QRコード(バーコード)を読み取る

QRコード(バーコード)を読み取って利用できます。

「QRコード読み取り」がONで、撮影モードが「フォト」のときに利用できます。詳しくは、「[カメラのはたらきを設定する](#)」、「[撮影モードを切り替える](#)」を参照してください。

↓ QRコード(バーコード)リーダーを利用する

QRコード(バーコード)リーダーを利用する

1


ホーム画面で📷(カメラ)



📷 撮影画面が表示されます。

2

撮影画面を左右にフリックして**フォト**を選択

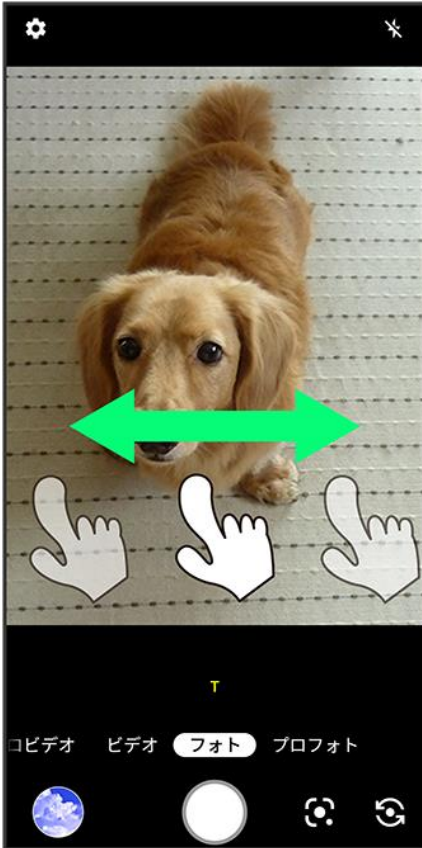

3

読み取るQRコード(バーコード)を画面中央に表示する



- 自動的にQRコード(バーコード)が読み取られ、QRコード(バーコード)の読み取り通知が表示されます。
- QRコード(バーコード)の読み取り通知をタップすると、読み取ったQRコード(バーコード)に対応したアプリが起動します。
 - 読み取り通知を非表示にした場合は、一定時間経過後にカメラを再起動し、再度QRコードを読み取ってください。

アプリについて

↓ アプリに必要な許可を設定する


↓ アプリを起動する

↓ アプリを切り替える

↓ アプリ一覧

アプリに必要な許可を設定する

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。


アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なり、ここでは、 (音声レコーダー)をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

■ 機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

1

ホーム画面で画面を上フリック   (ツール)   (音声レコーダー)



 音声レコーダー画面が表示されます。

2

許可



🚩 設定が完了します。

- 利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

+ その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で ⚙️ (設定) → アプリと通知 → XX個のアプリをすべて表示 → アプリをタップ → 権限 → 機能をタップ → 許可 / 許可しない

- XX個のアプリをすべて表示のXXにはインストールされているアプリの個数が表示されます。
- 機能によっては許可 / 許可しない以外の項目が表示される場合があります。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する


ホーム画面で ⚙️ (設定) → アプリと通知 → 権限マネージャ → 機能をタップ → アプリをタップ → 許可 / 許可しない


- アプリや機能によっては許可 / 許可しない以外の項目が表示される場合があります。

アプリを起動する

1

ホーム画面で画面を上フリック

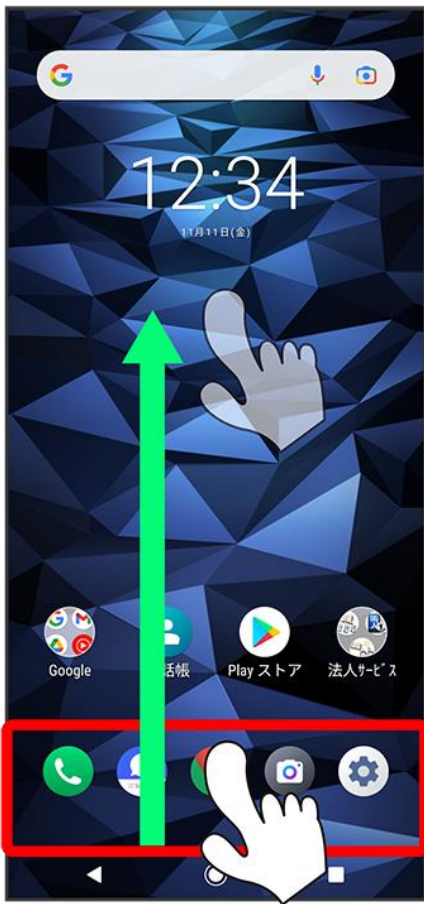


 アプリ一覧画面が表示されます。

2

起動するアプリをタップ



 アプリが起動します。

アプリの利用に必要な権限について

一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。

許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面の指示に従って操作することでアプリを使用できます。


- 詳しくは、「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照してください。

アプリを切り替える

1







 アプリの履歴画面が表示されます。

2

使用したいアプリをタップ

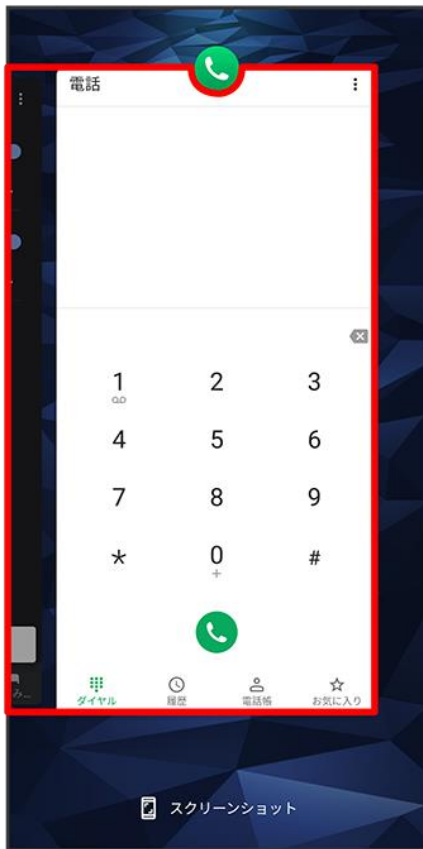













 タップしたアプリが表示されます。

- アプリの履歴画面で  をタップすると、1つ前に使用していたアプリが表示されます。

アプリ一覧




お買い上げ時に搭載されているアプリは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
 (あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどへ保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発着信履歴や写真動画等のデータも保存できます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
 (あんしんフィルター)	お子さまを不適切なサイトや有害アプリから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。 ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。
 (位置ナビLink)	本機の現在地をほかのお客さまから検索ができるようになるアプリです。 本アプリの利用には、検索をするお客さまが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。

 (音声レコーダー)	<p>会議や取材などの音声を、内部ストレージ／SDカードに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。</p>
 (カメラ)	<p>コンティニュアスAFに対応したカメラで写真を撮ることができます。撮影サイズやホワイトバランスなどさまざまな設定を変更して撮ることができます。連写撮影などにも対応しています。</p> <p>また、動画の録画も行うことができます。録画サイズやホワイトバランスなどさまざまな設定を変更して撮ることが可能です。</p> <p>セルフタイマーにも対応しています。</p>
 (カレンダー)	<p>カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。</p> <p>カレンダー画面の表示は、スケジュール／日／3日間／週／月に切り替えることができます。</p> <p>インターネット上のGoogle カレンダー™と同期することもできます。</p>
 (京セラサイト)	<p>京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービスです。インターネットにアクセスし、京セラサイトにアクセスします。京セラサイトは、製品情報やサポート情報、プロモーション情報などを提供します。</p>
 (共有電話帳)	<p>管理者が使用したい電話帳データを作成・編集し、法人コンシェルサイトから共有サーバーにアップロードできます。</p> <p>アップロード時に法人コンシェルサイトにてアップロード先の回線を指定できます。</p> <p>端末から共有サーバーへ同期をすることで端末に電話帳データを反映できます。</p>
 (緊急速報メール)	<p>気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」および「特別警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報」などを、対象エリアにいるお客さまにブロードキャスト(同報)配信するサービスです。</p> <p>「緊急速報メール」を受信した携帯電話は、自動でメッセージが表示され、回線混雑の影響を受けずに受信することができます。</p>
 (災害用伝言板)	<p>震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。</p> <p>また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。</p>
 (詐欺ウォール)	<p>インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客さまの端末をお守りします。</p> <p>危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。</p> <p>ご利用いただくには「スマートフォンセキュリティパック」または「スマートセキュリティ powered by McAfee®」へのお申し込みが必要です。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>お客さまの端末をウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。</p> <p>お使いの端末のアプリ、SDカードを介して侵入したウイルスの検知をしたり、危険なWi-Fiを検知したり、アプリが扱うことができる個人情報の内容を評価します。</p> <p>ほかにも、端末のバッテリー消費を抑えるバッテリーセーバー機能がご利用いただけます。</p> <p>ご利用いただくには「スマートフォンセキュリティパック」または「スマートセキュリティ</p>

	powered by McAfee®」へのお申し込みが必要です。
 (スマートフォン安心遠隔ロック)	端末が紛失・盗難にあった際、遠隔からロックができます。 さらに、電話帳やメール・発着信履歴などのデータを遠隔消去できるので、セキュリティの強化に役立ちます。
 (設定)	本機のさまざまな設定を変更することができます。無線とネットワーク、音の設定、ディスプレイ設定、セキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
 (データコピー)	iPhoneやスマートフォンなど端末内にある電話帳やメール等のデータを、かんたんに別の端末にコピーできるアプリです。 サーバやSDカードを経由せず、コピー元、コピー先の端末をダイレクトに接続することで、かんたんに・はやくデータコピーが可能です。 機種変更時に、これまでお使いの端末から新たな端末にデータをコピーしたい場合に便利です。
 (電卓)	四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)ができます。関数機能を使用して計算を行うこともできます。
 (電話)	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発着信相手の確認や発信をすることができます。
 (電話帳)	友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、内部ストレージ/SDカードを使って電話帳のインポート/エクスポートができます。
 (電話帳配布)	社内共通の連絡先データを本機の電話帳に追加できます。 管理者が作成・編集した社内共通の電話帳リストをメールで受信し、メールに添付されたファイルを読み込むことで反映できます。
 (時計)	アラームやタイマー、ストップウォッチを利用したり、世界の時間を確認できます。また、おやすみ時間を利用することもできます。
 (ドライブ)	Google ドライブは、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。
 (フォト)	撮った写真や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。
 (ボイスメッセージ)	留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。ダウンロードしたメッセージはアプリからいつでも再生でき、文字で確認することもできます。 ご利用いただくには「留守番電話プラス」または、留守番電話プラスが利用可能なサービスへのお申し込みが必要です。
 (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。 ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
 (迷惑電話ブロック)	振り込め詐欺や悪質なセールスなどの迷惑電話の発着信に対して警告表示でお知らせしたり、電話帳に登録していなくても着信/発信時にお店や公共機関の名称を自動で表示するので、安心して電話をご利用になれます。また迷惑メールを自動

	<p>で検知し警告画面でお知らせまたは「+メッセージ」の迷惑メッセージフォルダに自動で振り分けます。</p> <p>ご利用いただくには「スマートフォンセキュリティパック」または「迷惑電話ブロック」へのお申し込みが必要です。</p>
 (リモートサポート)	<p>ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリです。</p> <p>このアプリをご利用することでお客さまの端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。</p>
 (5G LAB)	<p>5G LABは、今までにない映像視聴が体験できるサービス、VR、AR、ゲームなど5G関連サービスを分かりやすく紹介する総合ナビゲーションサイトです。</p>
 (+メッセージ)	<p>+メッセージ(プラスメッセージ)は同じアプリを利用している相手と、電話番号だけで1対1やグループでのメッセージのやり取りが楽しめるサービスです。長文テキストメッセージに加え、無料スタンプや写真、動画、位置情報等も送受信出来ます。また、本アプリではSMSやS!メール(MMS)もご利用頂けます。</p>
 (App Pass)	<p>スマホ必須アプリが満載！ツール・着メロ・お手軽ゲームから、旅行・健康など、スマホが便利になる超人気&定番の有料アプリが取り放題のサービスです。ログイン不要で、欲しいアプリをすぐにダウンロードすることができます。追加アイテムが購入できるチケットが毎月もらえるなどの特典があります。</p>
 (Chrome)	<p>インターネットにアクセスして、検索やウェブサイトの閲覧が可能です。</p> <p>PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。</p> <p>また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。</p>
 (Duo)	<p>Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。</p>
 (Files)	<p>ダウンロードしたファイルなどを管理することができます。</p>
 (Gmail)	<p>Googleが提供しているメールサービスであるGmailを利用することができます。</p> <p>キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。</p>
 (Google)	<p>Google 検索™を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリを検索することができます。世界のさまざまなウェブサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。</p>
 (Google Playムービー&TV)	<p>Google Playから動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。</p>
 (Keep メモ)	<p>よく利用する文章や覚え書き、写真などを、付箋のように登録することができます。</p> <p>登録した付箋は、あとから確認したり、整理できたり、ほかのユーザーと共有したりすることができます。</p>
 (OfficeSuite)	<p>パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word/Excel®/PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリです。</p> <p>対象ファイルを開覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。</p>
 (Play ストア)	<p>Google Playから、さまざまなアプリ(無料・有料)をダウンロードすることができます。</p>


	ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
 (Wi-Fiスポット設定)	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
 (YouTube™)	YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。 本機からも高画質モードで再生することができます。 本機のカメラで撮った動画のアップロードを行うこともできます。
 (YT Music)	公式アルバムやミュージックビデオなど幅広い音楽コンテンツが楽しめます。


アプリを追加／削除する

Google Playから、さまざまなアプリ(無料・有料)をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

- ↓ 無料アプリをインストールする
- ↓ 有料アプリを購入する
- ↓ アプリを更新する
- ↓ アプリを削除(アンインストール)する

+ Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面でアカウントのアイコンをタップ  ヘルプとフィードバック

 ヘルプのウェブサイトが表示されます。

! アプリのインストールについて

本機では、Google LLCが提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルスなど)につきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。

無料アプリをインストールする

1

ホーム画面で  (Play ストア)



Google Play画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


無料アプリをタップ



3

インストール



 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリを購入する

1

ホーム画面で  (Play ストア)



Google Play画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリをタップ



3


金額をタップ



- 支払いの確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

購入

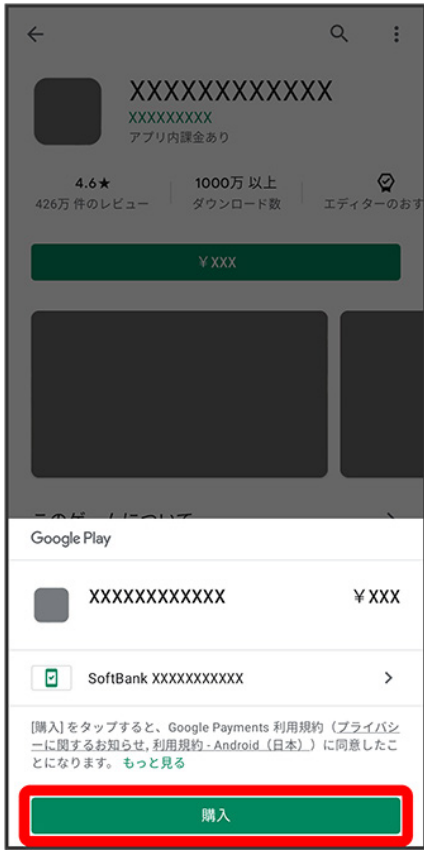

5

Google アカウントのパスワードを入力 ➡ 確認




- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

OK



 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面でアカウントのアイコンをタップ → アプリとデバイスの管理 → 管理 → アプリをタップ → 払い戻し → 払い戻しをリクエスト


アプリの購入について


アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリを更新する

1

ホーム画面で  (Play ストア)

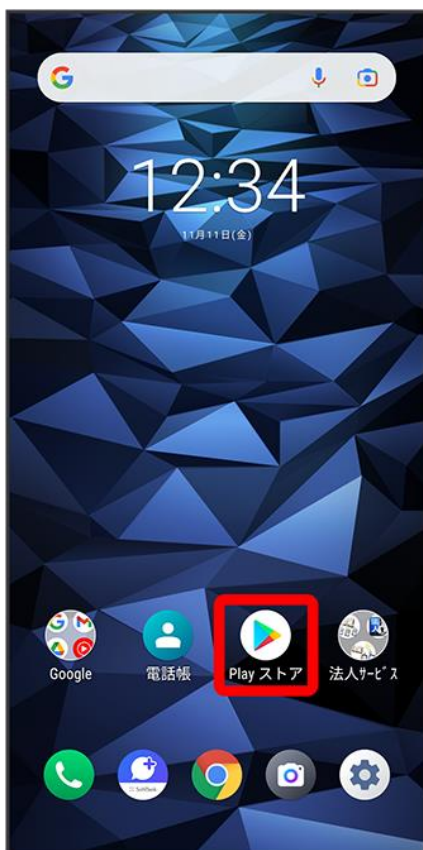


 Google Play画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

アカウントのアイコンをタップ → **アプリとデバイスの管理** → **管理** → **更新するアプリをタップ**





→ **更新**

 アプリがダウンロードされ、インストールされます。







- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリ更新の設定をする

アプリの自動更新を設定する

Google Play画面でアカウントのアイコンをタップ  設定  ネットワーク設定  アプリの自動更新  更新方法を設定

アプリの自動更新を個別に設定する

Google Play画面でアカウントのアイコンをタップ  アプリとデバイスの管理  管理  アプリをタップ    自動更新の有効化 (表示)

- アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリを削除(アンインストール)する

Google Playでインストールしたアプリは、削除(アンインストール)することもできます。

1

ホーム画面で  (Play ストア)




Google Play画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

アカウントのアイコンをタップ

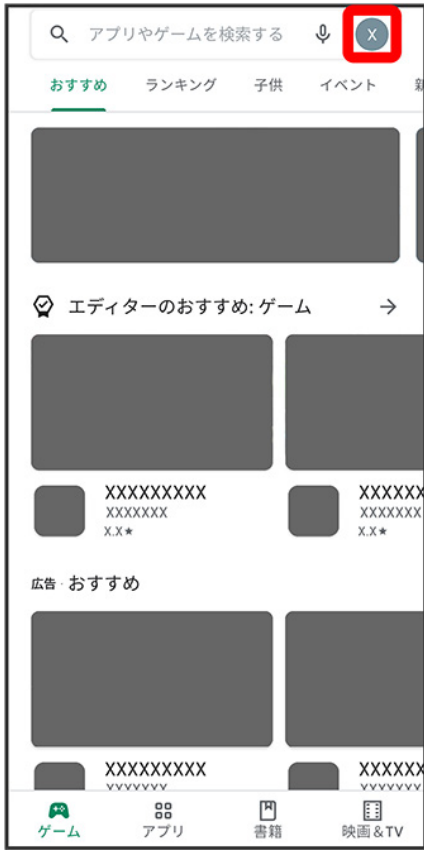


3

アプリとデバイスの管理

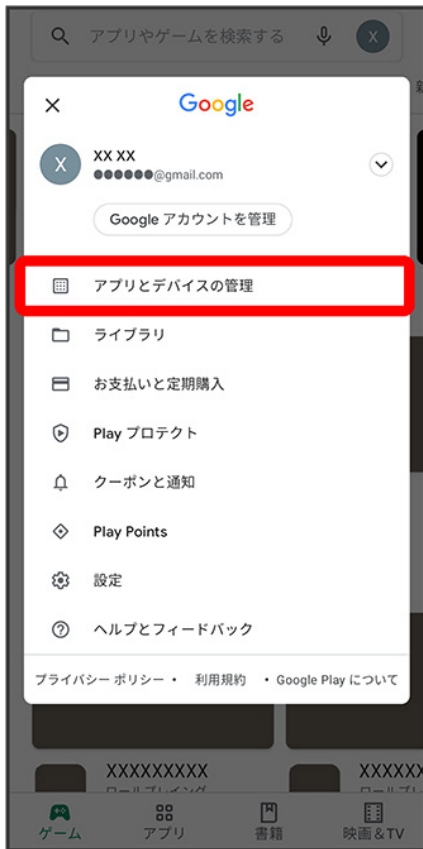


4

管理

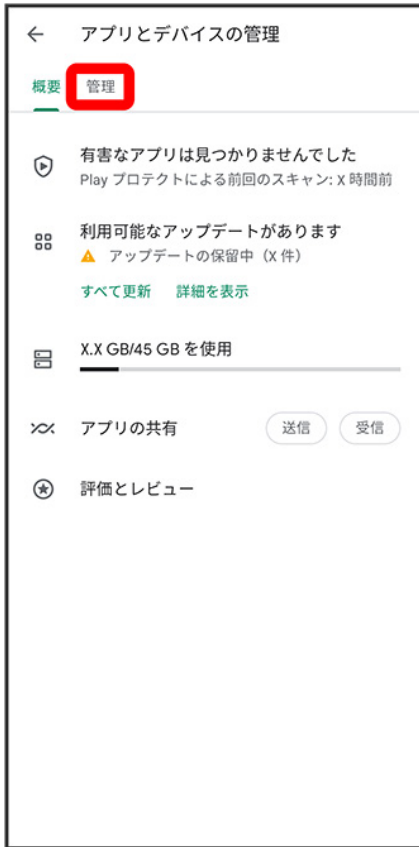

5

削除するアプリをタップ

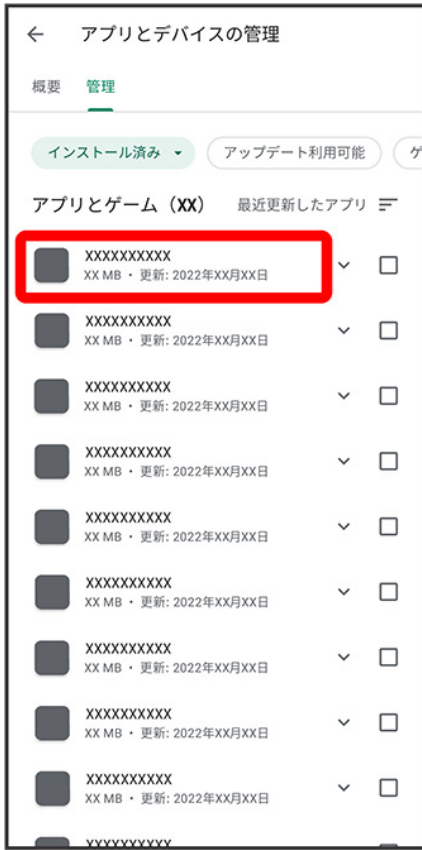

6

アンインストール



7

アンインストール



🚩 アプリが削除されます。

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

↓ 緊急速報メールを受信すると

↓ 以前に受信した緊急速報メールを確認する

+ 緊急速報メールの設定を変更する

ホーム画面で  (設定) →  アプリと通知 →  緊急速報メール →  各項目を設定

! 緊急速報メール利用時のご注意


受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなる場合があります。

緊急速報メールを受信すると


ステータスバーに  とメッセージが表示され、緊急地震速報／津波警報／災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- 受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーを下にフリック




 通知パネルが表示されます。

2


緊急速報メールをタップ



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ


 受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1


ホーム画面で画面を上フリック   (安心・安全)   (緊急速報メール)



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

 緊急速報メールが表示されます。

Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

↓ 指定した場所の地図を表示する

↓ 目的地までの経路を調べる

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で🌐(Google) → 📍(マップ)



🚩 マップ画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

検索バーをタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 ➡ 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ

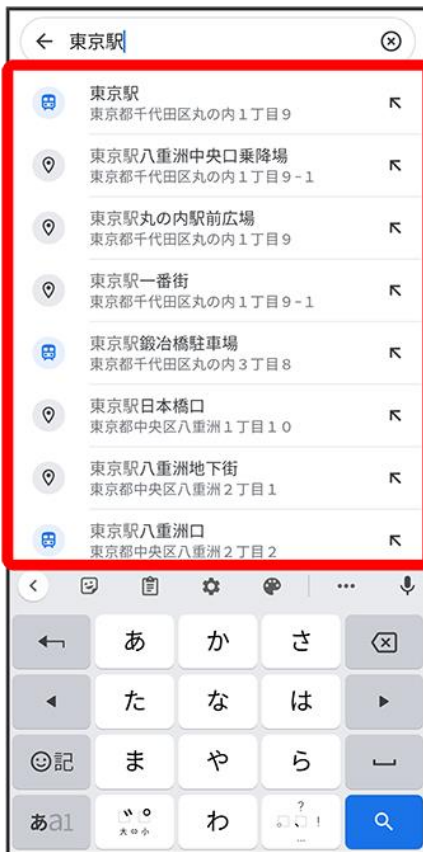


 指定した場所の地図が表示されます。

Google マップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。

マップ画面で 

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。

マップ画面で     付近にある他のお店やスポット  取得する情報をタップ

地図に交通状況や航空写真などを表示する

あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。

マップ画面で   表示する情報をタップ

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面でアカウントのアイコンをタップ  ヘルプとフィードバック

目的地までの経路を調べる

1

ホーム画面で🔍(Google) ➡ 📍(マップ)



2





3

🚗 (自動車) / 🚆 (公共交通機関) / 🚶 (徒歩)



4

現在地／目的地を入力 ➡ 🔍



🚩 目的地までの経路の候補が表示されます。

音声操作を利用する

スマートフォンに話しかけることで、色々な操作を行うことができます。
あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。


↓ 音声操作の設定をする

↓ 音声操作を利用する

音声操作の設定をする

1

ホーム画面で🗨️(Google)

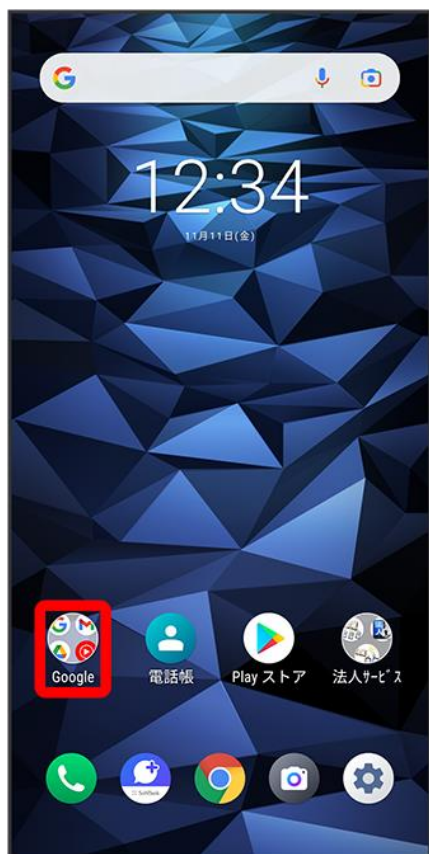

📄 (Google)



- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

その他



4

設定




5

音声



6

Voice Match

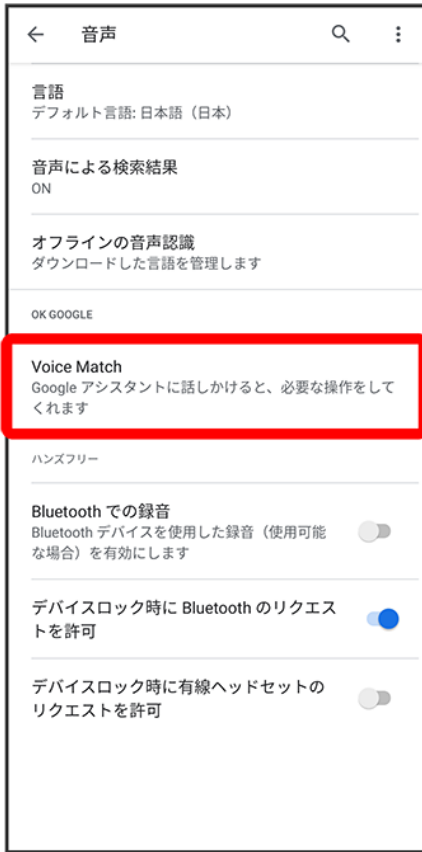

7

Ok Google (表示)



- すでに音声操作を設定したことがある場合は、音声アシスト機能がONに設定されます。

8

次へ



「Ok Google」でアシスタントに アクセス

Google アシスタントがハンズフリーでお手伝い



[登録しない](#)

[次へ](#)

9

同意する



- 初回設定時のみ表示されます。

10

「OK Google」と指定された回数話しかける(初回設定時のみ)



こう言ってください...

「Ok Google」



キャンセル

11

終了



「Ok Google」を使えるようになりました

お使いのデバイスで「Ok Google」と言うと声が認識されるようになりました



この設定は [\[音声設定\]](#) で変更できます。また、音声コマンドは [\[Google アクティビティ管理\]](#) で確認、削除できます。

終了

12

後で



🚩 音声アシスト機能がONに設定されます。

- 初回設定時のみ表示されます。

+ 音声アシスト機能をOFFにする

ホーム画面で 🗨️ (Google) ➔ 📍 (Google) ➔ その他 ➔ 設定 ➔ 音声 ➔ Voice Match ➔
Ok Google (🗨️表示) ➔ OK

音声操作を利用する

1

調べたいことを話しかけて、インターネット検索ができます

- 「OK Google、ソフトバンク、オンラインマニュアル」と話しかける
- 「OK Google、一番近くのコンビニ」と話しかける

- 「OK Google、明日の天気」と話しかける

2

電話帳に登録している相手や、指定の電話番号に電話をかけることができます

- 「OK Google、木村さんに電話」と話しかける
- 「OK Google、090XXXXXXXXに発信」と話しかける

3

電話帳に登録している相手にメールを送信することができます

- 「OK Google、田中さんにメール、本文、30分遅刻します」と話しかける
- 「OK Google、佐藤さんにメール、件名、明日の予定、本文、10時にお伺いします」と話しかける

4

時間の指定や、曜日と時刻を指定してアラームを設定することができます

- 「OK Google、アラーム設定、5分後」と話しかける
- 「OK Google、アラーム設定、火曜日、午前7時」と話しかける

5

インストールしているアプリを起動することができます

- 「OK Google、マップを起動」と話しかける

- 「OK Google、YouTubeを起動」と話しかける

Google 検索を利用する

Google 検索を利用して、本機のアプリや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。


↓ 検索を行う

検索を行う

1


ホーム画面で  (Google) →  (Google)




 検索画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索バーをタップ ➡ 検索するキーワードを入力 ➡ 

 検索結果画面が表示されます。

- 音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。


電卓で計算をする

↓ 電卓を利用する


電卓を利用する


1


ホーム画面で📱(Google)

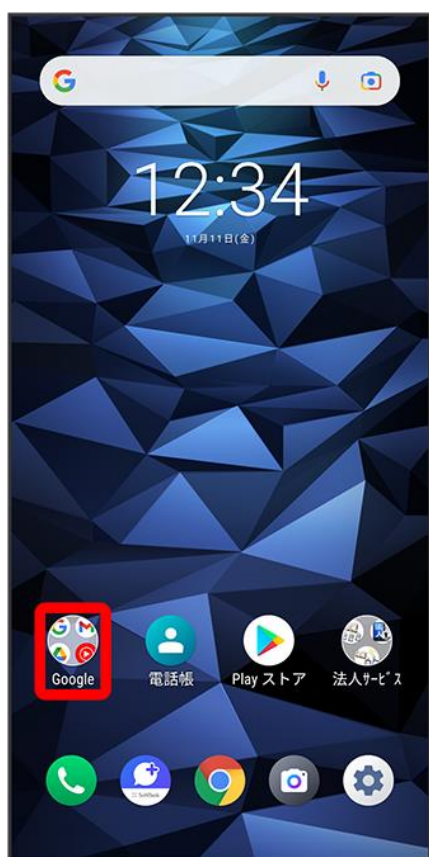

2


 (電卓)

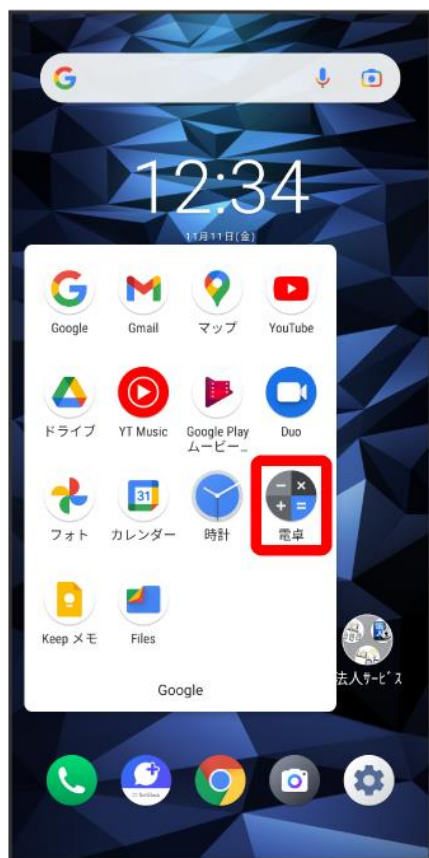


 電卓画面が表示されます。


3

画面のキーをタップして計算を行う

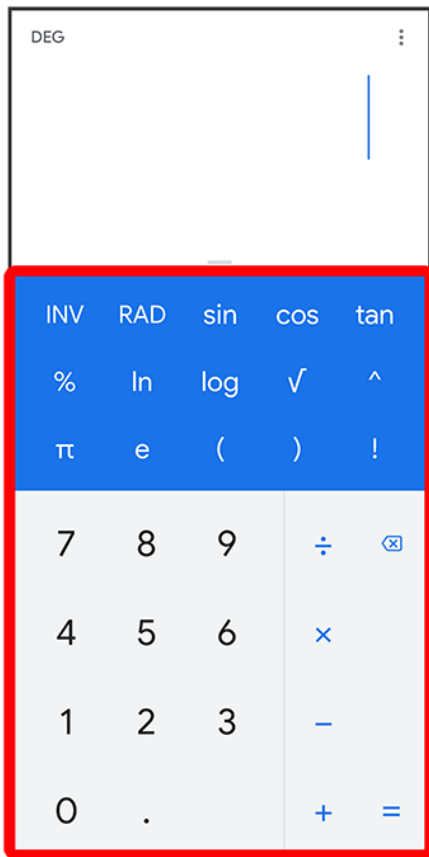

 計算結果が表示されます。

計算結果を利用する

電卓画面で計算結果の表示領域をロングタッチ  MS / コピー


ライトを点灯する

↓ ライトを点灯する

ライトを点灯する


1


ステータスバーを下にフリック

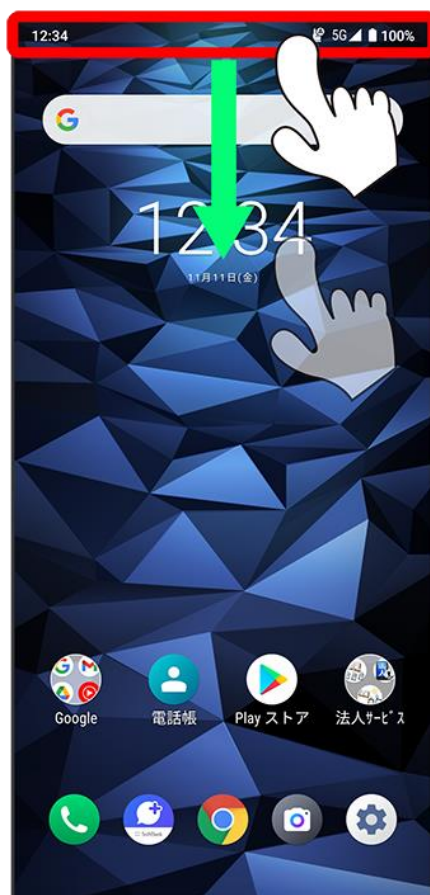


2

(ライト)

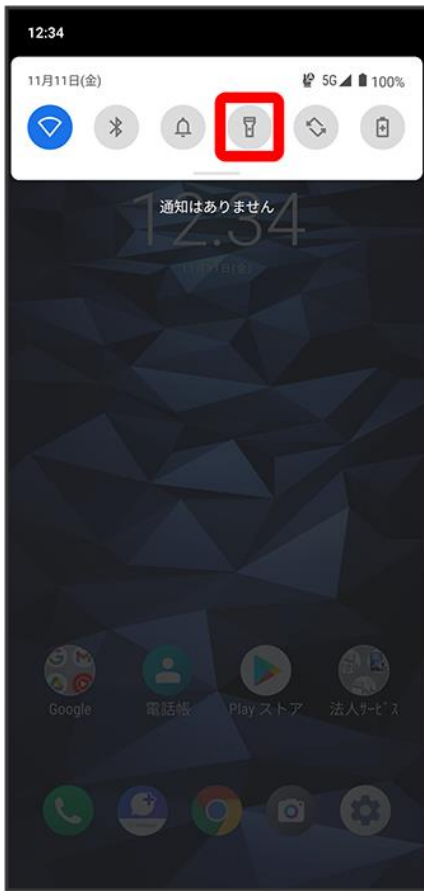

 ライトが点灯します。

- ライトを消灯するには、 をタップします。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogle カレンダーと同期するには、あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。


↓ カレンダーに予定を登録する

↓ 予定を確認する

↓ カレンダーを更新する

+ カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で 

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で   スケジュール / 日 / 3日間 / 週 / 月

カレンダー画面上部に月表示を表示する

カレンダー画面で、アクションバーの月をタップ

- 月表示を左右にフリックすると、次/前の月を表示します。
- カレンダー表示を、**月**以外に設定しているときのみ表示できます。

次/前の日を表示する(日/3日間表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の週を表示する(週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する(日/3日間/週表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の月を表示する(月表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で🔍(Google) ➡ 📅(カレンダー)



📅 カレンダー画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

➕ ➡ 予定




🚩 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル／開始日時／終了日時などを入力 ➡ 保存



 予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で  (Google)   (カレンダー)




🚩 カレンダー画面が表示されます。





- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

予定のある日時を表示 → 予定をタップ



 予定詳細画面が表示されます。

- 予定詳細画面で  をタップすると、予定を編集できます。
- 予定詳細画面で   削除  削除 をタップすると、予定を削除できます。

カレンダーを更新する

1

ホーム画面で  (Google)   (カレンダー)



🚩 カレンダー画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

⋮ → 更新



🚩 カレンダーが更新されます。