

アプリの呼び出しかた

本機は、いろいろな方法でアプリを呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。

↓ キーを長押ししてアプリや機能呼び出す

↓ カスタマイズキーから機能呼び出す

↓ 使用中のアプリ呼び出す

キーを長押ししてアプリや機能呼び出す

キーを長押しすることで、あらかじめ登録されている次のアプリや機能呼び出すことができます。


■ 操作時の状況によっては動作しないことがあります。

操作	内容
待受画面で  (長押し)	S!メール新規作成
待受画面で  (長押し)	クローズポジション時の  (サイドキー) 操作無効(キーロック)の設定/解除
待受画面で  (長押し)	ブラウザメニューを表示
待受画面で  (長押し)	電話帳の新規登録
待受画面で  (長押し)	簡易ライトを点灯
待受画面で  (長押し)	データフォルダを起動
待受画面で  (長押し)	簡易留守録のON/OFF
待受画面で  ~  (長押し)	電話帳を検索
待受画面で  (長押し)	国際電話をかける(「+」を追加して電話発信メニューを表示)
待受画面で  (長押し)	Bluetooth®のON/OFF
待受画面で  (長押し)	ダミー着信を起動
待受画面で  (長押し)	マナーモードの設定/解除

カスタマイズキーから機能呼び出す

よく使う電話番号やお気に入りのアプリをカスタマイズキーに登録しておく、どの画面からでもキーを押すだけですばやく起動することができます。










I / II / III

 登録したアプリ／機能が起動します。

- お買い上げ時は **I** に歩数計、**II** にアラームが設定されています。
- 押したキーに機能が登録されていない場合は、登録確認画面が表示されます。








カスタマイズキー利用時の操作

カスタマイズキーに機能を登録する

  **設定**  **カスタマイズキー**  登録したいカスタマイズキーを選択    登録したいアプリ／機能を選択  

- 選択したアプリ／機能によっては、さらに項目を選択する必要があります。

カスタマイズキーに登録された機能を解除する


  **設定**  **カスタマイズキー**  解除したいカスタマイズキーを選択    **設定なし**

使用中のアプリを呼び出す



使用しているアプリの履歴一覧からアプリを呼び出します。また、複数のアプリを同時に起動して、切り替えながら操作できます。

I (長押し)




 履歴一覧画面が表示されます。

2




利用するアプリを選択  






 アプリが表示されます。

履歴一覧画面の操作

使用中のアプリを1件終了する

履歴一覧画面で終了したいアプリを選択   (メニュー)  1件終了

使用中のアプリをすべて終了する

履歴一覧画面で  (メニュー)  すべて終了  はい

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

↓ マナーモードを設定する

↓ 自動マナーを設定する

! マナーモード設定中の注意


マナーモードに設定すると、着信音／受信音／操作音などが鳴動しません。また、サイレントモード／ドライブモードに設定すると、着信／受信時のバイブレータも振動しません。

■ マナーモードを設定していても、シャッター音、動画撮影時の撮影開始／終了音などは鳴ります。

マナーモードを設定する

1

マナー/シャッター (長押し)

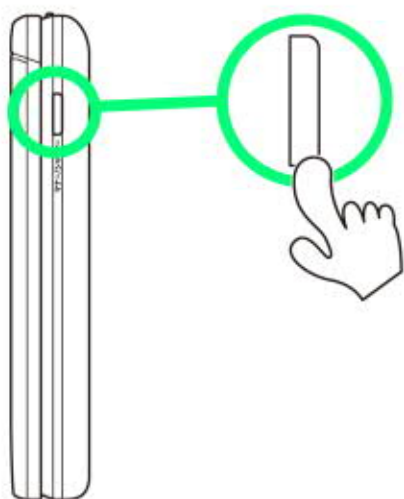

マナーモードが設定されます。

■ 待受画面で **マナー/シャッター** → **マナーモード** / **サイレントモード** / **ドライブモード** と操作してもマナーモードを設

定できます。

- OFFに設定すると、マナーモードは設定されません。

+ マナーモードを解除する

マナーモード設定中に マナー/シャッター (長押し)

自動マナーを設定する

設定した時刻になると自動でマナーモードが切り替わるように設定できます。

1


マナー/シャッター




- マナーモード選択画面が表示されます。

2

🌐 (自動マナー)

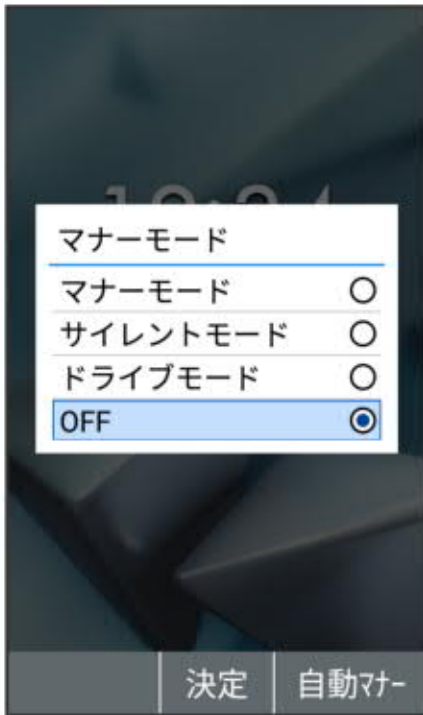



 自動マナー設定画面が表示されます。

3

設定時刻を選択   (ON 表示)



 設定が有効になります。

- 自動マナーの設定を無効にするときは、設定時刻を選択  を押します (OFF 表示)。

自動マナー設定時の操作

マナーモードを選択する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択   (編集)  マナーモード設定  マナーモード
/ サイレントモード /  ドライブモード    (保存)

- OFF に設定すると、設定時刻になるとマナーモードが解除になります。

マナーモードが切り替わる時刻を変更する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択   (編集)  時刻  時刻を入力   (確定)
  (保存)

マナーモードが有効になる曜日を変更する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択   (編集)  繰り返し設定  項目を選択 
 ( 表示)   (確定)   (保存)

- 項目を選択  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

自動マナーを新規作成する






自動マナー設定画面で  (メニュー)  新規作成  各項目を設定   (保存)

設定時刻を1件削除する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択   (メニュー)  削除  1件削除  はい

設定時刻を選択して削除する

自動マナー設定画面で  (メニュー)  削除  選択削除  削除する設定時刻を選択 
 ( 表示)   (削除)  はい

- 設定時刻を選択  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- 選択削除画面で  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべての項目を選択 () / 解除 () できます。

機内モードを利用する


電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

↓ 機内モードを設定する


機内モードを設定する

1


II (長押し)

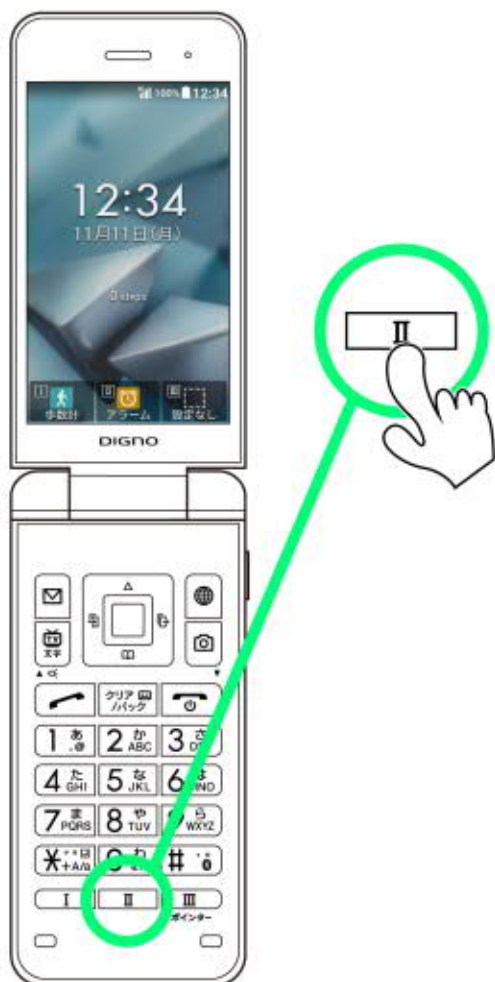

2

 (簡易設定)




 簡易設定パネルが表示されます。

3

機内モード 表示

簡易設定	
機内モード	<input type="checkbox"/>
Wi-Fi	<input type="checkbox"/>
Bluetooth	<input type="checkbox"/>
バッテリーセーバー	<input type="checkbox"/>
位置情報の使用	<input type="checkbox"/>
マナーモード	
OFF	
選択	

 機内モードが設定されます。

機内モードを解除する

機内モード設定中に、簡易設定パネルで機内モード(表示)

- 機内モードと操作するたびに、有効()／無効()が切り替わります。

機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに機内モードに設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、機内モードを設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi機能やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

その他の基本操作


↓ 自分の電話番号を確認する

↓ スクリーンショットを撮る

自分の電話番号を確認する

1



 プロフィール画面に自分の電話番号が表示されます。

プロフィール確認時の操作

プロフィールを編集する




プロフィール画面で  (メニュー)  **編集**  編集する項目を選択    内容を編集 

   (登録)

プロフィールを送信する



プロフィール画面で  (メニュー)  メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth送信  画面に従って操作


登録した内容を削除する

プロフィール画面で  (メニュー)  リセット  はい

■ あらかじめ登録されている内容は削除されません。

スクリーンショットを撮る

 と  を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。

- 一部、利用できないアプリもあります。
- 撮影したスクリーンショットはデータフォルダの  から確認できます。

文字表示を変更する

↓ 文字サイズを変更する

文字サイズを変更する

メニューや文字入力時などの文字の大きさを変更できます。

1

☐ → 設定 → 壁紙・ディスプレイ → フォントサイズ



📱 フォントサイズ設定画面が表示されます。

2


小 / 中 / 大 / 極大

フォントサイズ

これは見本です
Sample
1 2 3 4 5

小	<input type="radio"/>
中	<input checked="" type="radio"/>
大	<input type="radio"/>
極大	<input type="radio"/>

決定

 文字サイズが変更されます。

待受画面の設定を変更する

↓ 待受壁紙を変更する

↓ ウィジェットを追加する

↓ アプリを追加する

待受壁紙を変更する

1


☐ → 設定 → 壁紙・ディスプレイ



2

壁紙




 壁紙設定画面が表示されます。

3

プリセット壁紙 / データフォルダ






画面に従って操作

 設定が完了します。

+ 壁紙設定時の操作

壁紙設定画面で **データフォルダ**  **画像** / **ファイルマネージャー**  **画像を選択**    **画像範囲を選択**   (確定)

- 画像範囲の選択時に  を押すと、画像範囲を移動できます。
- 画像範囲の選択時に  (縮小) /  (拡大) と操作するたびに、画像範囲を縮小 / 拡大できます。
- データによっては設定できないことがあります。

ウィジェットを追加する


追加できるウィジェットは次のとおりです。


項目	説明
カレンダー	カレンダーを表示します。
時計	アナログ時計 / デジタル時計 / 世界時計を表示します。
メモ帳	メモを表示します。
歩数計	歩数を表示します。
天気	天気情報を表示します。
設定	設定へのショートカットを表示します。

   (編集)




2

空きスペースを選択 →  → **追加**

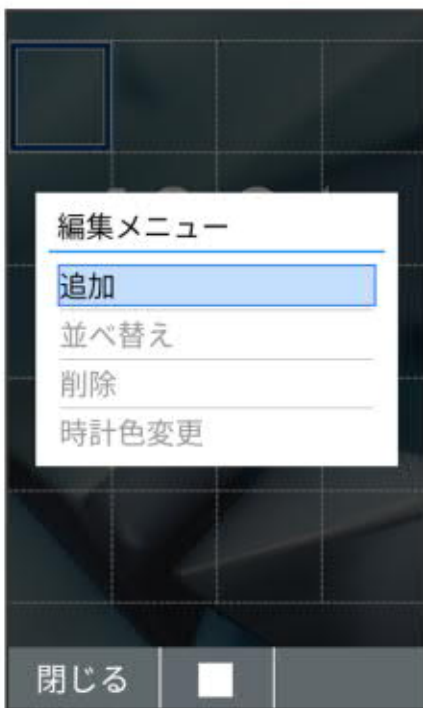

3


ウィジェット

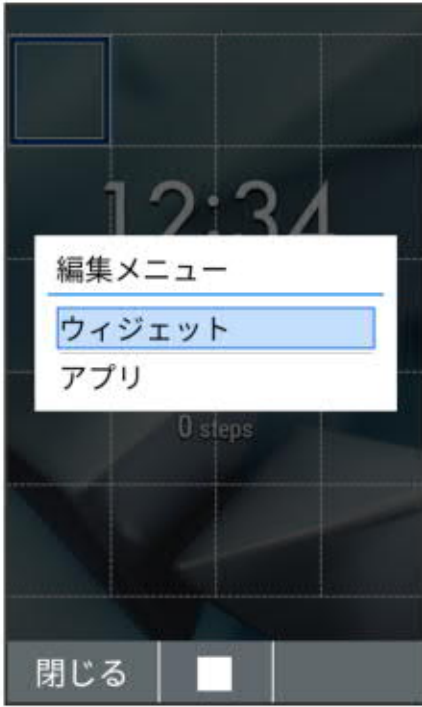

4

項目を選択 ➡










 選択した空きスペースにウィジェットが追加されます。




- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ウィジェット追加時の操作

ウィジェットの位置を移動する

ウィジェット／アプリ編集画面で移動するウィジェットを選択    並べ替え   で移動先を選択  

ウィジェットを削除する

ウィジェット／アプリ編集画面で削除するウィジェットを選択    削除


アプリを追加する


1


   (編集)



2


空きスペースを選択 →  → **追加**

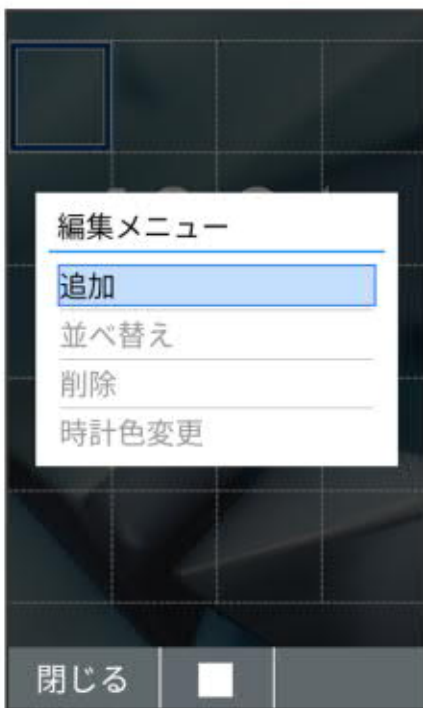

 ウィジェット／アプリ選択画面が表示されます。

3


アプリ

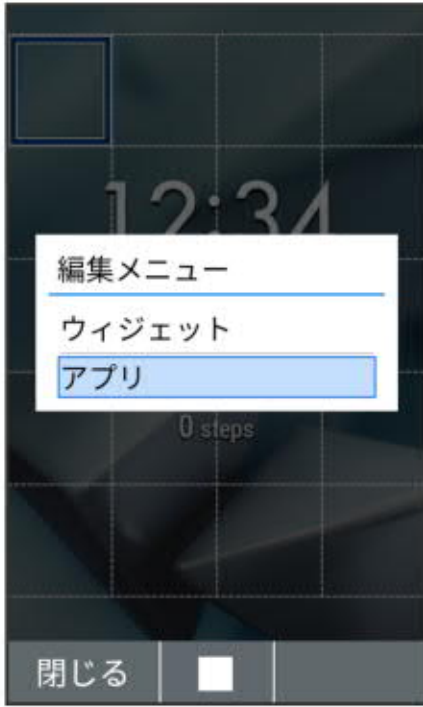

4

アプリを選択 →










 選択した空きスペースにアプリが追加されます。




- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

アプリ追加時の操作

アプリの位置を移動する

ウィジェット／アプリ編集画面で移動するアプリを選択    **並べ替え**   で移動先を選択  

アプリを削除する

ウィジェット／アプリ編集画面で削除するアプリを選択    **削除**

着信時の動作を変更する

着信音やバイブレータ、着信LEDなどの設定をします。

↓ 電話着信時の設定をする

↓ メール着信時の設定をする

電話着信時の設定をする

1

☐ → 設定 → サウンド・通知 → 着信音




2



3

画面に従って操作

 設定が完了します。

電話着信設定時の操作


電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で着信時バイブ

- 着信時バイブと操作するたびに、設定() / 解除()が切り替わります。


電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

サウンド・通知画面でバイブパターン → パターンを選択 →

- パターンを選択 →  (確認)を押すと、バイブレータが動作します。

電話着信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

サウンド・通知画面で着信LED → カラーを選択 →

- カラーを選択 →  (確認)を押すと、着信LEDが点滅します。

メール着信時の設定をする

1

設定 → サウンド・通知 → 通知音




2



OFF / プリセット / データフォルダ



3

画面に従って操作

 設定が完了します。

- **プリセット**から通知音を設定しているときは、通知音を選択   (確認)と操作すると、通知音を確認できます。

文字を入力する

本機の文字入力、キー操作で行います。お買い上げ時の入力方法で説明します。


- ↓ 文字入力の基本操作
- ↓ 文字種を変更する
- ↓ ひらがなを入力する
- ↓ 漢字を入力する
- ↓ カタカナを入力する
- ↓ 絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を入力する
- ↓ 定型文を入力する
- ↓ 文字入力の設定を行う
- ↓ 文字の入力方式を設定する

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルキーを利用します。1つのキーには、キーに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。


ダイヤルキーに割り当てられた文字について

ダイヤルキーに割り当てられた文字について詳しくは、「[文字入力用キー一覧\(かな方式\)](#)」を参照してください。


- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、を押します。
- 入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「[文字の入力方式を設定する](#)」を参照してください。

文字入力／変換時の操作


文末で改行する

文字入力画面で 





文の途中で改行する

文字入力画面で 

文末にスペースを入れる





文字入力画面で 

確定した文字列の途中にスペースを入れる



文字入力画面でスペースが出てくるまで  /   

- 数字以外の文字種でスペースを入れることができます。

入力中の文章に情報を引用して追加する

文字入力画面で  (メニュー)    引用項目を選択

文字種が「ひらがな漢字」()のまま、カタカナや英数字を入力する



文字入力画面でひらがなを入力   (英数カナ)

- 変換候補にカタカナや英数字が表示されます。

変換モードを変更する


文字入力画面でひらがなを入力   (通常変換 / 予測変換)

変換する範囲を調整する

文字入力画面でひらがなを入力   で変換範囲を調整

字数指定予測を利用する


文字入力画面でひらがなを入力      変換候補を選択  

- **字数指定予測**が設定されているときに利用できます。
- 文字列の後半を「○」(ワイルドカード)に置き換えることで、予測変換候補を絞り込むことができます。
- 「○」の数で単語の長さを指定できます。「○」は  で追加できます。


文字種を変更する



設定できる文字種は次のとおりです。

マーク	説明
	ひらがな漢字
	半角英字
	半角数字
	半角カタカナ
	全角英字
	全角数字
	全角カタカナ

文字入力画面で









 文字種が変更されます。

-  を押すたびに文字種が変更されます。
-  を押すと全角／半角が切り替わります。

ひらがなを入力する

「ひらがな漢字」の文字種で、「かがみ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で  (1回:か) →  →  (1回:か) →  (1回:が) →  (2回:み)
→ 



「かがみ」が入力されます。

- 文字入力中に ⊞ を押すと、入力中の文字が逆順に表示されます。

漢字を入力する

「ひらがな漢字」の文字種で入力した「かがみ」を「鏡」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で「かがみ」と入力




- ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。
- 文字入力中にⓂを押すと、入力中の文字が逆順に表示されます。

2

Ⓜ → Ⓜ で「鏡」を選択 → ■



「鏡」が入力されます。

- 文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。
- 文字確定直後にを押すと、変換前の表示に戻ります。




変換候補について

一度、変換して入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換候補として表示されま
す。

カタカナを入力する

文字種を「ひらがな漢字」から「全角カタカナ」に切り替えて、「クッキー」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で   を数回押して文字種を全角カタカナ(ア)に切り替える




2

2 ^か_{ABC} (3回:ク) → 4 ^た_{GHI} (3回:ツ) → * ^ろ_{+A/B} (1回:ッ) → 2 ^か_{ABC} (2回:キ) → 0 ^わ_ん (5回:ー) → ■



👉 「クッキー」が入力されます。

- 文字入力中にを押すと、入力中の文字が逆順に表示されます。


絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を入力する

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を入力します。

1

文字入力画面で ( ・記号)



 絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字の入力画面 (履歴があるときは、入力履歴画面) が表示されます。

2


 を押して文字種を選択 →  /  を押してカテゴリを選択




🏷 カテゴリごとに絵文字などの一覧が表示されます。

3

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を選択 ➡

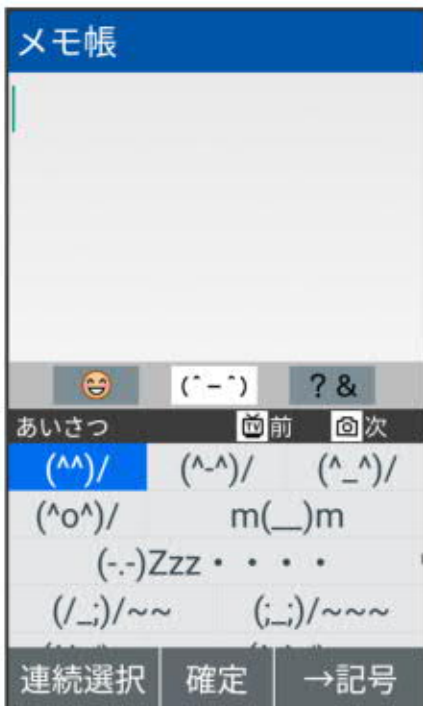

文字が入力されます。

- 絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を連続して入力するときは、 (連続選択)を押します。
- 文字種にかかわらず、絵文字は全角で入力されます。

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字利用時のご注意




絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字利用時は以下の点にご注意ください。

- マイ絵文字はメール作成のときに利用できます。
- 文字種によっては、操作できないことがあります。
- 「わらい」や「かなしい」など、感情を示す言葉を入力すると、関連する絵文字が予測候補として表示されることがあります。

定型文を入力する

定型文を呼び出すことで、簡単に文字を入力できます。

1

文字入力画面で  (メニュー)  呼出  定型文



定型文メニュー画面が表示されます。

2

定型文の種類を選択 →




 定型文一覧が表示されます。

3

定型文を選択 →

定型文	
ありがとうございました	
おはようございます	
お疲れ様です	
お久しぶりです	
こんにちは	
こんばんは	
おやすみなさい	
Happy birthday!	
A HAPPY NEW YEAR!	
	詳細

 定型文が入力されます。

自由定型文を登録する

文字入力画面で  (メニュー)  文字入力設定  定型文  登録したい自由定型文の番号を選択   (メニュー)  編集  文字を入力  

■ 定型文メニュー画面で自由定型文と操作すると、登録した定型文が利用できます。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。主な設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
変換モード	文字入力時の変換方法を設定できます。
候補内キー操作	変換候補文字のキー操作を設定できます。
候補学習	変換候補リストから確定した文字を学習するかどうかを設定します。
字数指定予測	字数指定予測機能を利用するかどうかを設定します。
自動スペース入力	半角英字入力時に、変換候補の単語を選択するとスペースを自動入力するかどうかを設定します。
自動大文字変換	半角英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字に変換するかどうかを設定します。
自動カーソル移動	文字入力後、自動でカーソルが移動するまでの間隔を設定します。

文字入力画面で☑(メニュー) ➡ 文字入力設定 ➡ 入力設定



文字入力設定画面が表示されます。

+ 文字入力設定利用時の操作

メインの変換モードを選択する

文字入力設定画面で変換モード ➡ 予測変換 / 通常変換

- 通常変換に設定したときは、字数指定予測、自動スペース入力 がOFFになります。

変換候補選択時のキー操作の方法を設定する

文字入力設定画面で候補内キー操作 ➡ 上下左右キー操作 / 上下キー操作

候補学習を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で候補学習

- 候補学習と操作するたびに、設定(☑) / 解除(☐) が切り替わります。

字数指定予測を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で字数指定予測

- 字数指定予測と操作するたびに、設定(☑) / 解除(☐) が切り替わります。

半角英字入力時に変換候補から英単語を選択したとき、半角スペースを自動で挿入するかどうかを設定する

文字入力設定画面で**自動スペース入力**

- **自動スペース入力**と操作するたびに、設定()／解除()が切り替わります。

半角英字入力時に文頭の文字を自動で大文字にするかどうかを設定する

文字入力設定画面で**自動大文字変換**






- **自動大文字変換**と操作するたびに、設定()／解除()が切り替わります。

文字入力中に、入力中カーソルが移動するまでの時間を設定する

文字入力設定画面で**自動カーソル移動**  **速い(0.5秒)**／**普通(1.0秒)**／**遅い(1.5秒)**

- **OFF**に設定すると、入力中カーソルは表示されません。

学習辞書の内容をすべて消去する

文字入力画面で  (メニュー)  **文字入力設定**  **リセット**  **学習辞書リセット**  **はい**

文字入力設定をリセットする

文字入力画面で  (メニュー)  **文字入力設定**  **リセット**  **設定リセット**  **はい**

文字の入力方式を設定する


入力方式を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。

1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

1


文字入力画面で  (メニュー)  **文字入力設定**  **入力方式**





 文字入力方式設定画面が表示されます。

2

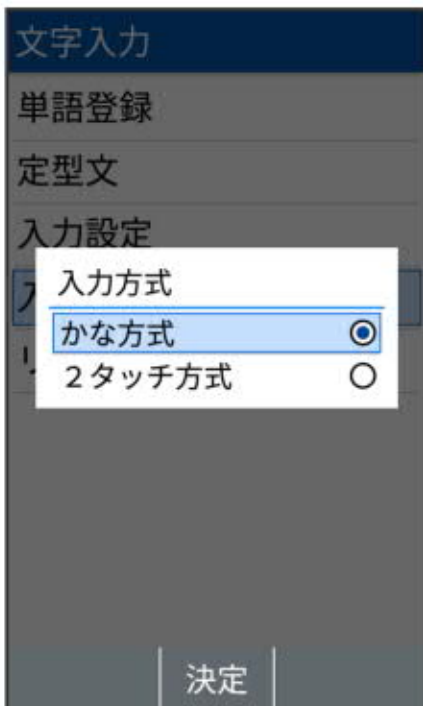かな方式 / 2タッチ方式



 入力方式が設定されます。

 **2タッチ方式のダイヤルキー割り当てについて**

2タッチ方式でダイヤルキーに割り当てられた文字について詳しくは、「[文字入力用キー一覧 \(2タッチ方式\)](#)」を参照してください。

文字を編集する

↓ 文字を消去／修正する

↓ 文字を移動／複写する


文字を消去／修正する

「今日は、楽しかったです」を「今日はとても楽しかったです」に修正する方法を例に説明します。

1

文字入力画面でで消去する文字の左にカーソルを移動  




 カーソルの右側の文字が消えます。

- カーソルの右側に文字が無い場合は、カーソル左側の文字が1文字消えます。



「とても」を入力



 修正が完了します。

文字をすべて消去する




文字入力画面で入力した文字の文頭／文末にカーソルを移動   (長押し)


- カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字の左側にカーソルを移動   (長押し)と操作します。

文字を移動／複写する

「とても今日は楽しかったです」を「今日はとても楽しかったです」に修正する方法を例に説明します。


- アプリにより、画面に表示される操作項目の文言が異なる場合があります。

文字入力画面で  (メニュー)   (範囲選択(コピー他))

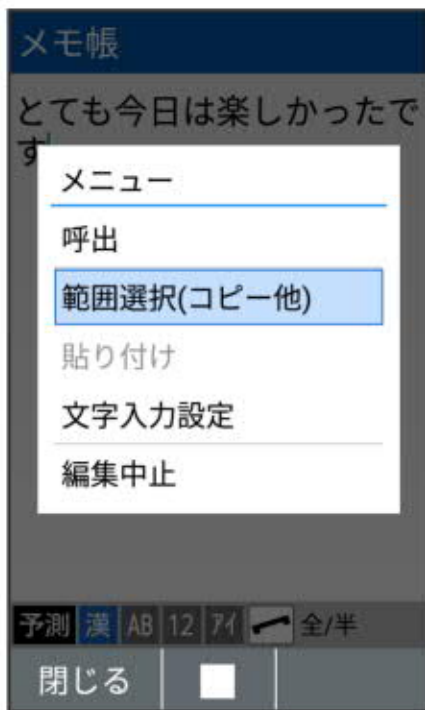



2

開始文字の左にカーソルを移動 ➡ ◻ (始点) ➡ 終了文字の右にカーソルを移動 ➡ ◻ (終点)

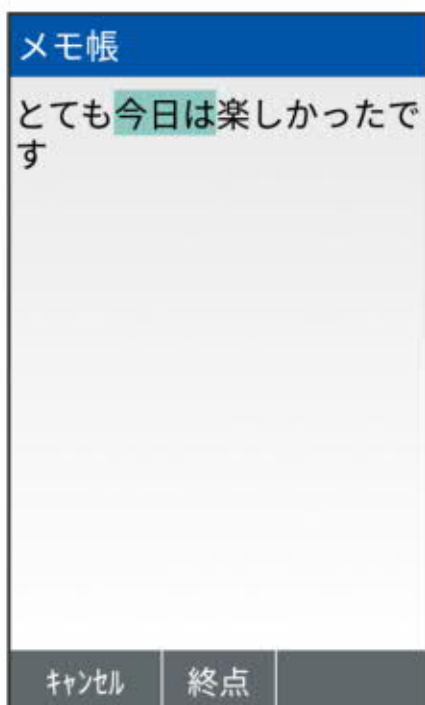



切り取り

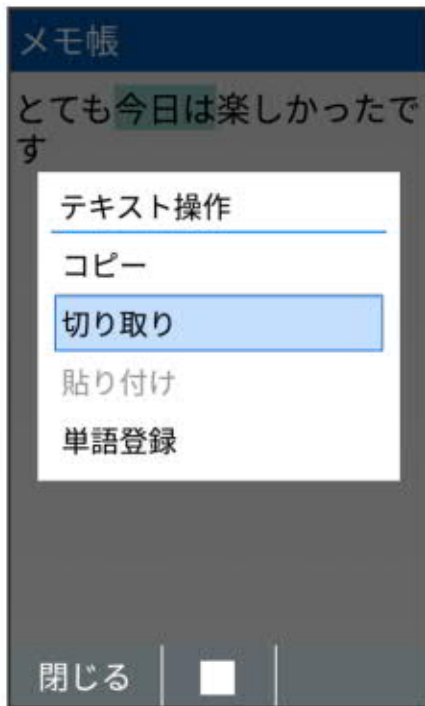

- **コピー**と操作すると選択範囲をコピーします。
- 範囲選択をやり直すときは、 (キャンセル)を押します。

で貼り付ける位置を選択 →  (メニュー) → **貼り付け**

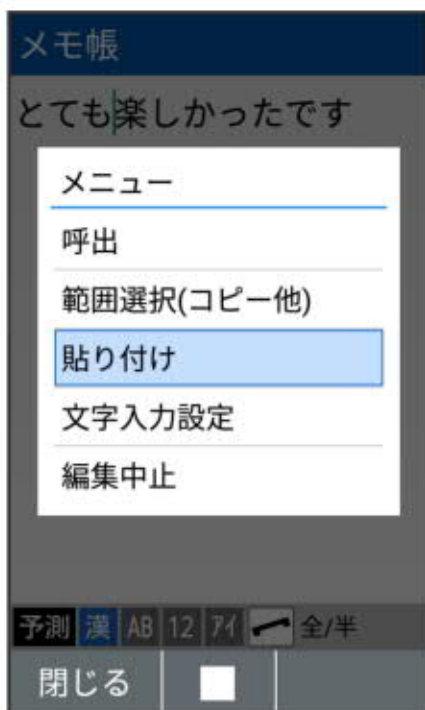

 切り取られた文字が貼り付けられます。

よく使う単語を登録する(学習辞書)

↓ 単語を登録する

単語を登録する

学習辞書に単語を登録すると、変換候補に表示されるようになります。

1

文字入力画面で☰(メニュー) → 文字入力設定 → 単語登録



📄 単語登録一覧画面が表示されます。

- 文字入力画面で☰(メニュー) → 範囲選択(コピー他) → 辞書に登録したい範囲を選択 → 単語登録と操作しても、単語を辞書に登録できます。

2

☑(メニュー) → 新規登録



3


単語と読みを入力 → 🌐(保存)

単語編集

伊太利亞







いたりあ

編集 保存

 単語が登録されます。

学習辞書利用時の操作

登録した単語を修正する

単語登録一覧画面で単語を選択   (メニュー)  編集  単語／読みを修正   (保存)

登録した単語を1件削除する

単語登録一覧画面で単語を選択   (メニュー)  削除  1件削除  はい

登録した単語を選択して削除する

単語登録一覧画面で  (メニュー)  削除  選択削除  単語を選択   (表示)   (削除)  はい

■ 単語を選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべての単語を選択 () / 解除 () できます。

電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスを登録することができます。

メールアドレスだけではなく、誕生日などを登録することもできます。

また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。

↓ 新しい連絡先を登録する

↓ 電話帳のグループを設定する

↓ 連絡先を確認する

! 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。

大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


新しい連絡先を登録する

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレス(いずれかの入力は必須)、グループを登録する方法を例に説明します。




1

☑(長押し)



 電話帳編集画面が表示されます。

2

姓／名  姓／名を入力  

名

太郎

予測 漢 AB 12 71 全/半

メニュー 完了 😊・記号

よみがなが自動的に入力されます。

3

電話欄の電話番号 → 電話番号を入力 →

電話番号

090-XXXX-XXXX

12

メニュー 完了

4

メール欄のメールアドレス → メールアドレスを入力 →



5

グループ欄のグループ名 → グループを選択 → (表示) → (登録)

グループ登録

01:友人

メニュー 解除 登録

- グループの作成方法について詳しくは、「[電話帳のグループを設定する](#)」を参照してください。

6

 (登録)

電話帳編集

佐藤

太郎

さとう

たろう

No Image


電話

携帯

090-XXXX-XXXX



携帯

編集 登録

 連絡先が登録されます。




+ 連絡先登録時の操作

写真を登録する



電話帳編集画面で  データフォルダ / フォト撮影  画面に従って操作

- **設定なし**と操作すると、写真は登録されません。




電話 / メール / 住所 / ウェブサイトの種別を変更する

電話帳編集画面で電話 / メール / 住所 / ウェブサイト欄の **携帯 / 自宅**   登録する種別を選択 

住所を登録する

電話帳編集画面で住所欄の **郵便番号 / 国 / 都道府県 / 市町村 / 番地**  内容を入力 



誕生日を登録する

電話帳編集画面で誕生日欄の **日付**  誕生日を入力   (確定)

会社 / 役職を登録する

電話帳編集画面で会社 / 役職欄の **会社 / 役職**  内容を入力 




ウェブサイト登録する



電話帳編集画面でウェブサイト欄の **URL**  URLを入力 

メモを登録する

電話帳編集画面でメモ欄の **メモ**  内容を入力 

音声が着信時の着信音を設定する

電話帳編集画面で **着信設定**  **着信音**  **端末設定に従う / プリセット / データフォルダ** 
画面に従って操作

- **端末設定に従う**と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- **プリセット**から着信音を設定しているときは、着信音を選択   (確認)と操作すると、着信音を確認できます。
- **OFF**に設定すると、着信音は動作しません。

音声が着信時のバイブレータのパターンを設定する

電話帳編集画面で **着信設定**  **バイブパターン**  パターンを選択 

- **端末設定に従う**と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- **OFF**に設定すると、バイブレータは動作しません。

音声が着信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

電話帳編集画面で **着信設定**  **着信LED**  カラーを選択 

- **端末設定に従う**と操作したときは共通設定に従って動作します。

- OFFに設定すると、着信LEDは点灯しません。

連絡先を通常時に表示しないように設定する(シークレット設定)

電話帳編集画面でシークレット設定(☑表示)

- シークレット設定と操作するたびに、選択(☑)／解除(☐)が切り替わります。

電話帳のグループを設定する

1


- ☐ ➔ 電話機能 ➔ 電話帳グループ設定




- ☑ 電話帳グループ設定画面が表示されます。

2

- ☑ (メニュー) ➔ グループ追加

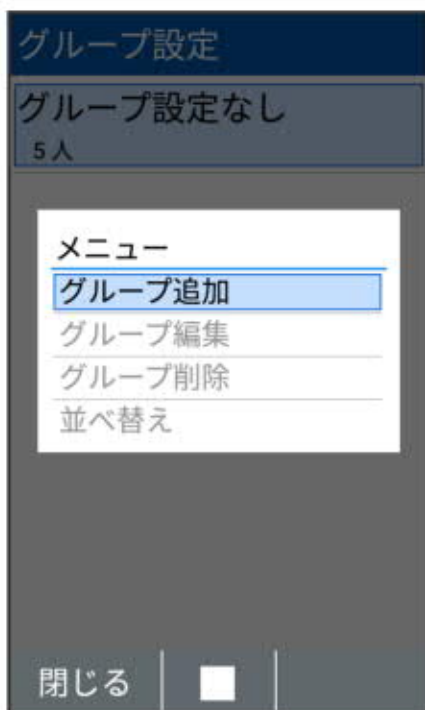


 グループ編集画面が表示されます。

- 作成済みのグループを選択   (メニュー)  **グループ編集** と操作すると、グループを編集できます。

3



グループ名 / **メンバー登録** / **着信設定**  **各項目を設定**   (登録)

グループ編集	
グループ名	友人
メンバー登録	2人
着信設定	
<input type="checkbox"/> 登録	





 グループが設定されます。






電話帳のグループ設定時の操作

電話帳のグループ名を変更する

グループ編集画面で**グループ名**  グループ名を入力 



グループに連絡先を追加する

グループ編集画面で**メンバー登録**  登録する連絡先を選択  (表示)   (確定)

- 登録する連絡先を選択  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- 連絡先を選択中に  (メニュー)  **詳細表示** と操作すると、連絡先の詳細が表示されます。
- メンバー登録画面で  (メニュー)  **全選択** / **全解除** と操作すると、連絡先の全選択 / 全解除ができます。

電話帳のグループ別に着信音を設定する

グループ編集画面で**着信設定**  **着信音**  **プリセット** / **データフォルダ**  画面に従って操作

- **端末設定に従う** と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- **プリセット** から着信音を設定しているときは、着信音を選択   (確認) と操作すると、着信音を確認できます。
- **OFF** に設定すると、着信音は動作しません。

電話帳のグループ別にバイブレータのパターンを設定する

グループ編集画面で**着信設定**  **バイブパターン**  パターンを選択 

- 端末設定に従うと操作したときは、共通設定に従って動作します。
- OFFに設定すると、バイブレータは動作しません。

電話帳のグループ別に音声着信時の着信LEDの色を設定する

グループ編集画面で着信設定 → 着信LED → カラーを選択 →

- 端末設定に従うと操作したときは、共通設定に従って動作します。
- OFFに設定すると、着信LEDは点灯しません。

電話帳のグループを並べ替える

グループ設定画面でグループを選択 → (メニュー) → 並べ替え → 名前順 / 作成順 / オリジナル順

電話帳のグループを選択して削除する

グループ設定画面で削除するグループを選択 → (メニュー) → グループ削除 → はい

連絡先を確認する

1




電話帳画面が表示されます。

☐でタブを切り替え → 連絡先を選択 → ☐



☑ 電話帳詳細画面(簡易)が表示されます。

- 電話帳詳細画面(簡易)では、名前、よみがな、電話番号、メールアドレス、グループのみ表示します。
 (詳細)を押すと、その他の項目も表示します。
- 電話帳画面で検索ワードを入力すると、電話帳の絞り込み検索ができます。名前(よみがなを含む)／電話番号／Eメールアドレスなどの項目が検索対象となります。


+ 電話帳確認時の操作

メインの電話番号／メールアドレスを設定する

電話帳詳細画面で電話番号／メールアドレスを選択 → ☐ → 通常使用

- 設定を解除するには、設定済みの電話番号／メールアドレスを選択 → ☐ → 通常使用を解除と操作します。

電話帳の電話番号から電話を発信する

電話帳詳細画面で電話番号を選択 → 

電話帳の電話番号からSMSを作成する

電話帳詳細画面で電話番号を選択 → ☐ → SMS作成

電話帳のメールアドレスからメールを作成する

電話帳詳細画面でメールアドレスを選択 → → メール作成 → メール / PCメール → 画面に従って操作

電話帳の電話番号 / メールアドレスをコピーする

電話帳詳細画面で電話番号 / メールアドレスを選択 → → コピー

連絡先を修正する

電話帳画面 / 電話帳詳細画面で (メニュー) → 編集 → 項目を選択し修正 → (登録) → 上書き登録 / 新規登録

連絡先をメール添付 / 赤外線 / Bluetooth®通信で送信する

電話帳画面で (メニュー) → 送信 → メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth送信 → 画面に従って操作

■ 電話帳詳細画面で (メニュー) → メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth送信 → 画面に従って操作しても、連絡先を送信できます。

連絡先を1件削除する

電話帳画面で削除する連絡先を選択 → (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

■ 電話帳詳細画面で (メニュー) → 1件削除 → はいと操作しても、連絡先を削除できません。

連絡先を選択して削除する

電話帳画面で (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 連絡先を選択 → (表示) → (削除) → はい

■ 連絡先を選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除と操作すると、すべての連絡先を選択 () / 解除 () できます。

■ 連絡先を選択中に (メニュー) → 詳細表示と操作すると、連絡先の詳細を表示できます。

電話帳のシークレット設定を一時的に解除する

電話帳画面で (メニュー) → 表示設定 → シークレット一時表示 → 表示する → 画面に従って操作

■ 電話帳画面で (メニュー) → 表示設定 → シークレット一時表示 → 表示しないと操作すると、シークレットが表示されなくなります。

電話帳の登録件数を確認する

電話帳画面で (メニュー) → 登録件数確認

電話帳の表示方法を変更する

電話帳画面で (メニュー) → 表示設定 → 表示方法 → 名前順 / グループ順

すぐリンクを利用する

すぐリンクに登録しておくことで、よく使う連絡先にすばやく電話やメールをすることができます。


↓ [すぐリンクに登録する](#)

↓ [すぐリンクを利用する](#)

すぐリンクに登録する

1



 すぐリンク画面が表示されます。

2

☐で登録先(「1」/「2」/「3」)を選択 → ☐(登録)

1	2	3
よく利用する連絡先をすぐリンクに登録すると簡単な操作で電話をかけたりEメールやSMSを送れます。		
		登録

☑ 電話帳画面が表示されます。


- | | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 1
あ
. | 2
か
ABC | 3
さ
DEF |
|-------------|---------------|---------------|

を押しても登録先を切り替えることができます。

3

すぐリンクに登録する連絡先を選択 → ☐



 登録が完了します。

- 電話番号やメールアドレスが複数登録されているときは、登録する電話番号／メールアドレスを選択してください。

すぐリンクの登録について

シークレット設定された連絡先は登録できません。登録済みの連絡先がシークレット設定されたときは、登録が解除されます。


- 電話番号／メールアドレスは、それぞれ1件登録できます。

すぐリンクを利用する

1









 すぐリンク画面が表示されます。

2

 で連絡先(「1」/「2」/「3」)を選択




 連絡先が切り替わります。


-    を押しても連絡先を切り替えることができます。

3

電話をかける / Eメールを送る / SMSを送る





 各機能を利用できます。

- 以降は画面に従って操作してください。
- 連絡先を選択しているときに  を押しても、発信することができます。




すぐリンク利用時の操作

すぐリンクの連絡先を変更する

すぐリンク画面で  (メニュー)  **すぐリンクを変更**  電話帳で連絡先を選択 

- 電話番号やメールアドレスが複数登録されているときは、登録する電話番号 / メールアドレスを選択   と操作してください。

すぐリンクの登録を解除する

すぐリンク画面で  (メニュー)  **すぐリンクを解除**  はい

社内共通の電話帳をメールで受信する(電話帳配布)

社内共通の連絡先データを本機の電話帳に追加できます。

管理者が作成・編集した社内共通の電話帳リストをメールで受信し、メールに添付されたファイルを読み込むことで反映できます。

法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契約が必要です。詳しくは、ソフトバンクウェブサイトを参照してください。


↓ メールから電話帳を読み込む

↓ 履歴を確認する

メールから電話帳を読み込む

1

メールで受信したファイルを選択 → → 表示

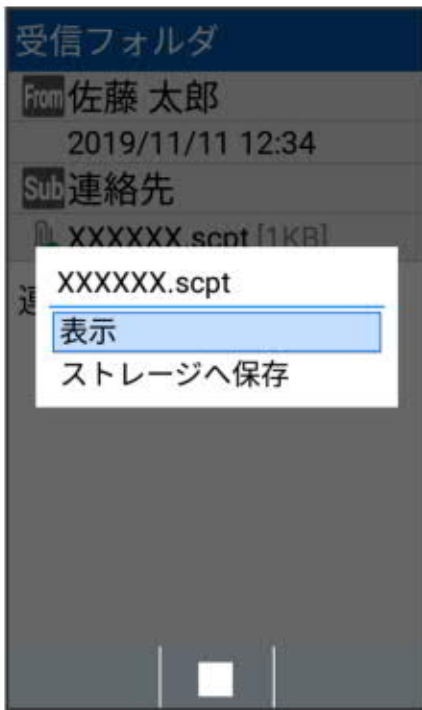


 配布された電話帳が本機の電話帳に読み込まれます。

履歴を確認する

1

■ [→ サービス](#) [→ 法人サービス](#) [→ 電話帳配布](#)




 電話帳配布メニューが表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

履歴確認



 電話帳の読み込み履歴が表示されます。

- **アプリ情報**を押すと、ソフトウェアバージョンや利用規約などが確認できます。
- **利用マニュアル**を押すと、使用方法が確認できます。
- **データのチェック**を押すと、管理外アカウントにある電話帳配布データを削除できます。

電話帳配布サービス利用時のご注意

電話帳の読み込みには時間がかかることがあります。

画面が切り替わったり電源が切れたりすると、データの読み込みは中断されます。

電話帳データは定期的にバックアップをとることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

社内共通の電話帳を本機に同期する(共有電話帳)

管理者が使用したい電話帳データを作成・編集し、法人コンシェルサイトから共有サーバーにアップロードできます。

アップロード時に法人コンシェルサイトにてアップロード先の回線を指定できます。

本機から共有サーバーへ同期をすることで本機に電話帳データを反映できます。

法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契約が必要です。詳しくは、ソフトバンクウェブサイトを参照してください。


↓ [サーバーから電話帳を読み込む](#)


↓ [履歴を表示する](#)

サーバーから電話帳を読み込む

1

■ [サービス](#) [法人サービス](#) [共有電話帳](#)

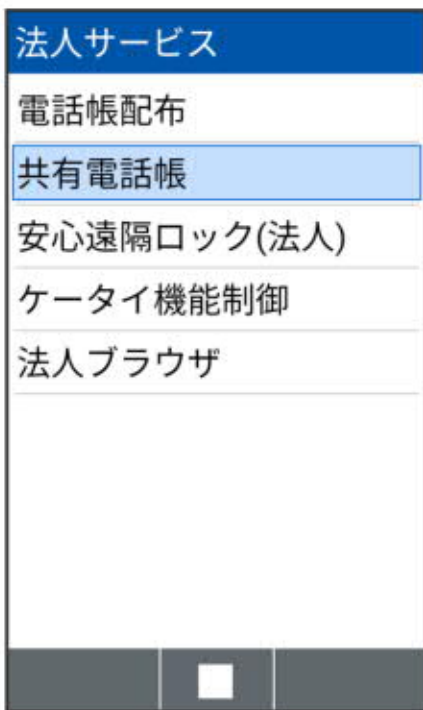


 共有電話帳画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

電話帳反映




 電話帳反映画面が表示されます。

- **アプリ情報**と操作すると、ソフトウェアバージョンや利用規約などが確認できます。
- **自動保存設定**と操作すると、自動的に電話帳の内容を保存するように設定できます。

3

同期



 電話帳が同期されます。

- **読み込み(変更分のみ)**と操作すると、変更した箇所のみ反映されます。
- **読み込み(全件上書き)**と操作すると、すべて上書きされます。

共有電話帳サービス利用時のご注意




電話帳の同期には時間がかかることがあります。


画面が切り替わったり電源がOFFになると、データの同期は中断されます。同期中は他の操作は行わないでください。


電話帳データは定期的にバックアップをとることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

履歴を表示する

1

■  サービス  法人サービス  共有電話帳

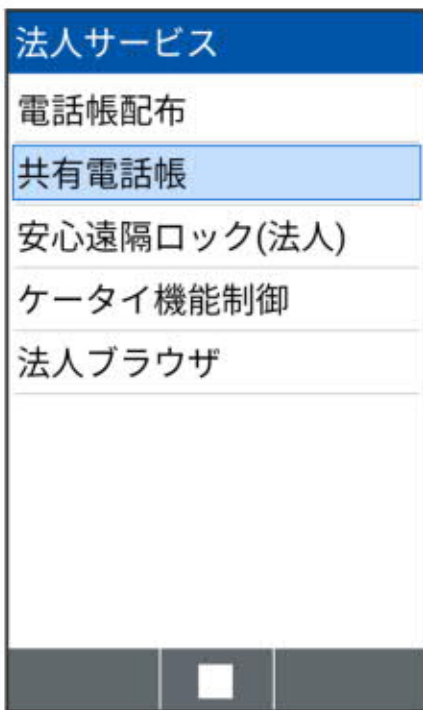


 共有電話帳画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

履歴表示



 同期の履歴が表示されます。

電話をかける／受ける

電話のかけかた、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

- ↓ 電話をかける
- ↓ 電話を受ける
- ↓ 通話画面の見かた／通話中の操作
- ↓ VoLTEを利用する

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- 国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTEへの対応について

本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTEを利用する](#)」を参照してください。

こんなときは

Q 通話しづらい

A 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

Q 通話中に「プチッ」と音が入る

A 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。故障ではありません。

！ 緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみご利用になれます。

機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意ください。




電話をかける

1

電話番号をダイヤル



☑️ 電話番号が表示されます(ダイヤル画面)。

- 一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
- 入力を間違えたときは、を押して番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。
- ダイヤル画面で (メニュー)  **電話帳**と操作すると、電話帳から連絡先を選択できます。

2






電話番号入力

090XXXXXXXXX


✖ 長押し:+ # 長押し:ポーズ()

メニュー 発信 登録

 発信されます。

-   発信と操作しても発信できます。
- 相手が電話を受けると、通話できます。

3

通話を終わるときは 



🚩 通話が終了します。

- 本機を閉じて、通話を終えることができます。
- イヤホン接続時やスピーカー通話時は、本機を閉じて通話は終了しません。

+ 電話発信時の操作

ダイヤルした電話番号を電話帳に登録する

電話番号をダイヤル → 🌐 (登録) → 新規登録 / 追加登録

🚩 電話帳編集画面が表示されます。

- **追加登録**と操作したときは、電話帳から宛先を選択します。

履歴を参照する

ダイヤル画面で 📧 (メニュー) → 履歴 → 発信履歴 / 着信履歴

ダイヤルした電話番号を宛先に入力した状態でSMS作成画面を表示する

電話番号をダイヤル → 📄 (発信) → SMS作成

🚩 SMS作成画面が表示されます。

番号を付加して発信する


電話番号をダイヤル → 📄 (発信) → 特番付加 → 184 / 186 / 国際電話 → 📞

- **国際電話**と操作したときは、相手の国番号を選択してください。

コピーした内容をダイヤル画面に貼り付ける


ダイヤル画面で 📧 (メニュー) → 貼り付け

ポーズを入力する

電話番号をダイヤル →  (メニュー) → 手動ポーズ(;) / 自動ポーズ(,)

■ ダイヤル画面で  を長押ししてもポーズ(;)を入力できます。

通話設定を表示する

ダイヤル画面で  (メニュー) → 通話設定

? こんなときは

Q 電話がかげられない

A 画面ロックが設定されていませんか。このときは、画面ロックを解除してください。

A 機内モードが設定されていませんか。このときは、機内モードを解除してください。



Q 電話が繋がらない

A 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。


A 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所へ移動してかけ直してください。


電話を受ける

1


電話がかかってきたら、 /  (応答)



 通話ができます。

- 着信中にを押すと着信音量を変更できます。

2

通話を終わるときは







通話が終了します。

- 本機を閉じても通話を終了できます。


+ 電話着信時の操作

かかってきた電話を保留にする

着信中に 

- 保留中は相手に通話料がかかります。
- 保留中に電話を受けるときは、 /  (応答) を押します。
- 保留中に電話を切るときは、 を押します。

着信音やバイブレータの動作を止める

着信中に  (消音)


電話を拒否する



着信中に  (拒否)

SMSで応答する

着信中に  (メニュー) → **クイック返信** → メッセージを選択 → 

簡易留守録で応答する

着信中に  (メニュー) → **簡易留守録応答**

- 簡易留守録再生／録音中に電話を受けるときは、 を押します。
- 簡易留守録録音中に  (受話ON／受話OFF) を押すと、録音中の内容を受話口から聞こえるようにするかどうかを切り替えられます。

電話を転送する

着信中に☑(メニュー) ➔ 転送

- あらかじめ転送先を設定しておいてください。詳しくは、「[転送電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

イヤホンマイク(別売)で電話を受ける

着信中にイヤホンマイクのスイッチを押す

- 通話を終了するときは、再度イヤホンマイクのスイッチを押します。
- 本機でUSB Type-Cのイヤホン/イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。

通話画面の見かた／通話中の操作



The screenshot shows a call in progress. At the top, it says '通話中' (Call in progress). Below that is a photo of the caller, labeled '1'. To the right of the photo is an 'HD' icon, labeled '3'. Below the photo is the name '渡辺 次郎' (Watanabe Jiro), labeled '2'. Below the name is the phone number '090-XXXX-XXXX', labeled '2'. Below the phone number is the call duration '通話時間 00:10', labeled '4'. At the bottom, there are several buttons: '保留' (Hold), 'クリア' (Clear), '通話メモ' (Call memo), 'メニュー' (Menu), 'スピーカー' (Speaker), and '音質調整' (Audio adjustment). To the right of the screenshot, a list of callouts is provided:

- ⑦ 相手の写真
- ⑧ 相手の名前／電話番号
- ⑨ HD Voiceで通話中¹
- ⑩ 通話時間

5 着信中、保留中、発信中、着信履歴／発信履歴一覧画面にも表示されます。

💡 HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

ソフトバンク／ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。

HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

+ 通話時の操作

受話音量を調節する

通話中に

相手の声を聞き取りやすくする

通話中に  (音質調整) → おだやか / くっきり

- OFFに設定すると、音質は変更されません。

スピーカーホンのON/OFFを切り替える

通話中に  (スピーカー)

- 解除するときは、 (OFF)を押します。


通話を保留する

通話中に  (保留)

- 解除するときは、再度  を押すか、 (再開)を押します。

こちらの声を相手に聞こえないようにする

 (メニュー) → マイクOFF


- 解除するときは、 (メニュー) → マイクOFFと操作します。

Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続/解除する

通話中に  (メニュー) → Bluetooth ON / Bluetooth OFF


- Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続しているときに利用できます。

プロフィールを確認する

通話中に  (メニュー) → プロフィール

通話中に電話帳を参照して別の相手にも電話をかける(通話の追加)


通話中に  (メニュー) → 電話帳 → 連絡先を選択 →  → 発信

- 通話中に電話番号をダイヤル入力  と操作しても電話をかけることができます。
- 選択した連絡先に電話番号が複数登録されている場合は、電話帳の詳細画面で番号を選択できます。


通話中に履歴を参照して別の相手にも電話をかける(通話の追加)

通話中に  (メニュー) → 履歴 → 発信履歴 / 着信履歴 → 連絡先を選択 →  → 発信

メールを起動する


通話中に  (メニュー) → メール

通話追加中に通話相手を切り替える



通話中に 

- 通話相手以外は保留になります。

通話追加中に通話中の通話を終了する

通話中に  (メニュー) → 通話中呼の終話

- 通話が終了し、保留中の相手との通話に切り替わります。

- 通話追加中に保留中の通話を終了する
通話中に  (メニュー)  保留中呼の終話
- 保留中の相手との通話が終了します。

VoLTEを利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTE を利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。






- ソフトバンク／ワイモバイルのVoLTE対応機との間で利用できます。また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD-LTE) サービスエリア内にいること、「4G利用通話」および「モバイルネットワーク」の4Gサービス設定が有効であること、の両方を満たすことが必要です。
- VoLTE国際ローミングの対象国・地域については「[サービスページ](#)」を参照ください。

+ VoLTEを利用しないようにする

-  電話機能  通話設定  4G利用通話 (表示)
- 4G利用通話と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

! VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。次の操作で4Gサービスを有効にしてください。

-  設定  無線・ネットワーク  モバイルネットワーク  4G/3G/GSM選択  4G/3G/GSMまたは4G/3G

電話帳から電話をかける

↓ 電話帳から電話をかける

電話帳から電話をかける

1

☰ ➡ 📁 でタブを切り替え ➡ 連絡先を選択 ➡ 📄






📄 電話帳詳細画面(簡易)が表示されます。

2


電話番号を選択 ➡ 📞


電話帳	
名前	佐藤 太郎
よみがな	さとう たろう
携帯	090-XXXX-XXXX
メール（携帯）	●●●●@XX.XX.XX
グループ	友人
メニュー <input type="checkbox"/> 詳細	

 発信されます。

- 電話番号を選択   発信と操作しても、電話をかけられます。
- 相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話を終わるときは 

 通話が終了します。

- 本機を閉じて、通話を終わることができます。

着信履歴／発信履歴／発信頻度を利用する

↓ 着信履歴／発信履歴／発信頻度から電話をかける

↓ 着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面のマークの見かた

着信履歴／発信履歴／発信頻度から電話をかける

1



☐(着信履歴)／☐(発信履歴)




☐ 着信履歴／発信履歴一覧画面が表示されます。

- ☐を押すと、着信履歴／発信履歴／発信頻度を切り替えられます。

2


着信履歴／発信履歴／発信頻度から連絡先を選択  




 発信されます。

- 相手が電話を受けると、通話できます。
- 発信履歴／着信履歴の場合は、連絡先を選択   (詳細)と操作して、履歴の詳細画面を表示してから  を押しても発信できます。

3

通話を終わるときは 

 通話が終了します。

- 本機を閉じても、通話を終わることができます。

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面のマークの見かた

着信履歴一覧画面を例に説明します。

マーク	意味
	発信
	着信
	不在着信
	不在着信(ワン切り) ¹
	簡易留守録または通話音声メモあり
	着信拒否
	HD Voice通話
	留守番電話

着信履歴	発信履歴	発信頻度
01 11/11 12:34 090-XXXX-XXXX		
02 11/11 12:33 非通知設定		
03 11/11 12:32 佐藤 太郎		
04 11/11 12:31 高橋 裕司		
05 11/11 12:30 090-XXXX-XXXX		

メニュー 詳細 登録

6 約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。

+ 着信履歴／発信履歴／発信頻度利用時の操作

着信履歴／発信履歴／発信頻度からS!メール／SMSを作成する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 → (メニュー) → 発信 → SMS作成 / メール作成

S!メール作成画面／SMS作成画面が表示されます。

着信履歴／発信履歴／発信頻度から番号を付加して発信する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 → (メニュー) → 発信 → 特番付加 → 184 / 186 / 国際電話 →

■ 国際電話と操作したときは、相手の国番号を選択してください。

着信履歴／発信履歴／発信頻度の電話番号を電話帳に登録する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 → (登録) → 新規登録 / 追加登録 → 項目を入力 → (登録)

電話帳編集画面が表示されます。

■ 追加登録と操作したときは、電話帳から宛先を選択します。

着信履歴から簡易留守録／通話音声メモを再生する

着信履歴一覧画面で履歴を選択 → (詳細) → (メニュー) → 簡易留守録再生 / 通話音声メモ再生

■ 簡易留守録／通話音声メモがある履歴を選択したときに表示されます。

着信履歴の電話番号を着信拒否に登録する

着信一覧画面で履歴を選択 → (メニュー) → 着信拒否登録 → [新規登録]

- 電話番号指定による着信拒否は → 電話機能 → 通話設定 → 着信拒否 → 電話番号指定 → [新規登録] と操作すると設定できます。設定方法について詳しくは、「[指定した電話番号からの着信を拒否する](#)」を参照してください。

着信履歴／発信履歴／発信頻度を1件削除する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 → (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

着信履歴／発信履歴／発信頻度を選択して削除する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 履歴を選択 → (表示) → (削除) → はい

- 削除する履歴を選択時に (メニュー) → 全選択／全解除 と操作すると、すべての履歴を選択 () / 解除 () できます。
- 削除する履歴を選択時に (メニュー) → 詳細 と操作すると、履歴の詳細を表示できます。

簡易留守録を利用する


電話を受けられないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。

↓ 簡易留守録を設定する


↓ 簡易留守録を再生する


簡易留守録を設定する

1

 (長押し)



 簡易留守録が有効になります。

- 簡易留守録を解除するには、再度  (長押し) と操作します。

 簡易留守録の詳細を設定する

応答時間を設定する

☐ → 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録 → 応答時間 → 応答時間を選択 → (確定)

オリジナルの応答メッセージを設定する

☐ → 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録 → 応答メッセージ → (編集) → 新規録音
→ (開始) → メッセージを録音 → (停止) → オリジナル → (決定)

ドライブモード中に簡易留守録を有効にするかどうかを設定する

☐ → 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録 → ドライブモード中有効


簡易留守録を再生する



1

簡易留守録






簡易留守録リスト画面が表示されます。

- 待受画面で  を押しても、簡易留守録リスト画面を表示できます。

再生する用件を選択  




 用件が再生されます。

- 未再生の用件には 、再生済みの用件には  が表示されます。




簡易留守録再生時の操作

再生を停止する

用件再生中に  (ポーズ)

用件を1件削除する

簡易留守録リスト画面で用件を選択   (メニュー)  削除  1件削除  はい



- 用件再生画面で  (メニュー)  削除  はい と操作しても削除できます。

用件を選択して削除する

簡易留守録リスト画面で  (メニュー)  削除  選択削除  用件を選択   ( 表示)
  (削除)  はい

- 用件を選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべての用件を選択 () / 解除 () できます。

用件を保護 / 解除する

簡易留守録リスト画面で用件を選択   (メニュー)  保護 / 解除

- 保護された用件には  /  が表示されます。
- 用件再生画面で  (メニュー)  保護 / 解除 と操作しても切り替えられます。


通話音声メモを利用する

↓ 通話を録音する(通話音声メモ)


↓ 通話音声メモを再生する



通話を録音する(通話音声メモ)

1

通話中に  (通話メモ)



 録音が始まります。

- 録音を終了するには  (停止) /  を押します。
- 録音は60分で自動的に終了します。

通話音声メモを再生する

1


☐ ➔ 電話機能 ➔ 通話音声メモ






📄 通話音声メモ一覧画面が表示されます。

2

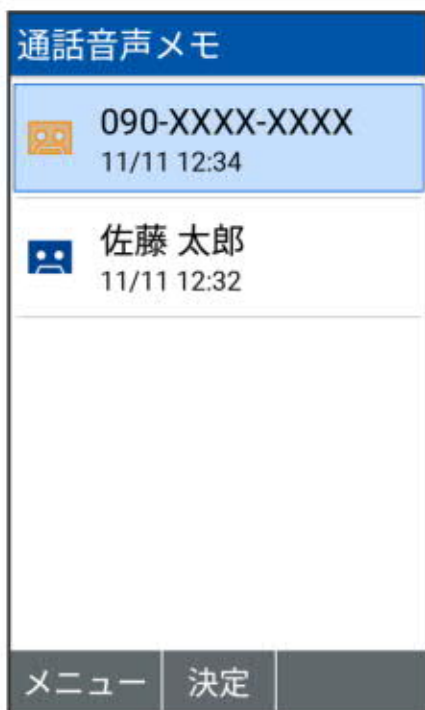再生する通話音声メモを選択 ➔ ☐




 通話音声メモが再生されます。

- 未再生の音声メモには 、再生済みの音声メモには  が表示されます。

通話音声メモ再生時の操作

再生を停止する

用件再生中に  (ポーズ)

通話音声メモを指定した時間から再生する

通話音声メモ再生画面で  (メニュー) → 時間指定ジャンプ →  で時間を指定 →  (確定)

音声をスピーカーから出力するかどうかを切り替える

通話音声メモ再生画面で  (メニュー) → **スピーカーON** / **スピーカーOFF**

通話音声メモを1件削除する

通話音声メモ一覧画面で通話音声メモを選択 →  (メニュー) → **削除** → **1件削除** → **はい**




- 通話音声メモ再生画面で  (メニュー) → **削除** → **はい** と操作しても削除できます。





通話音声メモを選択して削除する

通話音声メモ一覧画面で  (メニュー) → **削除** → **選択削除** → 通話音声メモを選択 → 
(表示) →  (削除) → **はい**

- 通話音声メモを選択中に  (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべての通話音声メモを選択 () / 解除 () できます。

通話音声メモを保護／解除する

通話音声メモ一覧画面で通話音声メモを選択   (メニュー)  保護／解除

- 保護された音声メモには  /  が表示されます。
- 通話音声メモ再生画面で  (メニュー)  保護／解除 と操作しても保護／解除できます。

通話音声メモを本体またはSDカードに1件コピーする







通話音声メモ一覧画面で通話音声メモを選択   (メニュー)  本体コピー／SDコピー 

1件コピー

- コピーされた音声メモには  /  が表示されます。
- 通話音声メモ再生画面で  (メニュー)  本体コピー／SDコピー と操作してもコピーできます。

通話音声メモを本体またはSDカードに選択してコピーする

通話音声メモ一覧画面で  (メニュー)  本体コピー／SDコピー  選択コピー  通話音声メモを選択   ( 表示)   (コピー)

- コピーされた音声メモには  /  が表示されます。
- 通話音声メモを選択中に  (メニュー)  全選択／全解除 と操作すると、すべての通話音声メモを選択 () / 解除 () できます。

簡単な操作で電話をかける(スピードダイヤル)

電話帳に登録している相手に、よりすばやく電話をかけられるようにします。最大100件まで登録できます。


↓ スピードダイヤルに登録する

↓ スピードダイヤルで電話をかける

スピードダイヤルに登録する

1

☐ → 電話機能 → スピードダイヤル

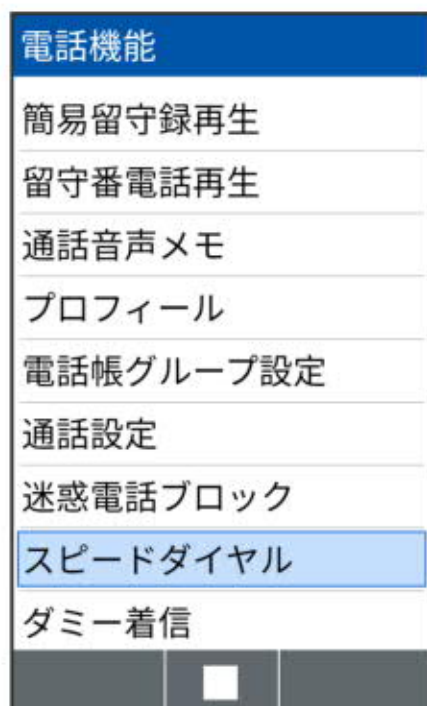

📄 スピードダイヤル一覧画面が表示されます。

<未登録>

スピードダイヤル

0. <未登録>

1. 佐藤 太郎

2. <未登録>

3. <未登録>

4. <未登録>

5. <未登録>

6. <未登録>

7. <未登録>

8. <未登録>


9. <未登録>

メニュー

編集



連絡先を選択 →




 登録が完了します。

スピードダイヤル登録時の操作

スピードダイヤルの登録を変更する

スピードダイヤル一覧画面で登録済みの番号を選択 →  (メニュー) → 登録変更 → 連絡先を選択 → 

スピードダイヤルを1件解除する





スピードダイヤル一覧画面で削除する番号を選択 →  (メニュー) → 1件解除 → はい

スピードダイヤルをすべて解除する

スピードダイヤル一覧画面で  (メニュー) → 全件解除 → はい

スピードダイヤルで電話をかける

1

ダイヤルキー (  ~  ) でスピードダイヤルに登録した相手の番号(0~99)を入力





 スピードダイヤルに登録した連絡先が表示されます。

2




 発信されます。

-  (発信)  発信と操作しても発信できます。

スピードダイヤル発信時の操作


スピードダイヤルからS!メール作成画面／SMS作成画面を表示する

ダイヤルキー (0_わ_{せん} ~ 9_{wxyz}) でスピードダイヤルに登録した相手の番号(0~99)を入力 

 (発信)  SMS作成 / メール作成

 S!メール作成画面／SMS作成画面が表示されます。

番号を付加してスピードダイヤル発信する

ダイヤルキー (0_わ_{せん} ~ 9_{wxyz}) でスピードダイヤルに登録した相手の番号(0~99)を入力 

 (発信)  特番付加  184 / 186 / 国際電話  

- 国際電話と操作したときは、相手の国番号を選択してください。

こんなときは

Q スピードダイヤルで発信できない

A 通話サービス設定の発信規制で発信先を限定していませんか。このときはスピードダイヤルで発信できません。

A すぐ文字の設定が有効のときは、スピードダイヤルは利用できません。