



Tire Twister™ Lights

(ENG)

643309X1

AGES 3+ YEARS
ADULT SUPERVISION RECOMMENDED.
ADULT BATTERY INSTALLATION REQUIRED.

CONTENTS

- A. 1 Little Tikes® RC Tire Twister™ Car
- B. 1 Monster Tire
- C. 1 Remote Control



A.



B.



C.

Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

BATTERY INSTALLATION


RACE CAR

Before playing, an adult must install fresh alkaline batteries in the car and remote. Here's how:

1. Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover from the underside of the car.
2. Install four (4) fresh 1.5V AA alkaline batteries (not included) in the car making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.


NOTE: Car batteries are layered with two batteries inserted on the bottom layer and two remaining batteries above it. Position ribbon inside the battery compartment as shown before installing batteries. Ribbon will aid in battery removal when batteries need to be replaced.

3. Replace the compartment cover and tighten the screw.

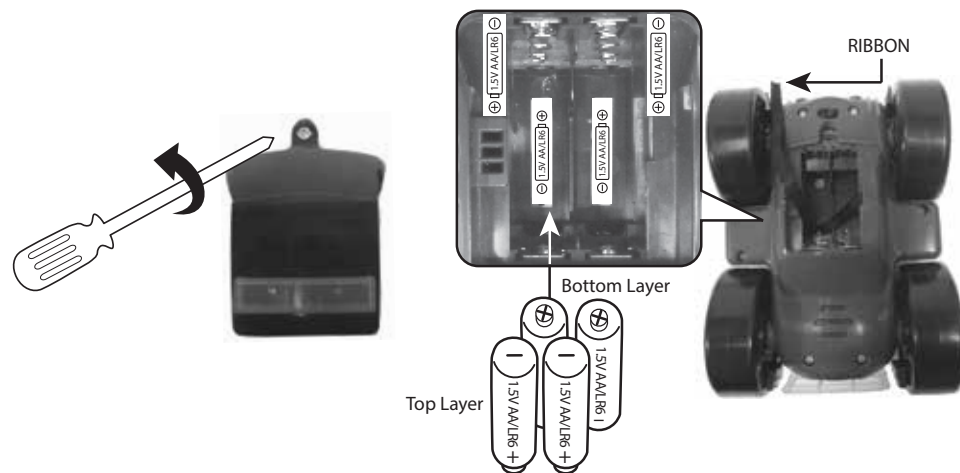

REMOTE CONTROL

1. Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover from the underside of the remote.
2. Install two (2) fresh 1.5V AA alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the compartment cover and tighten the screw.

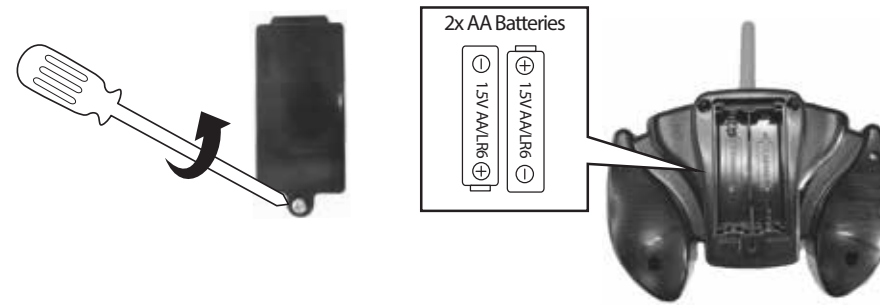

IMPORTANT NOTE:

In the event of a malfunction, reset the item by removing and replacing the batteries. If function is still not restored, replace the batteries with fresh alkaline batteries.

QUICK START

DRIVE IT, SPIN IT, FLIP IT!

DRIVING THE TIRE TWISTER

1. Set the car inside the monster tire making sure the car tires straddle the ribs inside the monster tire.
2. Place the monster tire on the floor.
3. To assure your car will pick up the correct frequency, **switch the car ON first, then switch the remote control ON.**
4. Follow the remote control patterns below. As the car inside the monster tire moves, the monster tire will turn, twist and spin!
5. While going forward, reverse the direction and the car will flip backward and forward inside the monster tire.

NOTE: When finished playing, first turn off the car, then turn off the remote control.

DRIVING THE RC CAR

1. To assure your car will pick up the correct frequency, **switch the car ON first, then switch the remote control ON.**
2. Place the car on the floor.
3. Press the buttons on the remote control as shown in the diagrams below.

NOTE: When finished playing, first turn off the car, then turn off the remote control.



Press both buttons up, car will move forward. (Press both buttons down, car will reverse.)



Press right button up, car will turn left. (Press right button down, car will reverse to the left.)



Press left button up, car will turn right. (Press left button down, car will reverse to the right.)



Press and hold buttons as shown, car will spin in a circle. (Press and hold opposite buttons, car will spin in the opposite direction.)



IMPORTANT INFORMATION

- Do not play with RC Tire Twister™ Lights in the street or where there is vehicular traffic or in heavily traveled areas with pedestrians.
- Do not stand on, sit on or throw RC Tire Twister™ Lights as doing so can result in injury to the person and irreversible damage to the unit.
- Do not attempt to use the "tire" portion of this toy as a wheel on any other toy or vehicle such as a wagon, tricycle, etc. or in any manner other than the manner described in this manual.
- Do not run car/tire into furniture, walls, pets, people etc., as doing so may cause injury to the people and pets and irreparable damage to the unit.
- Do not allow long hair or loose apparel such as shoestrings near the turning wheels of the car.
- Do not drive car/tire through water, mud, etc.
- Warning! This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.
- Frequency bands: 2410MHz-2473MHz
- Maximum transmitted power (for EU): -9.26dBm (remote control), -10.29dBm (car).

BATTERY SAFETY INFORMATION

- Use only size "AA" (LR6) alkaline batteries (6 required).
- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the product before recharging.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Be sure to insert the batteries correctly and follow the toy and battery manufacturer's instruction.
- Always remove exhausted or dead batteries from the product.
- Dispose of dead batteries properly: do not burn or bury them.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Avoid short-circuiting battery terminals.
- Remove batteries before placing the unit into storage for a prolonged period of time.

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers. U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details. Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.



Let's care for the environment!
The wheelee bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item. Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

Please keep this manual as it contains important information.



© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes.

Printed in China
0520-4-E4C



www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk
www.littletikes.com.au

Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road
Hudson, Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton
Keynes MK8 0ES, Bucks, UK
0800 521 558

Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd
Suite 2.02, 32 Delhi Road
Macquarie Park NSW 2113
1300 059 676



Tire Twister™ Lumineux

FR

ÂGE : 3 ANS ET +
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE.
UN ADULTE DOIT INSÉRER LES PILES.

643309X1

CONTENU

- A. 1 voiture télécommandée Little Tikes®/MD Tire Twister™/MC
- B. 1 pneu géant
- C. 1 télécommande



A.



B.



C.


Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.

INSERTION DES PILES

VOITURE DE COURSE


Avant de jouer, un adulte doit insérer des piles alcalines neuves dans la voiture et la télécommande. Voici comment procéder :

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles sous la voiture.
2. Insérez quatre (4) piles alcalines neuves de 1,5 V AA (non incluses) dans la voiture en respectant la polarité (+) et (-), tel qu'indiqué dans le compartiment à piles.
REMARQUE : les piles de la voiture sont superposées de sorte qu'il y ait deux piles insérées au fond et deux autres piles par-dessus. Positionnez le ruban à l'intérieur du compartiment à piles tel que montré avant d'insérer les piles. Le ruban aidera à enlever les piles lorsqu'elles devront être remplacées.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.

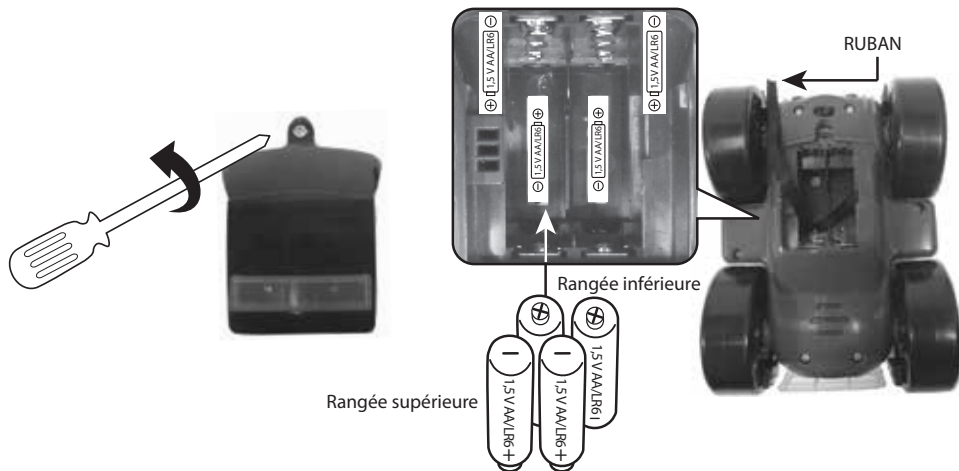

TÉLÉCOMMANDE

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles sous la télécommande.
2. Insérez deux (2) piles alcalines neuves de 1,5 V AA (non incluses) en respectant la polarité (+) et (-), tel qu'indiqué dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.

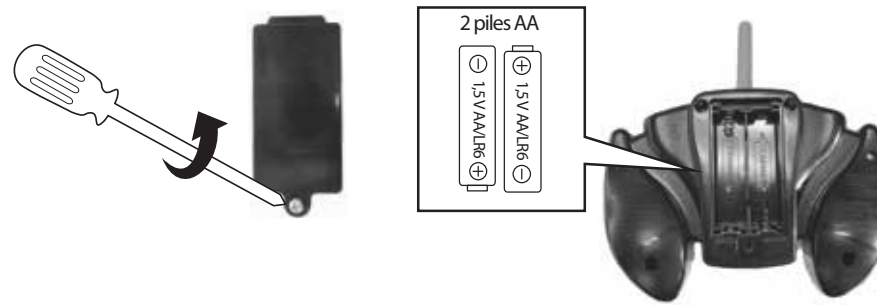

REMARQUE IMPORTANTE

Advenant un mauvais fonctionnement, réinitialisez l'appareil en retirant les piles et en les insérant de nouveau. Si cela ne rétablit pas le bon fonctionnement, remplacez les piles par des piles alcalines neuves.

POUR COMMENCER

CONDUIS-LA, FAIS-LA PIVOTER, FAIS-LA CULBUTER !

POUR CONDUIRE LE TIRE TWISTER

1. Pose la voiture à l'intérieur du pneu géant, en t'assurant que les pneus de la voiture chevauchent les rainures à l'intérieur du pneu géant.
2. Pose le pneu géant au sol.
3. Pour t'assurer que ta voiture capte la bonne fréquence, mets d'abord la voiture en marche, puis mets la télécommande en marche.
4. Suis les modèles de la télécommande ci-dessous. Lorsque la voiture bougera à l'intérieur du pneu géant, le pneu géant tournera, pivotera et tournera !
5. Lorsque la voiture fait marche avant, inverse le sens de déplacement de la voiture et elle culbutera vers l'arrière et vers l'avant à l'intérieur du pneu géant.
REMARQUE : éteins d'abord la voiture après le jeu, puis éteins ensuite la télécommande.

POUR CONDUIRE LA VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE

1. Pour t'assurer que ta voiture capte la bonne fréquence, mets d'abord la voiture en marche, puis mets la télécommande en marche.
2. Pose la voiture au sol.
3. Appuie sur les boutons de la télécommande, tel que montré sur les schémas ci-dessous.
REMARQUE : éteins d'abord la voiture après le jeu, puis éteins ensuite la télécommande.



Pousse les deux boutons vers le haut, la voiture avancera. (Pousse les deux boutons vers le bas, la voiture reculera.)



Pousse le bouton droit vers le haut, la voiture tournera à gauche. (Pousse le bouton droit vers le bas, la voiture reculera vers la gauche.)



Pousse le bouton gauche vers le haut, la voiture tournera à droite. (Pousse le bouton gauche vers le bas, la voiture reculera vers la droite.)



Enfonce et maintiens les boutons enfoncés tel que montré, la voiture tournera en rond. (Enfonce et maintiens les boutons opposés, la voiture tournera en sens inverse.)



INFORMATIONS IMPORTANTES

- Ne joue pas avec les lumières télécommandées Tire Twister™/MC dans la rue ou près de véhicules motorisés, ni dans des zones passantes pour piétons.
- Ne marche pas, ne t'assois pas sur les lumières télécommandées Tire Twister™/MC et ne les lance pas, car cela risque de blesser les personnes et d'abîmer irrémédiablement l'appareil.
- N'essaie pas d'utiliser la partie « pneu » de ce jouet comme roue avec un autre jouet ou véhicule, comme un wagon, tricycle, etc. ou de manière autre que celle décrite dans ce manuel.
- Ne dirige pas la voiture/le pneu vers des meubles, murs, animaux, gens, etc., car cela risque de blesser les gens et les animaux et d'abîmer irrémédiablement l'appareil.
- N'approche pas les longs cheveux ou vêtements amples/détachés, comme les lacets de chaussures, près des roues qui tournent de la voiture.
- Ne conduis pas la voiture/le pneu dans l'eau, la boue, etc.
- Attention ! Ce jouet produit des lueurs qui peuvent provoquer l'épilepsie chez les personnes sensibles.
- Bandes de fréquences : 2410 Mhz à 2473 Mhz.
- Puissance maximale transmise : -9,26 dBm (télécommande), -10,29 dBm (voiture).

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DES PILES

- Utilisez uniquement des piles alcalines « AA » (LR6) (6 piles requises).
- La charge de piles rechargeables doit uniquement être effectuée sous la surveillance d'un adulte.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant la recharge.
- Ne combinez pas des piles usagées et neuves.
- Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables.
- Insérez les piles correctement et suivez les directives du fabricant du jouet et des piles.
- Retirez toujours les piles usées ou déchargées du produit.
- Mettez les piles déchargées au rebut de manière appropriée : ne les brûlez pas ou ne les enterrez pas.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Évitez de court-circuiter les bornes des piles.
- Retirez les piles avant de ranger le produit pendant une longue période.

CONFORMITÉ À LA FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou resituer l'antenne de réception.
 - Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
 - Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
 - Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Attention : les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

GARANTIE LIMITÉE

The Little Tikes Company conçoit des jouets amusants et de haute qualité. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts de matériaux ou de main-d'œuvre et ce, pendant un an* à partir de la date d'achat (le reçu de caisse daté est requis comme preuve d'achat). Au seul gré de The Little Tikes Company, le seul recours offert en vertu de cette garantie sera le remplacement de la pièce défectueuse du produit ou le remplacement du produit. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions. Cette garantie ne couvre pas l'abus, les accidents, les problèmes cosmétiques, comme la décoloration ou les éraflures, causés par l'usure normale, ni les autres causes ne découlant pas de défauts de matériaux et de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les garderies ou les acheteurs commerciaux. États-Unis et Canada : pour obtenir des informations sur le service sous garantie ou les pièces de rechange, consultez notre site Web sur www.littletikes.com, composez le numéro 1-800-321-0183 ou écrivez à : Service à la clientèle, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236 U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie. Contactez-nous pour obtenir plus de détails. À l'extérieur des États-Unis et du Canada : contactez le lieu d'achat pour les services sous garantie. Cette garantie donne des droits juridiques spécifiques et l'utilisateur peut aussi jouir d'autres droits, lesquels varient d'un pays/État à l'autre. Certains pays/États ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, ainsi la restriction ou l'exclusion mentionnée ci-dessus peut ne pas s'appliquer.

« Protégeons l'environnement ! »
Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usagées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.



0520-4-E4C

© The Little Tikes Company, société MGA Entertainment. LITTLE TIKES®/MD est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à Little Tikes. Téléphone : +31 (0) 172- 758 038 Télécopieur : +31 (0) 172- 758 039 Adresse électronique : klantenservice@mgae.com
Imprimé en Chine



www.littletikes.com