


DÉMARRAGE RAPIDE – DÉVERROUILLAGE PAR LE CLAVIER DU BOÎTIER DE VERROUILLAGE

1. Retirez le boîtier de verrouillage et les instructions de l'emballage.
2. Sur l'appareil mobile Android ou iOS, visitez la boutique d'applications pour télécharger l'application Master Lock Vault eLocks GRATUITE. Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, visitez : <http://www.masterlock.com/masterlock/vaultelocks/app-download-device-compatibility>.
Remarque : Il existe deux applications Master Lock Vault. Téléchargez Master Lock Vault version eLocks.)
3. Lancez l'application, puis créez un compte ou ouvrez une session à votre compte Master Lock Vault existant.
4. Dans l'application Master Lock Vault eLocks, appuyez sur **Add a Lock (+) (Ajouter un cadenas)**.
5. Sur votre appareil mobile, entrez le code d'activation du carré bleu ci-dessus pour enregistrer le boîtier de verrouillage. Une fois le boîtier de verrouillage enregistré, il sera affiché dans la liste des cadenas, dans l'application. Appuyez sur le nom du boîtier de verrouillage afin d'accéder aux détails du cadenas et gérer les réglages additionnels, voir l'historique d'accès, ou partager l'accès avec des invités.
6. Par défaut, votre cadenas est en mode de déverrouillage par mode tactile. Touchez n'importe quel bouton sur le clavier du boîtier de verrouillage pour l'éveiller et le déverrouiller. Lorsque le voyant s'allume en vert, ouvrez-le dans les 5 secondes, sinon il se reverrouillera. Le voyant vert signifie que la porte peut maintenant être ouverte en tirant. (Remarque : Vous pouvez modifier la portée de communication entre le téléphone et le boîtier de verrouillage à partir de la caractéristique de calibrage de l'application.)

DÉMARRAGE RAPIDE – DÉVERROUILLAGE PAR LE CLAVIER DU BOÎTIER DE VERROUILLAGE

1. Retirez le boîtier de verrouillage et les instructions de l'emballage.
2. Entrez le code primaire situé dans le carré noir ci-dessus, sur le clavier du boîtier de verrouillage. (Remarque : Ne tirez pas sur la porte lors de la saisie du code et n'appuyez pas sur le bouton « clear » (effacer) (voir l'illustration 2). La saisie du code primaire effacera le code « Try Me » (code d'essai).
3. Lorsque le voyant du boîtier de verrouillage s'allume en vert, ouvrez-le dans les 5 secondes, sinon il se reverrouillera.

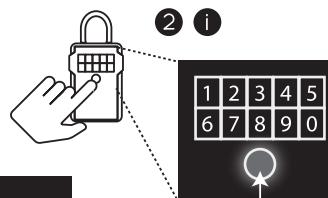

bouton « clear » (effacer)

(Remarque : Appuyer sur le bouton « clear » (effacer) efface toutes les entrées et recommence le processus.)

botón transparente


(Nota: Oprimir el botón transparente borra todo lo capturado y reinicia el proceso).

DÉMARRAGE RAPIDE – OUVRIR L'ARCEAU

1. Une fois que vous avez téléchargé l'application Master Lock Vault eLocks et que vous avez enregistré votre boîtier de verrouillage, appuyez sur n'importe quel bouton du clavier du boîtier de verrouillage pour l'éveiller. Appuyez sur le bouton d'ouverture de l'arceau à la page des détails du cadenas, lequel se trouve sous la gestion du cadenas. Votre boîtier de verrouillage s'allumera à nouveau en vert et vous pourrez ouvrir l'arceau dans les 5 secondes.
2. Pour ouvrir l'arceau par le clavier du boîtier de verrouillage :
 - i. Appuyez sur le bouton « clear » (effacer) et entrez le premier caractère de votre code primaire, du carré noir ci-dessus, simultanément (Voir l'illustration 1).
 - ii. Relâchez le bouton « clear » (effacer) et le premier caractère, puis entrez le reste du code primaire.
 - iii. Lorsque le voyant s'allume en vert, ouvrez l'arceau dans les 5 secondes, sinon il se reverrouillera. (Remarque : Appuyer sur le bouton « clear » (effacer) efface toutes les entrées et recommence le processus.)

INSTRUCTIONS PORTANT SUR LA PILE – COMMENT REMPLACER LA PILE

1. Une pile faible sera indiquée par un courriel, par l'application ou par un voyant jaune sur le boîtier de verrouillage.
2. Déverrouillez et ouvrez la porte du boîtier de verrouillage.
3. En utilisant un tournevis plat, ouvrez le compartiment de la pile et retirez la pile.
4. Installez une nouvelle pile CR123A en vous assurant que la position des pôles négatif et positif soit dans la bonne direction, comme il est indiqué sur la porte du compartiment de la pile (voir l'illustration 4).
5. Fermez le couvercle de la pile et resserrez la vis.

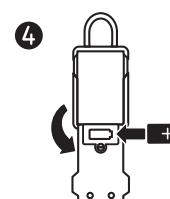

INSTRUCTIONS PORTANT SUR LA PILE – COMMENT DÉVERROUILLER LORSQUE LA PILE EST COMPLÈTEMENT À PLAT

1. Si la pile s'épuise alors que le boîtier de verrouillage est fermé, vous pouvez y suppléer en utilisant une pile 9 volts externe.
2. Localisez les contacts d'alimentation externe au bas du boîtier de verrouillage (voir l'illustration 2).
3. Maintenez une nouvelle pile 9 volts sous le boîtier de verrouillage en appuyant les bornes positive (+) et négative (-) contre les contacts (voir l'illustration 3), dans le sens indiqué au bas du boîtier de verrouillage (voir l'illustration 2).
4. En maintenant la pile en place, et avec un appareil mobile autorisé à portée du boîtier de verrouillage, se trouvant en mode déverrouillage par mode tactile, appuyez sur un bouton du clavier du boîtier de verrouillage. Si le boîtier de verrouillage ne déverrouille pas, ou si un appareil mobile autorisé n'est pas disponible, saisissez le code primaire sur le clavier du boîtier de verrouillage; tout en maintenant la pile 9 volts en place.
5. Une fois le boîtier de verrouillage ouvert, installez une nouvelle pile CR123A.
Veuillez noter qu'après l'installation d'une nouvelle pile, l'icône de pile faible ne sera plus affichée dans l'application, une fois que l'application et le boîtier de verrouillage auront communiqué entre eux. Cependant, il faudra compter entre 2 à 24 heures pour que la DEL jaune cesse de s'afficher sur le cadenas.



INICIO RÁPIDO - DESBLOQUEAR CON UN DISPOSITIVO MÓVIL



1. Saque la caja para llaves y las instrucciones del paquete.
2. En su dispositivo móvil Android o iOS visite la tienda de aplicaciones (app store) para descargar la aplicación móvil Master Lock Vault eLocks GRATIS. Para verificar la compatibilidad de su dispositivo, visite: <http://www.masterlock.com/masterlock/vaultelocks/app-download-device-compatibility>. (Nota: Hay dos aplicaciones móviles Master Lock Vault. Descargue la versión Master Lock Vault eLocks).
3. Inicie la aplicación y cree una cuenta, o inicie sesión en su cuenta existente de Master Lock Vault.
4. En la aplicación móvil Master Lock Vault eLocks, toque **Add a Lock (+) (Añadir un candado)**.
5. Capture el código de activación que aparece en el recuadro azul que está arriba en su dispositivo móvil para registrar la caja. Una vez que su caja esté registrada, aparecerá en la lista de candados dentro de la aplicación. Toque el nombre de la caja para obtener acceso a sus detalles y administrar la configuración, ver la historia de accesos, o dar acceso a invitados.
6. Por defecto, su candado está en modo de "tocar para desbloquear". Toque cualquier botón en el teclado de la caja para activarla y desbloquearla. Cuando la luz se ponga verde, ábrala en menos de 5 segundos o volverá a bloquearse. La luz verde indica que puede abrir la puerta jalándola. (Nota: Puede cambiar el rango de comunicación caja-teléfono en la configuración de la aplicación, utilizando la función Device Calibration (Calibración del dispositivo)).

INICIO RÁPIDO – ABRIR LA CAJA CON EL TECLADO

1. Saque la caja para llaves y las instrucciones del paquete.
2. Capture el código principal, que aparece en el recuadro negro que está arriba, en el teclado de la caja. (Nota: No jale la puerta mientras capture el código y no oprima el botón transparente (ver la ilustración 2). Al capturar el código principal borrará el código de demostración).
3. Cuando la luz de la caja se ponga verde, ábrala en menos de 5 segundos o volverá a bloquearse.

INICIO RÁPIDO – QUITAR EL GANCHO

1. Una vez que descargue la aplicación móvil Master Lock Vault eLocks y registre su caja, oprima cualquier botón en el teclado de la caja para activarla. Toque el botón Remove Shackles (Quitar gancho) en la página Lock Details (Detalles del candado), que se encuentra en Manage Lock (Administrar candado). La luz de su caja volverá a ponerse verde y podrá quitar el gancho en los siguientes 5 segundos.
2. Para quitar el gancho utilizando el teclado de la caja:
 - i. Presione simultáneamente el botón transparente y el primer dígito de su código principal, que aparece en el recuadro negra que está arriba (ver la ilustración 1).
 - ii. Suelte el botón transparente y el primer dígito, y luego capture el resto del código principal.
 - iii. Cuando la luz se ponga verde, quite el gancho en menos de 5 segundos o volverá a bloquearse. (Nota: Oprimir el botón transparente borra todo lo capturado y reinicia el proceso).

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA – CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

1. Recibirá un aviso de que la batería está baja por correo electrónico, en la aplicación móvil o con una luz amarilla en la caja.
2. Desbloquee y abra la puerta de la caja.
3. Con un destornillador de cabeza plana abra la puerta del compartimento de la batería y saque la batería.
4. Instale una nueva batería CR123A, asegurándose de colocarla con los lados positivo y negativo en la posición correcta, según las indicaciones de la puerta y el compartimento de la batería. (Ver la ilustración 4)
5. Cierre la puerta de la batería y apriete el tornillo.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA – CÓMO DESBLOQUEAR CUANDO LA BATERÍA ESTÁ AGOTADA

1. Si la batería se agota mientras la puerta de la caja está cerrada, puede abrirla con una batería externa de 9 voltios.
2. Localice los contactos de la batería en la parte inferior de la caja (ver la ilustración 2).
3. Coloque una batería nueva de 9 voltios debajo de la caja con las terminales positiva (+) y negativa (-) tocando los contactos (ver la ilustración 3), en la orientación indicada en la parte inferior de la caja (ver la ilustración 2).
4. Mientras sostiene la batería en su lugar, y con un dispositivo móvil autorizado dentro del rango de la caja y en modo de "tocar para desbloquear", presione cualquier botón del teclado de la caja. Si la caja no se desbloquea, o si no tiene disponible un dispositivo móvil autorizado, capture el código principal en el teclado de la caja mientras sujetla la batería de 9 voltios en su lugar.
5. Cuando la caja esté abierta, instale una nueva batería CR123A.

Recuerde que después de instalar una batería nueva, el ícono de batería baja ya no aparecerá en la aplicación, después de que la aplicación y la caja se comuniquen entre sí. Sin embargo, la luz amarilla de la caja seguirá encendida durante un período de 2 a 24 horas.

* IC: 2676A-5440 FCC ID MZR 5440
IC: 2676A-5441 FCC ID MZR 5441

Remarque : Ce boîtier de verrouillage et son logiciel sont soumis aux contrôles de Réglementation de l'Administration des exportations américaine. Le boîtier de verrouillage est classé sous le numéro d'exportation ECCN 5A992 et l'application téléchargeable est classée sous le numéro d'exportation ECCN 5D992 comme logiciel grand public. L'exportation de ce boîtier de verrouillage et/ou son logiciel contrevent aux lois des E.-U. et est interdit.

Remarque : Cet appareil est conforme avec les normes radiodéetectrices CNR exemplaires de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et (2) doit accepter toute interférence, incluant celles pouvant engendrer un fonctionnement indésirable de l'appareil. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nocives, et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, incluant celles pouvant engendrer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

* Remarque : Dans l'Union européenne (UE), ce symbole indique que l'équipement électrique et électronique ne devrait pas être jeté avec vos déchets ménagers ordinaires. Veulliez communiquer avec votre concessionnaire, fournisseur ou les autorités locales en matière de recyclage pour obtenir plus de renseignements sur votre point de collecte désigné le plus près.

Aviso: Esta caja para llaves y su software están sujetos a las normas de administración de exportación de Estados Unidos. Esta caja está sujeta a ECCN 5A992 y la aplicación descargable está sujeta a ECCN 5D992, como software de mercado de masas. Esta está prohibida la exportación de esta caja y/o de su software en contra de las leyes de los Estados Unidos.

Aviso: Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canada para dispositivos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que pueden causar un funcionamiento deseado del dispositivo. Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento es sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que pueden causar un funcionamiento deseado del mismo. Este dispositivo cumple con la Parte 15.21 de las normas de la FCC. Los cambios o modificaciones hechos a este equipo que no sean aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento normativo podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

* Aviso: En la Unión Europea (UE), este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico no debe ser desechar con la basura del hogar. Por favor comuníquese con su distribuidor o proveedor o con las autoridades locales de reciclaje para obtener más detalles sobre como desechar este producto apropiadamente y sobre su centro de acopio designado más cercano.

Master Lock

© 2017 Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin 53210 U.S.A.
www.masterlock.com