



RC Slide Wheeler



D: Bedienungsanleitung
GB: Operating instructions
F: Mode d'emploi
I: Istruzioni per l'uso
NL: Bedieningshandleiding
E: Instrucciones de uso
CZ: Návod k použití
H: Kezelési utasítás

FIN: Käyttöohje
S: Bruksanvisning
DK: Betjeningsvejledning
N: Betjeningsanvisning
PL: Instrukcja użytkowania
P: Instruções de utilização
TR: Kullanım Talimatnamesi
GR: Αγαπητέ πελάτη










Art.-Nr. 14 014





RC Slide Wheeler

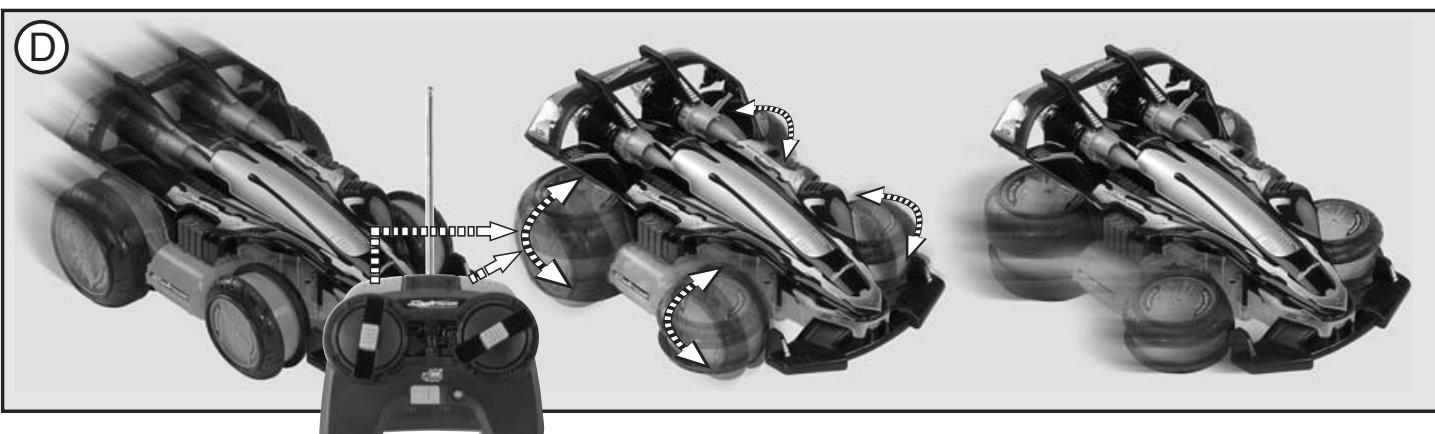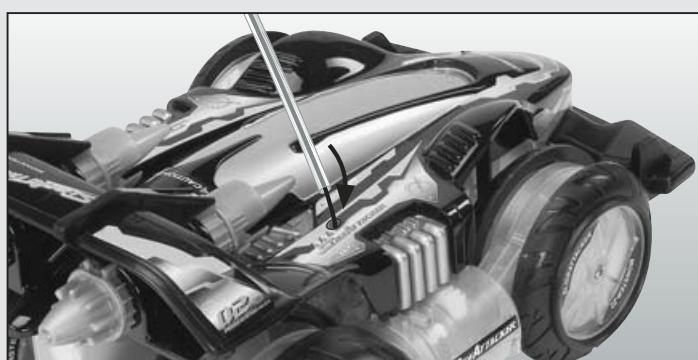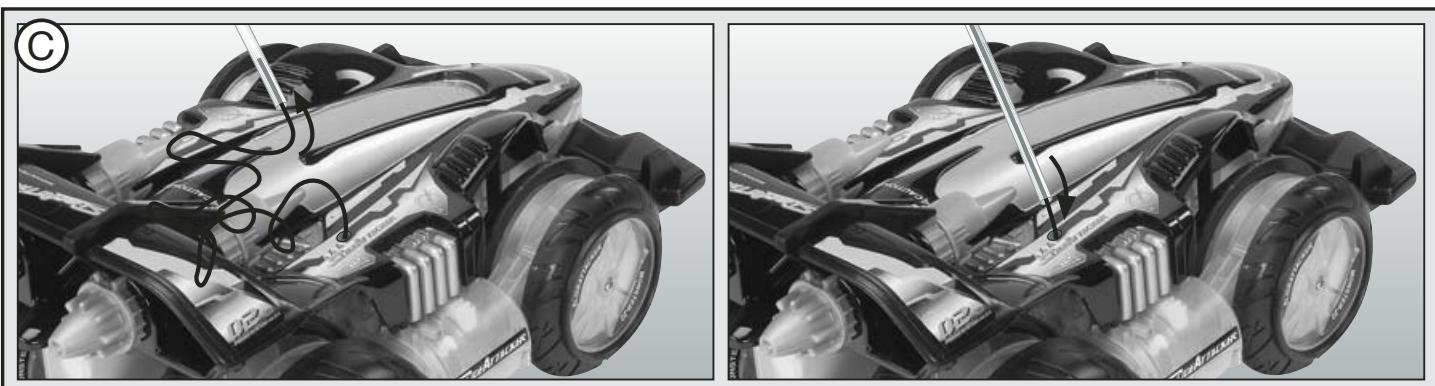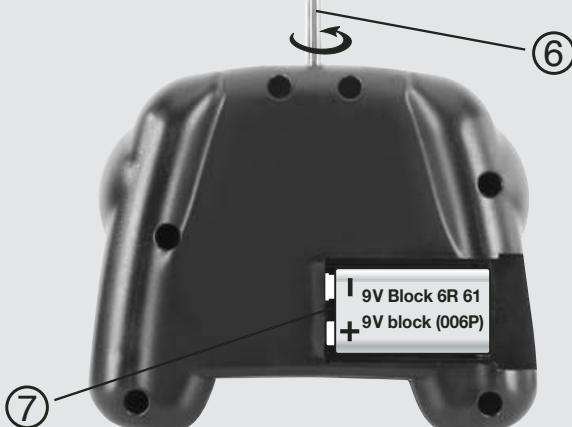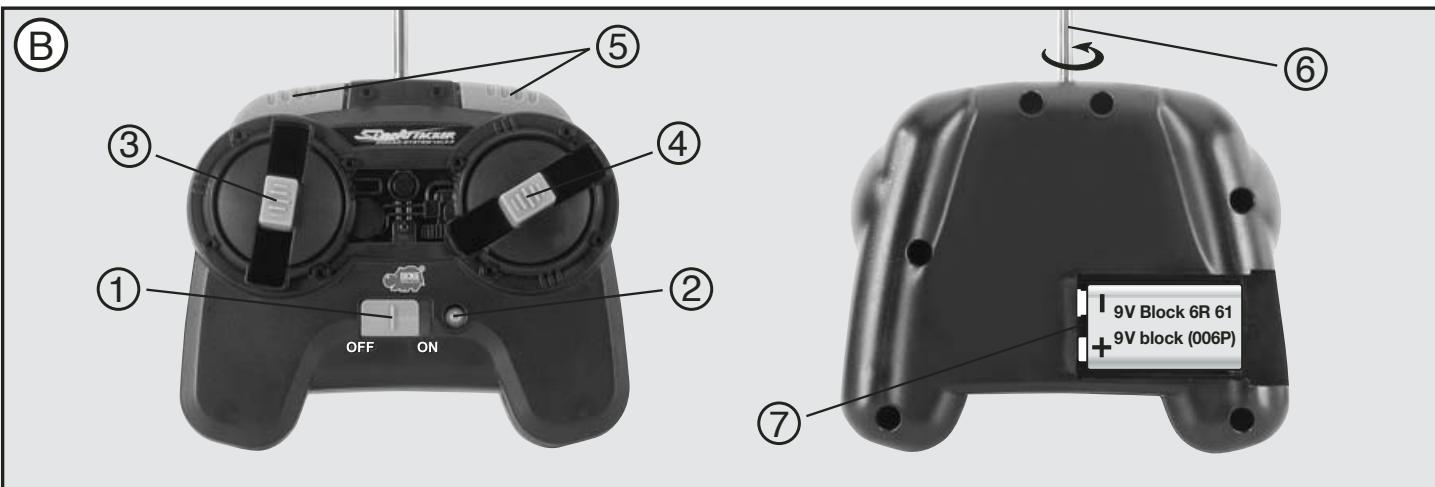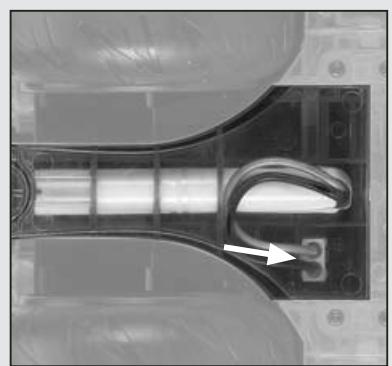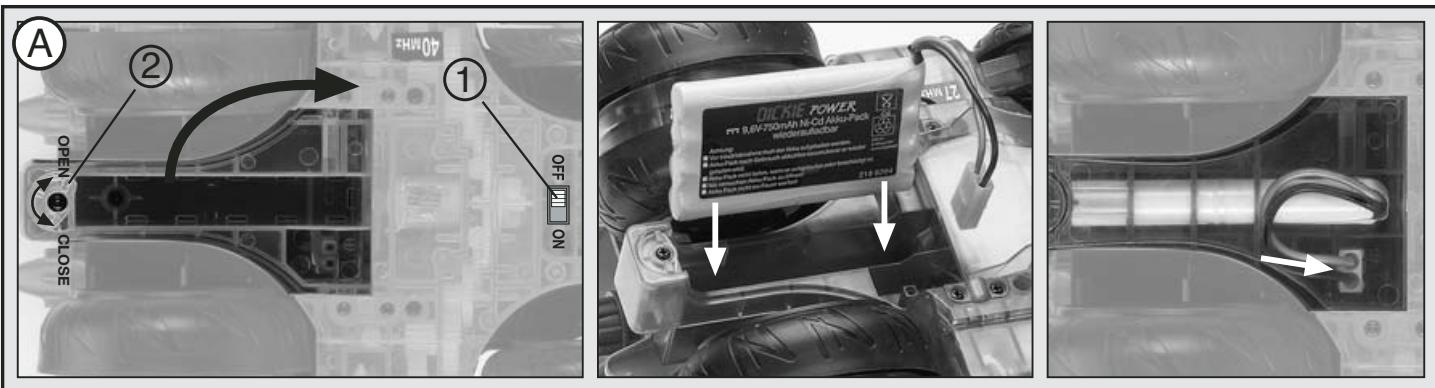

**Nur Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare NiMH-Batterien verwenden.
Only alkaline-batteries or NiMH-batteries recommended.**

D**Besonderheiten**

- 2-Kanal-Funkfernsteuerung
- 7 Fahrfunktionen:
Vorwärts-links-rechts
Rückwärts-links-rechts-stop
- Klappen der Achsen
- seitliches Gleiten
- Lieferbar in 2 Frequenzen

A. Chassis-Ansicht unten

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Batteriefachverschluss

B. Fernsteuerung

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Kontroll-Leuchte
3. Steuerhebel (vorwärts/rückwärts)
4. Steuerhebel (Lenkung)
5. Klappen der Achsen
6. Teleskopantenne
7. Batteriefach

C. Fahrzeugantenne

Antenne komplett ausrollen und in das beiliegende Röhrchen einführen.
Röhrchen in die vorgesehene Halterung einstecken.

D. Klappen der Achsen**VORSICHT!**

1. Niemals das Fahrzeug hochnehmen, solange die Räder noch drehen.
2. Finger, Haare und lose Kleidung nicht in die Nähe des Motors oder der Räder bringen, wenn das Gerät auf "ON" geschaltet ist.
3. Um unverhergesehenen Betrieb zu vermeiden, müssen die Batterien bei Nichtverwendung aus dem Spielzeug genommen werden.
4. Zuerst muss der Sender und dann das Fahrzeug eingeschaltet werden, um einen unverhergesehenen Betrieb zu vermeiden. Beim Ausschalten stets das Fahrzeug und dann den Sender abschalten.

Achtung:

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jedwede Radio- oder TV Störung, welche durch unautorisierte Modifikationen an dieser Ausstattung hervorgerufen wird. Solche Modifikationen können das Benutzungsrecht des Anwenders annullieren.

Das Fahrzeug reagiert nicht

- Die Schalter vom Sender und Auto auf „ON“ stellen.
- Sind Batterien/Akkus richtig eingelegt?
- Sind die Batteriekontakte verbogen oder verschmutzt?
- Sind Batterien entladen oder defekt?

**Das Fahrzeug reagiert nicht richtig,
die Reichweite ist zu gering!**

- Läßt die Leistung der Batterien/Akkus nach?
- Sind noch andere Modelle mit Funkfernsteuerung in der Nähe, die vielleicht auf der gleichen Frequenz senden?
- Verursachen Metallgitter/Zäune Störungen?
- Sende- oder Strommasten führen oft zu einem unkontrollierten Verhalten des Automodells.
- Sind Walkie-Talkies/CB-Funker in der Nähe, die Störungen hervorrufen können?

GB**Specifications**

- 2-Channel radio control
- 7 driving functions:
Forward-left-right
backward-left-right-stop
- tilting axles
- sideways sliding
- Available in 2 frequencies

A. Chassis from below

1. Power switch
2. Battery holder locking

B. Radio Control

1. Power switch
2. Pilot lamp
3. Control lever (forward/backward)
4. Control lever (steering)
5. Tilting axles
6. Telescope antenna
7. Battery holder

C. Vehicle aerial

Extend aerial fully and insert into the enclosed tube. Plug the tube into the mounting provided.

D. Tilting axles**ATTENTION!**

1. Do not pick up vehicle while in motion.
2. Keep fingers, hair and loose clothing away from the tires and the wheel hub while the car is on.
3. To avoid accidental operation, remove battery pack when not in use.
4. First the receiver and then the car must be switched on to avoid an unexpected operation.
Always switch off in reverse order, i.e. first the car and then the receiver.

Note:

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The model car is not responding to the signal

- Switch remote control and model car to ON position.
- Have batteries been correctly inserted?
- Are the battery contacts bent or dirty?
- Are batteries empty or faulty?

The model car is not responding properly the remote control is out of range

- Are the batteries losing strength?
- Are there other radio controlled vehicles being used in the vicinity, maybe using the same frequency?
- Are metal grids/fences causing disturbance?
- Transmitting towers or pylons often interfere with the control of the models.
- Are walkie-talkies/CB senders being used in the vicinity, maybe causing interference?

ATTENTION!

1. Ne pas saisir le véhicule en mouvement.
2. Lorsque le véhicule est EN MARCHE (position ON), ne pas mettre les doigts, ni laisser prendre des cheveux ou des vêtements à proximité des pneus et des moyeux de roue.
3. Pour éviter tout fonctionnement accidentel, il faudra enlever le bloc batterie lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
4. L'émetteur doit être mis en marche avant le véhicule pour éviter tout fonctionnement imprévu. Pour la mise hors circuit, le véhicule est toujours éteint en premier, l'émetteur en dernier.

F**Description**

- Radiotélécommande vitesse 2 canaux
- 7 fonctions de pilotage:
Marche avant-virage à gauche-à droite
marche arrière-virage à gauche-à droite-arrière
- essieux orientables
- glissières latérales
- Disponible en deux fréquences

A. Châssis vu de dessous

1. Bouton marche-arrêt
2. Verrouillage du compartiment à piles

B. Contrôle radio

1. Bouton marche-arrêt
2. Voyant témoin
3. Levier de contrôle (marche avant/marche arrière)
4. Levier de contrôle (direction)
5. Essieux orientables
6. Antenne télescopique
7. Boîtier à piles

C. Antenne voiture

Dérouler complètement l'antenne et l'introduire dans le tube joint. Fixer ce tube dans l'emplacement prévu à cet effet.

D. Essieux orientables**Attention :**

Le fabricant n'est pas responsable des perturbations de la réception radio ou télé causées par des modifications non autorisées de l'équipement. Ces modifications peuvent annuler le droit d'utilisation.

Le véhicule ne réagit pas

- Mettre les interrupteurs de l'émetteur et de l'auto sur ON.
- Les batteries/accus sont-ils bien mis en place?
- Les contacts de la batterie sont-ils tordus ou encrassés?
- Les batteries/accus sont-ils déchargés ou défectueux?

Le véhicule ne réagit pas correctement, la portée est trop faible

- Les batteries/accus perdent en puissance?
- D'autres maquettes dans le voisinage sont téléguidées à la même fréquence?
- Des grillages/clôtures métalliques provoquent des perturbations?
- Des émetteurs ou pylônes électriques peuvent perturber le fonctionnement des maquettes.
- Des talkies-walkies ou cibistes dans le voisinage peuvent entraîner des perturbations?

ATTENZIONE!

1. NON prendere in mano il veicolo quando è in movimento.
2. Tenere dita, capelli e indumenti lontani dalle ruote e dai semiassi delle ruote quando il veicolo è acceso (posizione "ON").
3. Ad evitare accessioni accidentali, rimuovere le batterie quando non si utilizza il gioco.
4. Attenzione: accendere prima il trasmettitore e poi il veicolo al fine di evitare un azionamento imprevisto. Ricordarsi, una volta finito di giocare, di spegnere sempre prima il veicolo e poi il trasmettitore.

I**Specifiche**

- Radiocomando a 2 canali
- 7 funzioni mobili:
Avanti-sinistra-destra
retromarcia-sinistra-destra-stop
- assi rovescibili
- slittamento laterale
- Disponibile in 2 frequenze

A. Chassis superiore

1. Avvio/Arresto
2. Chiusura vano batterie

B. Trasmettitore

1. Avvio/Arresto
2. Luce di controllo
3. Marce (avanti/indietro)
4. Sterzo
5. Assi rovescibili
6. Antenna di sicurezza
7. Vano batterie

C. Antenna veicolo

Srotolare completamente l'antenna e introdurla nel tubicino accluso. Inserire il tubicino nell'apposito supporto.

D. Assi rovescibili**Attenzione:**

La casa produttrice non risponde di eventuali disturbi sui segnali radio o televisivi dovuti a modifiche non autorizzate eseguite sulla presente dotazione. Tali modifiche possono annullare il diritto d'uso dell'utilizzatore.

La macchina non reagisce

- Posizionare l'interruttore del trasmettitore e dell'auto su ON.
- Le batterie o gli accumulatori sono inseriti correttamente?
- I contatti delle batterie sono deformati o sporchi?
- Le batterie o gli accumulatori sono scarichi o guasti?

La macchina non reagisce correttamente il raggio d'azione è insufficiente

- La potenza degli accumulatori o delle batterie è ridotta?
- Nelle vicinanze sono presenti altri modellini con radiocomando a distanza che trasmettono alla stessa frequenza?
- Recisioni o reticolati metallici provocano interferenze?
- I pali della luce o i piloni di trasmissione provocano spesso un comportamento incontrollato del modellino di automobile.
- Nelle vicinanze sono presenti dei walkie-talkie o dei trasmettitori CB che possono provocare interferenze?



Bijzonderheden

- 2-kanaal-afstandsbediening
- 7 rij-functies:
- Vooruit-links-rechts achteruit-links-rechts-stop
- opklappende assen
- opositie gliden
- Leverbaar in 2 frequenties

A. Châssis van onderen

1. Aan/uit knop
 2. Afsluiting batterijen-vakje
- ## B. Radiocomando
1. Aan/uit knop
 2. Controle-lampje
 3. Stuurknop (vooruit, achteruit)
 4. Stuurknop (links, rechts)
 5. Opklappende assen
 6. Telescoop-antenne
 7. Batterijen-vakje

C. Autoantenne

Antenne helemaal uitrollen en in het bijgeleverde buisje schuiven. Buisje in de daarvoor bedoelde houder steken.

D. Oplappende assen

Pas op:

De producent is niet verantwoordelijk voor iedere radio- of TV-storing, die door ongeautoriseerde modificaties aan deze outillage teweeg wordt gebracht. Zulke modificaties kunnen het gebruikrecht van de gebruiker te niet doen.

Het voertuig reageert niet

- Zet de schakelaars van zender en auto op ON.
- Zijn batterijen resp. accu's correct aangebracht?
- Zijn de batterijcontacten verbogen of vuil?
- Zijn accu's resp. batterijen ontladen of defect?

Het voertuig reageert niet correct, de reikwijdte is te klein

- Wordt het vermogen van de accu's resp. batterijen minder?
- Zijn er nog andere modellen met radio-afstandsbediening in de buurt die wellicht op dezelfde frequentie zenden?
- veroorzaken metalen roosters of hekken storingen?
- Zend- of stroommasten leiden vaak tot een ongecontroleerd gedrag van de modelauto.
- Zijn er walkie-talkies/CB-radiogebruikers in de buurt, die storingen kunnen opwekken?



Características especiales

- Teléfono por radio de 2 canales
- 7 funciones:
- Adelante-izquierda-derecha atrás-izquierda-derecha-stop
- ejes abatibles
- deslizamiento lateral
- Disponible en 2 tipos de frecuencias

A. Vista de la parte interior del chasis

1. Interruptor On/Off
 2. Cierre del compartimiento para las pilas
- ## B. Mando a distancia
1. Interruptor On/Off
 2. Testigo de control
 3. Palanca de (adelante-atrás)
 4. Palanca de (dirección)
 5. Ejes abatibles
 6. Antena telescópica
 7. Compartimiento para las pilas

C. Antena del vehículo

Desenrollar la antena completamente e introducirla en el tubito suministrado adjunto. Insertar el tubito en el soporte previsto para tales fines.

D. Ejes abatibles

ADVERTENCIA!

1. NO COGER el vehículo mientras esté en movimiento.
2. Mientras el interruptor esté en posición "ON" debe evitarse acercar los dedos, el cabello o prendas de vestir holgadas a los neumáticos y llantas.
3. Para evitar la puesta en marcha accidental, retirar el pack de baterías cuando no vaya a usarse el juguete.
4. Primero, hay que conectar el transmisor y después el vehículo para evitar una operación imprevista. Cuando se desconecta el equipo, siempre desconectar primero el vehículo y después el transmisor.

Atención:

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier tipo de perturbación en radios o televisores, causada por modificaciones no autorizadas del equipamiento. Estas modificaciones pueden anular el derecho de uso del usuario.

El vehículo no reacciona

- Poner el interruptor del transmisor y del coche en ON.
- ¿Baterías/acumuladores bien colocados?
- ¿Contactos de las baterías torcidos o sucios?
- ¿Baterías/acumuladores descargados o defectuosos?

El vehículo no reacciona correctamente, el alcance es demasiado corto.

- ¿Se están agotando las baterías?
- ¿Se encuentran cerca otros modelos guiados con mando a distancia que tal vez emitan en igual frecuencia?
- ¿Hay tal vez alambrados o redes metálicas que generen interferencias?
- Torres de alta tensión o antenas provocan con frecuencia un comportamiento incontrolado del modelo.
- ¿Se encuentran cerca Walkie-Talkies/sistemas de radiotransmisión (CB) que puedan provocar las interferencias?



Zvláštnosti

- 2-Kanál-dálkové ovládání
- 7 funkcí:
- Vpřed-vlevo-vpravo zpátečka-vlevo-vpravo-stop
- sklopné nápravy
- boční posuvání
- Možnost 2 frekvencí

A. Pohled na šasi zezdola

1. Spínák zapnut/vypnuto
2. Uzáver příhrádky, na baterie

B. Dálkové ovládání

1. Spínák zapnut/vypnuto
2. Kontrolní světlo
3. Ovládací páka (vpřed/vzad)
4. Ovládací páka (řízení)
5. Sklopné nápravy
6. Teleskopická anténa
7. Příhrádka na baterie

C. Anténa vozidla

Anténu kompletně srolovat a vložit do přiložené trubičky. Trubičku zastrčit do připraveného držáku.

D. Sklopné nápravy

UPOZORNĚNÍ!

1. Když hráčka není v provozu, je doporučeno vymírat baterie.
2. Nezvedejte hráčku pokud se kola točí.
3. Když je hráčka zapnutá, nedávejte do blízkosti motoru nebo kol prsty, vlasy a volné šatstvo.
4. Nejdříve musí být zapnut vysílač a teprve potom vozidlo, aby se nemohlo dát nenaďále do pohybu. Při vypínání vypněte vždy nejdříve vozidlo a pak teprve vysílač.

Pozor:

Výrobce není zodpovědný za jakékoli rušení rádiem nebo TV, které je způsobeno neautorizovanou modifikací tohoto vybavení. Takovéto modifikace mohou anulovat uživatelské právo spotřebitele.

Vozidlo nereaguje

- Přepněte spínače a auta na pozici ON.
- Byly správně vloženy baterie/akumulátory?
- Jsou znečištěny nebo ohnuty kontakty baterii?
- Jsou akumulátory/baterie vybité nebo vadné?

Vozidlo nereaguje správně, dosah je příliš malý

- Došlo k poklesu výkonnosti akumulátoru/baterii?
- Nachází se v blízkosti ještě jiné modely s dálkovým rádiovým řízením, u kterých lze vycházet z toho, že vysílají ve stejném kmitočtu?
- Jsou příčinou poruch kovové mríže/plasty?
- Vysílaci stožáry nebo sloupy elektrického vedení způsobují často nekontrolovatelné chování vozidel.
- Nachází se v blízkosti Walkie-Talkies/vysílačky CB které by mohly být příčinou poruch?



Különlegességek

- 2-csatornás távirányítású
- 7 féle menetfunkció:
- Előre-Balra-Jobbra
- Hátra-Balra-Jobbra-Stop
- csapcodó tengelyek
- oldalsó síkkás
- 2 frekvencián szálithal

A. Karosszéria felülete

1. Be/Ki kapcsoló
2. Elemtartó zár

B. Távirányító

1. Be/Ki kapcsoló
2. Kontroll lámpa
3. Kormánykar (előre-hátra)
4. Kormánykar (jobbra-balra)
5. Csapcodó tengelyek
6. Teleszkóp antenná
7. Elementartó

C. Járműantenna

Enged ki kompletet az antennát, és helyezd be a mellékelt csövecskébe. Dugd be a csövecskét a tartójába.

D. Csapcodó tengelyek

FIGYELEM!

1. Az előre nem látható üzemzavarok elkerülése érdekében, az elemeket a használaton kívüli játékokból vegyük ki.
2. Soha ne emeljük fel a járművet, amíg a kerekai forognak.
3. Ujjunkat, hajunkat vagy lógó ruházatunkat ne tegyük a motor vagy a kerekek közelébe, ha a jármű be van kapcsolva.
4. Először az adót kapcsolja be, csak az után a járművet, hogy az előre nem látható viselkedést elkerülje. A kikapcsolásnál először minden ideig a járművet kapcsolja ki, majd azután az adót.

Figyelem:

A gyártó nem felel azért a rádió- vagy TV-adó-zavarásért, amelyet a készüléken engedély nélkül végre hajtott módosítások okoznak. Az ilyen módosítások semmisítés teszik a felhasználói jogát.

A jármű nem reagál

- Az adót és az autó kapcsolját az ON-ra kell beállítani.
- Jól tették-e be az elemeket és akkumulátorokat?
- El van-e az elem kapcsolási helye ferdülve vagy píszkös-e?
- Kimerültek vagy meghibásodtak az akkumulátorok/elemek?

A jármű nem reagál rendesen, túl kicsi a hatótávolság

- Csökken az akkumulátorok/elemek teljesítménye?
- Vannak-e más, távirányítással működő modellök a közben, amelyek talán ugyanazon a frekvencián sugároznak?
- Lehet, hogy fémracsok/kerítések okozzák a zavart?
- Az adóvő vagy villanyoszlopok gyakran kiszámíthatatlanná teszik az autómobil viselkedését.
- Vannak-e walkie-talkie-k vagy CB rádiók a közben, amelyek okozhatják a zavarrást?



Specifikationer

- 2-kanalers fjernkontroll
- 7 kørfunktioner:
- fremad-venstre-højre baglæns-venstre-højre-stop
- Klappende aksler
- sideglidning
- Fås i to frekvenser

A. Chassis set nedefra

1. Tænd/sluk
2. Lås til batterirum

B. Fjernstyringen

1. Tænd/sluk
2. Kontrollampe
3. Styrepind (fremad/baglæns)
4. Styrepind (styring)
5. Klappende aksler
6. Teleskopantenne
7. Batterirum

C. Autoantenne

Rul antennen komplet ud og indfør den i det vedlagde rør. Stil røret i den dertil beregnede holder.

D. Klappende aksler

BEMÆRK!

1. For at undgå uforudset funktion, bør batterierne fjernes, når legetøjet ikke benyttes.
2. Tag ikke legetojet op, mens det kører.
3. Pas på ikke at få fingre, hår og løse beklædningsgenstande i nærheden af motor eller hjul, mens der er tændt for bilen.
4. Du skal først tænde for senderen, og derefter for køretøjet, for at undgå utilsigtet start. Slukningen foregår i omvendt rækkefølge, dvs. først køretøjet, derefter senderen.

Obs:

Producenten er ikke ansvarlig nogen form for radio- eller tv-forstyrrelse, der bliver fremkaldt ved uautoriserede modifikationer på dette udstyr. Sådanne modifikationer kan annullere brugerens anvendelsesrettighed.

Bilen reagerer ikke

- Vip knappen på fjernbetjeningen og bilen i position ON.
- Er batterierne/de genopladelige batterier sat ind korrekt?
- Er batterikontakterne bojet eller snavsede?
- Er batterierne/de genopladelige batterier afladt eller defekte?

Bilen reagerer ikke korrekt, rækkevidden er for kort

- Er batterierne/de genopladelige batterier ved at blive afladt?
- Er der andre fjernbetjente modeller i nærheden, som evt. bruger samme frekvens?
- Er der metalgitter/hegn, der kan forårsage forstyrrelser?
- Sendemaster og elmast er ofte være årsag til, at bilen ikke kan styres korrekt.
- Er der radiotelefoner/CB-radioer i nærheden, der kan forårsage forstyrrelser?

ADVARSEL!

1. For å unngå unødvendig bruk, fjern batteriene når leken ikke er i bruk.
2. Plukk ikke opp kjøretøyet mens det beveger seg.
3. Hold fingre, hår og klær borte fra hjulene mens bilen er slått på.
4. Du må først slå på senderen, så kjøretøyet for å unngå at det kan settes i drift ved en feitakelse. Ved utkopling må alltid kjøretøyet først slås av og deretter senderen koples ut.



Spesifikasjoner

- 2-kanalers fjernkontroll
- 7 styringsfunksjoner:
- forover-høyre-venstre bakover-høyre-venstre-stopp
- akslinger som kan klaffes
- gli ut til siden
- Tilgjengelig i 2 frekvenser

A. Undersiden

1. Strombryter
2. Batterilokk lås

B. Fjern kontrollen

1. Strombryter
2. Størlampe
3. Kontrollstikke (forover/bakover)
4. Kontrollstikke (styring)
5. Akslinger som kan klaffes
6. Teleskop antenne
7. Batteriboks

C. Kjøretøyantenne

Antennen rulles komplett ut og føres inn i den vedlagte røret. Sett røret inn i holderen.

D. Akslinger som kan klaffes

Bemerke:

Produsenten er ikke ansvarlig for radio- eller TV- forstyrrelser som er resultat av uautoriserte forandringer på dette utstyret. Slike endringer fratar bruker rett til å benytte utstyret.

Kjøretøyet reagerer ikke

- Senderen og bilens brytere stilles på ON.
- Er batteriene/de oppladbare batteriene riktig innsatt?
- Er batterikontakterne bojde eller tilsmusset?
- Er akkuene/batteriene utladet eller defekte?

Kjøretøyet reagerer ikke riktig, rækkevidden er for dårlig

- Begynner akkuene/batteriene kapasitet å avta?
- Finnes det andre modeller med radiofjern-styring i nærheten, som kanskje sender på den samme frekvensen?
- Forårsaker metallgitter/gjerder forstyrrelser?
- Sender- eller strømmaster fører ofte til at bilmodellen oppfører seg ukontrollert.
- Finnes det walkie-talkies/CB-radiooperatører i nærheten som kunne forårsake forstyrrelser?

OBSERVERA!

1. För att undvika skador, ta ur batterierna från bilen, när den inte används.
2. Lyft inte på bilen, när motorn är igång.
3. Ha ifinger och hår i närmheten av hjulen, när bilen är igång.
4. Först måste sändaren kopplas på och sedan fordonet, för att undvika att fordonet startas av missstag. Vid avstängning stängs först fordonet av och sedan sändaren.



Detaljer

- 2-kanals handkontroll
- 7 kørfunktioner:
- framåt-vänster-højre bakåt-vänster-højre-stopp
- akslynas smatrände
- glidning åt sidan
- Kan erhållas i 2 frekvenser

A. Bilens

1. Av/på knapp
2. Lås till batterilucka

B. Radiokontrollen

1. Av/på knapp
2. Funktionslampe
3. Fram/bak kontroll
4. Styr kontroll
5. Axlarnas smatrände
6. Antenn
7. Batterilucka

C. Bilantenn

Rulla ut antennen komplett och för in den i det medföljande lilla röret. Sätt i röret i den härfor avsedda hållaren.

D. Axlarnas smatrände

OBS:

Tillverkaren ansvarar inte för någon radio- eller TV-störning, som orsakas av oautoriseraade modifikationer på denna utrustning. Sådana modifikationer kan annullera användarens användningsrätt.

Fordonet reagerar inte

- Ställ in sändarens och bilens strömbrytare på ON.
- Ligger batterierna riktigt?
- Är batterikontakterna bojda eller smutsiga?
- Är batterierna urladdade eller defekta?

Fordonet reagerar inte riktigt, räckvidden är otillräcklig

- Avtar batterieffekten?
- Finns det andra modeller med radiostyrning i närmheten som eventuellt arbetar med samma frekvens?
- Förorsakar metallgaller/staket störningar?
- Sändar- och strömmaster leder ofta till att bilmodellen uppför sig okontrollerat.
- Finns det walkie-talkies/CB-radio i närmheten som kan förorsaka störningar?



Ominaisuuudet

- 2-kanavainen radio-ohjaus
- 7 ajotointiminta:
- eteen-vasemmalle-oikealle perutus-vasemmalle-oikealle-seis
- Kääntymässä akseli
- siivuttainen liukuma
- Kaksi taajuusvaihtoehtoa

A. Koneen runko alhaalta katsottuna

1. Kytkin/katkaisin
2. Paristolokeron suljin

B. Kauko-ohjaus

1. Kytikin/katkaisin
2. Tarkastusvalo
3. Ohjausvipu (eteen/taakse)
4. Ohjausvipu (ohjaaminen)
5. Kääntymässä akseli
6. Teleskoopiantenni
7. Paristolokero

C. Ajoneuvon antenni

Kierrä antennen kokonaan auki ja vie se pienien putken sisään. Kiinnitä putki sille tarkoitettuun alustaan.

D. Kääntymässä akseli

VAROITUS!

1. Ajoneuvoa ei saa koskaan nostaa ylös, niin kauan kuin pyörät vielä pyörivät.
2. Sormet, hiukset ja irtonaiset vaatekappaleet on pidettävä iloilta moottorita tai pyöristä, kun laite on päällä.
3. Jotta välttääsi laitteet tahattomalta käytöltä, tulisi paristo irrottaa lelusta silloin, kun sitä ei käytetä.
4. Etsin täytyy kytkeä lähetin ja sitten ajoneuvon virta ja sitten lähetimen.

Huomio:

Valmistaja ei vastaa mistään radio- tai TV-häiriöistä, joita tämän laitteiston luvattomat muutokset saattavat aiheuttaa. Tällaiset muutokset saattavat johtaa käyttäjän käyttöoikeuden menetykseen.

Kun ajoneuvo ei reagoi

- Käännä ohjaimen ja auton kytiketit päälle.
- Onko paristot / akut asetettu oikein?
- Ovatko paristojen kosketuspinnat vähyntyneet tai likantuneet?
- Ovatko paristot tyhjiä tai viallisia?

Kun ajokki ei reagoi oikein, on kantama liian pieni!

- Väheneekö paristojen / akkujen teho?
- Onko lähellä myös muita laitteita, jotka toimivat radio-ohjauskelloilla ja ehkä samalla taajuudella?
- Aiheuttavatko metalliverkot/aidat häiriötä?
- Radio- tai sähkökomastot aiheuttavat usein pikkuautojen kontrolloimattoman käytäytymisen.
- Onko lähellä radiopuhelimia tai CB-radiosähköä, jotka voivat aiheuttaa häiriötä?

P**Especificações**

- Rádio/telecomando com 2 canais
- 7 funções de condução:
Para frente-Esquerda-Direita
Marcha atrás-Esquerda-Direita-Stop
- eixos dobráveis
- deslizamento lateral
- 2 frequências

A. Visão-Chassis inferior

1. Interruptor Ligar/Desligar
 2. Suporte para baterias com tampa
- B. Telecomando**
1. Interruptor Ligar/Desligar
 2. Lampada de controlo
 3. Alavanca de comando (Avançar/Marcha atrás)
 4. Alavanca de comando (Direcção)
 5. Eixos dobráveis
 6. Antena telescópica
 7. Suporte para baterias

C. Antena do veículo

Desenrole a antena completamente e insira o pequeno tubo fornecido. Introduza o pequeno tubo no suporte previsto.

D. Eixos dobráveis**Atenção:**

O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência rádio ou TV que foi causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Este tipo de modificações pode anular o direito de utilização do utilizador.

O veículo não reage

- Posicionar o interruptor do transmissor e do Auto no ON.
- Estão as baterias colocadas de modo correcto?
- Estão as ligações da bateria tortas ou sujas?
- Estão as baterias vazias ou estragadas?

O veículo não reage de modo correcto, o alcance é pequeno.

- Está a capacidade das baterias a acabar?
- Estão outros modelos telecomandados por perto, que talvez estejam a emitir na mesma frequência?
- Causam redes/grades de ferro algum tipo de interferência?
- Postes de electricidade ou de transmissão, conduzem muitas vezes a um comportamento não controlável do veículo.
- Estão Walkie-Talkies/ Rádio-CB por perto, que possam causar algum tipo de interferência?

PL**Szczegóły**

- 2-kanalowy zdalnie sterowany z funkcją
- 7 funkcji do jazdy:
do przodu-w lewo-w prawo
do tyłu-w lewo-w prawo-stop
- składających się osi
- bocznego poślizgu
- Wykunanie w 2 częstotliwościach

A. Pogląd od dołu

1. Włącznik i włącznik
2. Pojemnik na baterię

B. Zdalnie sterowany

1. Włącznik i włącznik
2. Lampka kontrolna
3. Dźwignia sterująca jazdą do przodu i do tyłu
4. Dźwignia sterująca kierownicą
5. Składających się osi
6. Antena teleskopowa
7. Pojemnik na baterię

C. Antena pojazdu

Antenę całkowicie rozwiniąć i wprawdzić w dołączoną rurkę. Rurkę umieścić w przewidzianym dla niej uchwycie.

D. Składających się osi**UWAGA!**

1. Nie podnoś pojazdu dopóki koła samochodu nieprzerwanie się kręcić.
2. Palce, włosy i ubranie należą trzymać z daleka od silnika i kół jeśli pojazd jest włączony.
3. Baterie należy wyjąć z pojazdu, jeżeli nie jest on używany.
4. Najpierw włączyć nadajnik, a potem pojazd, aby wyeliminować niekontrolowaną pracę urządzenia. Najpierw wyłączyć pojazd, a potem nadajnik.

Uwaga:

Producent nie jest odpowiedzialny za radiowe lub telewizyjne zakłócenia, które zostały wywołane przez nieautoryzowane zmiany tego urządzenia. Takie modyfikacje mogą pozbawić użytkującego prawa do korzystania z urządzenia.

Pojazd nie reaguje

- Włącznik nadajnika przesunięty na pozycję ON.
- Czy baterie/akumulatory są właściwie włożone?
- Czy powierzchnie kontaktowe baterii nie są wykrzywione lub zabrudzone?
- Czy akumulatory wzgleśnie baterie nie są uszkodzone lub rozładowane?

Pojazd reaguje niewłaściwie, zasięg pilota jest za mały

- Czy baterie/akumulatory są jeszcze wystarczająco pełne?
- Czy znajdują się w pobliżu inne zdalnie sterowane modele, które korzystają z tej samej częstotliwości?
- Zakłócenia spowodowane przez metalowe kraty lub ogrodzenia?
- Nadajniki radiowe i słupy wysokiego napięcia prowadzą często do niekontrolowanych zachowań auta.
- Czy nie ma w pobliżu użytkowników walkie-talki lub radia CB, którzy mogliby powodować zakłócenia?

TR**Özellikler**

- 2 Kanallı uzaktan kumandalı
- 7 Sürüş fonksyonları:
ileri - sola - sağa
geriye - sola - sağa - stop
- açılan akışlar ile
- yan kayma fonksiyonları kumanda edilebilir
- 2 Frekansta alınabilir

A. Sasi görünümü altı

1. Aşma/Kapama şalterleri
2. Pil yuvası kapağı

B. Uzaktan kumanda

1. Aşma/Kapama şalterleri
2. Kontrol lambası
3. Kumanda kolu (ileri/geri)
4. Kumanda kolu (Direksiyon)
5. Açılan akışlar ile
6. Teleskop anten
7. Pil yuvası

C. Araç anteni

Anteni komple çıkarın ve birlikte verilmiş bulunan borunun içine takın. Boruyu kendisine ait yuvanın içine sokunuz.

D. Açılan akışlar ile**UYARI!**

1. Aracı asla tekerlekleri dönerken yukarı kaldırmayın.
2. Araç "ON" konumunda bulunduğu sırada motor veya tekerlekler parmaklarını, saçınızı ve bol giysi kışımıları加快发展。
3. İstenmeden çalıştırılmasını önlemek için kullanılmadığı zamanlarda oyuncak aracın pillerini çıkartınız.
4. Önce vericiyi ardından da aracın çalıştırılması gerekmektedir, böylece istenmeden çalıştırılması önlenmiş olur. Kapatırken de her zaman önce aracı sonra da vericiyi kapatınız.

Dikkat:

Üretici firma donanım üzerinde yetkisiz kişiler tarafından yapılan değişikliklerden dolayı radyo ve televizyonlarda oluşan herhangi bir arızadan sorumlu değildir. Bu tür değişiklikler ayrıca kullanımının sahibi olduğu kullanım haklarının iptaline yol açabilir.

Araç hareket etmiyor

- Vericinin ve otomobilin şalterini "ON" konumuna getiriniz.
- Pil/aküler doğru yerleştirilmiş mi?
- Pil temasları bükülmüş veya kirleştirmiş mi?
- Pil bitmiş veya bozuk mu?

Araç doğru hareket etmiyor, erişim mesafesi çok az!

- Pillerin/akülerin gücü yetersiz mi?
- Yakında, muhtemelen aynı frekansda çalışan uzaktan kumandalı başka modeller var mı?
- Metal parmaklıklar/cıtlar parazit mi yapıyor?
- Verici veya elektrik direkleri otomobil modelinin genellikle kontolsüz hareketler sergilemesine neden olmaktadır.
- Yakınlarında parazite neden olabilecek kısa mesafe/uzun mesafe telsizleri mi var?

GR**Προδιαγραφές**

- Τηλεκοντρόλ 2 καναλίων
- 7 λειτουργίες οδήγησης:
Μπροστά-αριστερά-δεξιά
όπισθεν-αριστερά-δεξιά-στοπ
- πτυσσόμενος άξονες
- πλευρικό πατινάρισμα
- Διαθέσιμο σε 2 συχνότητες

A. Σασί από κάτω

1. Διακόπτης λειτουργίας
2. Θήκη μπαταριών που κλειδώνει

B. Ραδιοκοντρόλ

1. Διακόπτης λειτουργίας
2. Λάμπα χειρισμού
3. Λεβιές χειρισμού (εμπρός/πίσω)
4. Λεβιές χειρισμού (τιμόνι)
5. Πτυσσόμενος άξονες
6. Τηλεσκοπική κεραία
7. Θήκη μπαταριών

C. Κεραία οχήματος

Ξετυλίξτε τηλόρας την κεραία και εισάγετε την στο συνημμένο σωληνάκι. Εισάγετε το σωληνάκι στην προβεπτόμενη βάση.

D. πτυσσόμενος άξονες**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

1. Μην σκηνεύετε το όχημα σταν κινείται.
2. Κρατήστε δάχτυλα, μαλλιά και ρούχα μακριά από τα λάστιχα και τους αξεσουάρ των τροχών σταν δεν το όχημα λειτουργεί.
3. Για να αποφύγετε απροσδόκητες λειτουργίες, αφαίρεστε τη συσκευασία μπαταριών σταν δεν το όχημα για να αποφύγετε απροσδόκητη λειτουργία. Πάντα να ορθώνται με ανάποδη σειρά. Ή πρώτα το όχημα και μετά το δέκτη.

Προσοχή:


O κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράσιτα ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, τα οποία οφείλονται σε αναρμόδια τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού. Τέτοιες τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαιώμα χρήσης του χρήστη.

To montelό του οχήματος δέν ανταποκρίνεται στο σήμα

- Ανάψτε το τηλεχειριστήριο και το οχήμα σε θέση ON.
- Εχοντας μπει σωστά οι μπαταρίες;
- Οι επαφές των μπαταριών είναι λυγισμένες ή βρώμικες;
- Οι μπαταρίες είναι άδειες ή ελλατωματικές;

To montelό του οχήματος δέν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο είναι εκτός θεληματούς

- Οι μπαταρίες χάνουν δύναμη;
- Μήπως υπάρχουν αλλά τηλεκατευθύνεμα οχήματα που λειτουργούν στην περιοχή και χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα;
- Υπάρχουν μεταλλικά πλέγματα/φράχτες που προκαλούν διατάραξη;
- Πύργοι αναμετάδοσης η πυλώνες συχνά παρεμβάλλονται με το κοντρόλ των μοντέλων.
- Λειτουργούν στη περιοχή εκπομπές walkie-talkies / CB, ισως να προκαλούν παρεμβολές;

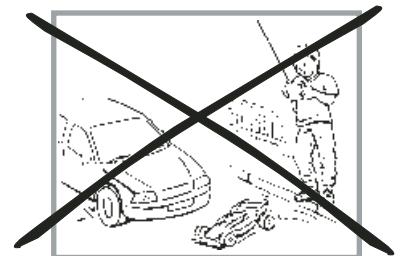

D Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses detailgetreue und hochwertige Dickie-Produkt entschieden haben. Damit Sie lange Freude an Ihrem Modell haben, bitten wir Sie, sorgsam mit diesem Artikel umzugehen, um eine Beschädigung empfindlicher Anbauteile zu verhindern. Um unvorhergesehene Betrieb zu vermeiden, müssen die Batterien und Akkus bei Nichtverwendung aus dem Spielzeug genommen werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Spielen!

F Cher client,

nous sommes heureux que vous vous soyez décidés pour cette maquette "Dickie" de haute qualité et fidèle à l'original jusqu'aux détails. Afin que vous puissiez longtemps en profiter, nous vous prions d'en prendre soin pour d'éviter l'endommagement des pièces fragiles. Afin d'éviter une mise en marche imprévue, les piles ainsi que les accumulateurs doivent être retirés du jouet lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Nous vous souhaitons un agréable divertissement.

I Gentile Cliente,

la ringraziamo per aver scelto questo prodotto Dickie di grande qualità e fedelissimo all'originale. Per allungare la vita e quindi il piacere dell'utilizzo di questo modello, si consiglia di trattarlo con la massima cura, evitando così il danneggiamento delle relative componenti. In caso di non utilizzo del giocattolo, al fine di evitare un'improvvisa accensione, è necessario rimuovere batterie e accumulatori. Buon divertimento!

NL Beste klant,

Wij zijn blij dat u hebt gekozen voor dit detailgetrouwe Dickie-product van hoge kwaliteit. Om u lang plezier van uw model te laten hebben, willen wij u vragen dit artikel met zorg te behandelen, om beschadiging van kwetsbare opzetstukken te voorkomen. Om te voorkomen dat het speelgoed gaat werken als dit niet de bedoeling is, dient u de batterijen en accu's eruit te halen als u het niet gebruikt. Wij wensen u veel plezier bij het spelen!

GB Dear Customer,

We are pleased that you have decided to buy this detailed and high-quality Dickie product. So that you might enjoy your purchase for a long time, we would ask you to handle this article carefully to prevent any damage to the sensitive parts. To avoid unintended operation, batteries and accumulators must be removed from the toy when not in use. Have fun playing with this model!

E Querido cliente,

nos alegra que usted haya comprado este producto de la marca Dickie, que se distingue por su fidelidad en los detalles y su alta calidad. Con el fin de que usted pueda disfrutar de su modelo lo más tiempo posible, le rogamos traten este artículo con mucho cuidado para evitar que componentes delicados sean dañados. Para evitar que se ponga en marcha inesperadamente, hay que retirar las pilas y los acumuladores del juguete mientras que no se lo utilice. ¡Que se divierta jugando!

H Vážený zákazníku,

těží nás, že jste se rozhodl pro výrobek Dickie, který je věrný i v detailech a je velmi hodnotný. Abý Vám tento model dlouho přinášel radost, prosíme Vás, abyste s výrobkem zacházel citlivě a zabránil tak požkození choulostivých součástek. Nepoužívejte-li hračku, je nezbytné k zabráni ní jejího nechtěného uvedení do provozu vyjmout baterie a akumulátorové baterie. Přejeme Vám příjemnou zábavu!

CZ Kedves vevő,

örülünk, hogy Ön ezen részleteiben hű és nagyértékű Dickie-termék mellett döntött. Annak érdekében, hogy a modellben sokáig örömet lelhessen, kérjük, hogy az egyes érzékeny részek sérülésének elkerülése végett gondosan kezelje ezt. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a véletlen üzemeltetést, ki kell venni a játékbol az elemeket és az akkumulátorokat, amikor nem játszanak a játékkal. Sok örömet kívánunk a játszáshoz!

FIN Hyvä asiakas,

olemme iloisia, että olette päättäneet hankkia tämän yksityiskohtia myötön tarkan ja korkealaatuisen Dickie-tuotteen. Jotta Teillä olisi kauan iloa tästä mallista, pyydämme Teitä käsittelemään tätä esineettä huolellisesti, jotta estäisitte herkkiän rakenneosoosten viottumisen. Jotta välttytäisiin laitteen tahattomalta käytöltä, on paristot ja akkuja pitävässä tilassa olla, kun leikkikalua ei käytetä. Toivomme teidän viihtyvän leikin parissa!

S Kär kund,

vi är glada att du har bestämt dig för denna detaljtrogna och högkvalitativa Dickie-produkt. För att du länge ska kunna ha roligt med din modell, ber vi dig att handskas försiktig med artiklarna och på så sätt förhindra att känsliga komponenter skadas. För att undvika att leksaken går igång oavsiktligt, måste batterierna tas ur när den inte används. Vi hoppas du har mycket roligt när du leker!

DK Kære kunde,

det glæder os, at De har besluttet Dem for dette værdifulde og naturtro Dickie-produkt. For at De længe kan have glæde med Deres model, beder vi Dem behandle denne artikel med omhu, for at forhindre beskadigelse af ømfintlige byggedele. For at undgå uforudset drift, bør batterierne tages ud når legetøj ikke bruges. Vi ønsker Dem god fornøjelse!

N Kjære kunde,

vi gleder oss over at du har bestemt deg for dette nøyaktig detaljerte, høyverdige produktet fra Dickie. For at du lenge skal ha glede av denne modellen, ber vi deg om å behandle artikkelen med omhu, slik at det ikke oppstår skader på de ømfintlige påsatte delene. For å unngå at den er i uødig drift, må batteriene og akkuene tas ut av leketøyet når det ikke er i bruk. Vi ønsker deg lykke til under leken!

PL Drodzy klienci,

cieszymy się, że wybraliście Państwo produkt Dickie wyróżniający się wysoką jakością i dokładnością wykonania. Aby zapewnić długą żywotność, prosimy o delikatne obchodzenie się z produktem, przez co zapobieganie Państwu uszkodzeniu wrażliwych elementów. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu należy w przypadku nieużywania zabawki wyjąć z niej baterie i akumulatory. Życzymy Państwu wiele radości w trakcie zabawy!

P Caro cliente,

agradecemos por ter se decidido pelo produto-Dickie de altíssima qualidade com todos os detalhes. Para que tenha prazer no seu modelo durante muito tempo, solicitamos que trate-o com cuidado, para evitar que as peças anexas sensíveis sejam danificadas. Para evitar um funcionamento não desejado, deve-se retirar as baterias em caso de não utilização do brinquedo. Lhe desejamos muito prazer ao brincar!

TR Sevgili Müsterimiz,

aldığınız asılın uygun ve yükseklili kaliteli Dickie malını seçtiğiniz için kıvanç duyuyoruz. Bu modeli uzun süre zevkle kullanabilmeniz için, ve üzerindeki hassas ayırtılarını bozulmaması için dikkatli kullanmanız önermek istiyoruz. Oyuncanın beklenmedik şekilde çalışmasını önlemek için, piller ve aküler kullanılmadığından cıkarılmalıdır. Oynamarken size bol eğlenceler dileriz!

GR Εξιότιμε πελάτη,

χαρούμαστε ιδιαίτερα που επιλέξατε αυτό το πιοτά αντιγραμμένο προϊόν μεγάλης αξίας της εταιρείας Dickie. Σας παρακαλούμε μόνο να μεταχειρίζεστε το μοντέλο αυτό με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί κάθε είδους ζημιά στα ευαίσθητα προσαρμοσμένα εξαρτήματα και να χαρείτε το προϊόν αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο. Οας παρακαλούμε να λειτουργείτε το οκάφος σας μόνο σε καθαρά νερά! Προς αποφύγη απρόβλεπτης λειτουργίας, πρέπει να αφαιρείτε τις μπαταρίες και τους ουσιωρευτές από το παιχνίδι, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση στο παιχνίδι!

D: Bedienungsanleitung / Vorsichtsmaßnahmen (Bitte aufbewahren!)
F: Mode d'emploi / Mesures de précaution (à conserver, s.v.p.)
NL: Bedieningshandleiding / Voorzichtigheidsmaatregelen (alsjeblieft bewaren!)
I: Istruzioni per l'uso / Precauzioni (conservare, per favore!)
GB: Operating instructions / Measures of precaution (to keep, please!)
E: Instrucciones de uso / Medidas precautorias (consérvese por favor!)
PL: Instrukcja użyczkowania / środki ostrożności (prosimy zachować)
TR: Kullanım Talimatnamesi / Dikkat edilmesi gereken hususlar

D: Auf richtige Polung achten! Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll geben, sondern nur bei den bestehenden Sammelstellen oder einem Sondermüllplatz abgeben. Nur angegebene Batterien verwenden. Batteriewechsel darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Batterien regelmäßig auf Auslaufen prüfen. Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug herausnehmen. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Spielzeug entnehmen. Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden. Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Ladegerät regelmäßig auf Schäden überprüfen. Bei einem Schaden darf das Ladegerät bis zur vollständigen Reparatur nicht mehr verwendet werden. Ladevorgang nur in trockenen Räumen durchführen, Gerät vor Nässe schützen.
F: Attention à bien respecter la polarité! Ne pas mettre les piles usées aux ordures ménagères; les porter aux points de collecte ou sur une décharge pour déchets spéciaux. N'utiliser que les piles indiquées. Le changement des piles ne doit être effectué que par des personnes adultes. Contrôler régulièrement les piles pour éviter qu'elles ne coulent. Les piles usagées doivent être ôtées du jouet. Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables. Oter les piles rechargeables du jouet avant de les recharger. Ne procéder au chargement des piles rechargeables que sous la surveillance d'adultes. Ne jamais utiliser ensemble des piles de différent type ni mélanger piles neuves et piles usagées. Ne pas mettre les bornes de courant en court-circuit. Vérifier le chargeur régulièrement pour contrôler d'éventuelles détériorations. En cas de détérioration, ne pas utiliser le chargeur avant que ce dernier soit réparé. Ne charger qu'à l'intérieur de pièces sèches, protéger le jouet.
NL: Let op de correcte aansluiting van de polen! Verbruikte batterijen niet in het huisvuil deponeren, uitsluitend bij bestaande verzamelpunten of een plaats voor speciaal afval afgeven. Uitsluitend aangegeven batterijen gebruiken. Het wisselen van de batterijen, mag alleen door volwassenen worden uitgevoerd. Batterijen regelmatig controleren op leeglopen. Lege batterijen uit het speelgoed nemen. Niet oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen voor het opladen uit het speelgoed nemen. Oplaadbare batterijen alleen onder toezicht van volwassenen opladen. Ongelijke batterietypes of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt. De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten. Lader regelmatig op gebreken controleren. In geval van een gebrek dient u de lader niet meer te gebruiken totdat het defect volledig hersteld is. Opladen alleen in droge ruimtes uitvoeren. Apparaat beschermen tegen vocht.
I: Fare attenzione alla giusta polarizzazione! Non gettare batterie usate nella spazzatura, portarle invece nei centri di raccolta o nei centri di raccolta rifiuti speciali. Utilizzare soltanto le batterie indicate. Il cambio delle batterie deve essere effettuato da un adulto. Controllare periodicamente che le batterie non perdano liquidi. Togliere le batterie dal gioco una volta esaurite. Non ricaricare batterie non ricaricabili. Togliere le batterie dal gioco prima di ricaricarle. Una volta ricaricare le batterie, metterle nel gioco in presenza di un adulto. Non utilizzare contemporaneamente batterie vecchie e nuove. Fare attenzione a non mettere i morsetti in corto circuito. Controllare periodicamente lo stato del caricabatterie. In presenza di danni non utilizzare il caricabatterie prima di averlo riparato. Ricaricare le batterie solo in luoghi asciutti. Proteggere il meccanismo dall'umidità.
GB: Put positive and negative pole in the right place! Do not throw away used batteries in the household garbage, but only give them to the collection stations or dispose of them at a special garbage depot. Only use the batteries specified. Batteries must be exchanged by adults only. Check batteries regularly to see whether they leak. Remove empty batteries from the toy. Non-rechargeable batteries must not be recharged. Before charging remove rechargeable batteries from the toy. Rechargeable batteries must be charged under adult supervision only. Do not use different types of batteries and do not mix new and used batteries. Connecting terminal must not be short-circuited. Check charger regularly if there are any damages. In the case of damage, the charger mustn't be used until it has been completely repaired. Only charge in a dry place, protect the device from wetness.
E: No confundir los polos! No tirar las pilas gastadas a la basura doméstica. Entregarlas sólo en puntos de recolecta existentes o en un vertedero especial para estos fines. Utilizar sólo las pilas indicadas. El cambio de pilas solamente puede ser efectuado por adultos. Comprobar las baterías con regularidad para evitar deterioros. Sacar las pilas vacías del juguete. Las pilas no recargables no se pueden cargar. Sacar las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. Cargar las pilas recargables solamente bajo control de personas adultas. No se pueden usar diferentes tipos de pilas o pilas usadas con pilas nuevas. Los bornes de conexión no pueden estar en cortocircuito. Revisar periódicamente el cargador para detectar cualquier defecto. En caso de avería del cargador deberá ser reparado inmediatamente antes de usarlo nuevamente. Efectuar el proceso de carga sólo en sitios secos. Proteger el aparato de la humedad.
CZ: Pozor na správná vložení baterií. Použití baterie nedohadzuje od odpadu, ale jen na uřená místa. Používejte pouze doporučené baterie. POZOR – výměna baterií smí provádět pouze dospělá osoba. Baterie pravidelně kontrolovat na jejich vytéčení. Vyndejte z hračky vybité baterie. Nabíjení baterie se nesmí nabíjet. Nabíjecí baterie z hračky před nabíjením vyndejte. Nabíjení nabíjecích baterií pouze pod dohledem dospělých. Nedoporučuje se používat různé typy baterií ani baterie nové a staré společně. Svorák se nesmí spojit. Nabíječku pravidelně kontrolujte. Poškozenou nabíječku nepoužívejte. Nabíjení provádějte v suchu a chráněte zařízení před vlhkem.
H: Ügyeljek a helyes polaritásra. Elhasznált elemeket nem szabad a háztartási hulladék közé tenni, csak a kijelölt gyűjtőhelyeken adható le. Csak a megadott elem használható. Elémlet cserélni csak felnőtteknél szabad. Elémleteket rendszerezzen ellenőrizni. Kimerült elemeket a játékszerből eltávolítani. Nem feltölthető elemeket használni tilos. Feltöltés előtt a játékszerből az feltöltőtől elemeket kivenni. Az felthölthető elemeket csak felnőttek felügyelete mellett tölteni. Különböző típusú vagy új és használt elemeket együtt használni tilos. Csatlakozókat nem szabad rövidre zárni. Akkumulátortöltő készülék rendzeresen ellenőrizni. Sérülés esetén e teljes kijátsáig nem szabad az akkumulátortöltő készülék működtetni. Tölténi csak száraz helyiségen szabad, a töltőkészülékel nedvességtől óvjuk. Tisztítása: elemes játékok esetén száraz ruhával, műanyag játékknál langyos, szappanos vizellel.
FIN: Ei soveltu alle 3-vuotiaalle. Sisältää pieniä osia. Käytää vain suositueltuja tai vastaavantyyppisiä paristoja. Älä sekoita eri paristotyyppejä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään. Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden. Poista tyhyyteenneet paristot laitteesta. Paristoja, joita ei voi ladata, ei saa ladata. Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea. Huolehdi kátyettjen paristojen asianmukaisesta hävittämisestä. Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller små delar. Använd endast batterier av rekommenderad typ eller likvärdiga. Blanda icke förbrukade och nya eller batterier av olika typ. Applicera batterierna med polerna rätt. Tag ut tomma batterier. Ladda aldrig icke laddningsbara batterier. Anslutningsklämör får inte kortslutas. Se till att batterierna blir anständigt förstörda. Innehåller batterier för testing. Säilytä nämä tiedot. Paristolaturi pitää tarkastaa säännöllisin väliajoin mahdollisten vaarojen varalta, esim. ovatko kaapelit tai johto, tai kotelon muut osat vaurioituneet, ja että mahdolliset vauriot on korjattu kunnollisesti päteväksi korjaajan toimesta. Lataa vain kuivassa paikassa, suojele laitetta kosteudeelta.
S: Var noga med att sätta i batterierna på rätt håll. Kasta inte batterierna i hushållssoporner, utan lämna in de på speciella sopstationer eller tillbaka till affären. Använd endast rekommenderade batterier. Byte av batterier bör ske av vuxna. Kontrollera batterierna ofta så att de inte börjar läcka. Ta ur förbrukade batterier ur leksaken. Ej återuppladdningsbara batterier får aldrig återuppladdas. Innan du laddar upp batterierna, ta ur dem ur leksaken. Batterierna ska laddas upp under uppsikt av någon vuxen. Blanda aldrig olika sorters eller gamla och nya batterier. Se till så att du inte kortsluter enheten. Batteriladdaren bör regelbundet undersökas för att upptäcka eventuella skador och risker, såsom skada på kabel, kontakt, hölje eller andra delar, och i fall sådana skador upptäcks, skall dessa repareras av kompetent person. Laddning ska ske på torr plats, utsätt inte enheten för våta.
DK: Sørg for at batterierne isættes korrekt. Brugte batterier må ikke bortsættes med dagsrenovationen, men lægges i de dertil indrettede battericontainere, der findes mange steder, eller afleveres til miljøbiler eller på genbrugsstationer. Benyt kun de anvorte batterier. Udsæftning af batterier bor foretages af en voksne. Kontroller regelmæssigt, at batterierne ikke lækker. Opbrugte batterier fjernes fra legetøj. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Batterier fjernes fra legetøj for opladning. Genopladelige batterier oplades under opsyn af voksne. Benyt ikke forskellige typer batterier og bland ikke nye og gamle batterier. Polklemmer må ikke kortsluttes. Batteripladserne bør regelmæssigt ses efter for eventuel(le) ødeleggelse(r), som for eksempel beskadigelse af kabel eller ledningen, stik, omgivelser eller andre dele, og i tilfælde af sådanne beskadigelser, bliver korrekt repareret af en kompetent person. Opladning må ikke ske, hvor der er vådt eller fugtigt.
N: Legg positive og negative poler riktig vel. Kast ikke brukte batterier i søpia, men bruk spesielle søppeldunker og retur statjoner for batterier. Bruk kun de batteriene som er spesifisert. Batteriene kan kun byttes av voksne. Sjekk batteriene jevnlig for lekkasje. Fjem tomme batterier med en gang. Ikke bruk forskjellige typer batteri og ikke bland nye og gamle batterier. Batteriladeren bør kontrolleres jevnlig for skader, slik som på kablene eller ledninger, kontakter, deksel eller andre dele. Hvis det oppstår slike feil må den umiddelbart repareres av en kompetent person. Lad batteriet på et tørt sted. Beskytt mekanismen mot fuktighet.
PL: Mocować baterie właściwymi biegunami. Używać tylko właściwych baterii. Regularnie sprawdzać stan zużycia baterii. Wyjąć puste baterie z zabawki. Baterii jednorazowych nie wolno powtórnie ładować. W przypadku używania akumulatorów, należy je przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Baterie powinny być wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie należy używać różnych rodzajów baterii i nie mieszać nowych ze zużytymi. Po zużyciu wyjąć baterie dla uniknięcia ewentualnych wycieków. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do śmieci, lecz pozostawić je w miejscach do tego przeznaczonych. Zastrzega się możliwość zmian kolorystycznych i technicznych. Baterie przechowywać tylko w suchym miejscu i chronić przed wilgocią. Prosimy o zachowanie powyższych informacji do ewentualnej korespondencji.
P: Prestar atenção à polaridade correcta. As baterias gastas não deverão ser colocadas no lixo doméstico, mas nos pontos de recolha para baterias ou num depósito para lixos especiais. Só utilizar o tipo de bateria indicado. A troca das baterias só deverá ser feita por adultos. Verificar regularmente se as baterias se encontram em bom estado e não derramam. As baterias gastas deverão ser retiradas do brinquedo. Nunca tentar recarregar baterias que não são recarregáveis. No caso de baterias recarregáveis, retirá-las do brinquedo antes de as recarregar. A recarga deste tipo de baterias só deverá ser feita sob a orientação de um adulto. Só deverão ser utilizadas baterias do mesmo tipo. Nunca utilizar ao mesmo tempo baterias novas e baterias gastas. Os bornes de ligação nunca deverão ser curto-circuitados. Controlar a intervalos regulares eventuals defeitos no carregador de baterias. Se o carregador apresentar algum defeito, só poderá ser novamente utilizado após uma reparação completa. O carregamento das baterias só deverá ser feito em locais secos. Proteger o carregador contra a humidade.
TR: Pozitif ve negatif uçları doğru yerleştiriniz. Kullanılmış pilleri çöpe atmayın. Bunları biriktirip pil toplama merkezlerine veriniz. Sadece önerilen pilleri kullanınız. Piller yetişkinler tarafından değerlendirilmelidir. Pilleri kalan ömrü dözenli olarak kontrol edilmelidir. Boş piller oyuncakta bırakılmamalıdır. Şarj edilemeyen piller, şarj edilmeye çalışılmamalıdır. Şarj edilecek piller şart işlenmeden önce oyuncaktan çıkarılmalıdır. Şarj işlemi yetişkinlerce yapılmalıdır. Oyuncağın içinde farklı tip piller veya yeni ve kullanılmış piller birlikte kullanılmamalıdır. Bağlılıklar kisa devre olmamalıdır. Şarj cihazı herhangi bir hasara karşı düzenli kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar durumunda tamamen onarılana kadar kullanılmamalıdır. Sadece kuru yerde şarj edilmeli, nemden uzak tutulmalıdır.
GR: Βάλτε τον θετικό και τον αρνητικό πόλο στη σωστή τους θέση. Μην πετάτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες στον οικιακό σκουπιδοντενεκέ. Δώστε τις σε σταθμό αυλλαγής απορριμάτων ή διάβαστε τις σε ειδικό δοχείο απορριμάτων. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες μπαταρίες. Οι μπαταρίες να αλλάζονται μόνο από ενήλικες. Εξετάζετε τακτικά τις μπαταρίες για τυχόν διαφορά. Απομακρύνετε τις αδειές μπαταρίες από το παιχνίδι. Μη επαναφορτίζομενες μπαταρίες να φορτίζονται μόνο κατώ από την επιβλέπη ενήλικα. Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών και ουτε να αναμιγνύετε κανούργιες με παλιές μπαταρίες. Το συνδεόμενο τερματικό να μην είναι βραχυκυκλωμένο. Εξετάζετε συχνά τον φορτιστή για τυχόν βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης να μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εως ουτο αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη. Να φορτίζετε μόνο σε ξηρό μέρος. Προφυλάξτε τη συσκευή από την υγρασία.

€ 0125

Modul 27084
DICKIE SPIELZEUG GmbH & Co. KG
Werkstraße 1 · D-90765 Fürth

€ 0125

Modul 40057
DICKIE SPIELZEUG GmbH & Co. KG
Werkstraße 1 · D-90765 Fürth

