

lo que viene incluido

- 2 localizadores con llavero
- cinta de nylon
- cinta de espuma de doble cara
- dos plás CR2032
- guía del usuario

acerca del sistema de localización find one, find all®

Con el sistema de localización Find One, Find All® pueden programarse hasta seis juegos de localizadores. Cada localizador del juego debe tener el mismo número de juego y diferente número de artículo. Y cada localizador puede encontrar los otros cinco artículos de ese juego. Los números de artículo corresponden a artículos comunes que podrían perderse, como llaves, anteojos, teléfonos celulares, monederos, cancheros, etc. El localizador muestra los artículos a los cuales usted haya unido un localizador. Para expandir un sistema hasta con seis localizadores, recuerde programarlos con el mismo número de juego que tengan los localizadores presentes. De una forma muy sencilla puede formar el juego 1 para mamá, el juego 2 para papá, el juego 3 para un hijo, etc. Usted jamás volverá a perder ningún artículo importante con el sistema de localización Find One, Find All®.

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estas limitaciones están establecidas para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias, por lo tanto, si no se interfiere y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo tanto, si no se interfiere y puede interferir con las instrucciones, puede causar interferencia en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si esta energía causa interferencia defina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede desmantelarse apagando y encendiendo el equipo, se entienda el usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.

Si necesita ayuda, consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión. Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar de utilizar el localizador. Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencias y anular la autorización otorgada al usuario para utilizar este equipo.

garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un (1) año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluya las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.

RadioShack Customer Relations
300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102
0404

Nota: En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

¡¡¡IMPORTANTE!

- Para que los localizadores puedan funcionar juntos correctamente, deben tener el mismo número de juego y diferente número de artículo.
- Si el localizador que usted está tratando de encontrar corresponde a los ajustes del localizador sujeto en sus manos, emita un grupo corto de pitidos.
- Durante la configuración, el localizador pide para confirmar los ajustes. Por ejemplo, si usted programó un localizador con el juego 1 y el artículo 1, le emitirá una vez, hace una pausa y luego pide una vez más.
- Si usted no programa los localizadores, todos los artículos no programados pueden responder cuando usted oprime un botón. Si se colocan los localizadores muy cerca unos de otros, y se oprime un botón del localizador, puede recibir una ristra señal de otro localizador.
- Si no se oprime ningún botón después de instalar las pilas, el localizador entra en modo de espera. Simplemente oprima un botón para "despertar" al localizador y luego siga los pasos 1 a 3 descritos en "configuración de los localizadores".

SUGERENCIAS

- Para lograr resultados óptimos, sostenga la unidad localizadora con el dedo índice en la dirección opuesta a donde está usted.
- Mantenga el localizador lejos de objetos metálicos grandes y de otras fuentes de radiofrecuencia que pudieran reducir el radio de alcance del primero.
- Para evitar posibles confusiones, sólo utilice un localizador para buscar el objeto buscado.
- Puede utilizarse cualquier localizador del mismo juego para buscar objetos perdidos. Esto incluye localizadores que ya están unidos a un artículo, como las llaves del coche o un teléfono celular.
- Si pierde sus localizadores, puede tomar prestado uno perteneciente a otra persona. Programe el localizador de conformidad con su propio juego para encontrar los artículos perdidos.

Le sugerimos leer esta guía del usuario antes de instalar, preparar y utilizar su nuevo producto.
www.radio shack.com

RadioShack

63-1220

localizador find one, find all®

Los localizadores Find One, Find All® vienen en juegos de dos unidades. Cada uno sirve para encontrar hasta seis artículos dentro de un radio de alcance de 30 pies (9 metros). Simplemente una uno de los localizadores a un objeto que se pierda con facilidad, como llaves, controladores remotos de televisores o teléfonos celulares. Y conserve el otro localizador para buscar esos artículos cuando los necesite.

paso 1: configuración de los localizadores

1. Instale la pila (con el lado + hacia arriba) en ambos localizadores. Una vez instalada, se activa el modo de configuración. Usted dispone de 25 segundos para efectuar la programación.

2. Para programar el número del juego, oprima cualquier botón del localizador.

Cuando deje de funcionar correctamente el localizador, o si se desconecta el otro localizador, reinstale la pila. Si pierden los ajustes, por lo cual debe programarse de nuevo el localizador.

3. Después oprima cualquier botón para programar el número del artículo. Esto representa un objeto al cual usted une el otro localizador.

4. Programe el segundo localizador siguiendo los pasos 1 al 3. Asegúrese de utilizar el mismo número de juego que tiene el primer localizador, pero un número de artículo diferente.

verificación de la configuración

1. Oprima y no suelte el "5" y el "8" al mismo tiempo, y luego suelte las teclas.
2. Espere a oír un juego de pitidos continuos. Si el localizador emite un pitido, hace una pausa y luego emite dos pitidos, corresponde al juego 1, artículo 2. Si el localizador emite un pitido, hace una pausa y luego emite tres pitidos, corresponde al juego 1, artículo 3, y así sucesivamente.

paso 2: uso de los localizadores

Con la cinta adhesiva de doble cara una el localizador al artículo que no desea perder. Para localizar un artículo perdido, en cualquier localizador oprima el botón correspondiente al artículo perdido.

reprogramación del localizador

1. Oprima y no suelte el "1" y el "3" simultáneamente hasta que oiga un pitido prolongado. Ha quedado activado el modo de configuración.
2. Repita los pasos 2 y 3 descritos en "configuración de los localizadores".

©2004 RadioShack Corporation
Modelo de identificación: 63-1220
Rev. 05/04 RadioShack, Inc.
Este manual de usuario es una publicación
de RadioShack Corporation.

RadioShack

63-1220

find one, find all locator®

Your Find One, Find All Locator® comes in a set of two. Each one helps you find up to six items within a range of up to 30 feet. Just attach one of your locators to items that are easily misplaced, such as keys, TV remote controls, or cell phones. And, keep the other locator to search for those items when needed.

step 1: set up your locators

1. Install your battery (+ side up) in either locator. Once installed, you will enter the setup mode. You have 25 seconds to complete programming.
2. Press any button on the locator to program the set number. You can have up to six locators in one set.
When the locator stops working properly, or the LED indicator dims, replace the battery. Your settings will be lost, so you must program the locator again.
3. Then, press any button to program the item number. This represents an object to which you will attach your other locator.
4. Program your second locator, using Steps 1-3. Be sure to use the same set number as the first locator, but a different item number.

checking your setup

1. Press and hold 5 and 6 at the same time, and then release.
2. Listen for a set of continuous beeps. If your locator sounds one beep, pauses, and then sounds two beeps, it corresponds to Set 1 and item 2. If your locator sounds one beep, pauses, and then sounds three beeps, it corresponds to Set 1 and item 3, and so on.

step 2: using your locators

Use the supplied double-sided tape to attach one locator to an item you don't want to misplace. To locate a misplaced item, on any locator, press the button that corresponds to the misplaced item.

reprogramming your locators


1. Press and hold 1 and 3 simultaneously until you hear the warble beep. You have entered setup mode.
2. Repeat Steps 2 and 3 under "set up your locators."

about your find one, find all® locator system

With your Find One, Find All® locator system, you can program up to six sets. Each locator in a set must have matching Set numbers, with different item numbers. And, each locator can find the other five items in that set. The item numbers correspond to common items you might misplace, such as keys, glasses, cell phones, purses/wallet, etc. The locator features numbers that match items to which you have attached a locator. To expand a system with up to six locators, reenter the program them with the same set number as your existing locators. You can simply create Set 1 for mom, Set 2 for dad, Set 3 for a child, etc. You may never lose another important item with your Find One, Find All® locator system.

IMPORTANT!

- In order for your locators to work together properly, they must have the same set number with different item numbers.
- If the locator you are trying to find matches the settings on the locator you are holding, your locator will transmit a short cluster of beeps.
- During setup, the locator beeps to confirm your settings. For example, if you programmed a locator with Set 1 and item 1, the locator will beep once, pause, and then beep once again.
- If you do not program your locators, all unprogrammed units may respond when you press a button. If locators are placed too close together and you press a button on the locator, you may receive a false beep from the other locator.
- If you do not press a button after installing your batteries, your locator goes into standby. Simply press a button to "wake up" your locator and then follow steps 1-3 in "Set Up Your Locators."

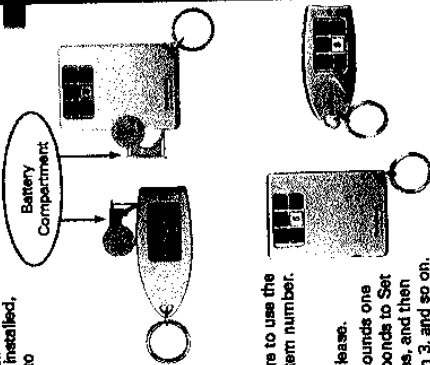

what's included

- 2 locators w/keyrings nylon strap
- double-sided foam tape
- Two CR2032 batteries
- user's guide

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult your local RadioShack store or an experienced radio/TV technician for help. If you cannot eliminate the interference, the FCC requires that you stop using your locator. Changes or modifications not expressly approved by RadioShack may cause interference and void the user's authority to operate the equipment.

limited one-year warranty

This product is warranted by RadioShack against manufacturing defects in material and workmanship under normal use for one (1) year from the date of purchase from RadioShack company-owned stores and authorized RadioShack franchisees and dealers. For complete warranty details and exclusions, check with your local RadioShack store.

RadioShack Customer Relations
300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102
04/04

Note: Actual product may vary from images found in this document.

TIPS

- For best results, hold the locator unit with the LED pointing away from you.
- Keep the locator away from large metal objects and other radio sources that might reduce its range.
- To avoid confusion, use only one locator to search for the object you're trying to find.
- You can use any locator within the same set to search for misplaced items. This includes locators that are already attached to an item, such as your car keys or cell phone.
- If you lose your locators, you can borrow someone else's. Program the locator to your own set to find your misplaced items.

Please read this user's guide before installing, setting up and using your new product.
www.RadioShack.com

63-1220
©2006
RadioShack

2-AN RadioShack Corporation
All rights reserved. RadioShack and
RadioShack Find One, Find All are
trademarks of RadioShack Corporation.