
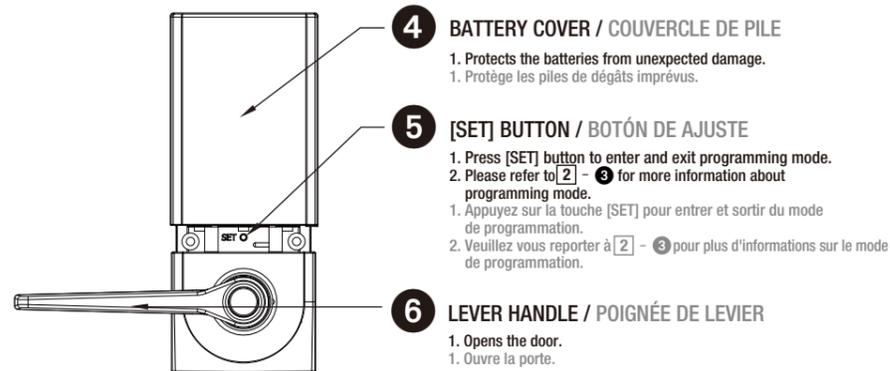



USER GUIDE GUIDE de L'UTILISATEUR

1 OVERVIEW OF THE LOCKSET APERÇU DES FONCTIONS

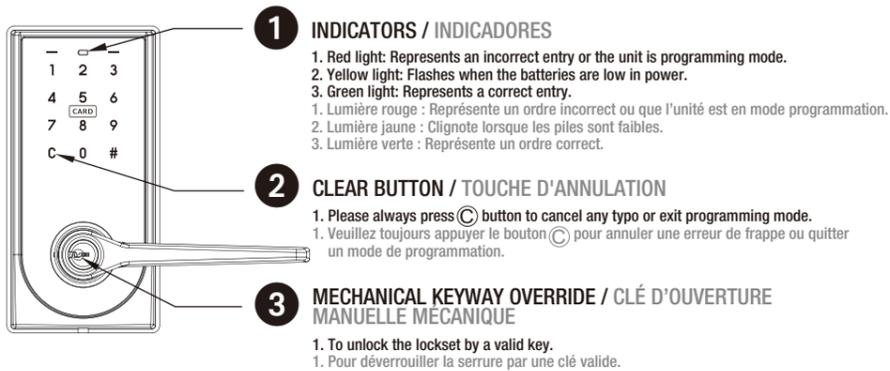

2 HOW TO LOCK / UNLOCK / PROGRAM THE LOCKSET COMMENT VERROUILLER / DÉVERROUILLER / PROGRAMMER LA SERRURE

1 AUTO-LOCK / PASSAGE MODE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE / MODE DE PASSAGE

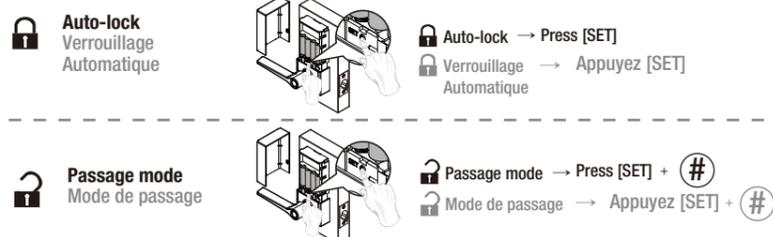

In Auto-lock mode, the lock will automatically lock in 5 seconds. See [2]-[3] to adjust auto-lock delay timer. En mode Verrouillage automatique, la serrure se verrouillera automatiquement au bout de 5 secondes. Voir [2]-[3] pour ajuster le minuteur du retardateur d'auto verrouillage.

In Passage mode, the lock will remain unlocked until it is switched to Auto-lock mode. En mode passage, la serrure restera verrouillée jusqu'à ce qu'elle soit commutée en mode Auto verrouillage.

2 HOW TO UNLOCK THE LOCKSET CÓMO DESBLOQUEAR LA CERRADURA



Press and hold # right after the door is unlocked to stop auto-locking. To enable auto-lock, activate the screen then press and hold # again until beep sound. Appuyez et maintenez appuyée la touche # immédiatement après le déverrouillage de la porte afin d'empêcher le verrouillage automatique. Pour activer le verrouillage automatique, activez l'écran puis appuyez et maintenez appuyée de nouveau la touche # jusqu'à ce qu'un bip retentisse.



The screen is temporarily disabled after 4 consecutive incorrect entries. L'écran tactile est temporairement désactivé après quatre saisies invalides consécutives.

3 HOW TO PROGRAM THE LOCKSET / COMMENT PROGRAMMER LA SERRURE

BASIC SETTINGS / PARAMÈTRES DE BASE

Change Programming Code Changez le code de programmation existant	<ul style="list-style-type: none"> Programming Code can be used to program or unlock the lockset. The default Programming Code is "12345678". Un code de programmation peut être utilisé pour programmer ou déverrouiller une serrure. Le code de programmation par défaut est "12345678" 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 1 → 0 → #	→ New Programming Code (4-8 digits) Nouveau code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → Same New Programming Code (4-8 digits) Même nouveau code de programmation (4-8 chiffres)	→ #	
Add a User Code(s) Ajoutez un/des code(s) utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> User Code can be used to unlock the lockset. User Card + User Code has a total capacity of 100 sets combined. The user code must be different from the programming code and cannot contain the same sequence of numbers from the existing codes. Entering a new user code or single-entry code that matches an existing one will replace the previous setting. Le Code utilisateur peut être utilisé pour déverrouiller la serrure. La capacité combinée de la carte d'utilisateur et du code d'utilisateur est de 100 jeux. Le code utilisateur doit être différent du code de programmation et ne peut pas contenir la même séquence de chiffres que les codes existants. Entrer un nouveau code utilisateur ou un code d'entrée unique qui correspond à un existant remplacera le réglage précédent. 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 2 → 0 → #	→ New User Code (4-8 digits) Nouveau code d'utilisateur (4-8 chiffres)	→ # → Same New User Code (4-8 digits) Même nouveau code d'utilisateur (4-8 chiffres)	→ #	
Add User Card(s) Glissez la NOUVELLE carte d'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> User Card can be used to unlock the lockset. User Card + User Code has a total capacity of 100 sets combined. La carte d'utilisateur peut servir à déverrouiller la serrure. La capacité combinée de la carte d'utilisateur et du code d'utilisateur est de 100 jeux. 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 2 → 0 → #	→ Swipe NEW User Card Glissez la NOUVELLE carte d'utilisateur	→ Swipe NEW User Card again Faites de nouveau glisser votre NOUVELLE carte d'utilisateur	→ # → Same New User Code (4-8 digits) Même nouveau code d'utilisateur (4-8 chiffres)	→ #
Delete individual User Code(s) Supprimer le/ les code(s) utilisateur(s) ou à entrée unique individuels	<ul style="list-style-type: none"> Delete individual User Code(s). Eliminer códigos de usuario individuales. 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 3 → 0 → #	→ User Code Code d'utilisateur	→ # → Same User Code Même code d'utilisateur	→ #	
Delete individual User Card(s) Effacez la/les carte(s) d'utilisateur individuelle(s)	<ul style="list-style-type: none"> Delete individual User Card(s). Elimine la tarjeta/s de usuario individual. 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 3 → 0 → #	→ Swipe User Card Faites glisser la carte d'utilisateur	→ Swipe User Card again Faites glisser de nouveau la carte d'utilisateur	→ # → Same User Code Même code d'utilisateur	→ #
Delete ALL User Codes Effacez tous les codes d'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> Delete ALL User Codes at once. Effacez TOUS les Codes utilisateur à la fois. 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 4 → 0 → # → #				
Delete ALL User Cards Effacez TOUTES les cartes d'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> Delete ALL User Cards at once. Effacez TOUTES les Cartes utilisateur à la fois. 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 4 → 1 → # → #				

ADVANCED SETTINGS / PARAMÈTRES AVANCÉS

Add Single-use User Code(s) Ajoutez un/des code(s) mono entrée	<ul style="list-style-type: none"> Single-use User Code can only be used once to unlock the lockset. Single-use User Code capacity: 4 sets (4 digits). Le Code utilisateur à usage unique ne peut être utilisé qu'une seule fois pour déverrouiller la serrure. Capacité du Code utilisateur à usage unique : 4 codes utilisateur (4 chiffres). 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 2 → 1 → #	→ Single-use User Code (4 digits) Code d'utilisateur mono-usage (4 chiffres)	→ # → Same Single-use User Code (4 digits) Même code d'utilisateur mono-usage (4 chiffres)	→ #	
Guiding Code Code d'orientation	<ul style="list-style-type: none"> Guiding Code is a set of random codes to be entered prior to any User Code to prevent code probing by placing finger prints on every button making code discovery more difficult. Le Code d'orientation est un ensemble de codes aléatoires qu'il faut saisir avant tout Code utilisateur pour empêcher le vol du code, en plaçant des empreintes digitales sur chaque bouton, ce qui rend plus difficile la découverte du code. 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 2 → 2 → #	→ Turn On Allumez	→ 1 → #	→ Turn Off Éteignez	→ 0 → #
Vacation Mode Mode sans présence	<ul style="list-style-type: none"> Vacation mode temporarily disable ALL User Codes. Mode sans présence temporairement désactivé TOUS les Codes utilisateur. 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 5 → 0 → #	→ Turn On Allumez	→ 1 → #	→ Turn Off Éteignez	→ 0 → #
Volume Control Contrôle de volume	<ul style="list-style-type: none"> Turn on / off door lock operation volume. Volume is always on in the programming mode. Ajustez le volume du fonctionnement de la serrure de la porte. Le volume est toujours dans le mode programmation. 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 6 → 0 → #	→ Turn On Allumez	→ 1 → #	→ Turn Off Éteignez	→ 0 → #
Auto-lock Delay Timer Retardateur d'auto-verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> Default Auto-lock Delay Timer : 5 seconds. Auto-lock Delay Timer range: 5-99 seconds. Délai par Défaut du Verrouillage Automatique: 5 Secondes. Plage de Délai du Verrouillage Automatique: 5 à 99 Secondes. 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 7 → 0 → #	→ Enter New Amount (5 - 99) Saisissez une nouvelle tranche (5 à 99)	→ #		
Switch modes with # Changer de mode avec #	<ul style="list-style-type: none"> Turn on/off switching modes by pressing #. # lights up after entering valid user code or programming code when this is on. Activer/désactiver le changement de mode en appuyant sur #. # s'allume après la saisie d'un code utilisateur ou d'un code de programmation valide lorsque celui-ci est activé. <p>The lock has a default mode where the # light remains lit after entering a correct code, at this point if the # is pressed the lock will enter passage mode. To turn off this default feature please follow the procedure on the right-hand side. Dans le mode par défaut de la serrure, le voyant # reste allumé après la saisie d'un bon code. À ce stade, si l'on appuie sur #, la serrure passe en mode passage. Pour désactiver cette fonction par défaut, veuillez suivre la procédure indiquée sur la droite.</p>	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 8 → 0 → #	→ Turn On Allumez	→ 1 → #	→ Turn Off Éteignez	→ 0 → #
Double Authorization Mode Mode double autorisation	<ul style="list-style-type: none"> When the Double Authorization Mode is turned on, both User Code and User Card must be authenticated to unlock the lockset. Lorsque le Mode double autorisation est activé, le Code utilisateur et la Carte de l'utilisateur DOIVENT être authentifiés pour pouvoir déverrouiller la serrure. 	Press [SET] Appuyez [SET]	→ Programming Code (4-8 digits) Code de programmation (4-8 chiffres)	→ # → 9 → 9 → #	→ Turn On Allumez	→ 1 → #	→ Turn Off Éteignez	→ 0 → #

The lockset will exit the programming mode and resume to the stand-by status if no input is made in 30 seconds.
 3 Beeps means something was entered incorrectly. Please redo the step again.
 Press [SET] button to exit programming mode when complete the programming.
 La serrure va quitter le mode de programmation et reprendre le statut en attente, si aucune donnée n'est saisie au bout de 30 secondes.
 3 Si vous entendez des bips, c'est que des données incorrectes ont été saisies. Veuillez reprendre cette étape.
 Appuyez sur la touche [SET] pour quitter le mode de programmation une fois la programmation terminée.

