

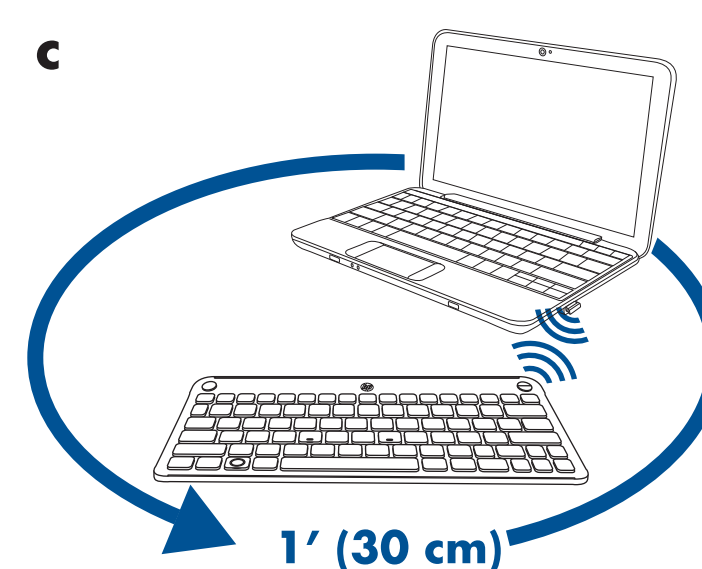
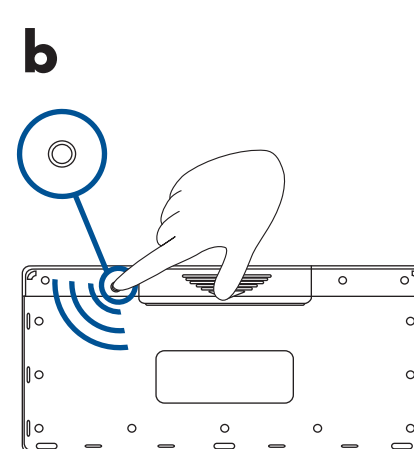
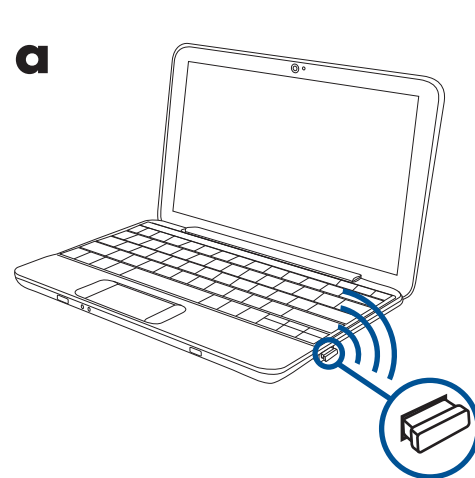
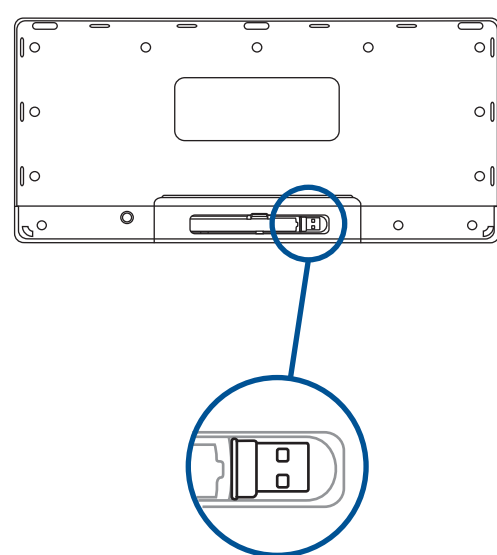
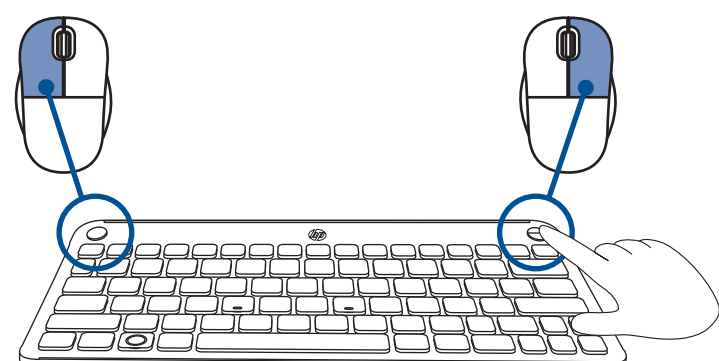
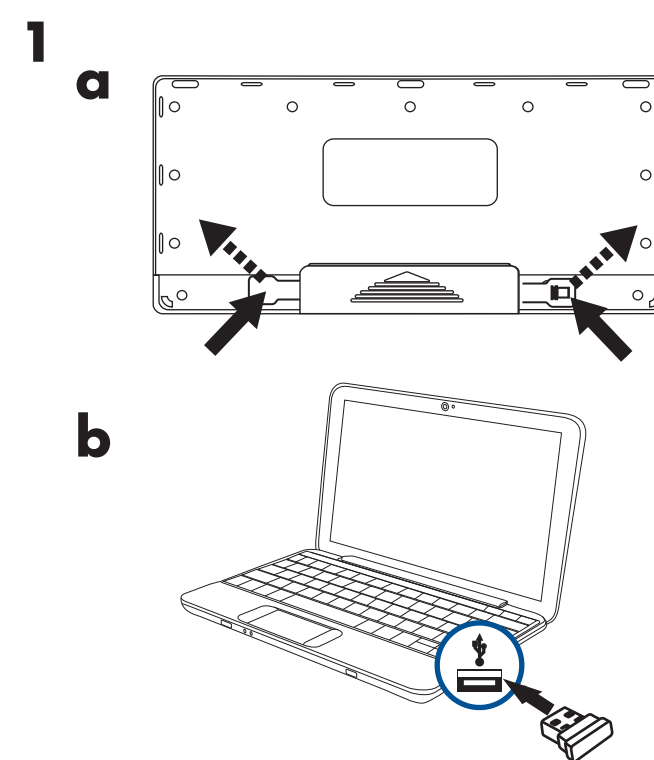


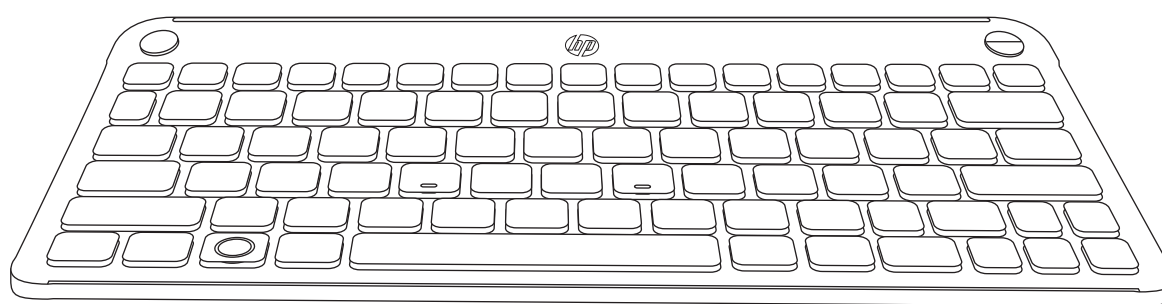


HP WIRELESS MINI
KEYBOARD
HP无线迷你键盘

Quick Start Guide

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Printed in China
www.hp.com
Version 1.0

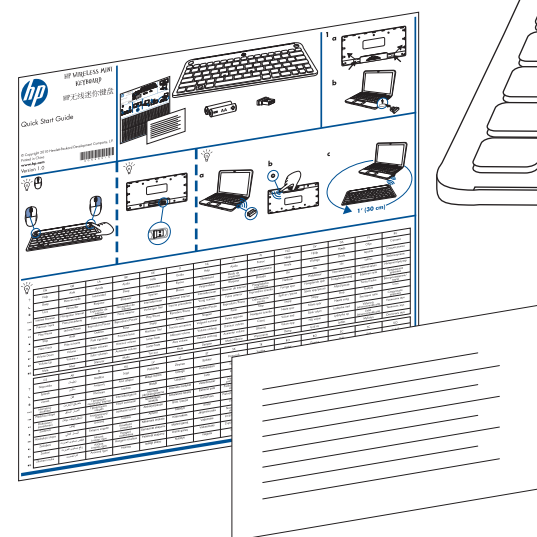

	EN	QB	LA	BR	DE	IT	NL	PT	PL	NO	SV	DA	FI	RU
?	Help	Aide	Ayuda	Ajuda	Hilfe	Guida	Help	Ajuda	Pomoc	Hjelp	Hjälp	Hjælp	Ohje	Справка
☾	Sleep	Mise en veille	Inactividad	Sleep	Ruhemodus	Riposo	Slaapstand	Modo de suspensão	Tryb wstrzymania	Dvale	Viloläge	Dvale	Lepotila	Спящий режим
🔒	Lock	Verrouiller	Bloquear	Bloquear	Sperren	Blocco	Vergrendelen	Bloquear	Blokada	Lås	Lås	Lås	Lukitus	Заблокировать
www	Internet Browser	Navigateur Internet	Explorador de Internet	Navegador de Internet	Internetbrowser	Browser Internet	Internetbrowser	Browser de Internet	Przeglądarka internetowa	Nettleser	Webbläsar	Internetbrowser	Internet-selain	Интернет-браузер
⏮	Previous Track	Piste précédente	Pista anterior	Faixa anterior	Vorheriger Titel	Traccia precedente	Vorig nummer	Faixa anterior	Poprzednia ścieżka	Førrige spor	Föregående spår	Foregående sang	Edellinen raita	Предыдущая дорожка
⏸	Play/Pause	Lecture/Pause	Reproducir/Pausar	Reproducir/Pausar	Play/Pause	Riproduci/Pausa	Afspelen/Pauze	Reproducir/Pausa	Odtwarzanie/pauza	Spill av /pause	Spela upp/pausa	Afspil/pause	Toisto/Tauko	Воспроизведение/пауза
■	Stop	Arrêt	Detener	Parar	Stopp	Arresta	Stoppen	Parar	Stop	Stopp	Stopp	Stop	Pysäytä	Стоп
⏭	Next Track	Piste suivante	Pista siguiente	Próxima faixa	Nächster Titel	Traccia successiva	Volgend nummer	Faixa seguinte	Następna ścieżka	Neste spor	Nästa spår	Næste sang	Seuraava raita	Следующая дорожка
⏴	Volume Down	Volume -	Bajar volumen	Diminuir volume	Leiser-Taste	Abbassa volume	Volume omlaag	Diminuir volume	Ciszej	Volum ned	Sänk volym	Lydstyrke ned	Vähennä äänenvoimakkuutta	Уменьшить звук
⏵	Volume Up	Volume +	Subir volumen	Aumentar volume	Lauter-Taste	Alza volume	Volume omhoog	Aumentar volume	Głośniej	Volum opp	Høj volym	Lydstyrke op	Lisää äänenvoimakkuutta	Увеличить звук
🔇	Mute	Muet	Silenciar	Mudo	Ton aus	Mute	Dempen	Modo silêncio	Wyciszenie	Demp	Ljud av	Lydløs	Mykistys	Отключить звук



	CS	AR	EL	HU	LV	LT	ET	SK	TR	RO	BG	SC	TC	KO
?	Nápověda	تعليمات	Βοήθεια	Súgó	Palīdzība	Žinynas	Spikker	Pomocník	Yardıml	Ajutor	Помощ	帮助	說明	도움말
☾	Spánek	سكون	Αναμονή	Alvó állapot	Miega režīms	Užmigti	Puhkerežiim	Spánok	Uyku	Repaus	Спяц	睡眠	睡眠	절전
🔒	Zámek	قفل	Κλειδωμα	Lezárás	Bloķēt	Užrakinti	Lukk	Zámok	Kilit	Blocare	Заклучване	锁定	鎖定	잠금
www	Internetový prohlížeč	متصفح الإنترنت	Πρόγραμμα περιήγησης Internet	Internetböngésző	Interneta pārlūkprogramma	Interneto naršyklė	Veebibrauser	Internetový prehľadovač	İnternet Tarayıcı	Browser de internet	Интернет браузер	Internet 浏览器	網際網路瀏覽器	인터넷 브라우저
⏮	Předchozí stopa	المسار السابق	Προηγούμενο κομμάτι	Előző zeneszám	Iepriekšējais ieraksts	Ankstesnis takelis	Eelmine pala	Predchádzajúca skladba	Önceki Parça	Pecedentă	Предишен запис	上一首曲目	上一首	이전 트랙
⏸	Přehrávání/pozastavení	تشغيل/إيقاف مؤقت	Αναπαραγωγή/Παύση	Lejátszás/szünet	Atskaņot/pauze	Groti / pauzė	Esita/Paus	Prehrat/Pozastavil	Yürüt/Duraklat	Redare/Pauză	Възпроизвеждане/Пауза	播放/暂停	播放/暂停	재생/일시 정지
■	Zastavení	إيقاف	Διακοπή	Leállítás	Apturēt	Stabdyti	Stopp	Zastavil	Durdur	Stop	Спиране	停止	停止	정지
⏭	Následující stopa	المسار التالي	Επόμενο κομμάτι	Következő zeneszám	Nākamais ieraksts	Kitas takelis	Järgmine pala	Následujúca skladba	Sonraki Parça	Următoarea	Следващ запис	下一首曲目	下一首	다음 트랙
⏴	Zeslabení	خفض مستوى الصوت	Μείωση έντασης ήχου	Hangerő csökkentése	Samazināt skaļumu	Mažinti garsą	Valjemaks	Znížiť hlasitosť	Sesi Azalt	Reducere sonor	Намаляване на силата на звука	减小音量	音量調低	볼륨 작게
⏵	Zesílení	رفع مستوى الصوت	Αύξηση έντασης ήχου	Hangerő növelése	Palielināt skaļumu	Didinti garsą	Vaiksemaks	Zvýšiť hlasitosť	Sesi Yükselt	Mărire sonor	Увеличаване на силата на звука	增大音量	音量調高	볼륨 크게
🔇	Ztlumení zvuku	أتم الصوت	Αποκοπή ήχου	Némítás	Izslēgt skaņu	Nutildyti	Vaigista	Sltmiť	Sessiz	Silențios	Изключване на звука	静音	静音	음소거

