

billboard®

**2x10" PORTABLE
PARTY SPEAKER**



Model # BB2710

Instruction Manual
Instrucciones en español incluidas



WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers. Clean only with a dry cloth. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

BB2710 BATTERY

The BB2710 is a lithium battery powered PA loudspeaker.

Be sure that you have completely charged the battery prior to first use to maximize the battery's lifespan. Once the power adapter is connected to a power source, it will automatically begin charging (3~4 hours to fully charge the lithium battery) Even if the battery power is low, it will power on when connected to a power source. The Battery Indicator icon always red when charging to full situation.

Upon completion of the charging, please disconnect the unit. With standard usage, a fully charged battery can play for about 2~3 hours. Battery can be recharged about 300 times in its lifetime. When not in use, the speaker should always be set OFF to prevent the unit from draining the battery. When the unit is not used for prolonged periods of time, the battery will gradually lose its power. It is recommended to fully charge the battery at least every 60 days.

BB2710 BLUETOOTH

Bluetooth Mode: Open the Bluetooth of phone. Find the Bluetooth name of the unit called "BB-BT-SP" to connect. After a successful match, you can play the music from speaker. You won't need reconnect the Bluetooth when switching mode.



BB2710 REAR PANEL


1. Power Switch: ON/OFF
2. Light Switch: ON/OFF
3. Master volume Knob : Adjust from Min to Max
4. Bass Knob: Adjust from Min to Max
5. Treble Knob : Adjust from Min to Max
6. Echo of Microphone Adjustment :
Adjust from Min to Max
7. Microphone Volume Knob: Adjust from Min to Max
8. Microphone Input 1
9. Microphone Input 2
10. Power Supply: DC 9V 1.5A
11. AUX IN
12. USB Slot
13. TF Card Slot
14. Battery Indicator light
15. Mode Button: Toggle between AUX, USB, TF, FM, BT
 Previous Track Button: Select previous track
 Play/Pause Button: Select next track
 REC/PLAY
 MIC Priority : ON/OFF

BB2710 DISPLAY SYSTEM SETTINGS

1. Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USB/TF/BT AUX /FM. When a USB flash drive / TF Card is inserted into the USB/TF input, the unit will automatically switch to USB/TF mode and begin playing Mp3 audio files from the USB flash drive / TF Card.
2. Track Number: The track number currently playing from the USB/TF will display.
3. FM Mode: All FM channels display here. Short Press "play/pause" button for auto scan all channels. FM frequency is 87.5~108.0MHZ.

BB2710 REMOTE CONTROL

1. STANDBY: Make the unit to be standby mode.
2. Input Mode Button: Toggle between USB,TF,FM,AUX,BT
3. Mute:Mute the track
4. PLAY/PAUSE
5. Previous Track: Select pervious channel
6. Next Track:Select next channel.
7. EQ:Select EQ mode.
8. VOL-:Reduce the master volume
9. VOL+: Inceraze the master volume
10. REP: Repeat the playing track.
11. Press to Scan Channel in FM Mode
- 12-21.KEY Number for selecting the certain track for USB flash drive or TF card.

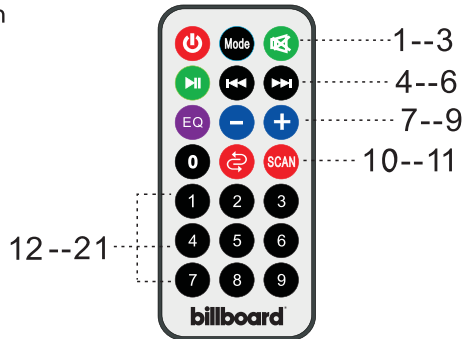

NOTE: #10 Repeat mode is only available for the USB and Micro-SD functions.

BB2710 Recording Function

Put USB/TF card in the slot. Then Inserting the wired microphone, make sure it is working . Long press "REC PLAY " to start recording sound , Then short press "REC PLAY " playing recording file. Press again to exit recording function.

BB2710 TWS CONNECTION

- (1) TWS connection: TWS Connection is only for two speakers, can not support quantity over 2 PCS.
- (2) Turn on the Speakers , press the MODE button to switch to BLUETOOTH mode, and the word "BLUE" on the LED screen will flash.
- (3) At the first time, please press the Play/Pause (TWS) button for 3 seconds. Then two speakers will connect together.
- (4) Connect the phone: Open the phone Bluetooth settings, Search and Connect the main device Bluetooth Name "BB-BT-SP".
- (5)Select music from phone and enjoy TWS playing in pairs with two Speakers.
- (6) Exit TWS: Long press the Play/Pause (TWS) button for 3 seconds to exit the TWS function

LIMITED WARRANTY

ESI Cases & Accessories, Inc., warrants to the first consumer purchaser that this product, when shipped in its original container to the original purchaser will be free from defective workmanship and materials for one year and agrees that it will, at its option, either repair the defect and replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time periods described.

This warranty does not apply to any appearance items of the product nor to the additional excluded item(s) set forth below nor at any product the exterior of which has been damaged or defaced which design or construction. The limited warranty described herein is in addition to an applicable law.

ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH BELOW.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ESI Cases & Accessories, Inc.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ESI Cases & Accessories, Inc. and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ESI Cases & Accessories, Inc. to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liabilities and responsibilities of ESI Cases & Accessories, Inc. be liable or in any way responsible, for any incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Manufactured By:
ESI Cases & Accessories
44 East 32nd Street
New York, NY 10016
Tech Support: (212) 883-8838
TechSupport@ESICellular.com

Return Instructions

If your speaker malfunctions during the warranty period of one calendar year (90 days for battery), contact our customer service department at (212) 883-8838 to obtain troubleshooting information. If troubleshooting assistance fails to remedy the problem, you will receive a return authorization # and instructions for sending your unit to our Service Center. Your return authorization number must be clearly visible and placed on the outside of box when the unit is returned.

Enclose a copy of your original proof of purchase showing the original purchase date, along with detailed information describing the exact nature of your problem. Be sure to include your complete name, address, email address, daytime and evening contact numbers. In addition, please send a check or money order made payable to "ESI Cases & Accessories" for return freight amount (given to you by our service agents). All of the above must be included with your return, or your package will not be eligible for service under our warranty.

The customer is responsible for packing the speaker in it's original carton or equivalent, and for insuring, and shipping the unit to our service center. Please make sure to pack all accessories included with your speaker so that we can properly identify any issues. All freight cost to return the unit to ESI Cases & Accessories, are the responsibility of the customer. If your speaker is under warranty, then ESI Cases & Accessories. will at its sole discretion, exchange or repair the speaker without charge for parts and labor. The customer is responsible for return freight and should include a check or money order payable to "ESI Cases & Accessories." with your return for the return freight amount. Any shipments received without a Return Authorization number will be refused. For more details please contact our customer service department.

Send product:

ESI Cases & Accessories

44 East 32nd Street

New York, NY 10016

Tech Support: (212) 883-8838

TechSupport@ESICellular.com

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG

All other trademarks are property of their respective companies.

© 2021 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 And associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

FCC Information

FCC ID: OGGK3BB2710

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation. Federal Communications Commission (FCC) Statement This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV/technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment. Tested to comply with FCC standard. FOR HOME OR OFFICE USE.

Warning: This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.




BATTERY CAUTION: Do not disassemble, short circuit, or expose to fire or high temperature. Properly connect specified devices. Recycle battery according to local, state and national regulations.



It may damage your hearing if you listen with high volume for a long time. It is recommended you use the lowest volume possible for listening to music.

 **WARNING: DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARDUS** National Button Battery Ingestion Hotline- (800) 498-8666

 **ADVERTENCIA: NO INGIERA LA BATERÍA, QUEMADURA QUÍMICA**
L'nea directa de ingesti—n de bater'as de bot—n nacional PELIGROSO (800) 498-8666

billboard®

**2x10" PORTABLE
PARTY SPEAKER**



Model # BB2710

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. CONSULTE TODO EL SERVICIO A UN TÉCNICO CALIFICADO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o humedad. No almacene ni opere este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores, registros de calor. Limpiar solamente con un paño seco. Los usuarios deben exhibir seguridad adicional cuando este símbolo aparece en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones tal como se indican.


BATERÍA BB2710

El BB2710 es un altavoz PA con batería de litio.

Asegúrese de haber cargado completamente la batería antes del primer uso para maximice la vida útil de la batería. Una vez que el adaptador de corriente esté conectado a una fuente de energía, comenzará a cargarse automáticamente (3 ~ 4 horas para cargar completamente la batería de litio) Incluso si la batería tiene poca carga, se encenderá cuando esté conectada a una fuente de alimentación. La batería El ícono indicador siempre está rojo cuando se carga a una situación completa Al finalizar la carga, desconecte la unidad. Con el uso estándar, una batería completamente cargada puede funcionar durante aproximadamente 2 ~ 3 horas. La batería se puede recargar unas 300 veces en su vida útil. Cuando no está en uso, el altavoz siempre debe estar APAGADO para evitar que la unidad drene batería. Cuando la unidad no se utiliza durante períodos prolongados, la batería perderá energía gradualmente. Se recomienda cargar completamente el batería al menos cada 60 días.

BB2710 BLUETOOTH

Modo Bluetooth: abre el Bluetooth del teléfono. Busque el nombre de Bluetooth de la unidad llamada "BB-BT-SP" para conectarse. Después de un partido exitoso, tú Puede reproducir la música del altavoz. No necesitará volver a conectar el Bluetooth cuando cambie de modo.

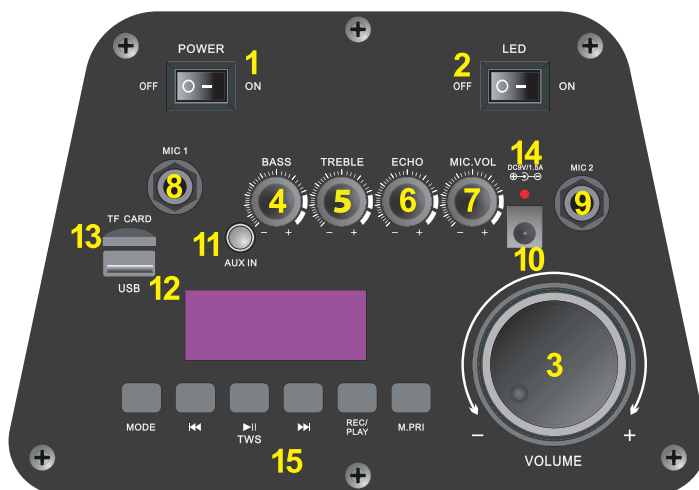

BB2710 PANEL TRASERO


1. Interruptor de encendido: ON / OFF
2. Interruptor de luz: ON / OFF
3. Perilla de volumen principal: ajuste de mínimo a máximo
4. Perilla de bajos: ajuste de Min a Max
5. Perilla de agudos: ajuste de mínimo a máximo
6. Eco del ajuste del micrófono: Ajustar de mínimo a máximo
7. Perilla de volumen del micrófono: ajuste de mínimo a máximo
8. Entrada de micrófono 1
9. Entrada de micrófono 2
10. Fuente de alimentación: DC 9V 1.5A
11. AUX IN
12. Ranura USB
13. Ranura para tarjeta TF
14. Luz indicadora de batería
15. Botón de modo: alternar entre AUX, USB, TF, FM, BT
 Botón de pista anterior: seleccione la pista anterior Botón de reproducción / pausa Botón de pista siguiente: seleccione la pista siguiente REC / PLAY Prioridad MIC: ON / OFF

BB2710 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN

1. Modo de entrada: la pantalla LED mostrará la información del modo de entrada para USB / TF / BT AUX / FM. Cuando se inserta una unidad flash USB / tarjeta TF en la entrada USB / TF, la unidad cambiará automáticamente al modo USB / TF y comenzará a reproducir archivos de audio Mp3 desde la unidad flash USB / tarjeta TF.
2. Número de pista: se mostrará el número de pista que se reproduce actualmente desde el USB / TF.
3. Modo FM: aquí se muestran todos los canales FM. Presione brevemente el botón "reproducir / pausa" para escanear automáticamente todos los canales. La frecuencia de FM es 87,5 ~ 108,0 MHz.

CONTROL REMOTO BB2710

1. EN ESPERA: Haga que la unidad esté en modo de espera.
2. Botón de modo de entrada: alterna entre USB, TF, FM, AUX, BT
3. Silencio: silencia la pista
4. JUGAR / PAUSAR
5. Pista anterior: Seleccionar canal anterior
6. Siguiente pista: seleccione el siguiente canal.
7. EQ: selecciona el modo EQ.
8. VOL-: reduce el volumen maestro
9. VOL +: Incrementa el volumen maestro
10. REP: repite la pista de reproducción.
11. Presione para escanear canales en modo FM
- 12-21. Número CLAVE para seleccionar la pista determinada para Unidad flash USB o tarjeta TF.

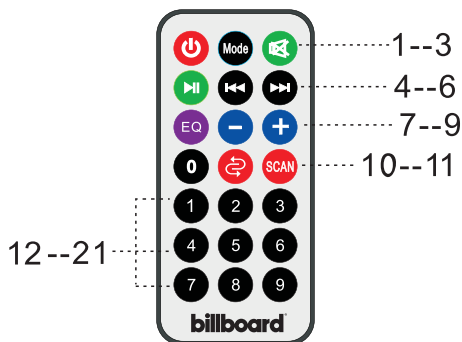

NOTA: El modo de repetición #10 solo está disponible para las funciones USB y Micro-SD.

Función de grabación BB2710

Coloque la tarjeta USB / TF en la ranura. Luego, insertando el micrófono con cable, asegúrese de que esté funcionando. Mantenga presionado "REC PLAY" para comenzar a grabar sonido, luego presione brevemente "REC PLAY" reproduciendo el archivo de grabación. Presione nuevamente para salir de la función de grabación

CONEXIÓN TWS BB-2710

- (1) Conexión TWS: la conexión TWS es solo para dos altavoces, no puede admitir cantidades superiores a 2 PCS.
- (2) Encienda los altavoces, presione el botón MODE para cambiar al modo BLUETOOTH y la palabra "AZUL" en la pantalla LED parpadeará.
- (3) Por primera vez, presione el botón Reproducir / Pausa (TWS) durante 3 segundos. Entonces dos altavoces se conectarán juntos.
- (4) Conecte el teléfono: abra la configuración de Bluetooth del teléfono, busque y Conecte el nombre principal del dispositivo Bluetooth "BB-BT-SP".
- (5) Seleccione música del teléfono y disfrute de TWS jugando en parejas con dos altavoces.
- (6) Salir de TWS: mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa (TWS) durante 3 segundos para salir la función TWS

GARANTÍA LIMITADA

ESI Cases & Accessories, Inc., garantiza al primer comprador consumidor que este producto, cuando se envía en su contenedor original al comprador original, estará libre de mano de obra y materiales defectuosos durante un año y acepta que, a su elección, repare el defecto y reemplace el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante los períodos de tiempo descritos.

Esta garantía no se aplica a ningún elemento de apariencia del producto ni a los elementos excluidos adicionales establecidos a continuación ni a ningún producto cuyo exterior haya sido dañado o dañado por el diseño o la construcción. La garantía limitada descrita en este documento es adicional a la ley aplicable.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA EL USO, ESTÁN LIMITADAS AL PERÍODO DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA A CONTINUACIÓN.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona está autorizada a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de las garantías más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ESI Cases & Accessories, Inc.

Las garantías descritas en este documento serán las únicas y exclusivas garantías otorgado por ESI Cases & Accessories, Inc. y será el único y exclusivo remedio disponible para las correcciones de defectos del comprador, en la forma y por el período de tiempo descrito en este documento, constituirá el cumplimiento completo de todos Las responsabilidades y responsabilidades de ESI Cases & Accessories, Inc. hacia el comprador con respecto al producto y constituirán la plena satisfacción de todas las reclamaciones, ya sea por negligencia contractual, las responsabilidades y responsabilidades estrictas de ESI Cases & Accessories, Inc. serán responsables o de cualquier manera responsable, por cualquier incidente de daños consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDES TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

Fabricado por:
ESI Cases & Accessories
44 East 32nd Street
New York, NY 10016
Tech Support: (212) 883-8838
TechSupport@ESICellular.com

Instrucciones de devolución

Si su altavoz no funciona correctamente durante el período de garantía de un año calendario (90 días para la batería), comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al (212) 883-8838 para obtener información sobre resolución de problemas. Si la asistencia para la resolución de problemas no soluciona el problema, recibirá un número de autorización de devolución e instrucciones para enviar su unidad a nuestro Centro de servicio. Su número de autorización de devolución debe estar claramente visible y colocado en el exterior de la caja cuando devuelva la unidad.

Adjunte una copia de su comprobante de compra original que muestre la fecha de compra original, junto con información detallada que describa la naturaleza exacta de su problema. Asegúrese de incluir

su nombre completo, dirección, dirección de correo electrónico, números de contacto diurnos y nocturnos. Además, envíe un cheque o giro postal pagadero a "ESI Cases & Accessories

."Para el importe del envío de devolución (que le proporcionaron nuestros agentes de servicio). Todo lo anterior debe incluirse con su devolución, o su paquete no será elegible para el servicio bajo nuestra garantía.

El cliente es responsable de empacar el altavoz en su caja original o equivalente, y de asegurar y enviar la unidad a nuestro centro de servicio. Asegúrese de empacar todos los accesorios incluidos con su altavoz para que podamos identificar adecuadamente cualquier problema. Todos los gastos de envío para devolver la unidad a ESI Cases & Accessories, Son responsabilidad del cliente. Si su altavoz está bajo garantía, entonces ESI Cases & Accessories, a su exclusivo criterio, cambiará o reparará el altavoz sin cargo por piezas y mano de obra. El cliente es responsable del flete de devolución y debe incluir un cheque o giro postal pagadero a "ESI Cases & Accessories" con su devolución por el monto del flete de devolución. Cualquier envío recibido sin un número de autorización de devolución será rechazado. Para más detalles, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Enviar producto:

ESI Cases & Accessories

44 East 32nd Street

New York, NY 10016

Tech Support: (212) 883-8838

TechSupport@ESICellular.com

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG

All other trademarks are property of their respective companies.

© 2021 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 And associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues; Déclaration de la Commission Fédérale des Communications (FCC) Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement: Toute modification apportée à cet appareil non expressément approuvée par le responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Testé conformément à la norme FCC. **POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU.**

Avertissement: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être colocalisés ou combinés avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives.



BATTERY CAUTION: Do not disassemble, short circuit, or expose to fire or high temperature. Properly connect specified devices. Recycle battery according to local, state and national regulations.



It may damage your hearing if you listen with high volume for a long time. It is recommended you use the lowest volume possible for listening to music.

