

billboard®

6.5" PORTABLE PARTY SPEAKER



Model # BB2726

Instruction Manual
Instrucciones en español incluidas



Thank you for purchasing the Billboard® Wireless Speaker. For best use of this device we recommend carefully reading this user manual and keeping it for your records

WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers. Clean only with a dry cloth. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.


BLUETOOTH

Bluetooth Mode: Open the Bluetooth of phone. Find the Bluetooth name of the unit called “BB-BT-SP” to connect. After a successful match, you can play the music from speaker. You won’t need reconnect the Bluetooth when switching mode.

TWS FUNCTION

- (1) TWS connection: TWS Connection is only for two speakers.
- (2) Turn on the Speakers , press the MODE button to switch to BT connection mode.
- (3) Please long press each unit’s TWS Button for about 3 seconds, then two speakers connected as a pair.
- (4) Connect the phone: Open the phone BT connection settings, Search and Connect the main device BT connection Name ‘ BB-BT-SP ’.
- (5) Select music from phone and enjoy TWS playing in pairs with two Speakers.
- (6) Exit TWS: Long press(almost 3 seconds) the TWS button on the device.

DISPLAY PANEL

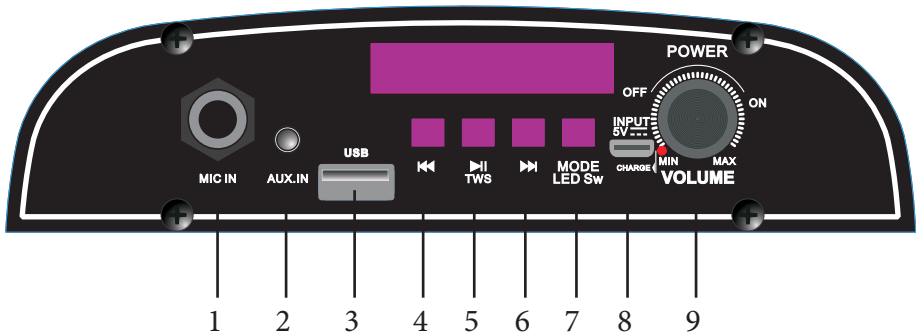

BASIC OPERATION

1. MICROPHONE INPUT

2. LINE IN: 3.5mm Audio Jack

3. USB

4. PREVIOUS: to switch the song and radio.

5. PLAY/PAUSE , TWS: To play or pause the music. Long hold for TWS Function

6. NEXT: to switch the song and radio.

7. MODE/LED LIGHT: Toggle between AUX, USB, FM, BT by Short Press
Long Press to turn on/ off the light.

8. POWER INPUT: DC 5V

9. POWER/VOLUME: Turn knob left and right to power on and adjust the volume.

FM MODE

Press the mode button to get FM mode. Press the ►|| button for automatic scanning. ◀◀ ▶▶ To go forward and back between stations. The frequency channels will be within 87.5~108.0MHz.

LIMITED WARRANTY

ESI Cases & Accessories, Inc., warrants to the first consumer purchaser that this product, when shipped in its original container to the original purchaser will be free from defective workmanship and materials for one year and agrees that it will, at its option, either repair the defect and replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time periods described.

This warranty does not apply to any appearance items of the product nor to the additional excluded item(s) set forth below nor at any product the exterior of which has been damaged or defaced which design or construction. The limited warranty described herein is in addition to an applicable law.

ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH BELOW.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ESI Cases & Accessories, Inc.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ESI Cases & Accessories, Inc. and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ESI Cases & Accessories, Inc. to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liabilities and responsibilities of ESI Cases & Accessories, Inc. be liable or in any way responsible, for any incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. **THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.**

Return Instructions

If your speaker malfunctions during the warranty period of one calendar year (90 days for battery), contact our customer service department at (212) 883-8838 to obtain troubleshooting information. If troubleshooting assistance fails to remedy the problem, you will receive a return authorization # and instructions for sending your unit to our Service Center. Your return authorization number must be clearly visible and placed on the outside of box when the unit is returned.

Enclose a copy of your original proof of purchase showing the original purchase date, along with detailed information describing the exact nature of your problem. Be sure to include your complete name, address, email address, daytime and evening contact numbers. In addition, please send a check or money order made payable to "ESI Cases & Accessories." for return freight amount (given to you by our service agents). All of the above must be included with your return, or your package will not be eligible for service under our warranty.

The customer is responsible for packing the speaker in it's original carton or equivalent, and for insuring, and shipping the unit to our service center. Please make sure to pack all accessories included with your speaker so that we can properly identify any issues. All freight cost to return the unit to ESI Cases & Accessories., are the responsibility of the customer. If your speaker is under warranty, then ESI Cases & Accessories. will at its sole discretion, exchange or repair the speaker without charge for parts and labor. The customer is responsible for return freight and should include a check or money order payable to "ESI Cases & Accessories." with your return for the return freight amount. Any shipments received without a Return Authorization number will be refused. For more details please contact our customer service department.

Send product:

ESI Cases & Accessories

44 East 32nd Street

New York, NY 10016

Tech Support: (212) 883-8838

TechSupport@ESICellular.com

Battery Information

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two to three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out.

- Do not leave a fully charged battery connected to a charger, overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time
- Never use any charger that is damaged.
- Leaving the device in hot or cold places will reduce the capacity and lifetime of the battery. Optimal temperature for the battery is between 59°F and 77°F. A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged.
- Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Always dispose of batteries according to local regulations. Please recycle. Do not dispose as household waste.

Troubleshooting

1. Unit does not Power On

- Make sure the micro USB plug is fully inserted into your speaker's micro USB charging port
- Make sure the USB side of your cable is plugged into your computer or laptop's USB charging port, or into a standard USB charger (not included)
- Make certain that your computer or laptop is powered on, or the USB charger is plugged in to begin charging.
- Perhaps your battery is fully drained and it will need to charge longer in order to operate correctly.

2. Speaker does not make any sound

- Make sure your speaker is powered ON correctly
- Make sure the master volume level is not all the way to the MIN mark.
- Make sure your device is connected properly.
- Make sure your device is playing the music and not in PAUSE mode.
- Make sure that the volume on your device is between 50%-85%, and not on mute mode.

3. Microphone does not make any sound

- Make sure your microphone is plugged into the ¼" MIC INPUT. Make sure the plug is completely inserted all the way.
- Make sure the microphone is in the ON position and not in the OFF or MUTE position.
- Make sure the microphone level is not all the way to the MIN mark.
- Make sure the master volume level is not all the way to the MIN mark.

4. USB media does not play

- Make sure the USB is formatted for FAT32 format.
- Make sure the songs are in MP3 format, as the speaker will NOT play music in other formats.

5. Rechargeable battery is not charging, or not keeping the charge

- Make sure the micro USB plug is fully inserted into your speaker's micro USB charging port
- Make sure the USB side of your cable is plugged into your computer or laptop's USB charging port, or into a standard USB charger (not included)
- Make certain that your computer or laptop is powered on, or the USB charger is plugged in to begin charging.

This device complies with Part 15 of the FCC rules.Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.Federal Communications Commission (FCC) StatementThis Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to wwhich the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV/technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment. Tested to comply with FCC standard.FOR HOME OR OFFICE USE.

Warning:This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

© 2020 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®,the Billboard logo, HOT 100 and associated characters,trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG

All other trademarks are property of their respective companies.



BATTERY CAUTION: Do not disassemble, short circuit, or expose to fire or high temperature. Properly connect specified devices. Recycle battery according to local, state and national regulations.



It may damage your hearing if you listen with high volume for a long time. It is recommended you use the lowest volume possible for listening to music.

billboard®

6.5" PORTABLE
PARTY SPEAKER



Model # BB2726

Manual de instrucciones

Gracias por comprar el altavoz inalámbrico Billboard®. Para un mejor uso de este dispositivo, recomendamos leer detenidamente este manual del usuario y guardarlo en sus registros.

ADVERTENCIA!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. CONSULTE TODO EL SERVICIO A UN TÉCNICO CALIFICADO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad. No almacene ni opere este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores, registros de calor. Limpiar solamente con un paño seco. Los usuarios deben exhibir seguridad adicional cuando este símbolo aparece en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones tal como se indican.


BLUETOOTH

Modo Bluetooth: abre el Bluetooth del teléfono. Busque el nombre de Bluetooth de la unidad llamada “BB-BT-SP” para conectarse. Después de un partido exitoso, puedes reproducir la música desde el altavoz. No necesitarás volver a conectar el Bluetooth cuando cambie de modo.

FUNCION TWS

- (1) Conexión TWS: la conexión TWS es solo para dos altavoces.
- (2) Encienda los altavoces, presione el botón MODE para cambiar al modo de conexión BT.
- (3) Mantenga presionado el botón TWS de cada unidad durante aproximadamente 3 segundos, luego dos altavoces conectados como un par.
- (4) Conecte el teléfono: abra la configuración de la conexión BT del teléfono, busque y conecte el nombre de la conexión BT del dispositivo principal “BB-BT-SP”.
- (5) Seleccione música del teléfono y disfrute de TWS jugando en parejas con dos altavoces.
- (6) Salir de TWS: mantenga presionado (casi 3 segundos) el botón TWS en el dispositivo.

PANEL DE VISUALIZACIÓN

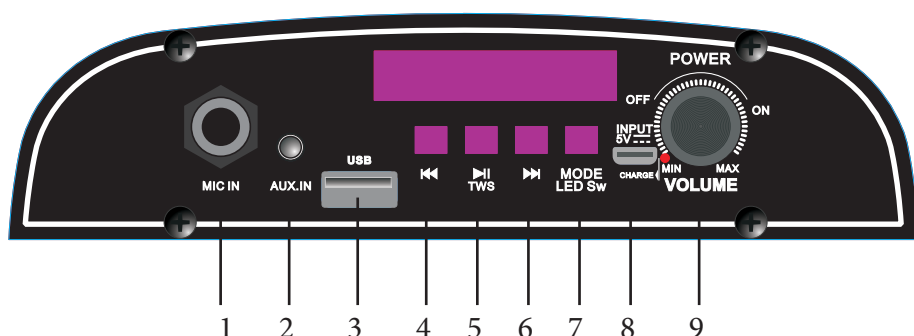

BASIC OPERATION

1. ENTRADA DE MICRÓFONO
2. LINE IN: Jack de audio de 3.5 mm
3. USB
4. ANTERIOR: para cambiar la canción y la radio.
5. PLAY / PAUSE, TWS: para reproducir o pausar la música. Mantener presionado para TWS Funtion
6. SIGUIENTE: para cambiar la canción y la radio.
7. MODO / LUZ LED: alterna entre AUX, USB, FM, BT con una pulsación corta. Pulsación larga para encender / apagar la luz.
8. ENTRADA DE ENERGÍA: DC 5V
9. POWER / VOLUME: Gire la perilla hacia la izquierda y hacia la derecha para encender y ajustar el volumen.

FM MODE

Presione el botón de modo para obtener el modo FM. ►|| Presione el botón para escaneo automático. ◀◀ ▶▶ Para avanzar y retroceder entre estaciones. Los canales de frecuencia estarán dentro de 87,5 ~ 108,0 MHz.

GARANTÍA LIMITADA

ESI Cases & Accessories, Inc., garantiza al primer comprador consumidor que este producto, cuando se envía en su contenedor original al comprador original, estará libre de mano de obra y materiales defectuosos durante un año y acepta que, a su elección, repare el defecto y reemplace el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante los períodos de tiempo descritos. Esta garantía no se aplica a ningún elemento de apariencia del producto ni a los elementos excluidos adicionales establecidos a continuación ni a ningún producto cuyo exterior haya sido dañado o dañado por el diseño o la construcción. La garantía limitada descrita en este documento es adicional a la ley aplicable.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA EL USO, ESTÁN LIMITADAS AL PERÍODO DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA A CONTINUACIÓN.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona está autorizada a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de las garantías más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ESI Cases & Accessories, Inc.

Las garantías descritas en este documento serán las únicas y exclusivas garantías.

otorgado por ESI Cases & Accessories, Inc. y será el único y exclusivo remedio disponible para las correcciones de defectos del comprador, en la forma y por el período de tiempo descrito en este documento, constituirá el cumplimiento completo de todos

Las responsabilidades y responsabilidades de ESI Cases & Accessories, Inc. hacia el comprador con respecto al producto y constituirán la plena satisfacción de todas las reclamaciones, ya sea por negligencia contractual, las responsabilidades y responsabilidades estrictas de ESI Cases & Accessories, Inc. serán responsables o de cualquier manera responsable, por cualquier incidente de daños consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDES TENER

OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

Instrucciones de devolución

Si su altavoz no funciona correctamente durante el período de garantía de un año calendario (90 días para la batería), comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al (212) 883-8838 para obtener información sobre resolución de problemas. Si la asistencia para la resolución de problemas no soluciona el problema, recibirá un número de autorización de devolución e instrucciones para enviar su unidad a nuestro Centro de servicio. Su número de autorización de devolución debe estar claramente visible y colocado en el exterior de la caja cuando devuelva la unidad.

Adjunte una copia de su comprobante de compra original que muestre la fecha de compra original, junto con información detallada que describa la naturaleza exacta de su problema. Asegúrese de incluir

su nombre completo, dirección, dirección de correo electrónico, números de contacto diurnos y nocturnos. Además, envíe un cheque o giro postal pagadero a "ESI Cases & Accessories

". "Para el importe del envío de devolución (que le proporcionaron nuestros agentes de servicio). Todo lo anterior debe incluirse con su devolución, o su paquete no será elegible para el servicio bajo nuestra garantía.

El cliente es responsable de empacar el altavoz en su caja original o equivalente, y de asegurar y enviar la unidad a nuestro centro de servicio. Asegúrese de empacar todos los accesorios incluidos con su altavoz para que podamos identificar adecuadamente cualquier problema. Todos los gastos de envío para devolver la unidad a ESI Cases & Accessories., Son responsabilidad del cliente. Si su altavoz está bajo garantía, entonces ESI Cases & Accessories. a su exclusivo criterio, cambiará o reparará el altavoz sin cargo por piezas y mano de obra. El cliente es responsable del flete de devolución y debe incluir un cheque o giro postal pagadero a "ESI Cases & Accessories" con su devolución por el monto del flete de devolución. Cualquier envío recibido sin un número de autorización de devolución será rechazado. Para más detalles, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Enviar producto:

Estuches y accesorios ESI

44 East 32nd Street

Nueva York, NY 10016

Soporte técnico: (212) 883-8838

TechSupport@ESICellular.com

Información de la batería

Su dispositivo funciona con una batería recargable. El rendimiento completo de una batería nueva se logra solo después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se desgastará.

- No deje una batería completamente cargada conectada a un cargador, la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si no se usa, una batería completamente cargada perderá su carga con el tiempo
- Nunca use ningún cargador que esté dañado.
- Dejar el dispositivo en lugares calientes o fríos reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. La temperatura óptima para la batería es entre 59°F y 77°F. Un dispositivo con una batería fría o caliente puede no funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está completamente cargada.
- No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan. Siempre deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones locales. Por favor recicle. No desechar como basura doméstica.

Solución de problemas

1. La unidad no se enciende

- a. Asegúrese de que el conector micro USB esté completamente insertado en el altavoz puerto de carga micro USB
- b. Asegúrese de que el lado USB de su cable esté enchufado en el puerto de carga USB de su computadora o computadora portátil, o en un cargador USB estándar (no incluido)
- c. Asegúrese de que su computadora o computadora portátil esté encendida, o que el cargador USB esté enchufado para comenzar a cargar re. Tal vez su batería esté completamente agotada y deba cargarse más para poder funcionar correctamente.

2. El altavoz no emite ningún sonido.

- a. Asegúrese de que su altavoz esté ENCENDIDO correctamente
- si. Asegúrese de que el nivel de volumen maestro no esté hasta la marca MIN.
- c. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado correctamente.
- re. Asegúrese de que su dispositivo esté reproduciendo música y no en modo PAUSA.
- mi. Asegúrese de que el volumen en su dispositivo esté entre 50% -85%, y no en modo silencio.

3. El micrófono no emite ningún sonido.

- a. Asegúrese de que su micrófono esté enchufado a la entrada de micrófono de ¼"
- Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado por completo.
- si. Asegúrese de que el micrófono esté en la posición ON y no en el Posición OFF o MUTE.
- c. Asegúrese de que el nivel del micrófono no esté completamente hasta la marca MIN.
- re. Asegúrese de que el nivel de volumen maestro no esté hasta la marca MIN.

4. Los medios USB no se reproducen

- a. Asegúrese de que el USB esté formateado para el formato FAT32.
- si. Asegúrese de que las canciones estén en formato MP3, ya que el altavoz NO reproducirá música en otros formatos.

5. La batería recargable no se carga o no mantiene la carga

- a. Asegúrese de que el conector micro USB esté completamente insertado en el altavoz puerto de carga micro USB si. Asegúrese de que el lado USB de su cable esté enchufado en el puerto de carga USB de su computadora o computadora portátil, o en un cargador USB estándar (no incluido)
- c. Asegúrese de que su computadora o computadora portátil esté encendida o que el cargador USB esté enchufado para comenzar a cargar.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida; incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV / técnico experimentado para obtener ayuda.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Probado para cumplir con el estándar de la FCC. PARA USO EN EL HOGAR O LA OFICINA.

Advertencia: este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo y sus antenas no deben ubicarse nijunto con cualquier otra antena o transmisor.

© 2020 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG

All other trademarks are property of their respective companies.



BATTERY CAUTION: Do not disassemble, short circuit, or expose to fire or high temperature. Properly connect specified devices. Recycle battery according to local, state and national regulations.



It may damage your hearing if you listen with high volume for a long time. It is recommended you use the lowest volume possible for listening to music.

