


PROSCAN

TOUR SYSTÈME STÉRÉO

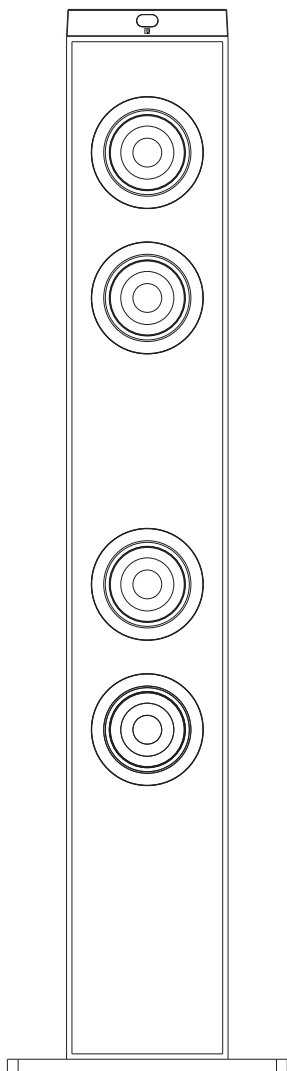

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Modèle: PSP288-PL

VEUILLEZ LIRE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR RÉFÉRER TOUT ENTRETIEN À DES TECHNICIENS EXPÉRIMENTÉS



Le symbole d'éclair avec une flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, indique à l'utilisateur la présence de « tension dangereuse » non isolé à l'intérieur de l'appareil, qui pourrait être suffisant pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique à l'utilisateur la présence d'importante instruction d'entretien qui se trouve dans la brochure accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT UTILISER SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE À CAUSE DU LONG CORDON D'ALIMENTATION

Cet appareil possède un long cordon d'alimentation ou autre cordon sur lequel on pourrait facilement trébucher, ce qui pourrait provoquer des blessures. Veuillez vous assurer qu'il est disposé de manière à ne pas reposer sur la table, etc. Là où un enfant pourrait facilement tirer sur la corde ou trébucher sur celui-ci accidentellement.

AVIS DE LA FCC :

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à protéger convenablement les particuliers contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du manuel, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, il n'existe aucune garantie contre des interférence se produisant dans le cadre d'une installation particulière. Si l'équipement engendre des interférences nuisant à la réception radio ou télévisuelle (ce qui peut être déterminé en le mettant hors tension, puis en le remettant sous tension), vous êtes encouragé à tenter d'y remédier en ayant recours à l'une des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil à la prise secteur d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demandez l'assistance de votre revendeur ou celle d'un technicien radio/TV.

AVERTISSEMENT DE LA FCC :

Pour s'assurer d'une conformité continue, suivre les instructions ci-inclus et utiliser seulement des câbles blindés lors de branchement à d'autres appareils. Les modifications non autorisées par le fabricant pourraient annuler le droit à l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vous assurer de lire attentivement les instructions. Veuillez remarquer que ce sont des précautions générales et pourraient ne pas s'appliquer à votre appareil. Par exemple, cet appareil pourrait ne pas avoir la

1. Lire ces instructions

Toutes les instructions concernant la sécurité et le mode d'emploi devraient être lues avant de faire fonctionner ce produit.

2. Conserver ces instructions

Les instructions concernant la sécurité et le mode d'emploi devraient être conservées pour référence future.

3. Respecter tous les avertissements

Tous les avertissements sur le produit et dans le mode d'emploi devraient être respectés.

4. Suivre toutes les instructions

Toutes les instructions d'utilisation devraient être suivies.

5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau

Ne pas utiliser ce produit près de l'eau et de l'humidité. Par exemple : près d'une baignoire, lavabo, évier de cuisine ou bac à lessive; dans un sous-sol humide; ou près d'une piscine.

6. Nettoyer seulement avec un chiffon sec

Débrancher cet appareil avant le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. **Utiliser un chiffon sec pour le nettoyage.**

7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer selon les instructions du fabricant.

Les fentes et ouvertures dans le cabinet et en arrière ou dans le fond sont pour la ventilation, afin de s'assurer du fonctionnement continu de l'appareil et pour le protéger de surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le produit sur un lit, sofa, tapis ou autre surface similaire. Ce produit ne devrait jamais être placé à proximité d'une source de chaleur ou radiateur. Ce produit ne devrait pas être placé dans une installation assemblée comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation adéquate soit présente ou que les instructions du fabricant soient respectées.

8. Ne pas installer près d'une source de chaleur telle que radiateur, cuisinière ou autre appareil (y compris un amplificateur) qui produit de la chaleur.

9. Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la fiche à polarité ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Un fiche de mise à la terre possède deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La large lame ou troisième broche sont là pour votre sécurité. Si la fiche ne s'adapte pas à votre prise, consulter un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.

10. Protéger le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, surtout au niveau de la fiche, prise et à l'endroit où il sort de l'appareil.

11. Utiliser seulement des accessoires recommandés par le fabricant..

12. Utilisez uniquement le chariot, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention lors du déplacement de la combinaison chariot/appareil afin d'éviter toute blessure lors d'un basculement.

13. Débrancher cet appareil durant les orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant une longue période de temps.



14. Référer tout entretien à des techniciens expérimentés. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon, tel que cordon d'alimentation ou fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, appareil exposé à la pluie ou à l'humidité, appareil ne fonctionne pas normalement, ou s'il a été échappé.

Avertissements supplémentaires

L'appareil ne doit pas être exposé à des ruissellement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placée sur l'appareil.

La prise principale est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible lors de l'utilisation prévue. Pour d'yonnecter l'appareil du principal complêtement la fiche principale doit être débranchée de la prise principale complètement.

La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.

Mise en garde de marquage est située à l'arrière ou au bas de l'appareil.

Les informations de marquage est située à l'arrière ou par le bas de l'appareil.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Quand vous déballez votre nouvelle unité, assurez-vous que le youhave a enlevé tous accessoires et papiers de l'information

- Unité principale
- Manuelle
- Télécommande infrarouge
- 1 x Câble audio de 3,5 mm avec fiche stéréo
- 4×Vis d'installation / rondelles

INSTALLATION

1. Capteur à distance
2. Tweeters
3. Haut parleurs

4. Base
5. Vis
6. Rondelle

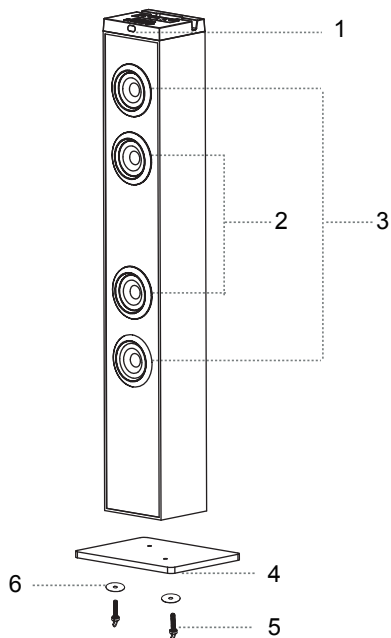



Note:

Assemblez la base en bois au corps par des vis et des rondelles.

EMPLACEMENT DES CONTRÔLES


Unité principal

1. Port USB
2. Fente pour carte SD
3. Prise AUX IN
4. Chargeur USB
5. INDICATEUR
6. ►II / ◀ / Lecture/PAUSE/FM balayage touche
7. Touche VOL+(Augmenter volume)
8. Touche VOL-(Augmenter volume)
9. MODE Touche
10. ►► /TUNE+ touche
11. ◀◀ /TUNE- touche
12. ⏻ /STANDBY button
13. Accessoire sac
14. Commutateur d'alimentation ON / OFF
15. ANT (Antenne pour radio FM)

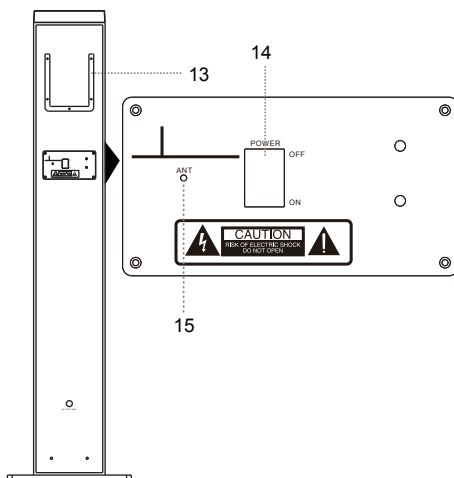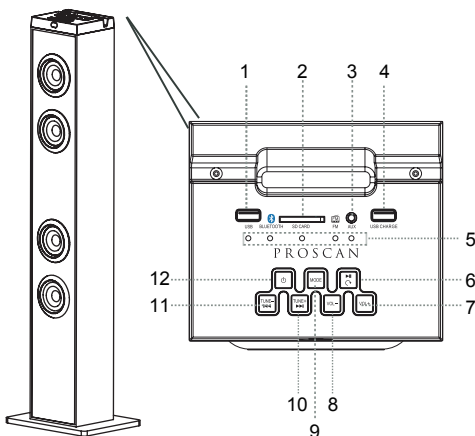

TÉLÉCOMMANDE –EMPLACEMENT DES CONTRÔLES

1. (⏻) Touche VEILLE
2. ⏮ Touche (SYNTONISATION -)
3. Touches VOL (volume) +/-
4. Touche MODE
5. 🚫 Touche (SOURDINE)
6. ⏭ Touche (SYNTONISATION +)
7. ⏸ Touche (Lecture/Pause)
8. Touche STOP
9. Touche BALAYAGE FM
10. Touche EQ
11. Touches numérique

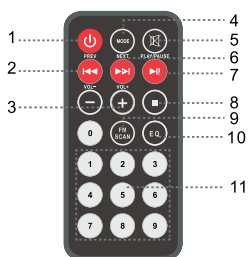


-Première utilisation :

Retirez et jetez l'onglet d'isolation comme sur la figure de droite.



-Remplacement de la pile pour la télécommande

1. Poussez et faites glisser le compartiment à piles comme sur la figure ci-dessous et à l'arrière de la télécommande.
2. Remplacez la pile par une nouvelle pile bouton CR2025 en respectant la polarité " + " face vers le haut comme sur la figure ci-dessous et à l'arrière de la télécommande
3. Fermez le compartiment à piles



Notes sur les batteries

- Jamais recharger les batteries, appliquez de la chaleur à eux ou les démonter.
- Batterie ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil, feu ou similaire.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- L'attention aux aspects environnementaux de l'élimination des piles.
- Si la télécommande ne va pas être utilisé pendant une longue période, retirer la batterie pour éviter les dommages causés par la corrosion de fuite des batteries.
- Veuillez respecter l'environnement. Avant de jeter les piles loin, consulter votre distributeur qui peut être en mesure de les prendre pour un recyclage spécifique.

MISE EN GRADE

Danger d'explosion si la batterie est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement par le type identique ou équivalent.

SOURCE D'ALIMENTATION

Insérez la fiche ca dans une prise de courant idéalement située ayant AC 120V ~ 60Hz.

MISE EN GRADE:

Cet appareil a un cordon long qui peut facilement être déclenché sur ou tiré, provoquer des blessures.

Veillez vous assurer que c'est arrangé donc ne devra pas encombrer un dessus de table, etc. où il peut être tiré par des enfants ou trébucher accidentellement.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL



- 1.Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil afin de l'allumer (ON).
- 2.Appuyer sur le bouton POWER(⏻) sur l'appareil ou sur la télécommande afin de le sortir du mode veille.
- 3.Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner la source de lecture. L'indicateur de source s'allume en vert en conséquence.

Remarque : Si aucun périphérique USB ou la carte a été insérée, mode USB ou la carte impossible de sélectionnerle bouton MODE.

4. Appuyez sur la VOL(Volume) touches pour ajuster le niveau du volume +/-.
- 5.Appuyez sur le bouton EQ pour définir ou redéfinir le mode EQ (Égalisateur) comme vous le souhaitez.
- 6.Appuyez sur le bouton SOURDINE sur la télécommande pour couper le son, Appuyez de nouveau pour le rétablir.
- 8.Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation (OFF).

RADIO


Mettre l'appareil sous tension selon les procédures précédentes.

- 1.Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'indicateur FM passe au vert.
- 2.Appuyez sur le bouton SCAN FM ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton et ensuite l'unité commencera à rechercher toutes les stations disponibles, puis stockées dans la mémoire automatiquement.
- 3.Après un SCAN FM fini, appuyez sur les touches du clavier numérique, puis attendez pendant environ 3 secondes ,vous pouvez sélectionner des stations préréglées 1-20.
station 1. pressing "2" + "0" means preset station 20. Or press  to cycle through and listen to the preset stations. ou appuyez sur la touche  pour passer en revue et d'écouter les stations préréglées.

Capacité de réception de radio enchanche

Allonger le cable de l'antenne.

À L'ÉCOUTE DE LA SOURCE AUXILIAIRE

- 1.Connectez votre source auxiliaire (p. ex. iPod / iPad / lecteur MP3) à la prise AUX.
2. Appuyez sur le bouton  d'alimentation pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton voyant AUX vert.
- 3.Démarrer la lecture de la source auxiliaire.
- 4.Régler le volume au niveau désiré.
- 5.Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise AUX.







Chargeur USB pour iPhone/iPod/iPad

Il y a un chargeur USB sur le dessus de l'appareil pour recharger l'iPhone/iPod/iPad.

Remarque : Ce chargeur USB est pour iPod/iPhone/iPad seulement.

LECTURE DE CARTE USB OU SD

Vous pouvez connecter un lecteur flash USB (non inclus) au port USB ou une carte SD (non incluse) à l'emplacement pour carte mémoire expansion sur l'appareil pour lire des fichiers MP3.

1. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que le voyant indicateur de l'USB ou SD vert. Attendez quelques secondes, l'appareil jouera automatiquement les fichiers de musique.
2. Appuyez sur la touche  pour interrompre momentanément la lecture piste. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Appuyez sur le bouton de  à sauter vers l'avant à la prochaine piste et  pour remonter à la piste précédente. Appuyez et maintenez  or  pour rechercher rapidement dans une piste.
4. Appuyez sur les touches numériques de votre piste désirée. par exemple: en appuyant sur " 1", signifie suivre 1. appuyant sur " 2 " + " 0 " + " 9 " signifie suivre 209.

Note:

-Soutien format : MP3 (32 kbps-320 kbps)


-Le nombre total de fichiers MP3 sur le périphérique de mémoire ne doit pas dépasser 999.

-Si vous ne pouvez pas facilement insérer la carte mémoire, vous pouvez avoir inséré incorrectement. Essayer de retourner la carte et puis insérez à nouveau.

-Pour lire des fichiers sur un lecteur flash USB ou carte SD, vous devez brancher la clé USB ou carte SD lorsque l'appareil est en mode veille. Mettre sous le bouton MODE unitaire et utilisation pour sélectionner le mode de carte USB ou SD.



-Il y a de nombreux périphériques USB sur le marché. Nous ne pouvons pas garantir pour prendre en charge tous les différents modèles. Veuillez essayer un autre périphérique USB si votre appareil n'est pas pris en charge. Certaines cartes SD peuvent être incompatibles.

DISPOSITIFS D'ÉCOUTE BLUETOOTH

1. Désactiver la fonctionnalité Bluetooth d'autres périphériques qui ont été jumelés avec votre appareil.
2. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil
3. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode Bluetooth. Le voyant Bluetooth se change en vert.
4. Allumez la fonctionnalité Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth. En général, Bluetooth controles sont trouvent sur les outils ou le menu paramètres du périphérique (consultez votre manuel de l'utilisateur). Tournez sur la connectivité Bluetooth et que votre appareil puisse être détecté.
5. Nettoyer la liste de synchronisation sur votre périphérique Bluetooth.
6. Choisir " ajouter un nouveau périphérique Bluetooth " ou " configurer un périphérique Bluetooth " sur votre appareil. Il va commencer à chercher. Une fois " PSP288-PL " présente sur votre périphérique, sélectionnez-le. Si votre appareil vous invite à entrer un code d'accès, entrez 0000. Si la tentative de pairing échoue ou arrive à expiration, s'il vous plait continuer le jumelage procédure à nouveau (voir les étapes 2-6)
7. Une fois votre appareil et le PSP288-PL ont relié entre eux, vous entendrez un son " Du ".

Jouer de la musique de périphériques Bluetooth.

Assurez-vous que la connexion Bluetooth entre l'appareil et le périphérique est active.

1. Appuyez sur la touche Play/Pause pour interrompre momentanément la lecture piste. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
2. Appuyez sur le bouton pour passer au morceau suivant  et  pour remonter à la piste précédente.

GUIDED ED ÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Pas de couran	La fiche secteur n'est pas branchée dans la prise murale	Branchez correctement la fiche dans la prise murale
Pas de son	Volume est à la position minimale	Augmentez le niveau sonore en appuyant sur la touche VOL+
	Le dispositif branché n'est pas en mode de lecture	Faire la lecture de la musique / film dans le dispositif branché
	La sortie sonore du dispositif branché est faible Mode AUX IN & Bluetooth	Augmentez le niveau sonore du dispositif branché
Distorsion du son	Niveau sonore trop élevé	Réduire le niveau sonore en appuyant sur le bouton VOL-
	Le niveau sonore du dispositif branché trop élevé Mode AUX IN & Bluetooth	Réduire le niveau sonore du dispositif branché
échec de réception Bluetooth	Pas en mode Bluetooth.	Essayez de faire à nouveau.

Spécifications

Source d'alimentation CA 120V ~ ; 60Hz

Puissance audio : 20W(RMS)

Couverture radio..... FM 87,5- 108,0 MHz

Impédance des haut-parleurs :

Haut-parleurs..... 8 Ohm, 10W x 2

Tweeter..... 8 Ohm, 5W x2

Bluetooth distance de travail : Jusqu'à 10 mètres, mesurées en espace ouvert.

(Mur et structures peuvent affecter la gamme de périphérique)

Distance de travail à distance : Jusqu'à 5 mètres, +/-30 degrés.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.