

Solución de problemas

No hay visualización de video en la pantalla

- ¿Están el monitor y la cámara enchufados a un tomacorriente que funcione?
 - Asegúrese de que todos los interruptores de luz que controlan la alimentación al tomacorriente estén encendidos.
 - Compruebe si hay cables de alimentación pellizcados.
- ¿Están el monitor y la cámara encendidos?
 - Para encender el monitor, presione y sostenga el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) durante 5 segundos hasta que la pantalla "Hello" desaparezca.
 - Para encender la cámara, deslice el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) a la izquierda.
- ¿Está el monitor en modo de reposo?
 - Presione el botón de video ON/OFF (Encendido/Apagado) para encender la pantalla.

El monitor pierde la señal, "Sin señal"

- Si no hay ninguna conexión, las palabras "No Signal" (Sin señal) se mostrarán en la pantalla de video.
- Asegúrese de que la cámara esté encendida; el indicador LED verde ON (Encendido) debe estar iluminado.
- El monitor puede estar demasiado lejos de la cámara; acerque más el monitor a la cámara.
- La cámara podría haber perdido su conexión con el monitor. Sincronice las unidades siguiendo las instrucciones de "Pair" (Sincronizar) una cámara. Asegúrese de que el monitor y la cámara estén lejos de obstáculos que puedan interferir con la señal tales como: paredes, pisos, techos, routers Wi-Fi, hornos de microondas, teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth, computadoras personales, entre otros dispositivos electrónicos. Se recomienda mantener el monitor de video lejos de este tipo de dispositivos por lo menos a 5 pies. Si la señal es débil, trate de mover el monitor y/o la cámara a diferentes posiciones en las habitaciones.

El video en la pantalla es en blanco y negro

- Si el ícono "☾" aparece en la pantalla, significa que la cámara está en un ambiente oscuro y el modo de visión nocturna se ha activado. Asegúrese de que la cámara esté en un ambiente bien iluminado para desactivar el modo de visión nocturna.

Retroalimentación de audio

- Las unidades pueden estar demasiado cerca; aleje más el monitor de la cámara.
- Busque cualquier fuente de ruido en la habitación del bebé. Retire la fuente de ruido o mueva la cámara lejos de la fuente.

El monitor no funciona (congelado o no responde)

- Extraiga la batería y vuelva a instalarla.

Normativas de la FCC

Parte 15 de la FCC: Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia nociva, y (2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden dejar sin validez la autorización para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se corroboró que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias nocivas a la recepción de la radio o la televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente una o más de las siguientes medidas para corregir la interferencia:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para recibir asistencia.

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el radiador y el cuerpo.

Limpieza y cuidado

Para limpiar el monitor de video, desconecte todos los cables y apague. Utilice un paño suave y sin pelusa. Evite que le entre humedad en las aberturas. No use soluciones de limpieza o aire comprimido.

Mantenga alejado su monitor de video de la luz solar directa, lugares calurosos o húmedos. No deje que el producto se moje.

Servicio al consumidor

Baby's Journey respalda todos sus productos. Si usted no está completamente satisfecho o si tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Consumidor al 1-855-422-2975 o envíenos un correo electrónico a wecare@babysjourney.com.

Para información sobre piezas de repuesto o preguntas, por favor visite www.babysjourney.com.

BABIES'R'US IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE) GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS'R'US, INC. © 2014 GEOFFREY, LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUÉE EN CHINE/FABRICADO EN CHINA). DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉE AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS'R'US, INC., WAYNE, NJ 07470. IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO EN) TOYS'R'US (CANADA) LTD. (LTÉE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉE EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS'R'US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD.(LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143. WWW.BABIESRUS.COM WWW.BABIESRUS.CA

Les coloris et les styles peuvent varier. Veuillez conserver pour référence ultérieure.

Colors and styles may vary. Please retain for future reference. Conserve esta información para referencia futura. 10/05/15

BABIES'R'US



5" Color Flatscreen Video Monitor

User Guide

5F62313A

- Please read the following instructions and safety warnings before you install the Video Monitor.
- Please retain these instructions for future reference
- Tool needed: Phillips Head Screwdriver (not included).
- Additional camera(s) (sold separately).
- For use with children from birth and up.

Important Safety Warnings

WARNING!

Strangulation Hazard - Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 feet (0.9 m) away).



To prevent cord entanglement and strangulations:


- Do not place the Camera or AC adaptor cord within reach of children.
- Do not place the Camera or AC adaptor cord in, or attach it to, a crib or playpen.
- Always fasten the AC adaptor cord of the Camera on the wall with the security clips provided.
- Never use extension cords with AC adaptors. Use only AC adaptors provided.

Important Safety Instructions:

- Adult assembly is required. Keep small parts away from child's reach.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- This Video Monitor is not a substitute for responsible adult supervision.
- Test the Video Monitor and all its functions so that you are familiar with it prior to actual use.
- When the power adaptor is plugged into an electrical outlet, do not touch the exposed end.


Features & Components

Monitor

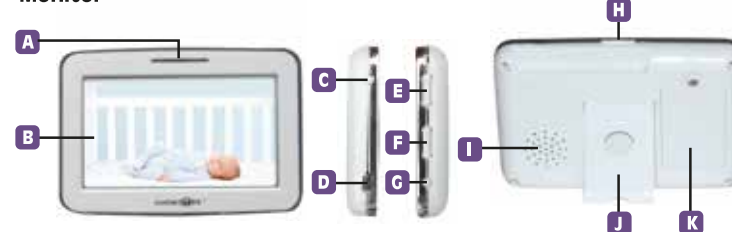


- A** Power ON Indicator/ Sound Level Indicator
- B** 5 inch Video Screen
- C** Power ON/OFF & Menu Button
- D** AC Adapter Jack
- E** Volume +/- Buttons & Menu Up/Down
- F** Brightness +/- Buttons & Menu Left/Right
- G** Zoom Control Button & Enter
- H** Video ON/OFF Button
- I** Speaker
- J** Stand
- K** Battery Compartment (for rechargeable battery)

Rechargeable Battery

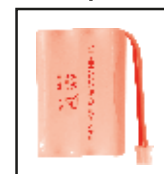

Camera

- L** Antenna
- M** Nighttime Infrared LED Lights
- N** Camera Lens
- O** Room Darkening Automatic Sensor
- P** Power ON Indicator
- Q** Microphone
- R** Pair Button
- S** Power ON/OFF Switch
- T** AC Adapter Jack
- U** Wall Mount Notch

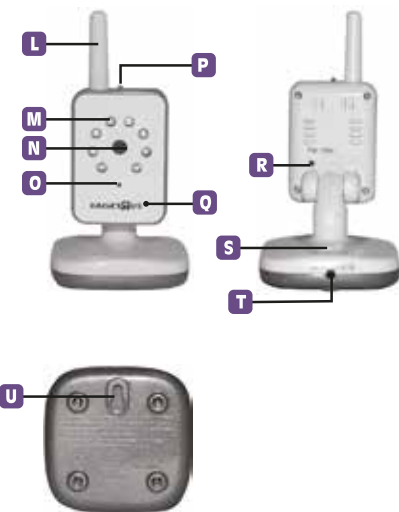


Security Clips (6)



Wall Anchor



Screw

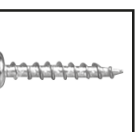

AC Adapters (2)



Monitor Menu Icons

	Signal Level (5 Levels)
	Camera Selected (can pair up to 4 cameras, additional cameras sold separately)
	Battery Level or Charging Status (4 Levels)
	Night Vision Mode (Video changes to Black and White)
	Camera Scanning (scan up to 4 Cameras with each scan duration of 10 seconds)
	Volume Level Control (7 Levels)
	Brightness Level Control (7 Levels)
	Zoom Level Control (1x, 2x)

Battery Installation & Use

⚠️ BATTERY WARNING!

- **ONLY** use the rechargeable battery* provided.
- **ALWAYS** keep battery away from children.
- Clean battery and product contact prior to battery installation.
- Do not short-circuit supply terminals.
- **ALWAYS** remove battery if you do not intend to use the product for an extended period of time. Battery left in the unit may leak and cause damage.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Discard leaky batteries immediately to avoid skin burns or other personal injury. Discard batteries properly according to local regulations.
- Change battery when unit no longer functions properly.
- Recharge battery only under adult supervision.



⚠️ CAUTION:

- Risk of explosion if battery is replaced by incorrect type.

* To order a new rechargeable battery pack, visit WWW.BABIESRUS.COM.

Instructions continued on reverse side.

Important guidelines for installing your Video Monitor

The Monitor and Camera use a 2.4 GHz radio frequency to synchronize to each other. The range for this frequency may be affected by environmental conditions in your home such as; walls, floors, ceilings, Wi-Fi routers, microwave ovens, cordless phones, Bluetooth devices, home computers, among other electronic devices. It is recommended to keep your Monitor away from these types of devices at least 5 feet. If the signal is weak, try moving the Monitor and/or Camera to different positions in the rooms.

Getting Started

Camera:

- 1 Connect Camera to AC outlet.
- 2 To turn ON, slide the Power ON/OFF switch to the left. The Power ON Indicator will illuminate green.
- 3 To turn OFF, slide the Power ON/OFF switch to the right.

Monitor:

- 1 Battery Installation: Install the rechargeable battery included.
- 2 Connect Monitor to AC outlet.
- 3 To turn ON, press and hold the Power ON/OFF button for 5 seconds until "Hello" screen disappears.
- 4 Now that the Monitor and Camera are turned ON, video captured by the Camera will appear on the video screen.
- 5 To turn OFF, press and hold the Power ON/OFF button for 5 seconds until the "Goodbye" screen disappears.


IMPORTANT: The Camera and Monitor are already paired; in the event that the connection is lost you will need to pair the Camera to the Monitor. To pair, follow the steps provided under "Menu Options" section.

Set-up of your Camera


Once you have successfully established a connection between the Camera and Monitor, it is time to determine a safe location to place the Camera. **IMPORTANT:** Never place Camera or cords within 3 feet (0.9 m) of children's reach.

Determine a safe location for the Camera that will provide the best view of your baby. Place the Camera on a flat surface, such as a dresser, bureau, or shelf or wall mount it using the supplies provided. If you choose to wall mount the Camera, ALWAYS use the security clips provided to secure the cord to the wall.

Place the Camera and cords more than 3 feet (0.9m) away from your child

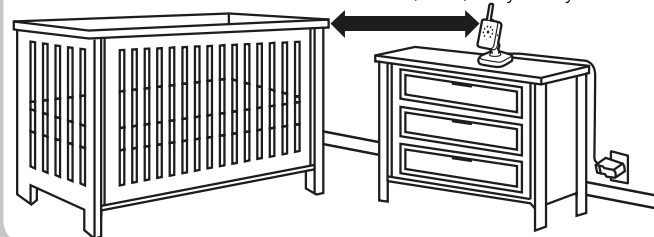

Place the Camera and cords more than 3 feet (0.9m) away from your child

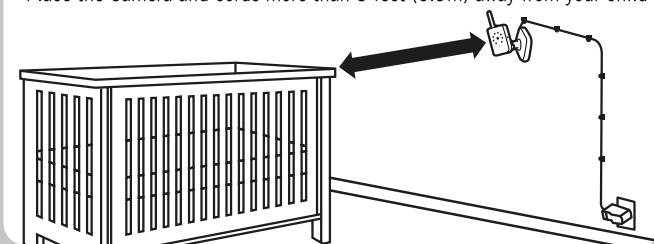

Uso del monitor de video

Modo de visión nocturna

La cámara cuenta con ocho LEDs infrarrojos alrededor del lente, diseñados para capturar imágenes claras en ambientes oscuros o de noche. Cuando el Oscurecimiento de la Habitación Sensor Automático detecta niveles de luz baja, el modo de visión nocturna se activará automáticamente y el video que se muestra en el monitor aparecerá en blanco y negro. El ícono "☾" aparecerá en la pantalla.

Carga de la batería

El monitor de video tiene una batería de **Ni-MH 3.6V recargable**. Cargue la batería conectando el monitor a un tomacorriente usando el cable de alimentación suministrado.

Video ON/OFF (Encendido/Apagado)

Esta característica le permite apagar (OFF) la pantalla de video mientras mantiene encendido (ON) el audio del monitor. Simplemente presione el botón de video ON/OFF (Encendido/Apagado) para encender o apagar la pantalla de video.

IMPORTANTE: Cuando el monitor está en modo de batería, la pantalla de video se apagará automáticamente después de 3 minutos. Este modo de reposo ayuda a conservar la energía de la batería. Para activar el video (ON), sólo tiene que pulsar el botón de video ON/OFF (Encendido/Apagado).

Volumen

Para ajustar el volumen, presione hacia arriba (⏮) o hacia abajo (⏭). La barra de volumen se mostrará en pantalla. Si no hay barras significa que la monitor está silenciada.

Brillo

Para ajustar el brillo, presione hacia arriba (☀️) o hacia abajo (☁️). La barra de brillo se mostrará en pantalla.

Zoom

Para acercar la imagen, presione el botón de control de zoom. El ícono de zoom se mostrará en pantalla. Pulse el botón del zoom otra vez para volver a la vista normal. El ícono de zoom desaparecerá de la pantalla.

Opciones del menú

Sincronizar una cámara

- 1 Tenga el monitor y la cámara al alcance de la mano.
- 2 Presione el botón del menú para acceder al menú principal.
- 3 Pulse los botones ▲/▼ de volumen para navegar por el menú principal y seleccione "Pair" (Sincronizar).
- 4 Aparecerá Q1 Q2 Q3 Q4 presione los botones ◀️/▶️ de brillo para navegar de izquierda/derecha y seleccionar la siguiente Cámara* disponible y pulse el botón Enter (Aceptar) para iniciar la búsqueda de la cámara. El indicador verde ON (Encendido) parpadeará rápidamente durante la búsqueda.
- 5 En menos de 20 segundos, presione el botón Pair (Sincronizar) ubicado en la parte posterior de la cámara. El indicador verde ON (Encendido) parpadeará durante unos segundos y la imagen de la cámara aparecerá en la pantalla de video.

*Nota: Las cámaras disponibles se resaltarán en azul, una cámara seleccionada se resalta en rojo, las cámaras que ya están emparejados en gris.

Sincronizar
Desvincular
Seleccionar
Escanear
Inglés

Desvincular una cámara

- 1 Presione el botón del menú para acceder al menú principal.
- 2 Pulse los botones ▲/▼ de volumen para navegar por el menú principal y seleccione "Unpair" (Desvincular).
- 3 Aparecerá Q1 Q2 Q3 Q4 presione los botones ◀️/▶️ de brillo para navegar de izquierda/derecha y seleccionar la cámara deseada, y pulse el botón Enter (Aceptar) para borrar esa sincronización.

Seleccionar una cámara (cuando varias cámaras están sincronizadas)

- 1 Presione el botón del menú para acceder al menú principal.
- 2 Pulse los botones ▲/▼ de volumen para navegar por el menú principal y seleccione "Select" (Seleccionar).
- 3 Aparecerá "Q1 Q2 Q3 Q4"; presione los botones ◀️/▶️ de brillo para navegar de izquierda/derecha y seleccione la cámara deseada, y pulse el botón Enter (Aceptar) para ver la imagen de esa cámara.

Nota: El monitor acepta hasta 4 cámaras (las cámaras adicionales se venden por separado).

Escanear de cámaras

- 1 Presione el botón del menú para acceder al menú principal.
- 2 Presione los botones ▲/▼ de volumen para navegar por el menú principal y seleccione "Scan" (Escanear), y luego presione el botón Enter (Aceptar) para confirmar. El "Scan" (Escanear) ícono (🔄) se muestra.

3 Para escanear, simplemente pulse el botón del menú. Desaparece (🔄) el "Scan" (Escanear) ícono.

Nota: La función de escaneo permite escanear hasta 4 cámaras con cada tiempo de escaneo de 10 segundos.

Idioma

- 1 Presione el botón del menú para acceder al menú principal.
- 2 Presione los botones ▲/▼ de volumen para navegar por el menú principal y seleccione "English" (inglés), y luego presione el botón Enter (Aceptar) para cambiar a francés.

Íconos del menú del monitor

	Nivel de señal (5 niveles)
	Cámara seleccionada (puede sincronizar hasta 4 cámaras; las cámaras adicionales se venden por separado)
	Nivel de la batería o estado de carga (4 niveles)
	Modo de visión nocturna (el video cambia a blanco y negro)
	Escaneo de cámara (escanea hasta 4 cámaras con cada tiempo de escaneo de 10 segundos)
	Control de nivel de volumen (7 niveles)
	Control del nivel de brillo (7 niveles)
	Control de nivel de zoom (1x, 2x)

Instalación y uso de la batería

⚠️ ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA!

- Utilice **ÚNICAMENTE** la batería recargable* proporcionada.
- **SIEMPRE** mantenga la batería lejos de los niños.
- Limpie los contactos de la batería y del producto antes de la instalación de la batería.
- No genere un cortocircuito en los terminales de suministro.
- **SIEMPRE** quite la batería si no piensa utilizar el producto durante un período prolongado de tiempo. La batería que queda en la unidad puede sulfatarse y causar daños.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo incorrecto.
- Deseche de inmediato las baterías sulfatadas para evitar quemaduras en la piel u otras lesiones personales. Deshágase de las baterías correctamente de acuerdo a las normativas locales.
- Cambie la batería cuando la unidad deje de funcionar correctamente.
- Recargue la batería solamente bajo la supervisión de un adulto.

⚠️ PRECAUCIÓN:

- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo incorrecto.

* Para pedir un nuevo paquete de baterías recargables, visite WWW.BABIESRUS.COM

Las instrucciones continúan en el reverso

Pautas importantes para la instalación de su monitor de video

El monitor y la cámara utilizan una frecuencia de radio de 2,4 GHz para sincronizarse el uno al otro. El rango para esta frecuencia puede verse afectado por las condiciones ambientales en el hogar, tales como: paredes, pisos, techos, routers Wi-Fi, hornos de microondas, teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth, computadoras personales, entre otros dispositivos electrónicos. Se recomienda mantener el monitor lejos de este tipo de dispositivos, por lo menos a 5 pies. Si la señal es débil, trate de mover el monitor y/o la cámara a diferentes posiciones en las habitaciones.

Primeros pasos

Cámara:

- 1 Conecte la cámara al tomacorriente de CA.
- 2 Para encender, deslice el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) a la izquierda. El indicador ON (Encendido) se iluminará en verde.
- 3 Para apagar, deslice el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) a la derecha.

Monitor:

- 1 Instalación de la batería: Instale la batería recargable incluida.
- 2 Conecte el monitor al tomacorriente de CA.
- 3 Para encender, presione y sostenga el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) durante 5 segundos hasta que la pantalla "Hello" desaparezca.
- 4 Una vez que el monitor y la cámara están ENCENDIDOS, el video capturado por la cámara aparecerá en la pantalla de video.
- 5 Para apagar, presione y sostenga el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) durante 5 segundos hasta que la pantalla "Goodbye" desaparezca.


IMPORTANTE: La cámara y el monitor ya están sincronizados; en el caso de que se pierda la conexión tendrá que sincronizar la cámara al monitor. Para sincronizar, siga los pasos indicados en la sección "Opciones del menú".

Configuración de la cámara


Una vez que haya establecido con éxito una conexión entre la cámara y el monitor, es el momento de determinar un lugar seguro para colocar la cámara. **IMPORTANTE:** Nunca coloque la cámara o los cables a menos de 3 pies (0,9 m) al alcance del niño.

Determine un lugar seguro para la cámara que provea la mejor vista del bebé. Coloque la cámara en una superficie plana, como un armario, escritorio, estante o soporte de pared usando los suministros proporcionados. Si usted elige montar la cámara en la pared, SIEMPRE utilice los clips de seguridad provistos para fijar el cable a la pared.

Coloque la cámara y los cables a más de 3 pies (0,9 m) de distancia del niño.

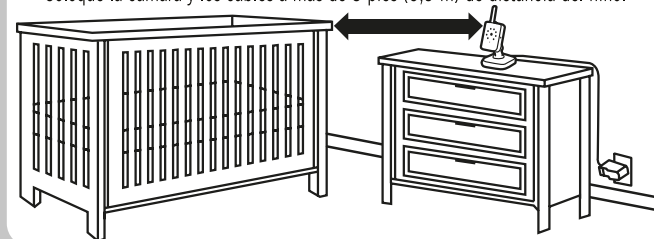

Coloque la cámara y los cables a más de 3 pies (0,9 m) de distancia del niño.

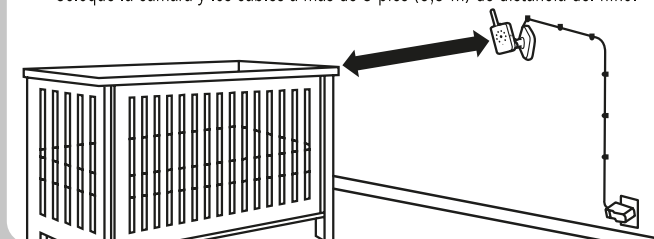

Using your Video Monitor

Night Vision Mode

The Camera features eight Infrared LEDs around the lens designed to capture clear images in dark environments or at night. When the Room Darkening Automatic Sensor detects low light levels, the Night Vision Mode will automatically activate and the video shown in the Monitor will display in black and white. The "☾" icon will be displayed on the screen.

Charging the Battery

Your Video Monitor includes a rechargeable **Ni-MH 3.6V battery**. Charge the battery by connecting the Monitor to a power outlet using the power cord provided.

Video ON/OFF

This feature allows you to turn the video screen OFF while maintaining the audio monitor ON. Simply press the Video ON/OFF key to turn the video screen ON or OFF.

IMPORTANT: When the Monitor is on battery mode, the Video Screen will automatically turn OFF after 5 minutes. This sleep mode helps conserve battery power. To turn video back ON, simply press the Video ON/OFF button.

Volume

To adjust volume, press up (▲) or down (▼). Volume bar will display on screen. No bars means Monitor is on mute.

Brightness

To adjust the brightness, press up (☀️) or down (🌑). Brightness bar will display on screen.

Zoom

To zoom in, press the Zoom Control Button. Zoom icon will display on screen. Press Zoom Button again to return to normal viewing. Zoom icon will disappear from screen.

Menu Options

Pair a Camera

- 1 Have both Monitor and Camera within arm's reach.
- 2 Press the **Menu** button to access the main menu.
- 3 Press the Volume ▲/▼ buttons to navigate the main menu and select "Pair".
- 4 will appear, Press the Brightness ◀️/▶️ buttons to navigate Left/Right to select the next available Camera*, and press the **Enter** button to start searching for the camera. The Power ON Indicator will flash while searching.
- 5 Within 20 seconds, press the **Pair** button located on the back of the Camera. The green Power ON Indicator will flash for a few seconds and the picture from the camera appears on the video screen.

Pair
Unpair
Select
Scan
English

***Note:** Available cameras are highlighted in blue, a selected camera is highlighted in red, cameras that are already paired are highlighted in gray.

Unpair a Camera

- 1 Press the **Menu** button to access the main menu.
- 2 Press the Volume ▲/▼ buttons to navigate the main menu and select "Unpair".
- 3 will appear, Press the Brightness ◀️/▶️ buttons to navigate Left/Right to select the desired Camera, and press the **Enter** button to delete that synchronization.

Select a Camera (when multiple Cameras are paired)

- 1 Press the **Menu** button to access the main menu.
- 2 Press the Volume ▲/▼ buttons to navigate the main menu and select "Select".
- 3 will appear, Press the Brightness ◀️/▶️ buttons to navigate Left/Right to select the desired Camera, and press the **Enter** button to view the picture from that Camera.

Note: Your Monitor accepts up to 4 Cameras (additional Cameras sold separately).

Scan Cameras

- 1 Press the **Menu** button to access the main menu.
- 2 Press the Volume ▲/▼ buttons to navigate the main menu and select "Scan", and then press the **Enter** button to confirm. The Scan icon (🔄) is displayed on screen.
- 3 To cancel Scan, simply press the Menu button. The Scan icon (🔄) disappears.

Note: The scan feature allows you to scan up to 4 Cameras with each scan duration of 10 seconds.

Language

- 1 Press the **Menu** button to access the main menu.
- 2 Press the Volume ▲/▼ buttons to navigate the main menu and select "English", and then press the **Enter** button to switch to French.

Troubleshooting

No video display on screen

- Are the Monitor and Camera plugged in to a working electrical outlet?
 - Make certain any light switches that control power to the wall outlet are ON.
 - Check for pinched power cords.
- Are the Monitor and Camera turned ON?
 - To turn Monitor ON, press and hold the Power ON/OFF key for 5 seconds until "Hello" screen disappears.
 - To turn Camera ON, slide the Power ON/OFF switch to the left.
- Is the Monitor in sleep mode?
 - Press the Video ON/OFF key to turn the display ON.

Monitor lost signal, "No Signal"

- If there is no connection, the words "No Signal" will be shown on the video display.
- Make certain that the Camera is turned ON, the green LED Power On indicator should be lit.
- The Monitor may be too far away from the Camera, bring the Monitor closer to the Camera.
- The Camera could have lost its connection to the Monitor. Pair the units together by following the "Pair" a Camera instructions. Ensure that the Monitor and Camera are away from obstacles that may interfere with the signal such as; walls, floors, ceilings, Wi-Fi routers, microwave ovens, cordless phones, Bluetooth devices, home computers, among other electronic devices. It is recommended to keep your Video Monitor away from these types of devices at least 5 feet. If the signal is weak, try moving the Monitor and/or Camera to different positions in the rooms.

Video on screen is in black and white

- If the "☾" icon is displayed on the screen, it means that the Camera is in a dark environment and Night Vision Mode has been activated. Ensure that the Camera is in a well-lit environment to de-activate Night Vision Mode.

Audio Feedback

- The units may be too close, move the Monitor further away from the Camera.
- Look for any noise source in baby's room. Remove noise source or move Camera away from the source.

Monitor not responding (frozen or unresponsive)

- Remove the battery and re-install.

FCC Regulations

FCC Part 15: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This Baby Unit should be installed and operated with minimum distance 20 cm (8 in.) between the radiator & your body.

Cleaning and Care

To clean your Video Monitor, disconnect all cables and turn OFF. Use a soft, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings. Do not use cleaning solutions or compressed air.

Maintain your Video Monitor away from direct sunlight, hot or humid areas. Do not let product get wet.

Consumer Support

Baby's Journey stands behind all of its products. If you are not completely satisfied or have questions, please contact our Consumer Care Team at 1-855-422-2975 or email us at wecare@babysjourney.com.

For replacement parts information or questions, please visit www.babysjourney.com.

BABIES'R'US IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE) GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS'R'US, INC. © 2014 GEOFFREY, LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUÉE EN CHINE/FABRICADO EN CHINA). DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉE AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS'R'US, INC., WAYNE, NJ 07470. IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO EM) TOYS'R'US (CANADA) LTD. (LTÉE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉE EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS'R'US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD.(LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143. WWW.BABIESRUS.COM WWW.BABIESRUS.CA

Colors and styles may vary. Please retain for future reference. Les coloris et les styles peuvent varier. Veuillez conserver pour référence ultérieure. Los colores y estilos pueden variar. Conserve esta información para referencia futura. 10/05/15

BABIES'R'US



Monitor de video a color de pantalla plana de 5"

Guía del usuario **5F62313A**

- Por favor, lea las siguientes instrucciones y advertencias de seguridad antes de instalar el monitor de video.
- Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.
- Herramienta necesaria: Destornillador de punta Phillips (no incluido).
- Cámara(s) adicional(es) (se vende(n) por separado).
- Para usar con niños desde que nacen en adelante.

Advertencias de seguridad importantes

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro de estrangulamiento - Hay niños que se han ESTRANGULADO con los cables. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños (a más de 9 m de distancia).



Para prevenir el enredo del cable y estrangulamientos:


- No coloque la cámara o el cable del adaptador de CA al alcance de los niños.
- No coloque ni sujete la cámara o el cable del adaptador de CA a una cuna o corralito.
- Siempre fije a la pared el cable del adaptador de CA de la cámara con los clips de seguridad proporcionados.
- Nunca utilice cables de extensión con los adaptadores de CA. Use sólo los adaptadores de CA suministrados.

Instrucciones importantes de seguridad:

- Se requiere el montaje a cargo de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Este monitor de video no sustituye la supervisión de un adulto responsable.
- Pruebe el monitor de video y todas sus funciones, de modo que se familiarice con él antes de usarlo.
- Cuando un adaptador de CA está enchufado a un tomacorriente, no toque el extremo expuesto.


Características y componentes

Monitor

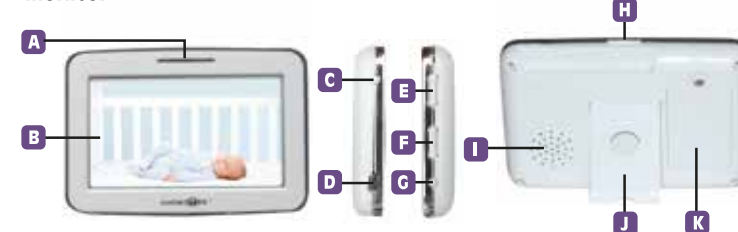



- A** Indicador ON (Encendido)/ Indicador de nivel de sonido
- B** Pantalla de video de 5 pulg
- C** Botón ON/OFF (Encendido/ Apagado) y del menú
- D** Conector del adaptador de CA
- E** Botones +/- de volumen y Menú hacia arriba/abajo
- F** Botones +/- de brillo y Menú hacia la izquierda/derecha
- G** Botón de control del zoom y Enter (Aceptar)
- H** Botón de video ON/OFF (Encendido/ Apagado)
- I** Bocina
- J** Soporte
- K** Compartimento de la batería (para batería recargable)

Batería recargable

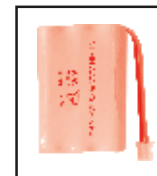

Cámara

- L** Antena
- M** Luces nocturnas LED de infrarrojos
- N** Lentes de la cámara
- O** Oscurcimiento de la habitación Sensor automático
- P** Indicador ON (Encendido)
- Q** Micrófono
- R** Botón de sincronización
- S** Interruptor ON/OFF (Encendido/ Apagado)
- T** Conector del adaptador de CA
- U** Muesca para el soporte de pared

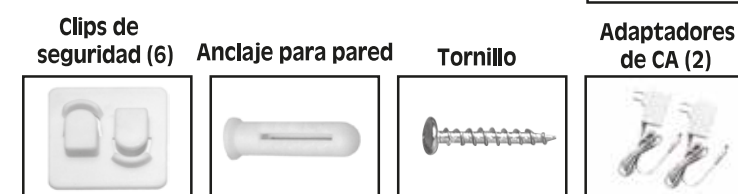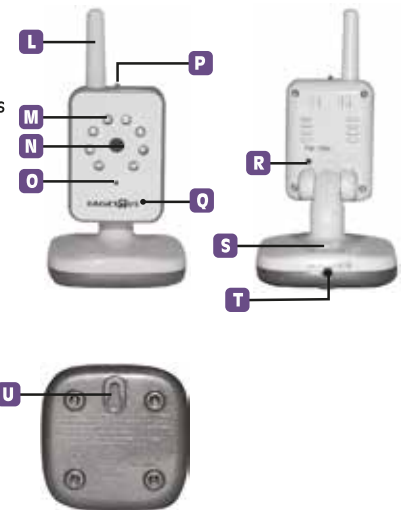

Diagnostic

Aucun affichage vidéo à l'écran

- Le moniteur et la caméra sont-ils branchés sur une prise électrique qui fonctionne?
 - Vérifier que les interrupteurs qui commandent la prise murale sont allumés.
 - Vérifier que les cordons d'alimentation ne sont pas pincés.
- Le moniteur et la caméra sont-ils allumés?
 - Pour mettre en marche le moniteur, appuyer sans relâcher sur la touche le commutateur d'alimentation ON/OFF pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'écran «Hello» disparaisse.
 - Pour mettre en marche la caméra, faire glisser le commutateur d'alimentation ON/OFF vers la gauche.
- Le moniteur est-il en mode veille?
 - Appuyer sur la touche Video ON/OFF pour activer l'affichage.

Le moniteur a perdu le signal, message "No Signal" (pas de signal)

- En l'absence de connexion, "No Signal" s'affiche et le moniteur émet un bip.
- Vérifier que la caméra est allumée : le témoin de mise sous tension à DEL vert doit être allumé.
- Le moniteur est peut-être trop éloigné de la caméra; rapprocher le moniteur de la caméra.
- La caméra a peut-être perdu sa connexion au moniteur. Jumeler les unités en suivant les instructions de la section sur l'ajout d'une caméra. Vérifier que le moniteur et la caméra sont éloignés de potentiels obstacles pouvant faire interférence avec le signal (murs, planchers, plafonds, routeurs Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones sans fil, appareils Bluetooth, ordinateurs et autres appareils électroniques). On recommande de maintenir une distance d'au moins 5 pieds entre le moniteur et ces types d'appareils. Si le signal est faible, essayer de déplacer le moniteur et (ou) la caméra à d'autres endroits dans les pièces.

La vidéo sur l'écran est en noir et blanc

- Si l'icône "☾" s'affiche sur l'écran, cela signifie que la caméra se trouve dans un environnement sombre et que le mode Vision nocturne a été activé. Pour désactiver le mode Vision nocturne, s'assurer que la caméra se trouve dans un environnement bien éclairé.

Réaction acoustique

- Les unités sont peut-être trop rapprochées; éloigner le moniteur de la caméra.
- Chercher toute source de bruit dans la chambre du bébé. Supprimer toute source de bruit ou éloigner la caméra de la source.

Pas de réponse du moniteur (image figée ou absence de réponse)

- Retirer puis réinstaller la batterie.

Règlements FCC

Section 15 des Règlements de la FCC: Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règlements de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant perturber son bon fonctionnement.

Avertissement: Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de sa conformité risque d'annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux restrictions relatives à un appareil numérique de Catégorie B, conformément à la Section 15 des Règlements de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour accorder une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir l'absence de toute interférence dans une installation donnée. Si cet équipement est source d'interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences à l'aide des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui pour lequel le récepteur doit être utilisé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté.

Déclaration sur l'exposition aux rayonnements:

Ce dispositif répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. Ce dispositif doit être installé et utilisé en respectant une distance minimum de 20 cm (8 po) entre le radiateur et votre corps.

Nettoyage et entretien

Pour nettoyer le moniteur vidéo, débrancher tous les câbles et éteindre l'appareil. Utiliser un chiffon doux, sans charpie. Éviter d'introduire de l'humidité dans les ouvertures. Ne pas utiliser de solutions de nettoyage ou d'air comprimé.

Maintenir le moniteur vidéo à l'abri des rayons directs du soleil et ne pas l'installer dans des zones chaudes ou humides. Ne pas laisser le produit être mouillé.

Soutien à la clientèle

Baby's Journey stands assure le suivi de ses produits. Si vous n'êtes pas complètement satisfait ou si vous avez des questions, veuillez contacter l'équipe du service à la clientèle au 1 855 422-2975 ou envoyer un courriel à wecare@babysjourney.com. Pour des renseignements ou des questions sur les pièces de rechange, visiter www.babysjourney.com.

BABIES'R'US IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE) GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS'R'US, INC. © 2014 GEOFFREY, LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUÉE EN CHINE/FABRICADO EN CHINA). DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉE AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS'R'US, INC., WAYNE, NJ 07470. IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO EM) TOYS'R'US (CANADA) LTD. (LTÉE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉE EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS'R'US (AUSTRALIA (AUSTRALIE)) PTY LTD.(LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143. WWW.BABIESRUS.COM WWW.BABIESRUS.CA

Les coloris et les styles peuvent varier. Veuillez conserver pour référence ultérieure.

Colors and styles may vary. Please retain for future reference. Los colores y estilos pueden variar. Conserve esta información para referencia futura. 10/05/15

BABIES'R'US



Moniteur vidéo couleur 5 po à écran plat


Guide de l'utilisateur

5F62313A

- Veuillez lire les instructions suivantes et les avertissements concernant la sécurité avant d'installer le moniteur vidéo.
- Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.
- Outil nécessaire : Tournevis à tête Phillips (non fourni).
- Caméra(s) supplémentaires (vendues séparément).
- Pour utilisation avec des enfants à partir de la naissance.



Caractéristiques et composants

Moniteur

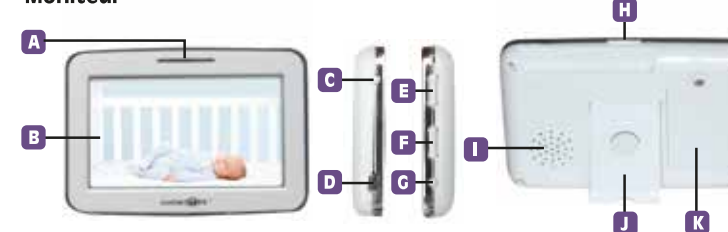

- A** Témoin de mise sous tension/indicateur du niveau sonore
- B** Écran vidéo 5 po
- C** Commutateur ON/OFF et bouton Menu
- D** Prise de l'adaptateur CA
- E** Boutons Volume +/- et menu Up/Down (haut/bas)
- F** Boutons Luminosité +/- et menu Left/Right (gauche/droite)
- G** Bouton de commande du zoom et Enter (entrée)
- H** Bouton Video ON/OFF
- I** Haut-parleur
- J** Socle
- K** Compartiment des piles (pour batterie rechargeable)

Batterie rechargeable

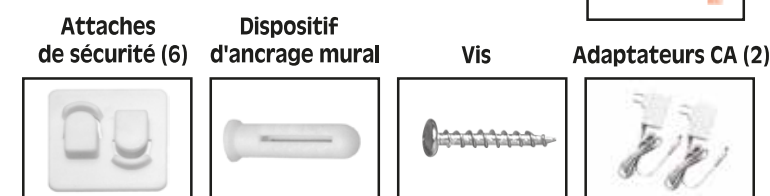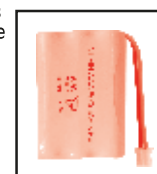

Importants avertissements concernant la sécurité

AVERTISSEMENT!

Risque d'étranglement - Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec les cordons. Maintenir ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 3 pieds (0,9 m) de distance). y.



Pour prévenir les risques d'emmêlement du cordon et d'étranglement:


- Ne pas placer la caméra ou le cordon adaptateur CA à portée des enfants.
- Ne pas placer la caméra ou le cordon adaptateur CA dans un lit pour enfant ou un parc, ou attaché à un lit pour enfant ou un parc.
- Toujours fixer le cordon adaptateur de la caméra au mur à l'aide des attaches de sécurité fournies.
- Ne jamais utiliser de rallonges avec les adaptateurs CA. Utiliser uniquement les adaptateurs CA fournis.

Importantes instructions de sécurité:

- Assemblage par un adulte requis. Maintenir les petites pièces hors de portée de l'enfant.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser des enfants jouer avec.
- Ce moniteur vidéo n'est pas un substitut à la surveillance par un adulte responsable.
- Tester le moniteur vidéo et toutes ses fonctions afin de vous familiariser avec le produit avant de l'utiliser.
- Lorsque l'adaptateur d'alimentation est branché dans une prise électrique, ne pas toucher l'extrémité exposée.

Caméra

- L** Antenne
- M** Témoins à DEL infrarouges pour la nuit
- N** Objectif de la caméra
- O** Baisse d'intensité de la lumière Capteur automatique
- P** Témoin de mise sous tension
- Q** Microphone
- R** Bouton Pair (jumelage)
- S** Commutateur d'alimentation ON/OFF (marche/arrêt)
- T** Prise de l'adaptateur CA
- U** Encoche pour montage mural

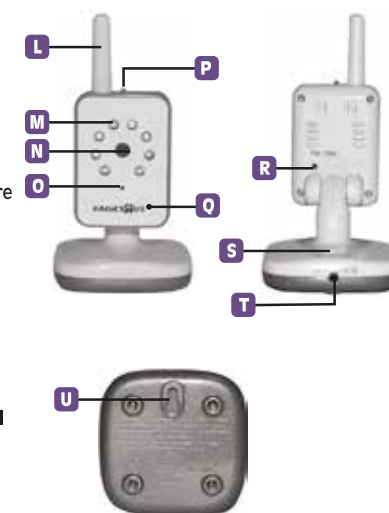

Icônes Menu du moniteur

	Intensité de signal (5 niveaux)
	Caméra sélectionnée (peut fonctionner avec un maximum de 4 caméras, caméras supplémentaires vendues séparément)
	Niveau de batterie ou indicateur de charge (4 niveaux)
	Mode Vision nocturne (la vidéo passe au noir et blanc)
	Balayage de la caméra (balayage jusqu'à 4 caméras avec durée de 10 secondes pour chaque balayage)
	Commande du volume (7 niveaux)
	Commande de la luminosité (7 niveaux)
	Commande du zoom (1x, 2x)

Installation et utilisation de la batterie

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE!

- Utiliser **UNIQUEMENT** la batterie* rechargeable fournie.
- **TOUJOURS** maintenir la batterie hors de portée des enfants.
- Nettoyer le point de contact entre la batterie et le produit avant d'installer la batterie.
- Ne pas établir de court-circuit aux bornes.
- **TOUJOURS** retirer la batterie si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la batterie pendant une longue période. Une batterie laissée à l'intérieur de l'unité risque de fuir et de provoquer des dommages.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type inadapté.
- Jeter immédiatement les piles qui fuient pour éviter des brûlures ou d'autres blessures. Jeter les piles conformément à la réglementation locale.
- Changer la pile lorsque l'appareil ne fonctionne plus correctement.
- Recharger la pile uniquement sous la supervision d'un adulte.



MISE EN GARDE:

- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type inadapté.

* Pour commander un nouvelle batterie rechargeable, visiter WWW.BABIESRUS.COM Suite des instructions au verso.

Importantes lignes directrices pour l'installation du moniteur vidéo

Le moniteur et la caméra utilisent une fréquence radio de 2,4 GHz pour la synchronisation des deux appareils. La portée de la fréquence peut être affectée par les conditions environnementales à votre domicile : cloisons, planchers, plafonds, routeurs Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones sans fil, appareils Bluetooth, ordinateurs, et autres appareils électroniques. On recommande de maintenir une distance d'au moins 5 pieds entre le moniteur et ces types d'appareils. Si le signal est faible, essayer de déplacer le moniteur et (ou) la caméra à d'autres endroits dans les pièces.

Démarrage

Caméra:

- 1 Connecter la caméra à une prise CA.
- 2 Pour mettre en marche, faire glisser le commutateur d'alimentation ON/OFF vers la gauche. Le témoin de mise sous tension s'allume en vert.
- 3 Pour éteindre, faire glisser le commutateur d'alimentation ON/OFF vers la droite.

Moniteur:

- 1 Installation de la batterie : Installer la batterie rechargeable fournie.
- 2 Connecter le moniteur à une prise CA.
- 3 Pour mettre en marche, appuyer sans relâcher sur le bouton ON/OFF pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran «Hello» disparaisse.
- 4 Maintenant que le moniteur et la caméra sont en MARCHE, la capture vidéo par la caméra apparaît sur l'écran vidéo.
- 5 Pour éteindre, appuyer sans relâcher sur le bouton ON/OFF pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran «Goodbye» disparaisse.


IMPORTANT : La caméra et le moniteur sont déjà jumelés. En cas d'interruption de la connexion, vous devrez jumeler la caméra au moniteur. Pour le jumelage, suivre les étapes indiquées dans la section «Options Menu».

Installation de la caméra


Une fois que vous avez réussi à établir une connexion entre la caméra et le moniteur, il est temps de choisir un emplacement sans danger pour y placer la caméra. **IMPORTANT :** Ne jamais placer la caméra ou les cordons à moins de 3 pieds (0,9 m) de la portée de l'enfant.

Choisir un emplacement sécuritaire pour la caméra qui fournira la meilleure vue de votre bébé. Placer la caméra sur une surface plane comme une commode, un bureau ou une étagère ou la fixer au mur avec les pièces fournies. En cas de montage mural, TOUJOURS utiliser les attaches de sécurité fournies pour fixer le cordon au mur.

Placer la caméra et les cordons à plus de 3 pieds (0,9 m) de votre enfant.

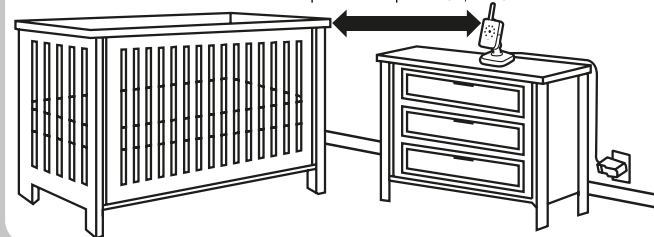

Placer la caméra et les cordons à plus de 3 pieds (0,9 m) de votre enfant.

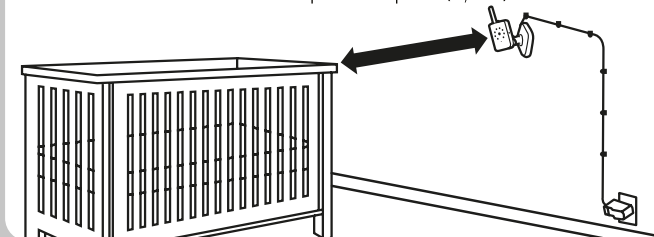

Utilisation du moniteur vidéo

Mode Vision nocturne

La caméra comporte huit DEL infrarouge autour de l'objectif conçues pour saisir des images précises dans des environnements sombres ou la nuit. Lorsque Baisse Baisse d'intensité de la Lumière Capteur Automatique détecte de faibles niveaux de lumière, le mode Vision nocturne s'active automatiquement et la vidéo qui s'affiche sur le moniteur est en noir et blanc. L'icône "☾" s'affiche à l'écran.

Chargement de la batterie

Votre moniteur vidéo comporte une batterie rechargeable au **Ni-MH 3.6V**. Mettre la batterie en charge en connectant le moniteur à une prise électrique à l'aide du cordon d'alimentation fourni.

Video ON/OFF (vidéo marche/arrêt)

Cette caractéristique vous permet de désactiver l'écran vidéo tout en maintenant le moniteur audio allumé. Il suffit d'appuyer sur la touche Video ON/OFF pour allumer ou éteindre l'écran vidéo.

IMPORTANT : Lorsque le moniteur est en mode batterie, l'écran vidéo s'éteint automatiquement après 3 minutes. Ce mode veille aide à économiser la batterie. Pour réactiver la vidéo, il suffit d'appuyer sur le bouton Video ON/OFF.

Volume

Pour régler le volume, appuyer sur la touche Up (▲) ou Down (▼). La barre de volume s'affiche. L'absence de barre indique que le moniteur est en mode muet.

Luminosité

Pour régler la luminosité, appuyer sur la touche Up (☀) ou Down (☁). La barre de luminosité s'affiche.

Zoom

Pour faire un zoom avant, appuyer sur le bouton de commande du zoom. L'icône du zoom s'affiche. Appuyer à nouveau sur le bouton du zoom pour revenir à une visualisation normale. L'icône du zoom disparaît.

Options Menu

Jumeler une caméra

- 1 Placer le moniteur et la caméra à portée de main.

- 2 Appuyer sur le bouton Menu pour accéder au menu principal.

- 3 Appuyer sur les boutons Volume ▲/▼ pour sélectionner «Pair» (jumelage) dans le menu.

- 4 apparaît. Appuyer sur les boutons Luminosité ◀/▶ pour naviguer de gauche à droite pour sélectionner la prochaine caméra* disponible, et appuyer sur le bouton Enter pour commencer à chercher la caméra. Le témoin de mise sous tension vert clignote rapidement pendant la recherche.

- 5 Au bout de 20 secondes, appuyer pendant sur le bouton Pair (jumelage) situé à l'arrière de la caméra. Le témoin de mise sous tension vert clignote pendant quelques secondes et l'image provenant de la caméra apparaît sur l'écran vidéo.

*Remarque : Les caméras disponibles sont en surbrillance en bleu, una cámara seleccionada se resalta en rojo, las cámaras que ya están emparejados en gris.

Déjumelage d'une caméra

- 1 Appuyer sur le bouton Menu pour accéder au menu principal.

- 2 Appuyer sur les boutons Volume ▲/▼ pour sélectionner «Unpair» (déjumelage) dans le menu.

- 3 apparaît. Appuyer sur les boutons Luminosité ◀/▶ pour naviguer de gauche à droite pour sélectionner la caméra désirée et appuyer sur le bouton Enter pour supprimer cette synchronisation.

Jumelage
Déjumelage
Sélectionner
Balayage
Anglais

Sélectionner une caméra (lorsque de multiples caméras sont jumelées)

- 1 Appuyer sur le bouton Menu pour accéder au menu principal.

- 2 Appuyer sur les boutons Volume ▲/▼ pour naviguer dans le menu principal et sélectionner «Select».

- 3 « » apparaît. Appuyer sur les boutons Luminosité ▲/▼ pour naviguer de gauche à droite pour sélectionner la caméra désirée et appuyer sur le bouton Enter pour visualiser l'image de cette caméra.

Remarque : Votre moniteur accepte jusqu'à 4 caméras (caméras supplémentaires vendues séparément).

Balayage des caméras

- 1 Appuyer sur le bouton Menu pour accéder au menu principal.

- 2 Appuyer sur les boutons Volume ▲/▼ pour naviguer dans le menu principal et sélectionner «Scan» (balayage) puis appuyer sur le bouton Enter pour confirmer. L'icône de balayage (🔄) s'affiche.

- 3 Pour la balayage, appuyez simplement sur le bouton menu. L'icône de balayage (🔄) disparaît.

Remarque : La fonction de balayage permet de balayer jusqu'à 4 caméras avec durée de 10 secondes pour chaque balayage.

Langue

- 1 Appuyer sur le bouton Menu pour accéder au menu principal.

- 2 Appuyer sur les boutons Volume ▲/▼ pour naviguer dans le menu principal et sélectionner «English» (anglais) puis appuyer sur le bouton Enter press the Enter button pour passer au français.