



## 5" Color Flatscreen Video Monitor

### User Guide

5F62313


- Please read the following instructions and warnings carefully.
- Keep these instructions for future reference.
- Tool needed: Phillips Head Screwdriver (not included).
- Additional camera(s) (sold separately).
- For use with children from birth and up.

## CAUTION!

KEEP SMALL PARTS OUT OF CHILD'S REACH.

## Features & Components

### Parent Unit (Monitor)

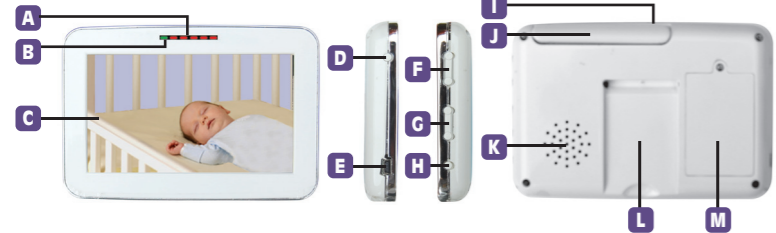

- A** Sound Lights (5 LEDs)
- B** Power On Indicator
- C** 5 inch Video Screen
- D** Power On/Off & Menu Button
- E** AC Adapter Jack
- F** Volume +/- Buttons & Menu Up/Down
- G** Brightness +/- Buttons & Menu Left/Right

- H** Zoom Control Button & Enter
- I** Video On/Off Button
- J** Antenna
- K** Speaker
- L** Footrest
- M** Battery Compartment (for rechargeable battery)


### Rechargeable Battery




### Security Clips (6)



### Wall Anchor



### Screw



### AC Adapters (2)



### Baby Unit (Camera)

- N** Antenna
- O** Nighttime Viewing Lights
- P** Camera Lens
- Q** Microphone
- R** Power On Indicator
- S** Pair Button
- T** Power On/Off Switch
- U** AC Adapter Jack
- V** Wall Mount Notch
- W** Room Darkening Automatic Sensor



## Important Safety Warnings

### WARNING!

Strangulation Hazard - Children have STRANGLED in cords. Keep cords out of reach of children (more than 3 feet (0.9 m) away).



### WARNING!

- Adult assembly is required. Keep small parts away from children.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- This baby monitor is not a substitute for responsible adult supervision.
- Do not place the baby monitor or cord in the crib.
- Keep cords out of reach of children.
- ALWAYS use enclosed Security Clips to help secure cord away from baby's reach.
- Never use extension cords with power adapters. Only use the power adapters provided.
- Do not cover the baby monitor with a blanket or towel.
- Test the baby monitor and all its functions so that you are familiar with it prior to actual use.
- Do not use baby monitor near water.
- Do not install the baby monitor near a heat source.
- Only use the chargers and power adapters provided. Do not use other chargers or power adapters as this may damage the device and battery pack.
- Only insert a battery pack of the same type.
- When the power adapter is plugged into an electrical outlet, do not touch the exposed end.
- Make sure there is proper ventilation around all baby monitor components. Do not place on soft surfaces.

## Set-up and Use of Parent Unit (Monitor)

DO NOT PLACE UNITS IN CRIB OR MOUNT ON CRIB. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

### Set-up:

- 1 Remove protective cling from Parent Unit. Discard after you remove.
- 2 Connect AC adapter to the side of Parent Unit.
- 3 Plug Parent Unit into wall outlet to operate AC power.
- 4 To turn On, hold down Power On/Off button 3 seconds until Hello screen disappears. To turn Off, hold down Power On/Off Button 3 seconds until the Goodbye screen disappears.



### Using your Parent Unit (Monitor):

#### VOLUME CONTROL BUTTONS

To adjust volume, press up (+) or down (-). Volume bar will display on screen. No bars means Parent Unit is on mute.



#### BRIGHTNESS CONTROL BUTTONS

To adjust the brightness, press up (+) or down (-). Brightness bar will display on screen.



#### ZOOM CONTROL BUTTON

To zoom in, press the Zoom Control Button. Zoom icon will display on screen. Press button again to return to normal viewing. Zoom icon will disappear from screen.



#### VIDEO ON/OFF BUTTON

Press the Video On/Off Button to shut-off the video screen. Press again to bring back full video. Please note that video will time out after approximately 2 minutes if on battery power. This function helps to conserve battery life\*.

#### LINK INDICATOR - OUT OF RANGE

If the unit is working and goes out of range, the no-link icon appears on screen. Move units closer together to increase signal strength. Low signal is one bar and rises incrementally as the signal strength increases.



#### DAY/NIGHT AUTO VIEWING

Day/Night Auto Viewing lets you see your baby in a darkened room. For best view of your baby in a dark room, increase brightness control until desired brightness is achieved. For best visibility, Camera should be 3 feet away from your baby.

#### BATTERY INDICATOR\*

When battery is fully charged, the green battery icon appears on screen with full bars. As the battery power lowers, the green bars start to go away. Low battery power is indicated when no bars appear, which the unit will power off.



#### ANTENNA

To increase signal strength, pull the antenna up.

#### PLUG INDICATOR

The plug icon indicates that the Parent Unit is connected to the AC adapter.



\* To order a new rechargeable battery pack, visit [WWW.BABIESRUS.COM](http://WWW.BABIESRUS.COM).

## Set-up and Use of Baby Unit (Camera)

### Set-up:

- 1 Connect AC adapter to the back of Baby Unit (Camera).
- 2 Plug Baby Unit into wall outlet to operate AC power.
- 3 To turn On, slide Power On/Off switch to On and Power On Indicator will illuminate green. To turn Off, slide Power On/Off switch to Off.



### Using your Baby Unit (Camera):

**IMPORTANT: When choosing locations to set up the Baby Unit (Camera) follow these guidelines:**

#### Table top Set Up:

- Determine a location for the Baby Unit (Camera) that will provide the best view of your baby. Place the Baby Unit (Camera) on a flat surface, such as a dresser, bureau, or shelf (see diagram).

**NEVER** place Baby Unit (Camera) or cords within 3 feet (0.9 m) of the baby's reach. ALWAYS secure the cord to the wall using the six (6) security clips included to keep cord away from baby's reach (see diagram).

**WARNING:** Strangulation Hazard - Children have STRANGLED in cords. Keep cords out of reach of children (more than 3 feet (0.9 m) away).



#### Wall Mounting:

Mounting the Baby Unit (Camera) on a wall is similar to mounting a picture frame. **Be sure to test reception and camera positioning before mounting to a wall.**

- 1 Pre-drill a hole in the wall (3/16", 4.8mm, drill bit).
- 2 Insert the wall anchor into the hole and with a hammer, tap gently on the end until the wall anchor is flush with the wall.
- 3 Insert the screw into the wall anchor and tighten screw until only 1/4" (6.2mm) of the screw is exposed.
- 4 Insert AC Adapter into the Baby Unit's AC Adapter Jack. Slide the bottom of the Baby Unit down onto the screw until the Baby Unit (Camera) is secure to the wall.
- 5 Plug the AC Adapter into a standard electrical outlet.
- 6 Secure the cord to the wall using the 6 Security Clips to keep cord away from baby's reach.
- 7 To turn On, slide Power On/Off switch to On and Power On Indicator will illuminate green. To turn Off, slide Power On/Off switch to Off.

#### Use for Wall Mount



#### IMPORTANT - CHECK RECEPTION:

The first time you use the monitoring system, two adults should test it in the following way:

- Place Parent Unit at least 20 feet (6 m) away from Baby Unit (Camera).
- Have an adult speak into Baby Unit at various levels (soft to loud) while another adult checks Parent Unit for proper sound and picture reception. Try Parent Unit in every location that it will be used.
- To adjust the Baby Unit (Camera), hold the base, and with the other hand, tilt up or down. Baby Unit (Camera) can rotate left to right, up to 180° angle.

Instructions continued on reverse side.

## Adding Additional Baby Units (Cameras): (sold separately\*)

**Note:** This product can accept up to 4 cameras. To order an additional Baby Unit (Camera), visit [WWW.BABIESRUS.COM](http://WWW.BABIESRUS.COM).

### Set-up:

- Connect AC adapter to the back of Baby Unit (Camera).

- Plug Baby Unit into wall outlet to operate AC power.


- To turn On, slide Power On/Off switch to On and Power On Indicator will illuminate green. To turn Off, slide Power On/Off switch to Off.

### Pairing Set-up:

- Ensure Parent Unit (Monitor) and Baby Unit (Camera) are both On. To access the main menu, press the Power On/Off & Main Menu Button on the left side of the Parent Unit. The main menu will appear on the screen.

### ENGLISH/FRENCH LANGUAGE SELECTION

Press the Volume +/- Buttons to navigate the Main Menu and select ENGLISH, then press Enter (Zoom Control Button) to change the language to French.

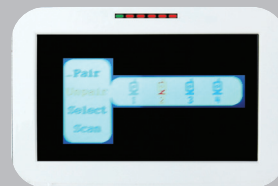

### PAIR/ADD CAMERA

Press the Volume +/- Buttons to navigate the Main Menu and select "Pair" icon. Press the Brightness +/- Buttons to navigate left/right and select Camera 2, press Enter (Zoom Control Button), then press the "Pair" button on the back of the Baby Unit (Camera). The Baby Unit (Camera) is now paired and camera image will appear on screen.

### SELECT CAMERA:

Press the Volume +/- Buttons to navigate the Main Menu and select "Select" icon. Press the Brightness +/- Buttons to navigate left/right and select Baby Unit (Camera) you want to view, then press Enter (Zoom Control Button). The Baby Unit (Camera) is now selected and camera image will appear on screen. The selected Baby Unit (Camera) will remain active until camera selection is changed or scanning feature is selected.

### CAMERA SCANNING:

The Scan feature allows parents to scan up to 4 Baby Units (Cameras) with each scan duration of about 8 seconds. Press the Volume +/- Buttons to navigate the Main Menu and select "Scan" icon, then press Enter (Zoom Control Button) to activate this feature.

### UNPAIR/DELETE CAMERA:

Press the Volume +/- Buttons to navigate the Main Menu and select "Unpair" icon. Press the Brightness +/- Buttons to navigate left/right and select Baby Unit (Camera) you want to delete, then press Enter (Zoom Control Button). The Baby Unit (Camera) is now unpaired.

## Troubleshooting

Problem	Solution
No power is getting to my Parent/Baby Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make certain any light switches that control power to the wall outlet are on when using AC adapter</li> <li>• Check AC adapter jack-to-socket and plug-to-outlet connections</li> <li>• Check for pinched wire</li> <li>• Charge or replace battery</li> </ul>
Parent Unit has no sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the volume</li> <li>• Bring Parent Unit closer to Baby Unit (Camera)</li> <li>• Remove obstruction from front of Baby Unit (Camera)</li> </ul>
Parent Unit shows a black screen/no video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press Video On/Off Button to turn back On</li> <li>• Turn Baby Unit (Camera) On</li> <li>• Video Monitor will time out after 2 minutes when using rechargeable battery</li> <li>• Remove obstruction from front of Baby Unit (Camera)</li> </ul>
Picture is not clear	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure protective cling is removed from front of Baby Unit (Camera) and Parent Unit</li> <li>• Move location of Baby Unit (Camera)</li> </ul>
Audio feedback (squealing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Move Parent Unit further away from Baby Unit (Camera)</li> <li>• Turn down volume on Parent Unit to get minimum feedback</li> <li>• Look for any noise source in the baby's room. Remove noise source or move Baby Unit (Camera) away from the source</li> </ul>
Weak sound coming from Parent Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust volume</li> <li>• Charge or replace battery</li> <li>• Make certain nothing is blocking camera microphone</li> </ul>
Battery life seems shorter than expected	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refer to battery installation and use instructions</li> <li>• Use Video On/Off Button feature to extend battery life</li> <li>• Fully charge battery</li> </ul>

## Battery Installation & Use

### ⚠ BATTERY WARNING!

- **ONLY** use the rechargeable battery sold exclusively at Babies R Us.
- **ALWAYS** keep battery away from children.
- Clean battery and product contact prior to battery installation.
- Do not short-circuit supply terminals.
- **ALWAYS** remove battery if you do not intend to use the product for an extended period of time. Battery left in the unit may leak and cause damage.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Discard leaky batteries immediately to avoid skin burns or other personal injury. Discard batteries properly according to local regulations.
- Change battery when unit no longer functions properly.
- Recharge battery only under adult supervision.



### IMPORTANT:

To maximize battery life, charge a new rechargeable battery pack in Parent Unit for 12+ hours before first use. You may operate Parent Unit with an AC adapter while charging batteries.

- 1 Fold out footrest.
- 2 Unscrew battery cover and remove from Parent Unit.
- 3 Align connectors of the Parent Unit and rechargeable battery pack.
- 4 Place rechargeable battery pack inside Parent Unit.
- 5 Secure battery cover with its screw.



For added portability, the rechargeable battery for your monitor will provide approximately 5 hours of video usage and 10 hours of audio only usage.

## FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### IC WARNING:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that, the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

### Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm (8 in.) between the radiator & your body.

### RF Radiation Exposure & Hazard Statement:

To ensure compliance with RSS-102 RF exposure requirements, this device must be installed in a location such that the antenna of the device will be greater than 20 cm (8 in.) away from all persons.

## Consumer Support

Baby's Journey stands behind all of its products. If you are not completely satisfied or have questions, please contact our Consumer Care Team at 1-855-422-2975 or email us at [wecare@babysjourney.com](mailto:wecare@babysjourney.com).

For replacement parts information or questions, please visit [www.babysjourney.com](http://www.babysjourney.com).

### ⚠ CAUTION:

- Risk of explosion if battery is replaced by incorrect type.

\* To order a new rechargeable battery pack, visit [WWW.BABIESRUS.COM](http://WWW.BABIESRUS.COM).





## Moniteur écran vidéo couleur 12,7 cm (5 po)

Guide de l'utilisateur

5F62313

- Veuillez lire attentivement les instructions et les mises en garde qui suivent.
- Conservez ces instructions pour référence future.
- Outil nécessaire : tournevis Phillips (non inclus).
- Caméra(s) supplémentaire(s) (vendus séparément).
- Utilisation prévue pour nouveau-nés et enfants en bas âge

## AVERTISSEMENT !

CONSERVER LES PETITES PIÈCES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

### Mises en garde importantes en matière de sécurité

#### ⚠ MISE EN GARDE !

Danger D'étranglement - Des enfants se sont ÉTRANGLÉS dans les cordes d'alimentation. Conserver les cordons hors de portée des enfants en les plaçant à plus 0.9 mètre (3 pi).



#### ⚠ MISE EN GARDE !

- Assemblage par une personne adulte. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Ce moniteur pour bébé ne remplace pas la supervision par un adulte.
- Ne placez pas le moniteur du bébé et la corde d'alimentation dans le berceau.
- Gardez la corde d'alimentation hors de portée des enfants.
- Servez-vous des Clips de Sécurité pour fixer le cordon à l'écart de bébé.
- N'utilisez jamais une corde d'extension avec des adaptateurs de courant. Utilisez seulement l'adaptateur de courant fourni avec ce produit.
- Ne couvrez pas le moniteur du bébé avec une couverture ou une serviette.
- Testez le moniteur du bébé et toutes ses fonctions de manière à vous familiariser avec ce produit avant son usage.
- N'utilisez pas ce moniteur du bébé à proximité d'une source d'eau.
- N'installez pas le moniteur du bébé près d'une source de chaleur.
- Utilisez seulement le chargeur et l'adaptateur de courant fournis avec ce produit. N'utilisez pas d'autres chargeurs ou d'autres adaptateurs de courant. Cela risque d'endommager l'appareil et le bloc-pile.
- Insérez seulement un bloc-pile du même type.
- Ne touchez pas à l'extrémité exposée lorsque l'adaptateur de courant est branché dans une prise électrique.
- Assurez-vous que la pièce où est situé le moniteur et ses composantes est bien aérée. Ne placez pas ce produit sur des surfaces molles.

### Assemblage et Utilisation de L'unité Parentale (Moniteur)

NE PAS PLACER L'UNITÉ DANS LE BERCEAU OU MONTER LE MONITEUR SUR LE BERCEAU. GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

#### Assemblage :

- 1 Enlevez la pellicule protectrice de l'appareil des parents. Mettez au rebut après le retrait.
- 2 Branchez l'adaptateur CA sur le côté de l'appareil des parents.
- 3 Branchez l'appareil des parents dans le mur pour les alimenter en courant CA.
- 4 Pour allumer, la prise en bas marche/arrêt de pouvoir bouton de 3 seconde jusqu'à ce que bonjour l'écran disparaît. Pour éteindre, la prise en bas marche/arrêt de pouvoir bouton de 3 seconde jusqu'à ce que l'au revoir l'écran disparaît.



#### Utilisation de L'unité Parentale (Moniteur) :

##### BOUTONS DU CONTRÔLE DU VOLUME

Pour ajuster le volume, appuyez sur (+) pour augmenter ou sur (-) pour diminuer. Une barre de volume apparaîtra à l'écran. L'absence de barre signifie que l'unité parentale est en sourdine.



##### BOUTONS DE CONTRÔLE DE LUMINOSITÉ

Pour ajuster la luminosité, appuyez sur (+) pour l'augmenter ou sur (-) pour diminuer. Une barre de luminosité apparaîtra à l'écran.



##### BOUTONS DU CONTRÔLE DU ZOOM

Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur le bouton de contrôle du zoom. L'icône du zoom apparaîtra à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir à l'affichage normal. L'icône du zoom disparaîtra de l'écran.



##### BOUTON VIDÉO ON/OFF

Appuyez sur le bouton On/Off vidéo pour éteindre l'écran. Appuyez à nouveau pour ramener la vidéo. Veuillez noter que la vidéo s'éteindra après environ deux (2) minutes si alimentée par le bloc-piles. Cette fonction aide à prolonger la durée utile du bloc-piles\*.

##### INDICATEUR DE LIEN — HORS DE PORTÉE

Si l'appareil fonctionne et est hors de portée, l'icône « aucun lien » (no-link) apparaîtra à l'écran. Déplacez et rapprochez les appareils pour augmenter la force du signal. Un signal faible affiche une seule barre. Le nombre de barres augmentera progressivement avec la force du signal.



##### AFFICHAGE AUTOMATIQUE JOUR/NUIT

L'affichage automatique jour/nuite vous permet de voir votre bébé dans une pièce sombre. Pour une meilleure vision de votre bébé dans une pièce sombre, augmenter le contrôle de luminosité de l'appareil jusqu'au degré désiré. Pour une meilleure visibilité, la caméra doit être placée à un (1) mètre (3 pi) de l'enfant.

##### INDICATEUR DES PILES\*

Lorsque la pile est complètement chargée, un icône vert apparaît à l'écran avec les quatre (4) barres. Au fur et à mesure la pile se draine, le nombre de barres diminue. L'indicateur de pile faible (low battery power) s'affiche lorsqu'il n'y a plus de barres.



##### ANTENNE

Pour augmenter la puissance du signal, tirer l'antenne en haut.

##### BOUCHER INDICATEUR

L'icône de bouchon indique que l'Unité de Parent est connectée à l'adaptateur secteur.



\* Pour commander une nouvelle batterie rechargeable, visitez WWW.BABIESRUS.COM.

### Assemblage et Utilisation de L'unité du Bébé (Caméra)

#### Assemblage :

- 1 Branchez l'adaptateur CA sur le dos de l'appareil du bébé.
- 2 Branchez l'appareil du bébé dans le mur pour les alimenter en courant CA.
- 3 Pour actionner l'unité du bébé, placez l'interrupteur à la position « On ». Pour éteindre l'unité du bébé, placez l'interrupteur à la position « Off ».




#### Utilisation de L'unité du Bébé (Caméra):

**IMPORTANT : Directives à suivre lorsque vous choisissez un endroit pour placer l'appareil du bébé :**

#### Montage sur Plateau :

- Déterminez un endroit pour la caméra qui offrira la meilleure vue possible de votre bébé. Placez l'unité pour bébé sur une surface plane, comme une commode, un bureau ou une étagère (voir diagramme). Ne JAMAIS placer l'Unité de Bébé ou les cordes 3 pieds (0,9 m) de la portée du bébé. Obtenir la corde au mur qui utilise le (6) les clips de sécurité ont inclus pour garder la corde de la portée du bébé (voir diagramme).

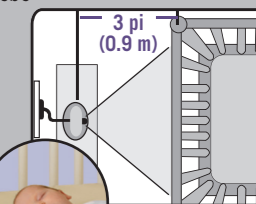

**⚠ MISE EN GARDE :** Danger D'étranglement - Des enfants se sont ÉTRANGLÉS dans les cordes d'alimentation. Conserver les cordons hors de portée des enfants en les plaçant à plus 0.9 mètre (3 pi).




#### Montage Mural :

Monter l'appareil du bébé sur un mur est pareil qu'un montage de cadre. Assurez-vous de tester la réception et la position de la caméra avant une installation murale.

- 1 Percez un avant-trou dans le mur (mèche de 4,8 mm ou de 3/16 po).
- 2 Installez le dispositif d'ancrage dans le trou et, à l'aide d'un marteau, tapez légèrement sur l'extrémité jusqu'à ce que l'ancrage soit à ras le mur.
- 3 Insérez la vis dans l'ancrage mural et serrez jusqu'à seulement 6,2 mm (1/4 po) de la vis dépasse.
- 4 Insérez l'adaptateur CA dans la fiche de l'adaptateur CA de l'unité du bébé. Faites glisser la base de l'unité du bébé vers le bas sur la vis jusqu'à ce que l'unité soit bien fixée au mur.
- 5 Branchez l'adaptateur CA dans une prise électrique.
- 6 Fixez la corde d'alimentation au mur à l'aide de six (6) agrafes pour la maintenir hors de portée du bébé.
- 7 Pour allumer, glissez l'interrupteur de marche/arrêt et le Indicateur illuminera vert. Pour éteindre, glisse l'interrupteur de marche/arrêt à Loin.

Utilisation pour montage mural

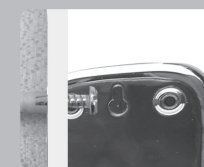

**IMPORTANT - VERIFIER RECEPTION:**


La première fois que vous utilisez votre système de surveillance, il doit être testé par deux adultes de la façon suivante :

- Placez l'appareil des parents à au moins 6 mètres (20 pi) de celui du bébé.
- Pendant qu'un des adultes parle dans l'appareil du bébé sur des tons différents (d'une voix douce à plus élevée) alors que l'autre adulte vérifie si la réception sonore de celui des parents est appropriée.
- Pour ajuster l'Unité de Bébé, tenir la base, et avec l'autre main, la pencher sur ou en bas. Unité de bébé peut tourner est parti redresser, jusqu'à 180° angle.

Suite des instructions à l'endos.

### Caractéristiques et Composantes

#### L'unité Parentale (Moniteur)

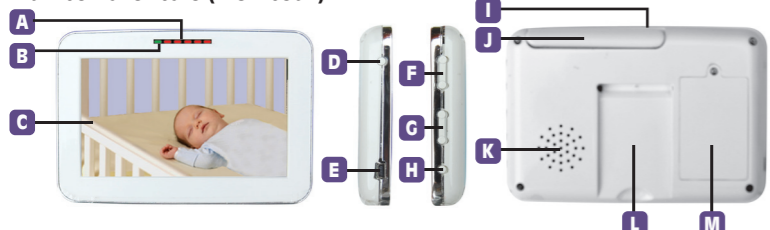

- A** Lumières de son (5 DEL)
- B** Indicateur d'alimentation
- C** Écran Vidéo de 12,7 cm (5 po)
- D** Bouton Marche-arrêt & Menu
- E** Prise de l'adaptateur CA
- F** Boutons de Volume +/- & Menu Déroulant
- G** Boutons de Luminosité +/- & Menu Gauche/Droite
- H** Bouton de Réglage du Zoom & Entrer
- I** Bouton de Marche-arrêt de la Vidéo
- J** Antenne
- K** Haut-parleur
- L** L'appui-pied
- M** Compartiment à piles (pour bloc-pile rechargeable)

#### Bloc-pile Rechargeable




#### L'unité du Bébé (Caméra)




- N** Antenne
- O** Voyants de Vision Nocturne
- P** Objectif de la Caméra
- Q** Microphone
- R** Indicateur d'alimentation
- S** Bouton de Appariage
- T** Alimenter l'Interrupteur de Marche/Arrêt
- U** Prise de l'adaptateur CA
- V** Encoche pour Montage Mural
- W** Loger Détecteur Assombrir

#### Clips de Sécurité (6) Dispositif de Fixation Murale

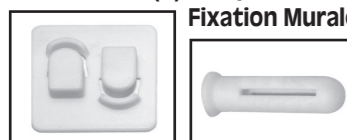

#### Vis



#### Adaptateurs CA (2)





## Ajoutant Supplémentaires Unités de Bébé (Caméras): (vendus séparément\*)

**Remarque :** Ce produit peut accepter jusqu'à quatre caméras. Pour commander une caméra supplémentaire, visitez [WWW.BABIESRUS.COM](http://WWW.BABIESRUS.COM).

### Assemblage:

- Branchez l'adaptateur CA sur le dos de l'appareil du bébé.




- Branchez l'appareil du bébé dans le mur pour les alimenter en courant CA.

- Pour actionner l'unité du bébé, placez l'interrupteur à la position « On ». Pour éteindre l'unité du bébé, placez l'interrupteur à la position « Off ».



### Appairage et Assemblage d'une Caméra

- Assurez-vous que l'unité parentale et l'unité/caméra du bébé sont allumées. Appuyez sur le bouton d'alimentation et de menu situé du côté gauche de l'unité parentale, le menu principal apparaît à l'écran.

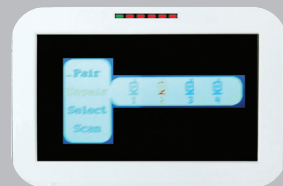

### LANGUE ANGLAIS/FRANÇAIS

Appuyez le Volume +/- les Boutons pour naviguer le Menu et choisissez l'anglais, alors appuyez (Bouton de Contrôle de Zoom) changer la langue à français.

### APPAIRAGE ET AJOUT D'UNE CAMÉRA :

Appuyez sur les boutons de volume +/- pour naviguer dans le menu principal et sélectionnez l'icône « Pair » (appairage). Appuyez sur les boutons de luminosité +/- pour naviguer gauche/droite et sélectionnez Caméra 2, presse Entre (le Contrôle de Zoom) appuie alors le bouton de « Pair » sur le dos de l'Unité de Bébé. La caméra est maintenant jumelée et l'image de la caméra apparaît à l'écran.

### SÉLECTIONNER UNE CAMÉRA :

Appuyez sur les boutons de volume +/- pour naviguer dans le menu principal et sélectionnez l'icône « Séléct » (sélectionner). Appuyez sur les boutons de luminosité +/- pour naviguer gauche/droite et sélectionnez la caméra à afficher, presse Entre (le Contrôle de Zoom). La caméra est maintenant sélectionnée et l'image de la caméra apparaît à l'écran. La caméra sélectionnée restera active jusqu'à ce que la sélection soit modifiée ou que la fonction de balayage soit choisie.

### BALAYAGE DE LA CAMÉRA :

La fonction de balayage permet aux parents d'utiliser jusqu'à quatre (4) caméras et chacune peut balayer pendant environ huit (8) secondes. Appuyez sur les boutons de volume +/- pour naviguer dans le menu principal et sélectionnez l'icône « Scan » (balayage), presse Entre (le Contrôle de Zoom).

### DÉSASSORTIMENT ET SUPPRESSION D'UNE CAMÉRA :

Appuyez sur les boutons de volume +/- pour naviguer dans le menu principal et sélectionnez l'icône « Unpair » (désassortiment.). Appuyez sur les boutons de luminosité +/- pour naviguer gauche/droite et sélectionnez la caméra à supprimer, presse Entre (le Contrôle de Zoom). La caméra est maintenant désassociée.

## Dépannage

### Problème

L'unité parent/bébé n'est pas alimentée

### Solution

- Assurez-vous que les interrupteurs qui contrôlent l'alimentation vers la prise murale sont activés lorsque vous utilisez l'adaptateur CA
- Inspectez les raccords prise jack- adaptateur CA et fiche-prise
- Vérifiez si un fil est coincé
- Rechargez ou remplacez les piles ou batteries

L'unité parent n'émet aucun son

- Réglez le volume.
- Rapprochez l'unité parent de l'unité bébé
- Enlevez ce qui bloque la vision de la caméra

Mon unité parent affiche un écran noir/aucune vidéo

- Appuyez sur le bouton marche-arrêt de la vidéo pour la rallumer
- Allumez l'unité bébé
- Le moniteur vidéo devient noir au bout de 2 minutes s'il n'est pas branché à une prise murale CA
- Enlevez ce qui bloque la vision de la caméra

L'image n'est pas nette

- Veillez à ce que les films protecteurs soient retirés des unités bébé et parent
- Déplacez la caméra

Interférence audio (grincement)

- Éloignez l'unité parent de l'unité bébé
- Mettez le volume de l'unité parent sur sourdine pour réduire au maximum les interférences
- Cherchez la source du bruit dans la chambre du bébé. Éliminez-la ou déplacez l'unité bébé de la source

Le son provenant de l'unité parent est faible

- Réglage du volume
- Rechargez ou remplacez les piles ou batteries
- Assurez-vous que rien ne bloque le micro

La durée de vie de la batterie semble plus courte que d'habitude

- Reportez-vous aux directives sur le chargement de la batterie
- Utilisez le bouton de marche-arrêt de la vidéo pour prolonger la durée de vie de la batterie
- Batterie complètement rechargée

## Installation des Piles et Utilisation

# ⚠ MISE EN GARDE POUR LA PILE :

- Utilisez **SEULEMENT** une pile rechargeable vendue exclusivement chez Babies R Us.
- Gardez **TOUJOURS** les piles hors de la portée des enfants.
- Nettoyer les contacts des piles et du produit avant d'installer les piles.
- Ne pas provoquer de court-circuit aux bornes d'alimentation.
- Retirez **TOUJOURS** les piles si vous n'avez pas l'intention d'utiliser ce produit pour une période de temps prolongée. Les piles laissées dans l'unité peuvent couler et causer des dommages.
- Risque d'explosion si la pile est remplacée par un mauvais type. Jetez immédiatement les piles qui fuient ou qui sont endommagées pour éviter les brûlures cutanées ou toute autre blessure personnelle. Disposez des piles conformément à la réglementation locale.
- Changer la pile quand l'unité aucunes fonctions plus longues convenablement.
- Le rechargement des piles rechargeables doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.



### IMPORTANT :

Pour prolonger sa durée de vie, chargez le nouveau bloc-batterie dans l'unité parent pendant au moins 12 heures avant de l'utiliser pour la première fois. Vous pouvez utiliser l'unité parent avec le cordon adaptateur CA pendant le chargement de la batterie.

- 1 Déplier l'appui-pied.
- 2 Dévissez le couvercle et retirez-le de l'unité parent.
- 3 Alignez les connecteurs de l'unité parent et ceux du bloc-batterie.
- 4 Placez le bloc-batterie rechargeable à l'intérieur de l'unité parent .
- 5 Revissez le couvercle sur le compartiment.



Pour plus de portabilité, une pile rechargeable pour votre moniteur ce qui vous procurera environ cinq (5) heures d'usage vidéo et 10 heures d'usage audio seulement.

\* Pour commander une nouvelle batterie rechargeable, visitez [WWW.BABIESRUS.COM](http://WWW.BABIESRUS.COM).

## Énoncé de la Commission fédérale des communications (FCC)

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable et (2) il doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable.

**MISE EN GARDE :** Tout changement ou toute modification à ce produit, et ce, sans autorisation expresse, peut annuler votre droit de faire fonctionner cet équipement.

**NOTE:** Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie des fréquences radio et, si mal installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des brouillages préjudiciables aux communications radiophoniques. Toutefois, il n'est pas garanti qu'un brouillage ne puisse pas survenir dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas de brouillage préjudiciable à la réception des ondes radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en le fermant ou en l'ouvrant, l'utilisateur peut essayer de corriger le brouillage de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement dans une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV d'expérience pour obtenir de l'aide

### INDUSTRIE CANADA MISE EN GARDE :

Cet appareil est conforme aux normes RSS de Industrie Canada exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil peut ne pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, incluant les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

En vertu de la réglementation de Industrie Canada, ce radio émetteur peut seulement fonctionner en utilisant une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moins) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire les risques potentiels d'interférence radio pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de sorte que, la puissance isotrope rayonnée équivalente (P.I.R.E.) n'est pas supérieure à celle nécessaire pour une communication réussie.

### Déclaration d'Exposition de Rayonnement :

Cet équipement se conforme aux limites d'exposition de rayonnement de FCC a dessiné pour un environnement non contenu. Cet équipement devrait être installé et devrait être fonctionné avec le minimum distance 20 cm (8 en), entre le radiateur & votre corps.

### L'Exposition de Rayonnement de RF & la Déclaration de Danger :

Pour garantir la conformité avec RSS-102 conditions d'exposition de RF, cet appareil doit être installé dans un emplacement tel que l'antenne de l'appareil sera plus grande que 20 cm (8 en). loin de toutes les personnes.

## Soutien au Consommateur

Baby's Journey se porte garant de tous ses produits. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait ou que vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'équipe du service à la clientèle au numéro 1-855-422-2975 ou [wecare@babysjourney.com](mailto:wecare@babysjourney.com).

Pour une information ou des questions relatives au remplacement de pièces, veuillez visiter [www.babysjourney.com](http://www.babysjourney.com).

BABIES "R" US is a mark of (est une marque de) Geoffrey, LLC and Toys "R" Us (Canada) Ltd. (Itée) © 2013 Geoffrey, LLC. **Made in China (Fabriqué en Chine)**. Distributed in the United States by (Distribué aux États-Unis par) Toys "R" Us, Inc., Wayne, NJ 07470. Imported in Canada by (Importé par) Toys "R" Us (Canada) Ltd. (Itée), 2777 Langstaff Road, Concord ON L4K 4M5 Imported in Australia by Toys "R" Us (Australia) Pty Ltd., Regents Park NSW 2143 [WWW.BABIESRUS.COM](http://WWW.BABIESRUS.COM)

Les styles et les couleurs peuvent varier. Conserver la notice afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

11/27/13