




Phorus PS1 Speaker Set-Up

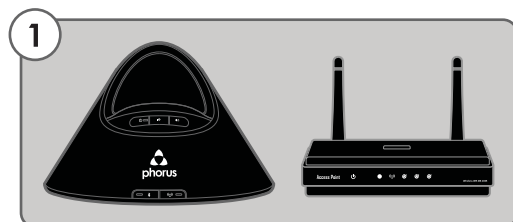

1 For best results place your Phorus PS1 Speaker near your wireless access point during set-up. Move the speaker to the desired location afterwards. Note that multiple speakers and receivers can be set-up at one time. Your router should be connected to the internet.

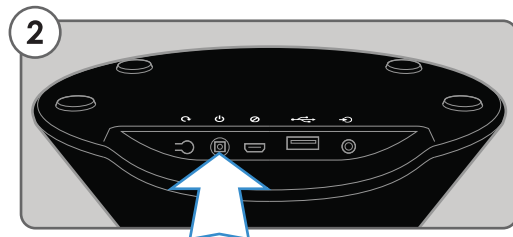


2 Attach the included power adapter to your speaker. Your speaker will automatically power on. The Wi-Fi light will blink quickly while the speaker is starting up.

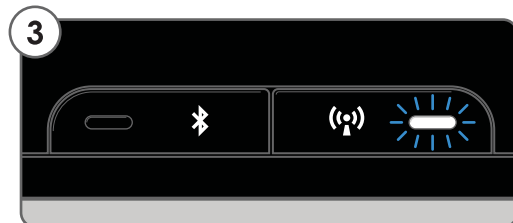


3 After 20 seconds the Wi-Fi light will begin to pulse slowly. The speaker is now ready to be set-up.




4 Download the Play-Fi App from the Google Play Store or Amazon App Store.

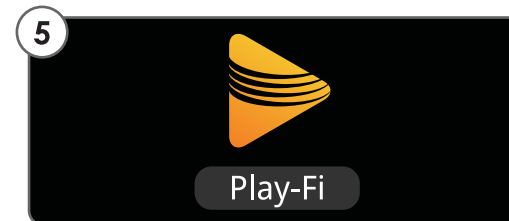


5 Launch the Play-Fi App and follow the instructions.

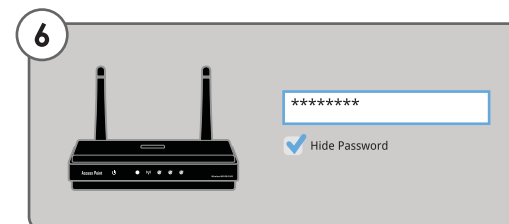

6 The Play-Fi App will ask you to enter your Wi-Fi network's password. After connecting, your Play-Fi Speaker will perform a software update. This may take several minutes. Do not unplug your speaker or receiver during the update.

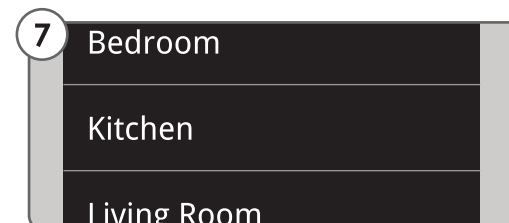


7 The Play-Fi App will ask you to name your speaker. There are several names to choose from or create your own by choosing Custom Name.

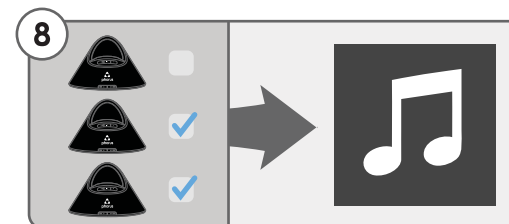


8 When you are done simply select the music you want to play. If you have multiple speakers the Play-Fi App will ask you to choose speakers before you select your music.

Please visit support.phorus.com for help with set-up or any other issues you may have.


Configuration de Phorus PS1 Speaker

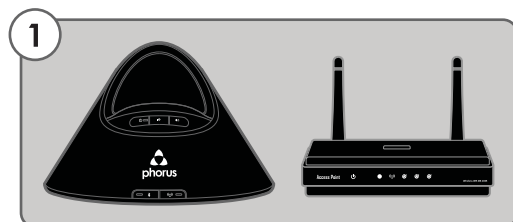

1 Pour de meilleurs résultats, veuillez installer votre Phorus PS1 Speaker à proximité du point d'accès au moment de la configuration. Vous pourrez ensuite déplacer l'enceinte à l'endroit désiré. Veuillez noter que vous pouvez configurer simultanément plusieurs enceintes et plusieurs récepteurs. Votre routeur doit être connecté à Internet.

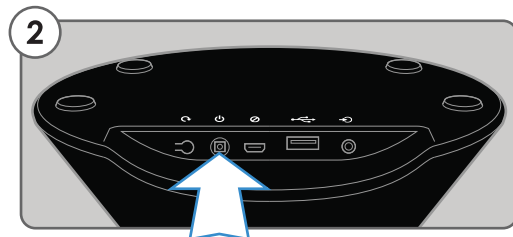


2 Branchez à votre enceinte l'adaptateur secteur fourni. Votre enceinte s'allume automatiquement. Le témoin Wi-Fi clignote rapidement pendant le démarrage de l'enceinte.

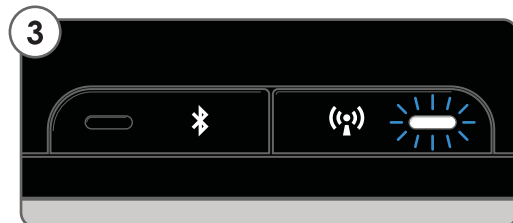

3 Après 20 secondes, le témoin Wi-Fi commence à clignoter lentement. L'enceinte est maintenant prête à être configurée.




4 Téléchargez l'application Play-Fi sur Google Play ou sur Amazon Appstore.

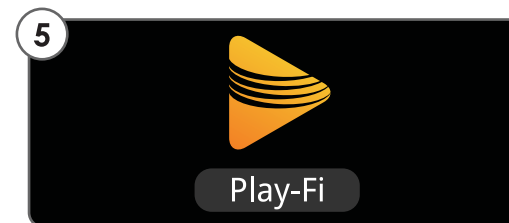


5 Lancez l'application Play-Fi et suivez les instructions.



6 L'application Play-Fi vous demandera d'entrer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Une fois la connexion effectuée, votre enceinte Play-Fi fera une mise à jour du logiciel. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Ne débranchez pas l'enceinte ou le récepteur pendant la mise à jour.

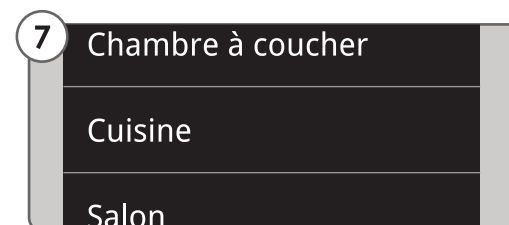

7 L'application Play-Fi vous demandera de donner un nom à votre enceinte. Vous pourrez choisir parmi une liste de noms, ou créer un nouveau nom en choisissant l'option Custom Name (Nom personnalisé).

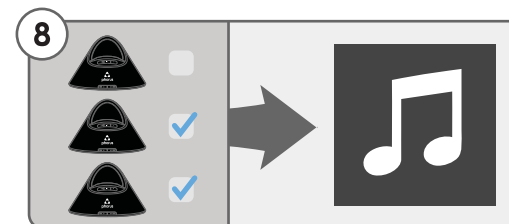

8 Ensuite, il vous suffit de choisir la musique à jouer. Si vous avez plusieurs enceintes, l'application Play-Fi vous demandera de choisir les enceintes sur lesquelles vous voulez diffuser la musique.

Visitez le site support.phorus.com pour obtenir de l'aide concernant la configuration ou tout autre problème.