



ENGLISH

FRANÇAIS



Connect 3G™
Cellular Signal Booster
with Omni Antenna




Need help?



www.weboost.com



Customer Support 866-294-1660
Mon.- Fri. Hours: 7 am to 6 pm

  <p>IT IS VERY IMPORTANT TO POWER YOUR SIGNAL BOOSTER USING A SURGE PROTECTED AC POWER STRIP WITH AT LEAST A 1000 JOULE RATING.</p> <p>FAILURE TO DO THIS WILL VOID YOUR WARRANTY IN THE EVENT OF A POWER SURGE OR LIGHTNING STRIKE.</p>	<p>IT IS VERY IMPORTANT TO POWER YOUR SIGNAL BOOSTER USING A SURGE PROTECTED AC POWER STRIP WITH AT LEAST A 1000 JOULE RATING.</p>	 <p>THE SIGNAL BOOSTER UNIT IS DESIGNED FOR USE IN AN INDOOR, TEMPERATURE-CONTROLLED ENVIRONMENT (LESS THAN 150 DEGREES FAHRENHEIT). IT IS NOT INTENDED FOR USE IN ATTICS OR SIMILAR LOCATIONS SUBJECT TO TEMPERATURES IN EXCESS OF 150°F.</p>
---	--	---

Installation Instructions for the Following weBoost Signal Booster:

**Connect 3G Adjustable Gain In-Building Wireless 800/1900 MHz
SmarTech III™ Signal Booster
Model # 472005 FCC ID: PWO460005 IC: 4726A-460005**

The term "IC" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

Contents

- Package Contents 3
- Before Getting Started 3
- Find the Strongest Signal 3
- Installation Details 4
- Quick Install 5
- Outside Antenna Installation 5
- Signal Booster Installation 6
- Inside Antenna Installation 6
- Powering Up the Signal Booster 6
- Troubleshooting & Understanding Lights 7
- Additional FAQ 8
- Safety Guidelines 10
- Signal Booster Specifications 11
- Guarantee and Warranty 12

Package Contents



Connect 3G



AC Power Supply
6V / 2.5A
(Not included with some models)
(859912)




Outside Antenna Kit
20' RG6 coax cable
(311201-0620)



Panel Antenna Kit
Inside Panel Antenna
30' RG6 coax cable
(311155-0630)



Wall Mount Bracket

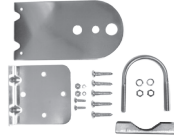

Omni Antenna Mount Bracket

Tools Required for Installation:

(depending on your particular installation, you will need the following tools)

1. Pole mount - 10 mm open-end wrench or adjustable wrench
2. Wall mount or Rafter mount - Drill and 3/16 inch bit, Phillips-head screwdriver

Before Getting Started

Before you install your Connect 3G and start enjoying improved cellular reception in your facility, please do the following:

1. Read through all the installation steps. This will help you know what to expect from start to finish.
2. Watch the YouTube video demonstrating the Connect 3G installation at weboost.com/us/Connect3Gvideo.
3. Familiarize yourself with all materials in your product package. This will allow you to know which pieces are referenced in the instructions.
4. Identify the location of your best available cellular signal. See instructions that follow.
5. Determine the best installation locations for your Outside Antenna, Signal Boost, and Inside Antenna. Test the function of your Connect 3G system before finalizing installation.

Find the Strongest Cellular Signal

Before you install your Connect 3G signal booster, you must determine the location of the best available cellular signal. This will affect the location of your Outside Antenna and will help you get the best performance from your Connect 3G. You can find the strongest signal outside your building, typically at the highest point available, using any of the following methods:

1. Best method:

Connect the Outside Antenna to the Connect 3G signal booster, and the Connect 3G to the Inside Antenna. Have one person outside (on the roof for best results) move the Outside Antenna with a second person inside the building near the Inside Antenna watching the signal strength on a phone. This allows you to read the signal strength from nearby cell towers.

- a. The person inside should have the phone in test mode so the numerical signal strength can be read. This is more accurate than the bar indicator. Go to

Need help?




www.weboost.com




Customer Support 866-294-1660
Mon.- Fri. Hours: 7 am to 6 pm

www.weboost.com/us/finding-the-test-mode-instructions for help in finding the test mode for your phone.

- b. The person on the roof should move the Outside Antenna. Allow 30 seconds for the phone to register with each location.

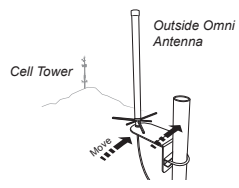

- c. The person inside should note the readings on the phone with each placement. Signal readings usually appear as a negative number. The closer the number gets to zero, the stronger the signal (for example, -86 dB would be a moderately good reading while -55 dB would be an excellent reading, and -110 dB would be a weak, or unusable signal).

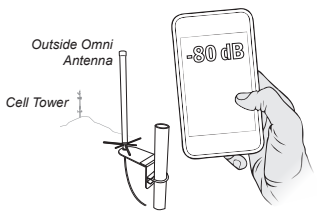

- d. Once you have determined which location provides the strongest outside signal, you can install the Outside Antenna in that general location.

2. **Good methods:**

- a. Place calls from several locations outside your building. As you move to different locations, note where you get the best reception.
- b. If you have a smart phone, you can download apps that help you identify locations of cell phone towers or the strongest signal. Go to the App Store and search for "cell signal" to find available apps for your device.



- 3. **Acceptable method:** Check the bar indicator on your cell phone display

and note where the signal appears the strongest. (Note: cell phone bars are only an approximation of signal strength and vary from phone to phone.) Phones can take up to 30 seconds to reset to a new reading. Be patient and repeat your signal check several times.

WAIT 30 SECONDS




For additional instructions on finding the strongest cellular signal, watch the installation video at: www.weboost.com/us/Connect3Gvideo.

Installation Details

As you plan your installation, keep the following guidelines in mind to maximize your signal strength:

1. Maintain a vertical distance of at least 20 feet or a horizontal distance of at least 50 feet between the Outside Antenna to the Inside Antenna.
2. If possible, place the Inside Antenna directly beneath the placement of the Outside Antenna location. This creates a maximized signal zone within the room where the Inside Antenna is located.

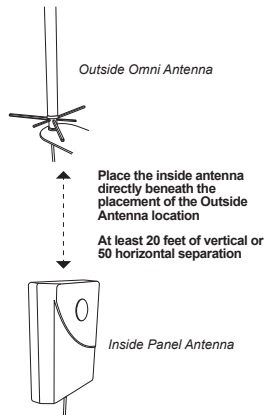

- 3. Be sure the Inside Antenna is NOT facing toward the Outside Antenna. This creates potential oscillation

or feedback and reduces the effectiveness of the Connect 3G.

- If you do not know how to mount hardware or run coax cable through walls, ceilings and floors, get help from a weBoost Installer at www.weboost.installernet.com or from a qualified contractor or electrician.


We recommend you install the Lightning Surge Protector (**859992**). Attach the cable from the Outside Omni Antenna to the surge protector and ground the surge protector. The LSP is sold separately (refer to page 11 for more info.

Quick Install

For more detailed instructions on installation, read the description later in this guide or watch the video at weboost.com/us/Connect3Gvideo.

NOTE: Create a “soft” install first by testing components in your proposed locations before securing them with hardware.

- Select a location on the roof of the building to install the Outside Antenna. Make sure the antenna is clear of obstructions that could block the signal from the nearest cellular tower.
- Select a location to install the Signal Booster that is well ventilated and away from excessive heat, moisture, and direct sunlight.
- Select a location for the Inside Antenna that is in the center of the area where the signal needs to be amplified and a minimum of 20 vertical feet or 50 horizontal feet from the Outside Antenna.

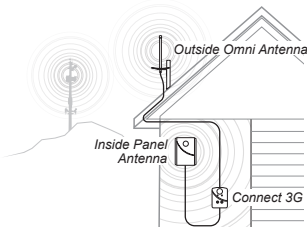


- Run the coax cable from the Outside Antenna to the Signal Booster and attach it to the connector labeled “Outside Antenna.” Connect

another coax cable to the connector labeled “Inside Antenna” and run it to the Inside Antenna. NOTE: Be careful not to bend the center pins on the connectors when securing connections.

- Once you have ensured all connections are tight, connect the Signal Booster to a surge protected power strip with at least a 1000 Joule rating to protect your equipment from power surges and lightning strikes (refer to page 11 for information on lightning protection).
- If your Connect 3G is working correctly, the lights will be green. If the lights are orange or red, see the “Troubleshooting” section starting on page 7.

Outside Antenna Installation

- Select a location on the roof or an outside wall where the Outside Antenna can be mounted without obstruction (at least three feet of clearance in all directions) and with at least 20 feet of vertical or 50 feet of horizontal separation from the Internal Antenna.

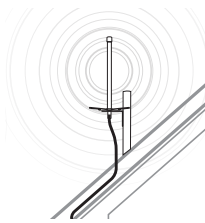

- After connecting the coax cable to the antenna, run it underneath the down side of your roof’s flashing if mounted on the roof. Tip: Often you can follow the route used by satellite TV cables. If you attach the Outside Antenna to a wall, run the cable along the outside of the wall to the area where you want the cable to appear on the inside of the building, then drill a hole through the wall where the cable will enter the building. Caution: Before drilling holes for the cable, be sure there are no electrical outlets, wiring, or sewer or water pipes you could puncture or sever.
- Seal any holes with silicone, cable bushings or other waterproof sealant.

Need help?



www.weboost.com



Customer Support 866-294-1660
Mon. - Fri. Hours: 7 am to 6 pm

Signal Booster Installation


1. Select a location for the Signal Booster that is away from excessive heat, direct sunlight, moisture and well ventilated. The enclosure must NOT be air tight. Also, be sure the location is near a power source.
2. Connect the coax cables to the Signal Booster from the Outside Antenna and Inside Antenna at the designated ports.




3. Do NOT connect the Signal Booster to the power source until all cables are connected.

Inside Antenna Installation

1. Select a location in the center of the area where you want cellular signals improved to mount the Inside Antenna. If you have multiple rooms with poor signal, you may need multiple Inside Antennas. These can attach to the Signal Boost by using a splitter (sold separately). Contact weBoost for more information.
2. Ensure a minimum of 20 feet vertical or 50 horizontal feet separation from the Outside Antenna.

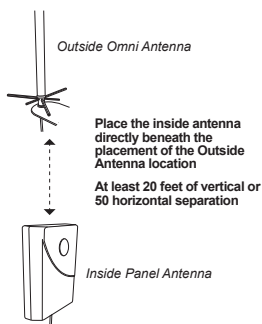


3. Inside Antennas can be mounted above ceiling drywall, on a ceiling inside a room, or on a wall inside a room. Ensure the Inside Antenna is facing AWAY from the Outside Antenna to avoid oscillation (feedback).

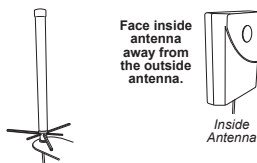

4. Use the mounting hardware included in the package to secure the Inside Antenna to the selected location.

Powering Up The Signal Booster

1. Ensure the cables to both the Outside Antenna and Inside Antenna are securely connected before powering up the Signal Booster.
2. Plug the power supply into the Signal Booster input marked "POWER" and then into a surge protector power strip with a minimum 1000 Joule rating.




3. The lights on the Signal Booster should remain green . If the lights are red or orange, see the "Troubleshooting" section on page 7.
4. If you know that only one frequency band (800 MHz or 1900 MHz) is available in your coverage area, reduce the gain control on the frequency band that is NOT in use to the lowest setting. This will reduce power consumption of the Signal Booster.

For illustrations of these installation steps, view the install video at weboost.com/us/Connect3Gvideo.



Troubleshooting & Understanding Lights

The Signal Boost includes four indicator lights, one for each band (see FAQ for explanation of MHz bands). Each indicator light will either be green, orange or red.

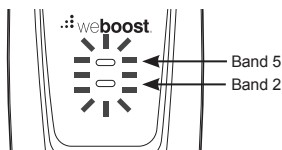

Green indicates that the booster is powered and operating at maximum gain.

Solid Red indicates that the booster has shut off on the associated frequencies to prevent oscillation (feedback).

Solid Orange indicates that the booster has shut off on the associated frequencies due to close proximity of a cell tower.

Green/Orange Blinking indicates that the booster is operating at a reduced gain due to close proximity of a cell tower.

Green/Red Blinking indicates that the booster is operating at a reduced gain to prevent oscillation (feedback).

Note: All red light issues must be resolved before orange light issues.

Fixing Red Light Issues

If one or more lights on the Signal Boost are red:


1. Make sure all connections are tight.
2. Increase the distance between the outside antenna and the inside antenna, by moving them horizontally and/or vertically farther apart until the light(s) change to green.
3. Follow the same steps for a green/red blinking light until the light goes solid green.

4. If more separation is not possible and the coverage of the booster is too small with a green/red blinking light indicating reduced gain, contact weBoost Customer Support Team for assistance: 866-294-1660.

Fixing Orange Light Issues

If one or more lights on the Signal Booster are orange:

1. Move the Outside Antenna away from the strongest cellular signal in small increments until the light turns green or green/orange blinking.

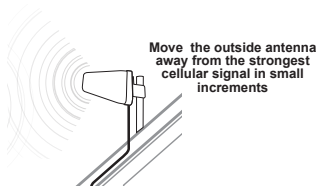

2. If the light remains orange, or if the green/orange blinking light indicating reduced gain is not providing enough coverage area, contact the weBoost Customer Support Team for assistance: 866-294-1660.

Lights Off

If one or more of the lights on the Signal Booster are off verify power to your surge protected power strip.

NOTE: The Signal Booster can be reset by disconnecting and reconnecting the power supply.

For additional descriptions on troubleshooting, see the install video at weboost.com/us/Connect3Gvideo.



Additional FAQ:

What hours can I contact customer support?

Customer Support can be reached from 7:00am to 6:00pm MST, by calling (866-294-1660), or by email, at customer@weboost.com

How does weather affect the performance of my Outside Antenna?

Water vapor (e.g. rain, fog, snow or other precipitation) creates an effective filter to cellular signal. In times of heavy precipitation, you may see less performance.

What's the difference between the 800 MHz and the 1900 MHz bands? How do I know which MHz band my cell phone uses?

The Connect 3G works with all major North American cellular providers on the 800 & 1900 MHz frequencies. Traditionally, 800/1900MHz are associated with voice and 3G data; while 700MHz and 1700/2100MHz are associated with 4G data. For more detail, refer to wirelessadvisor.com (United States) or <http://bit.ly/1mQf2GI> (Canada).

Inside Antenna Expansion Kit

Kit 309900-50N

- 2 - Wall Panel antennas
- 1 - 50 ohm 3-Way Splitter

Kit 309905-50N

- 3 - Wall Panel Antennas
- 3 - 2-Way 50 Ohm Splitters

Kit 309902-75F

- 2 - Wall Panel Antennas
- 1 - 3-Way 75Ohm Splitter

Kit 309903-75F

- 3 - Wall Panel Antennas
- 3 - 2-Way 75Ohm Splitters

Kit 309904-75F

- 1 - Wall Panel Antenna
- 1 - 2-Way 75 Ohm Splitter

Inside Antenna Kits

Kit 301121-40010

- 50 Ohm Dome Antenna
- 10' LMR400

Kit 311135-40060

- 50 Ohm Wall Panel Antenna
- 60' LMR400

Kit 301151-0610

- 75 Ohm Dome Antenna
- 10' RG6 Cable

Kit 311135-5820

- 50 Ohm Wall mount Panel Antenna
- 20' RG58 Cable

Kit 311155-40060

- 50 Ohm Wall Mount Panel Antenna
- 60' LMR400 Cable

Kit 301151-1110

- 75 Ohm Dome Antenna
- 10' RG11 cable

Kit 311155-1150

- 75 Ohm Wall mount Panel Antenna
- 50' RG11 Cable

Kit 301211

- Desktop Antenna w/ 5' RG174



50 Ohm Outside Antenna Kits







- Kit 314453-5825
- 50 Ohm Pole Mount Panel Antenna
 - 25' RG58 Cable
- Kit 314411-5825
- 50 Ohm Wide Band Directional
 - 25' RG58 Cable
- Kit 301111-5850
- Yagi Directional Antenna
 - 50' RG58 Cable
- Kit 311129-5840
- 8000 MHz Yagi Directional
 - 40' RG58 Cable
- Kit 311203-5820
- Omni-Directional antenna
 - 20' RG58 Cable
- Kit 311124-5830
- 1900 MHz Yagi Antenna
 - 30' RG58 Cable
- Kit 311203-40020
- Omni-Directional antenna
 - 20' LMR400 Cable
- Kit 301111-400170
- Yagi Directional w/ N-Female
 - 170' LMR400
- Kit 311124-400100
- 1900 MHz Yagi Directional
 - 100' LMR400 Cable
- Kit 311129-400100
- 800 MHz Yagi Antenna
 - 100' LMR400 Cable
- Kit 314411-40075
- 50 Ohm Wide Band Directional Antenna
 - 75' LMR400 Cable
- Kit 314453-40075
- 50 Ohm Pole Mount Panel Antenna
 - 75' LMR400 Cable
- Mini-Mag
- 301126 w/ 12.5 RG174 cable- SMA

75 Ohm Outside Antenna Kits

- Kit 301111-0675
- Yagi Directional Antenna
 - 75' RG6 Cable
 - N-Male to F-Female adapter
- Kit 311201-0620
- Omni Antenna w/ F-Female
 - 20' RG6 Cable
- Kit 311129-0660
- 800 MHz Yagi Directional
 - 60' RG6 Cable
 - N-Male to F-Female adapter
- Kit 311129-0650
- 1900 MHz Yagi Directional
 - 50' RG6 Cable
 - N-Male to F-Female adapter
- Kit 314473-0640
- 75 Ohm Pole Mount Panel Antenna
 - 40' RG6 Cable
- Kit 311141-0620
- 75 Ohm Grey Brick Antenna
 - 20' RG6 Cable
- Kit 301111-11140
- Yagi Directional Antenna
 - 140' RG11 Cable
 - N-Male to F-Female adapter
- Kit 311201-1120
- Omni Directional w/ F-Female
 - 20' RG11 Cable
- Kit 311129-11110
- 800 MHz Yagi Directional
 - 110' RG11 Cable
 - N-Male to F-Female adapter
- Kit 311124-1180
- 1900 MHz Yagi Directional
 - 80' RG11 Cable
 - N-Male to F-Female adapter
- Kit 314473-1175
- 75 Ohm Pole Mount Panel Antenna
 - 75' RG11 Cable
- Kit 314475-0630
- 75 Ohm Wide Band Directional
 - 30' RG6 Cable
- Kit 314475-1175
- 75 Ohm Wide Band Directional
 - 75' RG11 Cable
- Kit 311141-1120
- 75 Ohm Grey Brick Antenna
 - 20' RG11 Cable



Safety Guidelines

-  **WARNING:** To uphold compliance with network protection standards, all active cellular devices must maintain at least 6 feet of separation distance from Panel and Dome antennas and 4 feet of separation distance from desktop antennas.
-  **WARNING:** Connecting the Signal Booster directly to the cell phone with use of an adapter will damage the cell phone.
-  **WARNING:** Use only the power supply provided in this package. Use of a non-weBoost product may damage your equipment.
-  **WARNING:** The Signal Booster unit is designed for use in an indoor, temperature-controlled environment (less than 150 degrees Fahrenheit). It is not intended for use in attics or similar locations subject to temperatures in excess of that range.
-  **WARNING:** Take care to ensure that neither you nor the pole comes near any power lines during installation.
-  **RF SAFETY WARNING:** Any antenna used with this device must be located at least 8 inches from all persons.

This is a CONSUMER device.

BEFORE USE, you **MUST REGISTER THIS DEVICE** with your wireless provider and have your provider's consent. Most wireless providers consent to the use of signal boosters. Some providers may not consent to the use of this device on their network. If you are unsure, contact your provider.

You **MUST** operate this device with approved antennas and cables as specified by the manufacturer. Antennas **MUST** be installed at least 20 cm (8 inches) from any person.

You **MUST** cease operating this device immediately if requested by the FCC or a licensed wireless service provider.

WARNING. E911 location information may not be provided or may be inaccurate for calls served by using this device.

This device may be operated **ONLY** in a fixed location for in-building use.

This device complies with Part 15 of FCC rules. Operation is subject to two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by weBoost could void the authority to operate this equipment.

Each Signal Booster is individually tested and factory set to ensure FCC compliance. The Signal Booster cannot be adjusted without factory reprogramming or disabling the hardware. The Signal Booster will amplify, but not alter incoming and outgoing signals in order to increase coverage of authorized frequency bands only. If the Signal Booster is not in use for five minutes, it will reduce gain until a signal is detected. If a detected signal is too high in a frequency band, or if the Signal Booster detects an oscillation, the Signal Booster will automatically turn the power off on that band. For a detected oscillation the Signal Booster will automatically resume normal operation after a minimum of 1 minute. After 5 (five) such automatic restarts, any problematic bands are permanently shut off until the Signal Booster has been manually restarted by momentarily removing power from the Signal Booster. Noise power, gain, and linearity are maintained by the Signal Booster's microprocessor.



Signal Booster Specifications

		Connect 3G™	
Model Number		472005	
Connectors		F-Female	
Antenna Impedance		75 Ohms	
Frequency		824-894 MHz / 1850-1990 MHz	
Passband Gain (nominal)		800 MHz Band 5 60.3	1900 MHz Band 2 60.4
20 dB Bandwidth (MHz)		800 MHz Band 5	1900 MHz Band 2
	Typical	40.8	74.7
	Maximum	41.1	75.0
Power output for single cell phone (dBm)		800 MHz Band 5	1900 MHz Band 2
	Uplink	24.9	22.5
	Downlink	-2.2	-2.1
Power output for multiple received channels (Uplink) dBm		800 MHz Band 5	1900 MHz Band 2
	No. Tones		
	2	24.8	20.2
	3	21.3	16.7
	4	18.8	14.2
	5	16.9	12.3
	6	15.3	10.7
Power output for multiple received channels (Downlink) dBm		800 MHz Band 5	1900 MHz Band 2
	No. Tones		
	2	1.3	3.5
	3	-2.2	-0.1
	4	-4.7	-2.6
	5	-6.6	-4.5
	6	-8.2	-6.1
Noise Figure (typical downlink/uplink)		3 dB nominal / 6 dB nominal	
Isolation		> 90 dB	
Power Requirements		AC / DC 6V, 2.5A, w/2.5x5.5mm Jack	

The Manufacturer's rated output power of this equipment is for single carrier operation. For situations when multiple carrier signals are present, the rating would have to be reduced by 3.5 dB, especially where the output signal is re-radiated and can cause interference to adjacent band users. This power reduction is to be by means of input power or gain reduction and not by an attenuator at the output of the device.

Lightning Surge Protector
(sold separately)

To Outside Antenna

To Signal Booster

Ground Wire (not included)

RECOMMENDED: INSTALLING THE LIGHTNING SURGE PROTECTOR (SOLD SEPARATELY)

INSTALL THE LIGHTNING SURGE PROTECTOR (LSP) CLOSE TO THE SIGNAL BOOSTER. ATTACH THE CABLE FROM THE OUTSIDE ANTENNA TO THE SURGE PROTECTOR. **ENSURE THE LSP IS PROPERLY GROUNDED.** #859992-75 OHM MAY BE PURCHASED AT WWW.WEBOOST.COM OR BY CALLING 800-204-4104.

ENGLISH

Need help?



www.weboost.com



Customer Support 866-294-1660
Mon.- Fri. Hours: 7 am to 6 pm

2-Year Warranty

weBoost Signal Boosters are warranted for two (2) years against defects in workmanship and/or materials. Warranty cases may be resolved by returning the product directly to the reseller with a dated proof of purchase.

Signal Boosters may also be returned directly to the manufacturer at the consumer's expense, with a dated proof of purchase and a Returned Material Authorization (RMA) number supplied by weBoost. weBoost shall, at its option, either repair or replace the product. weBoost will pay for delivery of the repaired or replaced product back to the original consumer if located within the continental U.S.

This warranty does not apply to any Signal Boosters determined by weBoost to have been subjected to misuse, abuse, neglect, or mishandling that alters or damages physical or electronic properties.

Failure to use a surge protected AC Power Strip with at least a 1000 Joule rating will void your warranty.

RMA numbers may be obtained by contacting Customer Support at 866-294-1660.

Disclaimer: The information provided by weBoost is believed to be complete and accurate. However, no responsibility is assumed by weBoost for any business or personal losses arising from its use, or for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use.

Copyright © 2014 weBoost. All rights reserved.

weBoost products covered by U.S. patent(s) and pending application(s)

For patents go to: weboost.com/us/patents



3301 East Deseret Drive, St. George, UT 84790

web: www.weboost.com | email: support@weboost.com

phone: 866-294-1660 | local: 435-673-5021 | fax: 435-656-2432






Amplificateur de signal cellulaire

Connect 3G™
Avec antenne Omni





IL EST TRÈS IMPORTANT DE BRANCHER VOTRE AMPLIFICATEUR À L'AIDE D'UNE MULTIPRISE C.A. PROTÉGÉE CONTRE LES SURTENSIONS D'AU MOINS **1000 JOULES**.

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CETTE INSTRUCTION, VOTRE GARANTIE EST ANNULÉE DANS LE CAS D'UNE SURTENSION OU D'UN COUP DE Foudre.



L'AMPLIFICATEUR DE SIGNAL EST CONÇU POUR UN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE (MOINS DE 150 DEGRÉS FAHRENHEIT). IL N'EST PAS CONÇU POUR UNE UTILISATION DANS UN GRENIER OU TOUT AUTRE EMPLACEMENT SIMILAIRE SUJET À DES TEMPÉRATURES DE PLUS DE 150°F.

Instructions d'installation pour l'amplificateur de signal weBoost suivant:

Amplificateur Connect 3G cellulaire pour bâtiment à gain ajustable 800/1900 MHz
SmarTech III™
 Modèle n° 472005 IC 4726A-460005

Le sigle IC situé avant le numéro d'accréditation de radiodiffusion signifie seulement que les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences d'Industrie Canada.

FRANÇAIS

Table des matières

Contenu de l'emballage	3
Avant de commencer	3
Trouver le signal le plus fort	3
Détails sur l'installation	4
Installation rapide	5
Installation de l'antenne extérieure	5
Installation de l'amplificateur	6
Installation de l'antenne intérieure	6
Mise en marche de l'amplificateur	6
Résolution des problèmes et fonctionnement des voyants	7
Faits supplémentaires (FAQ)	8
Consignes de sécurité	10
Caractéristiques de l'amplificateur	11
Garanties	Verso



Contenu de l'emballage



Connect 3G



Bloc d'alimentation C.A.
6V / 2.5A
(n'est pas inclus avec certains modèles)
(859912)




Kit pour antenne extérieure
Câble coaxial 6.1 m (20 pi) RG6
(311201-0620)



Kit pour antenne pour panneau
Antenne pour panneau intérieur
Câble coaxial RG6 9 m (30 pi)
(311155-0630)



Support pour
montage sur mur

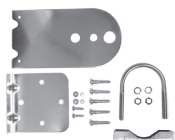

Support pour montage de
l'antenne Omni

Outils nécessaires à l'installation:

(selon votre installation, vous aurez besoin des outils suivants)

1. Montage sur pôle - clé plate de 10 mm ou clé réglable
2. Montage sur mur ou sur chevron - perceuse et mèche de 4.8 mm (3/16 po), tournevis cruciforme

Avant de commencer

Avant d'installer l'amplificateur Connect 3G et de pouvoir profiter d'une meilleure réception de votre signal cellulaire dans votre bâtiment, suivez les étapes suivantes:

1. Lisez toutes les étapes d'installation. Vous saurez ainsi à quoi vous attendre lors de l'installation du début à la fin.
2. Regardez la vidéo sur YouTube sur l'installation de l'amplificateur de signal DB Pro à weboost.com/us/Connect3Gvideo.
3. Familiarisez-vous avec toutes les pièces contenues dans votre emballage. Vous saurez ainsi à quelle pièce il est fait référence dans les instructions.
4. Identifiez l'emplacement de votre meilleur signal cellulaire. Suivez les instructions qui suivent.
5. Déterminez les meilleurs endroits pour installer l'antenne extérieure, l'amplificateur, et l'antenne intérieure. Testez les fonctionnalités de votre système Connect 3G avant de fixer l'installation de manière permanente.

Trouver le signal le plus fort

Avant d'installer votre amplificateur de signal Connect 3G, vous devez déterminer l'emplacement où le signal cellulaire est le plus fort. Cela affectera l'emplacement de votre antenne extérieure et vous aidera à obtenir les meilleures performances de votre amplificateur Connect 3G. Vous trouverez le signal le plus fort à l'extérieur de votre bâtiment, en général à l'endroit le plus élevé, en utilisant l'une des méthodes suivantes:

1. Méthode recommandée:

Connectez l'antenne extérieure à l'amplificateur de signal Connect 3G, et l'amplificateur Connect 3G à l'antenne intérieure. Désignez une personne à l'extérieur (sur le toit si possible) pour pivoter l'antenne extérieure, et une autre personne à l'intérieur du bâtiment près de l'antenne intérieure pour surveiller la force du signal sur un téléphone. Cela vous permet de lire la force du signal provenant des bases cellulaires avoisinantes.

- a. La personne à l'intérieur doit mettre le téléphone en mode test pour pouvoir lire la force numérique du signal, qui est plus précise que l'indicateur de barres. Reportez-vous au site

Vous avez besoin
d'aide?




www.weboost.com




Support Technique 866-294-1660
Lun. - Ven. Horaires: 7:00-18:00 Heure normale
des Rocheuses

www.weboost.com/us/test-mode-instructions pour plus de détails sur le mode test de votre téléphone.

- b. La personne sur le toit déplace l'antenne extérieure. Attendez 30 secondes chaque fois pour que le téléphone se réinitialise pour chaque nouvel emplacement.

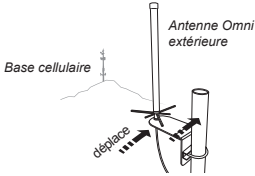

- c. La personne à l'intérieur prend note de la force du signal chaque fois que l'antenne est tournée. Le chiffre affiché est en général négatif. Plus il est proche de zéro, plus le signal est fort (par exemple, -86 dB indique un signal relativement bon, -55 dB indique un très bon signal, et -110 dB indique un signal faible ou inutilisable).

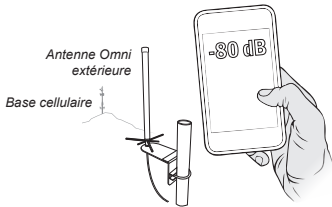

- d. Une fois que vous avez déterminé quel emplacement offre le meilleur signal extérieur, vous pouvez installer l'antenne extérieure.

2. Bonnes méthodes:

- a. Placez des appels depuis plusieurs endroits à l'extérieur de votre bâtiment. Prenez note de l'endroit où vous obtenez la meilleure réception.
- b. Si vous avez un smart phone, vous pouvez télécharger des applications qui vous permettent d'identifier l'emplacement de bases cellulaires ou du signal le plus fort. Ouvrez l'App Store et recherchez «signal cellulaire» pour trouver les applications disponibles pour votre système.



3. **Méthode acceptable:** Vérifiez le nombre de barres sur votre téléphone cellulaire et

4

Vous avez besoin d'aide?



www.weboost.com

prenez note de l'endroit où le signal est le plus fort. (Remarque: Les barres ne sont qu'une approximation de la force du signal et varient d'un téléphone à l'autre.) Les téléphones peuvent prendre jusqu'à 30 secondes pour se réinitialiser entre chaque lecture. Soyez patient et répétez la procédure plusieurs fois.

ATTENDEZ 30 SECONDES




Pour plus d'instructions sur la manière de procéder pour trouver le meilleur signal cellulaire, regardez la vidéo d'installation disponible à: weboost.com/us/Connect3Gvideo.

Détails sur l'installation

Lorsque vous planifiez votre installation, tenez compte des recommandations suivantes pour optimiser la force de votre signal cellulaire:

1. Conservez une distance verticale d'au moins 6.1 m (20 pi) ou une distance horizontale d'au moins 15.2 m (50 pi) entre l'antenne extérieure et l'antenne intérieure.
2. Si possible, placez l'antenne intérieure directement sous l'emplacement de l'antenne extérieure. Cela crée une zone de signal optimale dans la pièce où l'antenne intérieure est placée.

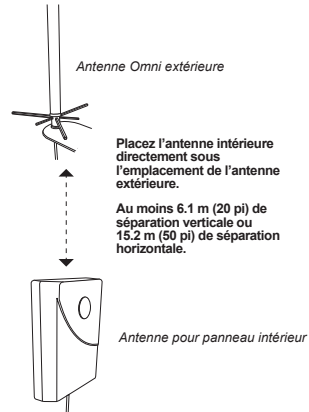

3. L'antenne intérieure ne doit PAS faire face à l'antenne extérieure. Cela peut créer une oscillation ou retour et réduire

Support Technique 866-294-1660
Lun. - Ven. Horaires: 7:00-18:00 Heure normale des Rocheuses

les performances de votre amplificateur Connect 3G.

- Si vous ne savez pas comment monter le matériel ou faire passer un câble coaxial à travers les murs, les plafonds, ou les sols, contactez un installateur certifié de weBoost au www.weboost.installernet.com ou un entrepreneur ou électricien qualifié.


Il est recommandé d'installer un protecteur contre les surtensions parafoudre (**859992**). Attachez le câble de l'antenne Omni extérieure vers le protecteur et mettez le protecteur à la terre. Le protecteur est vendu séparément (reportez-vous à la page 11 pour plus de détails).

Installation rapide

Pour des instructions d'installation plus détaillées, lisez la section correspondante dans ce guide ou regardez la vidéo disponible à weboost.com/us/Connect3Gvideo.

REMARQUE: Effectuez une installation préliminaire en testant les éléments aux endroits que vous avez choisis avant de fixer votre système de manière permanente.


- Sélectionnez un endroit sur le toit du bâtiment pour installer l'antenne extérieure. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles qui pourraient bloquer le signal entre l'antenne et la base cellulaire la plus proche.
- Sélectionnez un endroit pour installer l'amplificateur de signal bien ventilé, hors de toute chaleur excessive, des rayons directs du soleil, et de l'humidité.
- Sélectionnez un emplacement pour l'antenne intérieure au centre de l'endroit où le signal doit être amplifié et à au moins 6.1 m (20 pi) verticalement ou 15.2 m (50 pi) horizontalement de l'antenne extérieure.

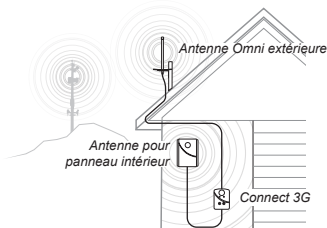

- Attachez le câble coaxial de l'antenne extérieure vers l'amplificateur au connecteur étiqueté «Antenne extérieure» (Outside Antenna). Connectez un autre câble coaxial au connecteur étiqueté «Antenne intérieure» (Inside Antenna) et acheminez-le vers l'antenne intérieure. REMARQUE: Faites attention à ne pas tordre les fiches centrales des connecteurs lorsque vous serrez les connexions.
- Une fois que vous avez vérifié que toutes les connexions sont bien serrées, connectez l'amplificateur à la multiprise de protection contre les surtensions d'au moins 1000 joules pour protéger votre matériel des surtensions et coups de foudre (reportez-vous à la page 11 pour plus de détails sur la protection contre la foudre).
- Si votre dispositif Connect 3G fonctionne correctement, ses voyants sont verts. S'ils sont oranges ou rouges, reportez-vous à la section «Résolution des problèmes» à la page 7.

Installation de l'antenne extérieure

- Choisissez un emplacement sur un toit ou un mur extérieur où l'antenne extérieure peut être montée sans obstacle (0.9 m (3 pi) de dégagement minimum dans toutes les directions) et à au moins 6.1 m (20 pi) verticalement ou 15.2 m (50 pi) horizontalement de l'antenne intérieure.

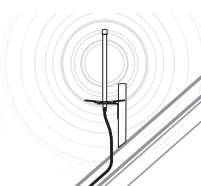

- Après avoir connecté le câble coaxial à l'antenne, faites-le passer sous les solins de votre toit si vous avez effectué l'installation sur un toit. Conseil: Vous pouvez souvent suivre les câbles de télé satellite. Si vous avez attaché l'antenne extérieure à un mur, acheminez le câble à l'extérieur le long du mur vers l'endroit où vous voulez que le câble apparaisse à l'intérieur du bâtiment, puis percez un trou pour faire entrer le câble dans le bâtiment. Attention: Avant de percer le trou pour le




câble, vérifiez qu'il n'y a pas de prise, de câble, d'égoût ou de conduite d'eau.

3. Fermez tous les trous avec un produit d'étanchéité de type silicone, de bagues pour câble, ou autre scellant imperméable.

Installation de l'amplificateur de signal


1. Sélectionnez un emplacement pour l'amplificateur bien ventilé, hors de toute chaleur excessive, des rayons directs du soleil, et de l'humidité. L'emplacement ne doit PAS être hermétique. Vérifiez aussi qu'une source d'alimentation est proche.
2. Connectez les câbles coaxiaux à l'amplificateur depuis l'antenne extérieure et l'antenne intérieure aux ports désignés.




3. Ne branchez PAS l'amplificateur de signal au bloc d'alimentation tant que les câbles ne sont pas connectés.

Installation de l'antenne intérieure

1. Sélectionnez un emplacement au centre de l'endroit où vous voulez améliorer votre signal pour monter l'antenne intérieure. Si le signal est faible dans plusieurs pièces, vous aurez peut-être besoin de plusieurs antennes intérieures. Elles peuvent être attachées à l'amplificateur à l'aide d'un séparateur (vendu séparément). Contactez weBoost pour plus de détails.
2. Conservez une distance d'au moins 6.1 m (20 pi) verticalement ou 15.2 m (50 pi) horizontalement avec l'antenne extérieure.

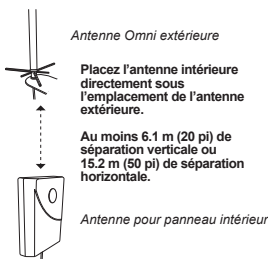


3. Les antennes intérieures peuvent être montées au-dessus du plâtre des plafonds, au plafond d'une pièce, ou sur le mur à l'intérieur d'une pièce. L'antenne intérieure ne doit PAS faire face à l'antenne extérieure pour éviter une oscillation (retour).

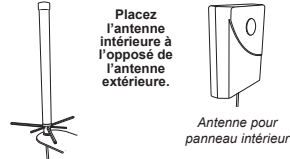

4. Utilisez le matériel de montage compris dans l'emballage pour fixer l'antenne intérieure à l'emplacement voulu.

Mise en marche de l'amplificateur

1. Vérifiez que les câbles de l'antenne extérieure et de l'antenne intérieure sont bien connectés avant d'allumer l'amplificateur.
2. Branchez le bloc d'alimentation dans la fiche de l'amplificateur étiquetée «Alimentation» (POWER) et dans une multiprise de protection contre les surtensions d'au moins 1000 joules.




3. Les voyants sur l'amplificateur doivent rester verts. S'ils sont rouges ou oranges, reportez-vous à la section «Résolution des problèmes» à la page 7.
4. Si une seule bande de fréquence (800 MHz ou 1900 MHz) est disponible dans votre zone de couverture, réduisez le gain sur la bande de fréquence qui n'est PAS utilisée au minimum. Cela permet de réduire la consommation d'énergie de l'amplificateur.

Si vous voulez voir des illustrations sur l'installation, regardez la vidéo d'installation à weboost.com/us/Connect3Gvideo.



Résolution des problèmes et fonctionnement des voyants

Le dispositif Connect 3G comprend deux voyants, un pour chaque bande (voir Faits supplémentaires (FAQ) pour plus de détails sur les bandes MHz). Chaque voyant est soit vert, soit orange, soit rouge.

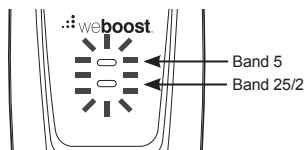

Vert indique que l'amplificateur de signal est allumé et fonctionne avec un gain maximum.

Rouge indique que l'amplificateur s'est arrêté sur les fréquences associées pour éviter une oscillation (retour).

Orange indique que l'amplificateur s'est arrêté sur les fréquences associées à cause d'une base cellulaire proche.

Vert/orange clignotant indique que l'amplificateur fonctionne avec un gain réduit à cause d'une base cellulaire proche.

Vert/rouge clignotant indique que l'amplificateur fonctionne avec un gain réduit pour éviter une oscillation (retour).

Remarque: *Tous les voyants rouges doivent être éliminés avant les voyants oranges.*

Comment éliminer les voyants rouges

Si l'un ou plusieurs voyants sont rouges:

1. Vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées.
2. Augmentez la distance entre l'antenne extérieure et l'antenne intérieure en les éloignant horizontalement et/ou verticalement jusqu'à ce que le voyant devienne vert.
3. Suivez les mêmes instructions si le voyant est vert/rouge et qu'il clignote jusqu'à ce qu'il devienne vert.

4. S'il n'est pas possible de séparer les antennes davantage et la zone de couverture de l'amplificateur n'est pas suffisante, et le voyant est vert/rouge clignotant, indiquant un gain réduit, contactez le Service de soutien technique de weBoost au 866-294-1660.

Comment éliminer les voyants oranges

Si l'un ou plusieurs voyants sont oranges:

1. Tournez l'antenne extérieure en petit incrément pour l'éloigner du signal cellulaire le plus fort jusqu'à ce que le voyant devienne vert ou vert/orange clignotant.



2. Si le voyant reste orange, ou s'il est vert/orange et clignote, indiquant que le gain réduit n'est pas suffisant pour la zone à couvrir, contactez le Service de soutien technique de weBoost au 866-294-1660.

Voyants éteints

Si l'un ou plusieurs voyants de l'amplificateur sont éteints, vérifiez que votre multiprise de protection contre les surtensions est allumée.

REMARQUE: L'amplificateur de signal peut être réinitialisé en débranchant et en rebranchant son bloc d'alimentation.

Pour plus de détails sur la résolution des problèmes, voir la vidéo d'installation disponible à weboost.com/us/Connect3Gvideo.



Faits supplémentaires (FAQ):

Quels sont les horaires du service de Soutien technique?

Le service de Soutien technique est disponible de 7:00 à 18:00 heure normale des Rocheuses, au 866-294-1660, ou par email, at customer@weboost.com.

Comment le temps affecte-t-il les performances de mon antenne extérieure?

L'humidité (ex. pluie, brouillard, neige, ou autre précipitation) crée un filtre efficace vers le signal cellulaire. Lorsque les précipitations sont importantes, les performances de votre dispositif sont affectées.

Quelle est la différence entre les bandes 800 MHz et 1900 MHz? Comment savoir quelle bande MHz est utilisée par mon téléphone cellulaire?

L'amplificateur Connect 3G fonctionne avec tous les fournisseurs cellulaires principaux d'Amérique du Nord sur les fréquences 800 et 1900. En général, les fréquences 800/1900MHz sont associées aux données audio et 3G; alors que les fréquences 700MHz et 1700/2100MHz sont associées aux données 4G. Pour plus de détails, visitez le site <http://bit.ly/1mQf2G1>.

Kit d'extension pour antenne intérieure

Kit 309900-50N

- 2 antennes pour panneau mural
- 1 câble séparateur 50 Ohm à 3 voies

Kit 309905-50N

- 3 antennes pour panneau mural
- 3 câbles séparateurs 50 Ohm à 2 voies

Kit 309902-75F

- 2 antennes pour panneau mural
- 1 câble séparateur 75 Ohm à 3 voies

Kit 309903-75F

- 3 antennes pour panneau mural
- 3 câbles séparateurs 75 Ohm à 2 voies

Kit 309904-75F

- 1 antenne pour panneau mural
- 1 câble séparateur 75 Ohm à 2 voies

Kits pour antenne intérieure

Kit 301121-40010

- Antenne parabole 50 Ohm
- Câble LMR400 3m (10 pi)

Kit 311135-40060

- Antenne pour panneau mural 50 Ohm
- Câble LMR400 18.3 m (60 pi)

Kit 301151-0610

- Antenne parabole 75 Ohm
- Câble RG6 3 m (10 pi)

Kit 311135-5820

- Antenne pour panneau mural 50 Ohm
- Câble RG58 6.1 m (20 pi)

Kit 311155-40060

- Antenne pour panneau mural 50 Ohm
- Câble LMR400 18.3 m (60 pi)

Kit 301151-1110

- Antenne parabole 75 Ohm
- Câble RG11 3 m (10 pi)

Kit 311155-1150

- Antenne pour panneau mural 75 Ohm
- Câble RG11 15.2 m (50 pi)

Kit 301211

- Antenne pour bureau avec câble RG174 1.5 m (5 pi)



Kits pour antenne extérieure 50 Ohm







- Kit 314453-5825
- Antenne pour panneau 50 Ohm montage sur pôle
 - Câble RG58 7.6 m (25 pi)
- Kit 314411-5825
- Antenne directionnelle 50 Ohm large bande
 - Câble RG58 7.6 m (25 pi)
- Kit 301111-5850
- Antenne directionnelle Yagi
 - Câble RG58 15.2 m (50 pi)
- Kit 311129-5840
- Antenne directionnelle Yagi 800 MHz
 - Câble RG58 12.2 m (40 pi)
- Kit 311203-5820
- Antenne omni-directionnelle
 - Câble RG58 6.1 m (20 pi)
- Kit 311124-5830
- Antenne Yagi 1900 MHz
 - Câble RG58 9.1 m (30 pi)
- Kit 311203-40020
- Antenne omni-directionnelle
 - Câble LMR400 6.1 m (20 pi)
- Kit 301111-400170
- Antenne Yagi directionnelle avec N-Femelle
 - Câble LMR400 51.8 m (170 pi)
- Kit 311124-400100
- Antenne Yagi directionnelle 1900 MHz
 - Câble LMR400 30.5 m (100 pi)
- Kit 311129-400100
- Antenne Yagi 800 MHz
 - Câble LMR400 30.5 m (100 pi)
- Kit 314411-40075
- Antenne directionnelle 50 Ohm large bande
 - Câble LMR400 22.9 m (75 pi)
- Kit 314453-40075
- Antenne pour panneau 50 Ohm montage sur pôle
 - Câble LMR400 22.9 m (75 pi)
- Mini antenne magnétique
- 301126 avec câble RG174 - SMA 3.8 m 12.5 pi)

Kits pour antenne extérieure 75 Ohm

- Kit 301111-0675
- Antenne Yagi directionnelle
 - Câble RG6 22.9 m (75 pi)
 - Adaptateur N-Mâle à F-Femelle
- Kit 311201-0620
- Antenne omni-directionnelle
 - Câble RG11 6.1 m (20 pi)
- Kit 311129-0660
- Antenne Yagi directionnelle 800 MHz
 - Câble RG6 18.3 m (60 pi)
 - Adaptateur N-Mâle à F-Femelle
- Kit 311124-0650
- Antenne Yagi directionnelle 1900 MHz
 - Câble RG6 15.2 m (50 pi)
 - Adaptateur N-Mâle à F-Femelle
- Kit 314473-0640
- Antenne pour panneau 75 Ohm montage sur pôle
 - Câble RG6 12.2 m (40 pi)
- Kit 311141-0620
- Antenne gris brique 75 Ohm
 - Câble RG6 6.1 m (20 pi)
- Kit 301111-11140
- Antenne Yagi directionnelle
 - Câble RG11 42.7 m (140 pi)
 - Adaptateur N-Mâle à F-Femelle
- Kit 311201-1120
- Antenne omni-directionnelle avec F-Femelle
 - Câble RG11 6.1 m (20 pi)
- Kit 311129-11110
- Antenne Yagi directionnelle 800 MHz
 - Câble RG11 33.5 m (110 pi)
 - Adaptateur N-Mâle à F-Femelle
- Kit 311124-1180
- Antenne Yagi directionnelle 1900 MHz
 - Câble RG11 24.4 m (80 pi)
 - Adaptateur N-Mâle à F-Femelle
- Kit 314473-1175
- Antenne pour panneau 75 Ohm montage sur pôle
 - Câble RG11 22.9 m (75 pi)
- Kit 314475-0630
- Antenne directionnelle 75 Ohm large bande
 - Câble RG6 9.1 m (30 pi)
- Kit 314475-1175
- Antenne directionnelle 75 Ohm large bande
 - Câble RG11 22.9 m (75 pi)
- Kit 311141-1120
- Antenne gris brique 75 Ohm
 - Câble RG11 6.1 m (20 pi)



Consignes de sécurité

-  **AVERTISSEMENT:** Pour maintenir la conformité aux normes de protection des réseaux, tous les dispositifs cellulaires doivent maintenir une distance de séparation d'au moins 1.8 m (6 pi) entre les antennes de panneau et parabole et 1.2 m (4 pi) entre les antennes de bureau.
-  **AVERTISSEMENT:** Le fait de connecter l'amplificateur de signal directement au téléphone cellulaire à l'aide d'un adaptateur endommage le téléphone.
-  **AVERTISSEMENT:** Utilisez uniquement le bloc d'alimentation compris dans l'emballage. Vous risquez d'endommager votre matériel si vous utilisez un autre produit.
-  **AVERTISSEMENT:** L'amplificateur est conçu pour une utilisation intérieure, dans un environnement à température contrôlée (moins de 150 degrés Fahrenheit). Il n'est pas conçu pour être utilisé dans un grenier ou tout autre endroit où la température peut dépasser cette limite.
-  **AVERTISSEMENT:** Évitez d'avoir le pôle proche ou de vous approcher de lignes électriques pendant l'installation.
-  **CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR LES RADIOFRÉQUENCES:** Toute antenne utilisée avec ce dispositif doit être placée à au moins 20 cm (8 po) de toute personne avoisinante.



Caractéristiques de l'amplificateur de signal

	Connect 3G™	
Model Number	472005	
Connectors	F-Female	
Antenna Impedance	75 Ohms	
Frequency	824-894 MHz / 1850-1990 MHz	
Gain de la bande passante (nominal)	800 MHz Band 5 60.3	1900 MHz Band 2 60.4
Bande passante 20 dB (MHz)	800 MHz Band 5	1900 MHz Band 2
Typique	40.8	74.7
Maximum	41.1	75.0
Power output for single cell phone (dBm)	800 MHz Band 5	1900 MHz Band 2
Montante	24.9	22.5
Descendante	-2.2	-2.1
Puissance de sortie pour plusieurs canaux reçus (montante) dBm	800 MHz Band 5	1900 MHz Band 2
No. tonalités		
2	24.8	20.2
3	21.3	16.7
4	18.8	14.2
5	16.9	12.3
6	15.3	10.7
Puissance de sortie pour plusieurs canaux reçus (descendante) dBm	800 MHz Band 5	1900 MHz Band 2
No. tonalités		
2	1.3	3.5
3	-2.2	-0.1
4	-4.7	-2.6
5	-6.6	-4.5
6	-8.2	-6.1
Facteur de bruit (typique montante/descendante)	3 dB nominal / 6 dB nominal	
Isolation	> 90 dB	
Exigences d'alimentation	AC / DC 6V, 2.5A, w/2.5x5.5mm prise de courant	

La puissance de sortie nominale déterminée par le fabricant pour ce matériel est pour une configuration à porteuse unique. Pour les situations où plusieurs signaux provenant de différents fournisseurs sont présents, la valeur doit être réduite de 3.5 dB, surtout si le signal de sortie est ré-émis et peut causer une interférence avec les utilisateurs de la bande adjacente. Cette réduction de la puissance doit être obtenue en diminuant la puissance d'entrée ou le gain, et non pas au moyen d'un atténuateur placé à la sortie du dispositif.

Protecteur contre les surtensions parafoudre (vendu séparément)

RECOMMANDÉ: INSTALLATION DU PROTECTEUR CONTRE LES SURTENSIONS PARAFONDRE (VENDU SÉPARÉMENT)

INSTALLEZ LE PROTECTEUR CONTRE LES SURTENSIONS PARAFONDRE (LSP) PRÈS DE L'AMPLIFICATEUR. ATTACHEZ LE CÂBLE DE L'ANTENNE EXTÉRIEURE VERS LE PROTECTEUR. **VÉRIFIEZ QUE LE PROTECTEUR EST BIEN MIS À TERRE.** Le modèle n° 859992-75 OHM EST DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.WEBOOST.COM OU EN APPELLANT 800-204-4104.



Garantie de 2 ans

Les amplificateurs de signal weBoost sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériaux pendant deux (2) ans. Les cas de garantie peuvent être réglés en retournant le produit directement au revendeur avec une preuve d'achat datée.

Les amplificateurs peuvent aussi être retournés directement au fabricant, aux frais du client, avec une preuve d'achat datée et un numéro d'autorisation de retour de matériel (ARM) fourni par weBoost. weBoost réparera ou remplacera le produit, à sa seule discrétion. weBoost paiera la livraison du produit réparé ou remplacé au client d'origine s'il se trouve à l'intérieur de la zone continentale des États-Unis.

Cette garantie ne s'applique pas aux amplificateurs qui, selon l'évaluation de weBoost, ont fait l'objet d'une utilisation inappropriée, d'une utilisation abusive, de négligence ou de mauvaises manipulations causant des modifications ou des dommages aux propriétés électroniques ou physiques du produit.

Si vous n'utilisez pas une multiprise C.A. de protection contre les surtensions d'au moins 1000 joules, votre garantie est annulée.

Les numéros d'ARM sont disponibles en appelant le Service de soutien technique au 866-294-1660.

Avis de non-responsabilité: À la connaissance de weBoost les renseignements fournis sont complets et exacts. Toutefois, weBoost n'est pas responsable des pertes commerciales ou personnelles de toute contrefaçon de brevet ou de l'atteinte des droits de tiers causées par l'utilisation de cet appareil.

Copyright © 2014 weBoost. Tous droits réservés.

Produits weBoost protégés par brevet(s) et brevet(s) en instance aux États-Unis
Pour des détails sur les brevets, reportez-vous à: weboost.com/us/patents



3301 East Deseret Drive, St. George, UT 84790
web: www.weboost.com | email: support@weboost.com
téléphone: 866-294-1660 | local: 435-673-5021 | télécopie: 435-656-2432
You   