

SONY

モバイルモーションキャプチャー


Mobile Motion Capture

便携動作捕捉系統

リファレンスガイド

Reference Guide

参考指南

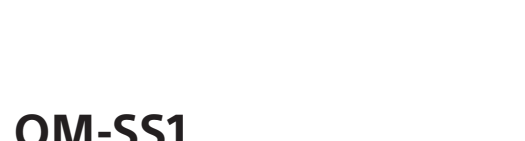

©2022 Sony Corporation
Printed in China

日本語

本機のマニュアルについて
 <p>本機の詳しい使い方は、ヘルプガイド（Web取扱説明書）をご覧ください。</p>
ヘルプガイド（Web取扱説明書）
https://rd1.sony.net/help/mobile/qm-ss1/ja/

安全のために

- ご使用前に、この「安全のために」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う可能性が想定される内容です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷」を負う可能性が想定される場合および物の損害 ^{※1} の発生が想定される内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中傷などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けがややけど（高温・低温）感電などを指します。

※3 物的損害：家業・家財および家畜・ペットなどにかかわる多大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止してはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制必ず実行していただくことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかると使用しないうちに水にぬらしたりしてはいけないことを示す記号です。
	水ぬれ禁止

危険
高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、充電、保管、放置しないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
砂や土、泥をかけた後、直に履いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
センサーに強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れたり持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。 <p>電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
分解、改造をしないでください。 <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
分離禁止
水ぬれ禁止

センサーの内蔵電池を取り外そうとしないでください。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

センサーに強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れたり持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。

電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

センサーの内蔵電池を取り外そうとしないでください。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

ソニー製のACアダプターおよびケーブルを使用してください。

指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

5-049-062-15(1)

運氣やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

乳幼児やペットが届く場所に置かないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

センサーを継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、誤ってしまふなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

モーションキャプチャー中や充電中は、センサーや充電ケースの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となりますので、衣類のポケットに入れたまま就寝しないでください。

センサー、クリップ、バンドのアクセサリーおよび充電ケースに磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。

付着物により、けがなどの原因となります。

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。

目や皮膚への危害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

バンドが濡れた場合には、拭き取るなど清潔にしてください。定期的なお手入れをおすすめします。

センサーおよびバンドの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。本書の材質一覧もご確認ください。

医療機器に近づかないでください。センサー、クリップ、バンドのアクセサリーおよび充電ケースは磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を及ぼす場合があります。本機をこれらの医療機器をご使用の方へ近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本機のご使用前に担当医師にご相談ください。

一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、相談窓口をお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の本機の電源を切り、充電をしている場合は必ず止してください。

可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は必ず止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は必ず止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

ガリオンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガリオンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガリオンスタンド構内などで使用になる場合は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられる場合は安全に注意し、充電ケースからケーブルを抜いてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

航空機内での使用については各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁じ行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。電波により医用電気機器などに影響を及ぼす原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意ください。電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用の方は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

ベルトなどがセンサーに噛みつかないようにご注意ください。

本機がモーションを正しく認識できる身長は140cm～190cmです。

本機と接続するスマートフォンとの通信環境や、周囲の状況によっては、モーションキャプチャーが正しく動作しないことがあります。

充電ケースにケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電ケースにケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししない、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

端子や充電ビッが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

USB端子や充電端子、充電ビンのショーにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

充電式電池について

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルで

きます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。

「ソニーの相談窓口」の連絡先については、本取扱説明書をご覧ください。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

乳幼児やペットが届く場所に置かないでください。

センサーを継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、誤ってしまふなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

モーションキャプチャー中や充電中は、センサーや充電ケースの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となりますので、衣類のポケットに入れたまま就寝しないでください。

センサー、クリップ、バンドのアクセサリーおよび充電ケースに磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。

付着物により、けがなどの原因となります。

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。目や皮膚への危害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

バンドが濡れた場合には、拭き取るなど清潔にしてください。定期的なお手入れをおすすめします。

センサーおよびバンドの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。本書の材質一覧もご確認ください。

医療機器に近づかないでください。センサー、クリップ、バンドのアクセサリーおよび充電ケースは磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を及ぼす場合があります。本機をこれらの医療機器をご使用の方へ近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本機のご使用前に担当医師にご相談ください。

一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、相談窓口をお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の本機の電源を切り、充電をしている場合は必ず止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は必ず止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

ガリオンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガリオンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガリオンスタンド構内などで使用になる場合は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられる場合は安全に注意し、充電ケースからケーブルを抜いてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

航空機内での使用については各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁じ行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。電波により医用電気機器などに影響を及ぼす原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意ください。電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用の方は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

ベルトなどがセンサーに噛みつかないようにご注意ください。

本機がモーションを正しく認識できる身長は140cm～190cmです。

本機と接続するスマートフォンとの通信環境や、周囲の状況によっては、モーションキャプチャーが正しく動作しないことがあります。

充電ケースにケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電ケースにケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししない、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

端子や充電ビッドが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

USB端子や充電端子、充電ビンのショーにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

充電式電池について

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルで

きます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。

「ソニーの相談窓口」の連絡先については、本取扱説明書をご覧ください。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

乳幼児やペットが届く場所に置かないでください。

センサーを継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、誤ってしまふなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

モーションキャプチャー中や充電中は、センサーや充電ケースの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となりますので、衣類のポケットに入れたまま就寝しないでください。

センサー、クリップ、バンドのアクセサリーおよび充電ケースに磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。

付着物により、けがなどの原因となります。

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。目や皮膚への危害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

バンドが濡れた場合には、拭き取るなど清潔にしてください。定期的なお手入れをおすすめします。

センサーおよびバンドの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。本書の材質一覧もご確認ください。

医療機器に近づかないでください。センサー、クリップ、バンドのアクセサリーおよび充電ケースは磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を及ぼす場合があります。本機をこれらの医療機器をご使用の方へ近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本機のご使用前に担当医師にご相談ください。

一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、相談窓口をお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の本機の電源を切り、充電をしている場合は必ず止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は必ず止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

ガリオンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガリオンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガリオンスタンド構内などで使用になる場合は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられる場合は安全に注意し、充電ケースからケーブルを抜いてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

航空機内での使用については各航空会社の指示に従ってください。電波により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁じ行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。電波により医用電気機器などに影響を及ぼす原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意ください。電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用の方は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

ベルトなどがセンサーに噛みつかないようにご注意ください。

本機がモーションを正しく認識できる身長は140cm～190cmです。

本機と接続するスマートフォンとの通信環境や、周囲の状況によっては、モーションキャプチャーが正しく動作しないことがあります。

充電ケースにケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電ケースにケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。


正しく抜き差ししない、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

端子や充電ビッドが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

USB端子や充電端子、充電ビンのショーにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

English

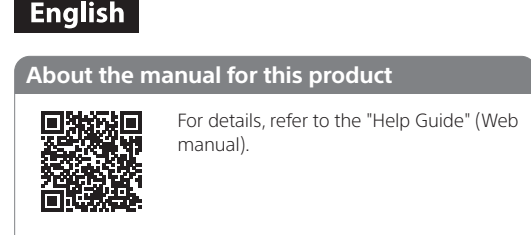

"Help Guide" (Web manual)
https://rd1.sony.net/help/mobile/qm-ss1/en/

Note! Read this information before using your device.

Taking care of and using your device

Danger

- Do not use, charge, store or leave the device in an area with high temperature or susceptible to heat accumulation (e.g. near a fire or heating appliances, under a blanket, in direct sunlight or a car in the hot sun). This may result in a fire, burns, injury, or electric shock.
- Do not place the device inside or near microwave ovens, cooking appliances such as IH cooking heaters, or high pressure containers such as pressure cookers. This may result in a fire, burns, injury, or electric shock.
- Do not splash sand, soil or mud, or directly place the device on surfaces. Do not touch the device with sandy hands.
- This may result in a fire, burns, injury, or electric shock.
- Do not apply strong pressure to the sensor or break the device. Do not charge when the device is wet with liquids such as water (e.g. drinking water, sweat, seawater, urine of pet animals). Also, do not charge in an area exposed to water such as in a bathroom or near a humidifier. This may result in a fire, burns, injury, or electric shock.
- Do not apply strong pressure to the sensor or break the sensor. Particularly, when carrying the device in your pocket, do not let it come in contact against something or be caught between objects. This may damage the battery and result in a fire, burns, or injury.
- Do not disassemble or modify the device. This may result in a fire, burns, injury, or electric shock.
- Do not remove the internal battery from the sensor.
- This may result in a fire, burns, or injury.
- Do not allow liquids such as water (e.g. drinking water, sweat, seawater, urine of pet animals) to enter the charging port. This may result in a fire, burns, injury, or electric shock.
- Use Sony-branded AC adapters and cables.
- Using adapters and cables other than the specified ones may result in a fire, burns, injury, or electric shock.
- Do not place the device in a fire or apply heat to it. This may result in a fire, burns, or injury.
- Do not pierce the device with a sharp object (such as a nail), hit it with a hard object (such as a hammer), or apply excessive force to it such as stepping on it. This may result in a fire, burns, or injury.

Bluetooth®機器について

Bluetooth機能の使用上の注意事項
この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線機、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体通信用無線機、免許を要しない特定の小型無線機、アマチュア無線局等(以下「他機器」と略す)が運用されています。

本機を使用する前に、近くで「他の無線機」が運用されていないことを確認してください。

万一、本機と「他の無線機」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本機の使用頻度を減らすか、また他機器の運用を中止(電波の放射を停止)してください。

3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、相談窓口にお問い合わせください。相談窓口については、本取扱説明書をご覧ください。

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてその他の方式を採用し、干渉距離は10m以内です。

その他のお知らせ

取扱説明書では、第三者が

中文
关于本产品的手册
 关于详情，请参阅“帮助指南”（网络手册）。
 “帮助指南”（网络手册）
https://rd1.sony.net/help/mobile/qm-ss1/zh-cn/

注意！使用设备前请阅读此信息。

打开/关闭

打开传感器

- 从充电盒中取出传感器。将传感器充满电后再使用。
- 按下传感器中心的按钮。电源打开，传感器的指示灯以蓝色闪烁。当传感器的指示灯以橙色闪烁时，请为传感器充电，因为电池电量不足。关于设置或准备的详情，请参阅“帮助指南”（网络手册）。

关闭传感器

当电源打开时，按住传感器中心的按钮，直到指示灯以绿色点亮。

维护和使用您的设备

危险

- 请勿在高温或易蓄热的区域使用、充电、储存或放置本设备（例如，靠近火或取暖设备、毯子下、阳光直射或烈日下的汽车内）。否则可能会造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。
- 请勿将该设备放在微波炉、烹饪器具（如IH烹饪加热器）或高压容器（如高压锅）内或附近。否则可能会造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。
- 请勿溅到沙子、泥土或泥浆，或直接将本设备放置在表面上。请勿用粘有沙子的手触摸本设备。否则可能会造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。
- 当本设备因水等液体（例如饮用水、汗水、海水、宠物的尿液）而弄湿时，请勿充电。此外，请勿在暴露于水的区域充电，如在浴室或加湿器附近。否则可能会造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。
- 请勿对传感器施加强压，或损坏传感器。特别是，当把设备放在口袋中时，请勿使其接触其他物品或夹在物品之间。否则可能会损坏电池，并造成火灾、烧伤或人身伤害。
- 请勿拆卸或改装本设备。否则可能会造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。
- 请勿从传感器上取下内部电池。否则可能会造成火灾、烧伤或人身伤害。
- 请勿让水等液体（例如饮用水、汗水、海水、宠物的尿液）进入充电端口。否则可能会造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。
- 使用Sony品牌的交流适配器和连接线。使用指定以外的适配器和连接线可能会造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。
- 请勿将设备放在火中或对其进行加热。否则可能会造成火灾、烧伤或人身伤害。
- 请勿用尖锐物体（如钉子）刺穿设备，用坚硬物体（如锤子）敲击设备，或对其施加过大的力，如踩踏设备。否则可能会造成火灾、烧伤或人身伤害。

警告

- 请勿对本设备施以强力、冲击或振动，如掉落、踩踏或投掷。否则可能会造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。
- 请勿让导电异物（金属碎片、铅笔芯等）接触充电端口或让灰尘进入内部。否则可能会造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。
- 如果在指定的充电时间过后仍未完成，请停止充电。否则可能会因为过度充电等原因，造成火灾、烧伤或人身伤害。

- 当进入可能出现易燃气体和粉尘的地方时，务必事先关闭设备的电源并停止充电。否则可能会因易燃气体点燃而造成爆炸、火灾等。
- 在加油站等场所内使用本设备时，请遵循每个设施的指示。请勿在加油站等场所内给本设备充电。此外，如果在加油站等场所使用本设备，请小心不要使其掉落。在加油时确保不使用本设备。否则可能会因易燃气体点燃而造成爆炸、火灾等。
- 如果在使用、充电或储存过程中检测到异常，例如异味、异常噪音、产生烟雾、发热、变色和变形，请注意安全并将连接线从充电盒上拆下。否则可能会造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。
- 在飞机上使用本设备时，请遵循各航空公司的指示。无线电波可能会影响飞机上的电子设备。禁止在飞机上使用设备，否则可能会依法惩罚。
- 在医院使用本设备时，请遵循各医疗机构的指示。请在禁止使用设备之处，关闭设备的电源。无线电波可能会影响电子设备和电子医疗设备。
- 如果佩戴电子医疗设备，请向制造商或供应商了解无线电波对其造成的影响。无线电波可能会影响电子医疗设备。
- 在使用高精度控制或信号微弱的电子设备附近关闭设备的电源。无线电波可能会影响电子设备，导致故障。*应该注意的电子设备示例：助听器、植入式心脏起搏器、植入式心律转复除颤器、其他电子医疗设备和其他自动控制设备。对于植入式心脏起搏器、植入式心律转复除颤器或其他电子医疗设备的使用，请向制造商或供应商了解无线电波对其造成的影响。
- 如果内部电池泄漏或有异味，请立即停止使用并远离火源。泄漏的液体可能燃烧，导致着火、爆炸等。
- 请小心不要让您的宠物啃咬传感器。否则可能会因着火、爆炸、发热或内部电池泄漏而造成火灾、烧伤或人身伤害。
- 当连接线连接到充电盒时，请勿对连接线施以强力，如拉扯电线，而是将连接线平直拔出或插入端口。未正确拔出或插入连接线可能会造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。
- 如果端口或充电针弯曲或变形，请立即停止使用本设备。此外，在恢复变形后也避免再使用。否则可能会因USB端口、充电端口或充电针短路而造成火灾、烧伤、人身伤害或触电。

注意

- 在设备损坏时请勿使用。否则可能会造成火灾、烧伤或人身伤害。
- 请勿在湿度大、多尘的地方或达到高温的地方使用或储存设备。否则可能会造成火灾、烧伤或触电。
- 如果设备由儿童使用，其监护人必须教其如何正确使用，并且必须防止其错误使用。否则可能会造成误食、人身伤害或触电。
- 请勿将设备放在婴儿和宠物可以接触到的地方。否则可能会造成误食、人身伤害或触电。
- 请注意，持续使用传感器或充电时，温度可能会升高。此外，请注意不要无意中连续触摸设备，例如把设备放在口袋中或睡觉时。在动作捕捉过程中或充电时，传感器或充电盒的温度可能会升高。由于持续直接接触高温部件可能会导致皮肤发红、瘙痒、皮疹和低温灼伤，具体取决于客户的体质或状况，因此请勿把设备放在口袋中时睡觉。
- 由于传感器、夹子，以及追踪带上的附件和充电盒带有引起磁感应的部件，所以要检查是否有金属碎片（刀片、订书钉等）附着。附着的物质可能会造成人身伤害。

- 当物质从内部电池泄漏时，请勿使其接触到脸部或手部皮肤，或衣服。否则可能会造成眼睛或皮肤受伤。如果内部物质接触到眼睛、嘴、皮肤或衣服，请立即用清水冲去该物质。如果内部物质接触到眼睛或嘴，请在冲洗后立即就医。
- 当追踪带脏污时，将其擦拭干净。建议定期清洁。如果使用传感器或追踪带时出现皮肤异常，请立即停止使用设备，并咨询医生。根据客户的体质和身体状况，可能会出现瘙痒、皮疹、湿疹等。
- 传感器、夹子，以及追踪带上的附件和充电盒带有磁铁。吞下磁铁可能会导致严重伤害，例如窒息或肠道损伤。如果误吞了磁铁，请立即咨询医生。请将本产品放在儿童或其他应受监护的人无法触及的地方，以防发生误食。
- 请勿将本设备与普通垃圾一起处理。否则可能会造成火灾、烧伤或人身伤害。禁止在飞机上造成环境破坏。请将非必要的设备带到咨询服务台，或者遵循当地有回收计划的市政当局 的指示。
- 传感器、夹子，以及追踪带上的附件和充电盒带有磁铁，可能会干扰心脏起搏器、用于治疗脑积水的可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将本产品放在使用上述医疗设备的人员附近。如果您在使用上述医疗设备，请在本产品前咨询医生。
- 请将传感器、夹子，以及追踪带上的附件和充电盒远离磁卡。传感器、夹子，以及追踪带附件和充电盒使用磁铁。如果将磁卡靠近设备，磁性可能会发生变化，磁卡可能无法使用。
- 使用时请勿强行将追踪带压在皮肤上。请勿过度紧固。否则可能会造成不适、皮炎等。
- 请将传感器以正确的方向放入充电盒内。施加过大的力或使充电盒上的充电端子与传感器反向接触，可能会造成人身伤害、故障等。

使用须知

- 本设备的动作捕捉功能采用了基于人工智能的估计技术。估计准确性可能因使用条件或用户体质而不同。
- 请在宽阔之处进行动作捕捉，注意不要碰到人或物体。请避免身体受伤。如果发现有任何异常，请停止使用本设备。否则，可能会造成人身伤害、事故或故障。
- 本设备能够正确识别身体动作的身体高度范围是140 cm（4英尺8英寸）到190 cm（6英尺2英寸）。
- 视设备连接到智能手机的通信环境或其他周围条件而定，动作捕捉功能可能无法正确运作。
- 请小心不要用夹子夹住手指。否则可能会造成人身伤害。
- 请勿使驱虫喷雾、防晒霜或身体乳等药物粘附在设备上。否则可能会使设备变形或变色。当粘附此类药物时，请将其擦除。
- 请勿将水溅到充电盒上。充电盒不防水。避免在浴室等潮湿场所使用，或暴露在雨滴中。请注意，由水引起的故障不在保修范围内，可能会拒绝维修。如果可以维修，则需收费，因为不在保修范围内。
- 请勿在以下场所进行充电。-温度极高或极低，或湿度高-潮湿、多尘，或过度振动
- 在高温或低温区域，充电可能会停止以保护电池，或充电可能需要更多时间。请避开高温或低温区域，以恢复正常充电。
- 请勿在温度低于0℃（32°F）或高于40℃（104°F）的环境下操作设备。请勿在超过工作温度的地方使用设备。
- 如果在传感器安装到充电盒时为其充电，请使用Sony交流适配器“快速充电器XQZ-UC1”。

防止会合理预见的电池误操作的指南

本产品具有内置锂离子电池。请勿拆卸或改动产品。请勿将本产品（包括电池）长时间暴露在过热、火等环境下。请勿使本产品（包括电池）处于极端低温条件下，否则可能导致过热和热失控。将电池丢入火中或热炉中，或机械压碎或切割电池可能会导致爆炸。将电池留在极端高温的周围环境中可能会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。将电池置于极低的气压下可能会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。使用前必须给电池充电。请始终使用Sony品牌的充电器和USB连接线。参阅制造商的说明或设备手册以获取正确的充电说明。长期存放后，可能需要对电池进行几次充电和放电以获得最佳性能。

注意：用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。请访问https://service.sony.com.cn/获得用户指南的最新中文版本。

使用无线功能的注意事项

在某些国家/地区，使用蓝牙功能可能会受到限制。在购买国家/地区以外使用本产品时，请在使用前检查当地国家/地区的法律法规。

法律信息

本入门指南由Sony Corporation或其当地子公司出版，不提供任何担保。若发生印刷错误、当前信息不准确或对程序和/或设备有所改进，Sony Corporation可能随时对本入门指南做出必要的改进和更改，恕不另行通知。但是，此类更改将纳入到本入门指南的新版本中。所有图片仅供说明参考，请以实物为准。此处提及的所有产品和公司名称是其各自所有者的商标或注册商标。本用户指南中未明确授予的任何权利均予保留。请访问https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html以获取更多信息。

注意事项：

- （一）符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景。
- （二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- （三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- （四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
- （五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- （六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- （七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5 000米的区域内使用各类模型遥控器。

频率范围、发射功率

频率范围：2 400MHz – 2 483.5MHz
发射功率：≤20dBm（EIRP）

10 有害物质说明

	有害物质					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（打“×”的技术原因是因为目前为止没有可替换技术。）</p>						

关于废弃产品的处理

请不要将废弃的产品与一般生活垃圾一同弃置。

正确处置废弃的产品有助于避免对环境 和人类健康造成潜在的负面影响。具体的处理方法请遵循当地的规章制度。

有限保修

遵照本有限保修条件，Sony或其当地相关子公司将在消费者最初购买本设备时及之后1年内，对产品 设计、材料和工艺实施保修。更多信息，请联系授权的Sony服务合作伙伴。

其他信息

在本手册中，可能包括对第三方提供的服务或应用程序的说明。可能需要对供应商进行单独注册或签订许可协议以使用上述服务或应用程序。对于通过第三方网站访问的应用程序，请事先确认适用网站的使用条款和适用的隐私政策。Sony无法保证第三方网站及其服务、应用程序的可用性或性能。

商标

- 蓝牙®字样和标志是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标，Sony Corporation得到许可使用这些商标。其他商标和商品名称属于其各自所有者。
- USB Type-C®是USB Implementers Forum的商标。
- 本文提到的其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。在正文中，未说明™和®标记。