



XPERIA 1 III

SONY

1 SIM


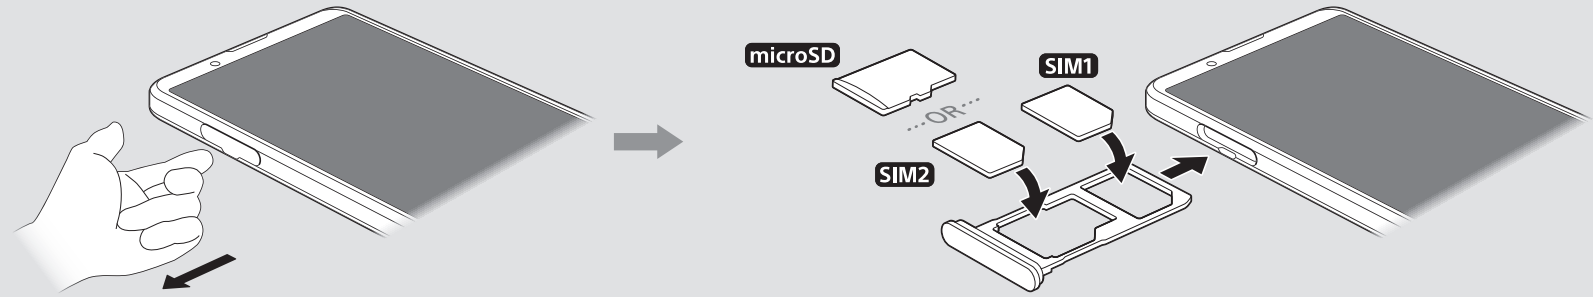


2 PWR ON

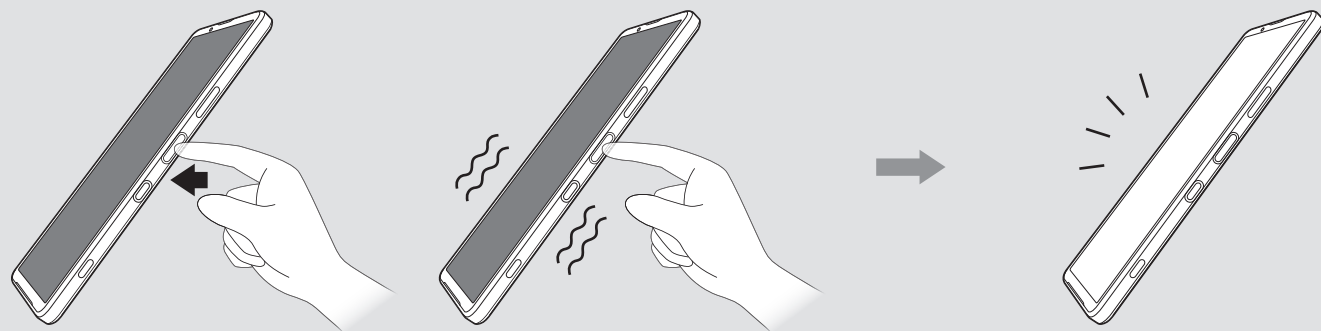

Startup guide


- Ръководство „Бърз старт“
- Úvodní příručka
- Kurzanleitung
- Installationsvejledning
- Alustusjuhend
- Guia de inicio
- Aloitusopas
- Guide de démarrage
- Οδηγός εκκίνησης
- Priručnik
- Használatbavételi útmutató
- Ræsihandbók
- Guida introduttiva
- Paleisties vadovas
- Sākšanas ceļvedis
- Opstartgids
- Oppstartsveiviser
- Instrukcja obsługi
- Manual de Iniciação
- Ghid de pornire
- Starthandbok
- Vodič za začetek uporabe
- Úvodná príručka
- Руководство по запуску
- Бастапқы нұсқаулық
- คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน
- 用戶指南

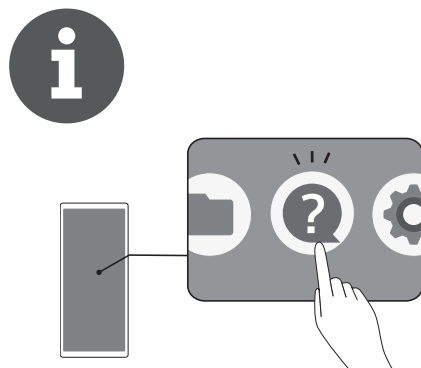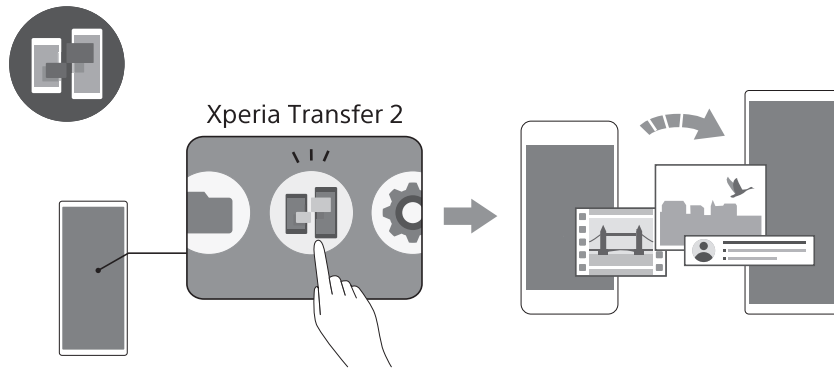

OR



https://rd1.sony.net/help/mobile/xperia-1m3/h_zz/

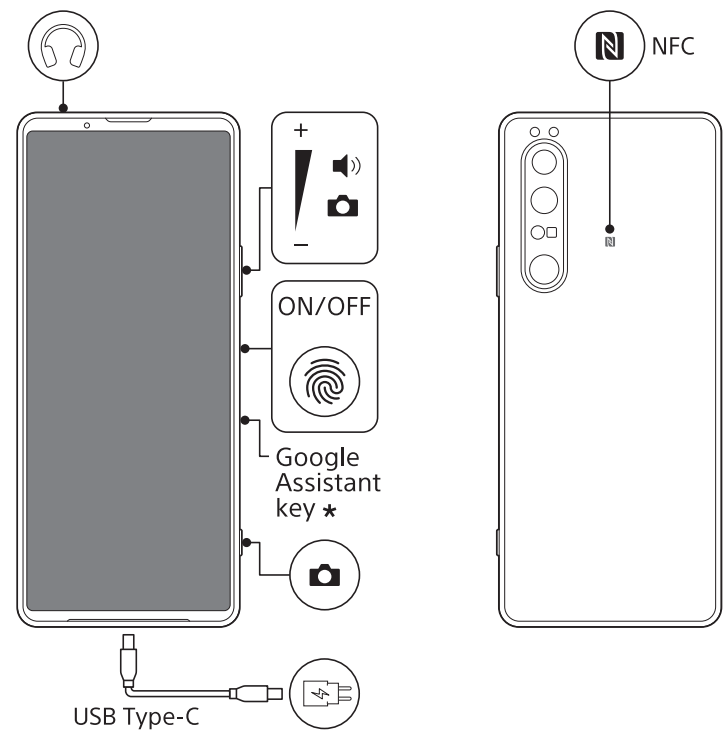

* Назначение клавиши может отличаться в зависимости от страны/региона. Перейдите в [Настройки] > [Система] > [Жесты] > [Клавиша быстрого вызова] для получения дополнительной информации.

XQ-BC62/XQ-BC72



Printed in XXX (Printers logotype)

