

smanos®

smanos®
Dream Big. Live Smart.



K1 SMARTHOME DIY KIT

EN

DE

FR

NL

ES

PT

IT

QUICK GUIDE

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Industry Canada Notice

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

1. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Thank you for choosing smanos help you take control of your home. The smanos family of Home Alarm Systems are designed to be self-monitored alarm systems and help you become more active in securing your home without a high investment. We aim to provide a safe, easy & cost effective solution for you to protect your home & loved ones 24/7/365.


High-speed WiFi Internet Connection

- One critical factor that can affect the performance of your device is the position between your home WiFi router and the K1 Hub. Set up your K1 Hub in an open space (DO NOT place it directly on the floor); the closer the K1 Hub is to the router, the stronger the WiFi signal will be.
- Please be sure to connect you K1 Hub to WiFi using the 2.4GHz spectrum as this is a larger spectrum and the K1 Hub does not support the 5GHz option which has been found to be the most common mistake when setting up the K1 for the first time.

Operating System Requirements

- iOS 8.0 or above with iPhone 5 or above;
- Android 5.0 or above

How the K1 System Works

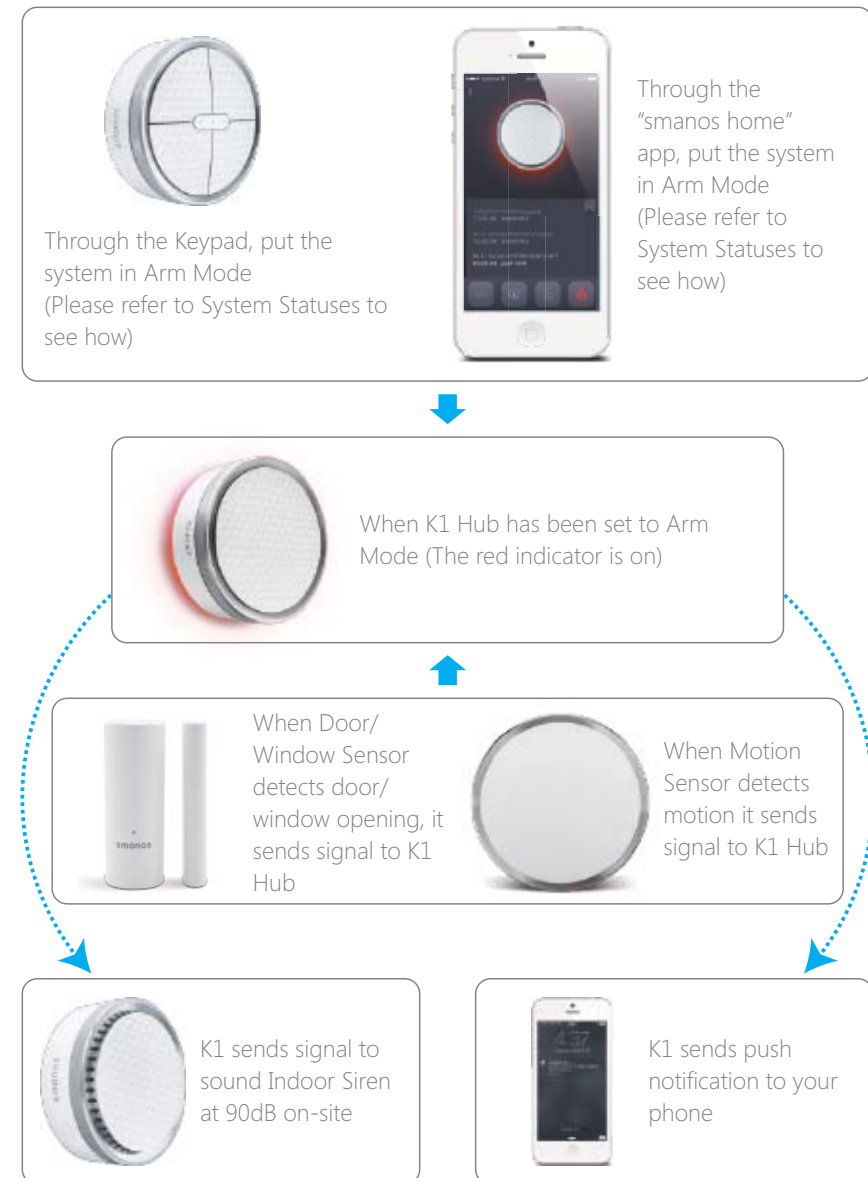

Included in Your K1 Smart Home System



K1 Smart Hub x 1

- The heart of the system that receives, processes and sends signals from & to the wireless sensors.



MD-20 Pet Friendly Motion Sensor x 1

- A sensor that detects suspicious motion while ignoring motion from your furry little ones under 50 lbs / 23 kg.



SS-20 Indoor Siren x 1

- The siren will go off on-site, with a loud 90dB siren sound, to deter any would-be intruder after a sensor has been triggered.



KP-20 Security Keypad x 1

- A device with 4 non-numeric keys (password customizable directly on the app) that can be used to control the entire system.

The accessories in this kit are already paired with your K1 Smart Hub.




DS-20 Door/Window Sensor x 2

- A sensor that detects the open/close status of a door or window being protected.




Mounting Base x 4


- Wall-mount bases for the K1 Hub and wireless accessories (with corresponding model numbers on them.)




K1 Hub Power Adapter

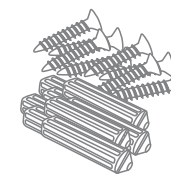

Screw set for the Hub/Motion/Siren/Keypad
(optional – double sided tape can also be used & is included)

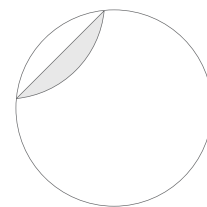

Double Sided Tape for the Hub/Motion/Siren/Keypad

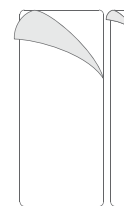


Double Sided Tape for the Door/Window Sensor



Corner Mounting Bracket for the Motion Sensor


Devices Overview

K1 Hub Rear View

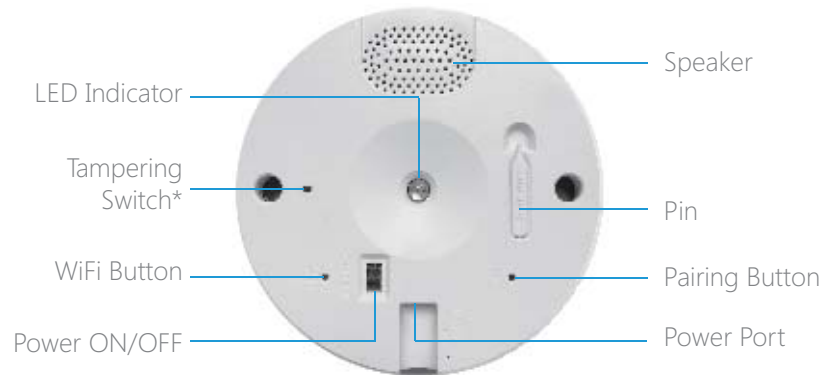

* Anti-tampering protection ensures that any attempts to move the device results in an alarm and push notification.

MD-20 Motion Sensor Rear View

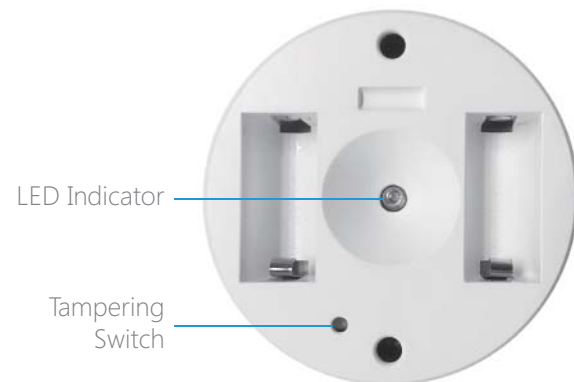

DS-20 Door/Window Sensor Overview

Front View



LED Indicator

Rear View




Slide to Open

Inside View



Tampering Switch

SS-20 Indoor Siren Rear View

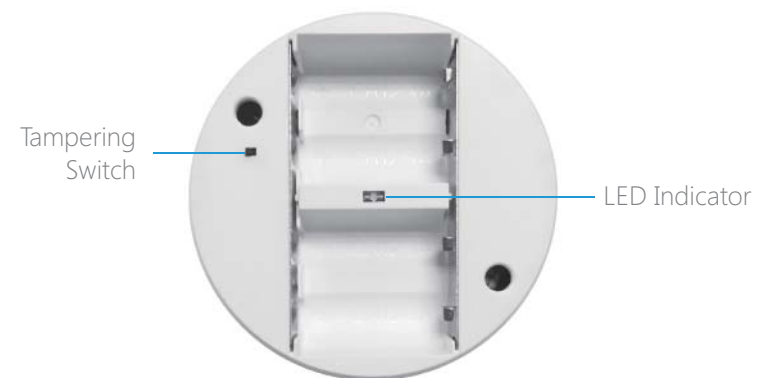


KP-20 Keypad Overview

Front View



LED Indicators
Four Non-numeric Keys*

Rear View

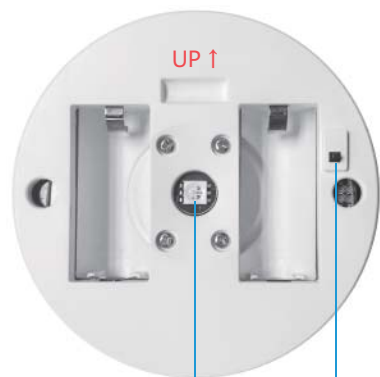

LED Indicators
Tampering Switch

*Non-numeric Keys are used to set the password for changing the status of K1 system.


Advice before Setting Up

Make installing easier and quicker by putting all the devices on a flat surface first. Check all options and how to set it up properly. Then install them on their assigned places.



Download the "smanos home" App

You can search "smanos home" in App Store or Google Play Store or scan the QR codes as below:

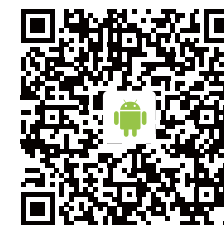

Sign Up/In

If you have not registered an account with smanos, please press "Sign up" just below the "Sign in" icon on the app, and follow the instructions to create your account first.


★ If you do not receive an account verification code in your email inbox during the registration process, please remember to check your spam/junk folder and make sure the notice has not been blocked by your service provider.

System Statuses

System Armed

All the K1 sensors detect for anomalies; the indoor siren will sound immediately when a sensor is triggered. You and other pre-authorized users will receive push notifications on your/their phone.


This mode is recommended for when no one is at home, and can be easily set from the Keypad or app.

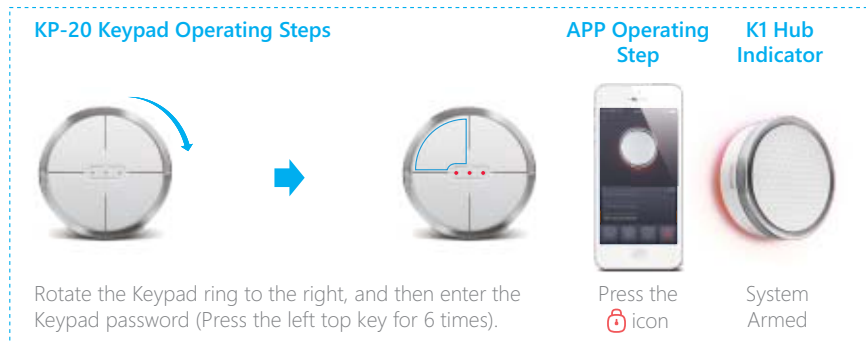

System in Home Mode


Only the Motion Sensor in this kit will stop detecting (default setting; can be changed on the app), which enables you and your family to move freely inside your home without triggering the motion sensor yet your door/window sensors are still alert and protecting the perimeter.

This mode is recommended for when someone is at home, such as during the night, and can be set from the Keypad or the app.

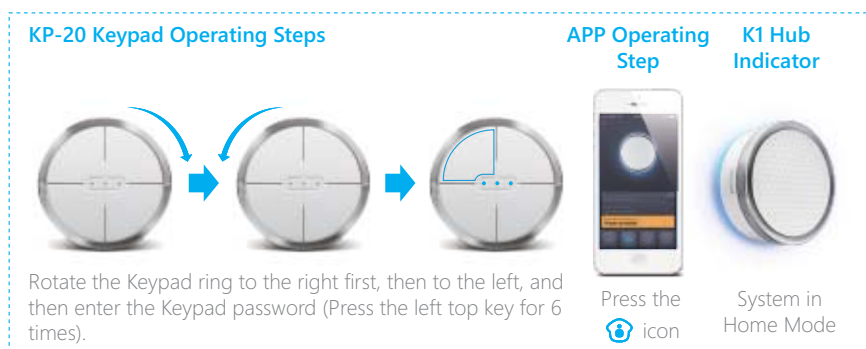

System Disarmed

All the sensors stop detecting except any sensors that you may have set to **24 Hour Mode**. Sensors in the **24 Hour Mode** are continuously monitoring a particular area, entrance or item for you such as a water sensor or a door/window sensor. Some examples would be a WI-20 Water Sensor (need to purchase separately) near a washing machine, hot water heater or dishwasher or a DS-20 Door Sensor on a gun or medicine cabinet or your safe. Any sensor placed in 24 Hour Mode will keep working regardless of system status.

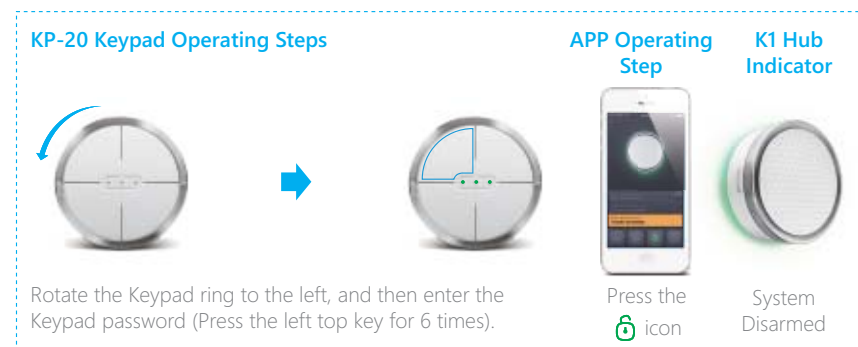

Note: The Keypad password can be changed on the "smanos home" app.

K1 Smart Hub Light Indicator Color Meanings

The different colors shown on the light indicator on the back of the K1 Hub tell you the device's current status. Here is a list of what each color or pattern means:

Pattern Description	Meaning
The indicator blinks in a white color	Hub is booting up
The blue indicator blinks slowly (once every 2 sec)	Hub is disconnected from a viable WiFi network
The indicator shows a steady light	Hub is connected with a viable WiFi network
Red and blue blink alternately	Hub is in WiFi Configuration Mode
Red, blue and green blink alternately	Hub is in Accessory Pairing Mode
Red indicator	System is armed
Blue indicator	System is armed in Home Mode
Green indicator	System is disarmed

Installation



Step 1: Unlock the base from your device.

Step 2: Place the base on the wall; make sure the "UP" arrow on the base is pointing vertically to the ceiling; use the provided screws or double sided tape to install it properly (the green "Level" is a good reference to keep your device leveled).

Step 3: Lock your device onto the base.

Recommended Placements

K1 Smart Hub:

Place your K1 Hub in an open area that is located centrally to the whole smart home system, and within line of sight of your WiFi router.



KP-20 Security Keypad:

Place the Keypad near the entry of your home that is convenient for you to control the system on your way out/in.



DS-20 Door/Window Sensor:

Can be installed on a door/door frame, window/window frame or any other object that can be opened/closed and needs detection. There are aligning marks on the sides of the transmitter and magnet; make sure the marks face each other and within the range of 1 cm (0.4").



MD-20 Pet Friendly Motion Sensor:

Place the sensor at a location that is critical for home security at a height of 2-2.2 meters (6.6'-7.3') from the ground. Avoid facing swinging objects, heat, window and door.



SS-20 Indoor Siren:

You should place the Siren in any location as long as it is within the range with K1 Hub and it is not a bad idea to have 2 or 3 Sirens. More than one Siren helps deter would-be intruders even more as they will go towards the initial Siren to try to break it. If successful and the 2nd or 3rd Siren are still blaring at 90 decibels, it is more likely they will be leaving as intruders do not care for attention and know they have only a short period of time.



For more detailed Instruction Manual, please check Help in "smanos home" app.

Technical Support:

<http://www.smanos.com/K1>

support@smanos.us (North America)

support@smanos.com (Rest of the World)

Vielen Dank, dass Sie sich von smanos bei der Steuerung Ihres Heims helfen lassen. Die Heim-Alarmsysteme der smanos-Familie sind als selbstüberwachende Alarmsysteme konzipiert und unterstützen Sie bei der aktiven Absicherung Ihres Heims ohne hohe Investitionskosten. Wir zielen auf eine sichere, einfache und kostenwirksame Lösung zum Schutz Ihres Heims und Ihrer Lieben rund um die Uhr ab.


Schnelle WLAN-Internetverbindung

- Ein kritischer Faktor, der die Leistung Ihrer Geräte beeinflussen kann, ist die Position zwischen Ihrem Heim-WLAN-Router und dem K1-Hub. Richten Sie Ihren K1-Hub an einem offenen Ort ein (NICHT direkt auf dem Boden); je dichter der K1-Hub am Router ist, desto stärker ist das WLAN-Signal.
- Verbinden Sie Ihren K1-Hub mit dem 2,4-GHz-Spektrum mit dem WLAN, da dieses größer ist und der K1-Hub die 5-GHz-Option nicht unterstützt. Dies ist der häufigste Fehler bei der ersten Einrichtung des K1.

Anforderungen an das Betriebssystem

- iOS 8.0 oder höher mit iPhone 5 oder höher;
- Android 5.0 oder höher

Funktionsweise des K1-Systems

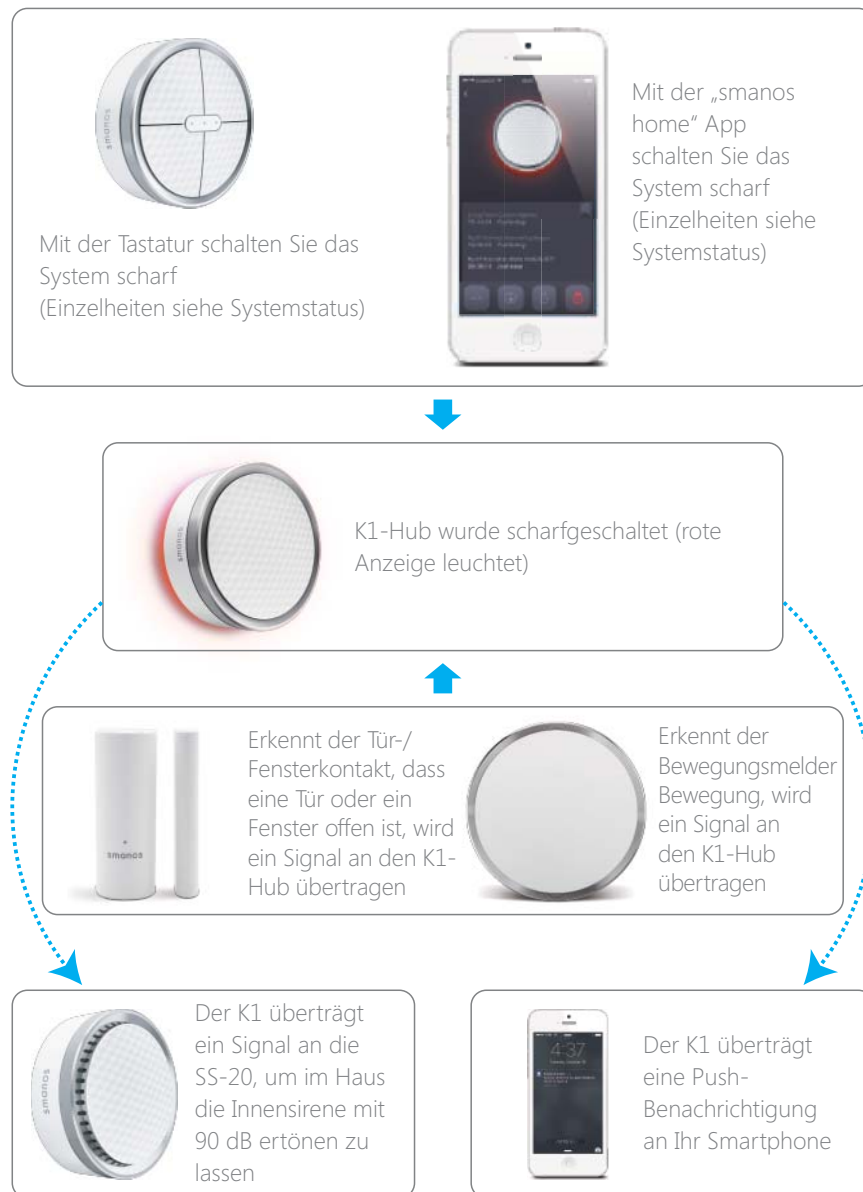

Lieferumfang Ihres K1 Smarthome-Systems



K1 Smart Hub x 1

- Das Herzstück des Systems, das Signale von den Funkmeldern empfängt, verarbeitet und an sie überträgt.



MD-20 haustierfreundlicher Bewegungsmelder x 1

- Der Melder erkennt verdächtige Bewegung, während er die Bewegung Ihrer Fellmonster unter 23 kg ignoriert.



SS-20 Innensirene x 1

- Die Sirene ertönt im Haus mit einer Lautstärke von 90 dB, um Möchtegern-Eindringlinge abzuschrecken, nachdem ein Melder ausgelöst wurde.



KP-20 Sicherheits-Tastatur x 1

- Gerät mit 4 nicht-numerischen Tasten (das Passwort wird direkt in der App personalisiert), mit dem das gesamte System gesteuert wird.

Alle Zubehörteile in diesem Set sind bereits mit Ihrem K1-Smart-Hub gekoppelt.




DS-20 Tür-/Fensterkontakt x 2

- Melder, der den offenen bzw. geschlossenen Zustand der gesicherten Tür oder des Fensters erkennt.




Montageplatte x 4


- Wandmontageplatte für den K1-Hub und die Funkmelder (mit den entsprechenden Modellnummern gekennzeichnet).




K1-Hub-Netzteil

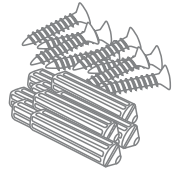

Schraubensatz für Hub, Bewegungsmelder, Sirene, Tastatur (optional doppelseitiges Klebeband kann ebenfalls verwendet werden und gehört zum Lieferumfang).

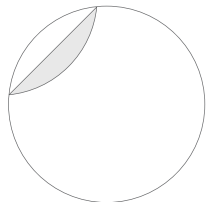

Doppelseitiges Klebeband für Hub, Bewegungsmelder, Sirene, Tastatur

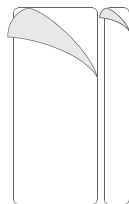


Doppelseitiges Klebeband für den Tür-/Fensterkontakt



Eckmontagehalterung für den Bewegungsmelder


Geräteüberblick

K1-Hub Rückansicht

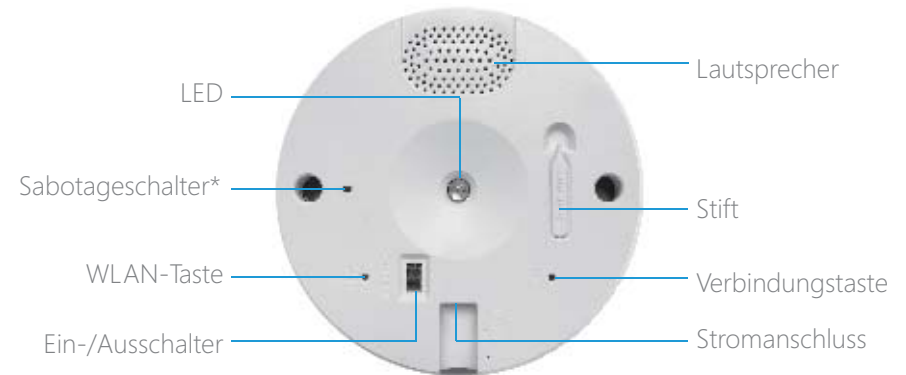

* Der Sabotageschutz gewährleistet, dass jeglicher Versuch, das Gerät zu entfernen, zu einem Alarm und einer Push-Benachrichtigung führt.

MD-20 Bewegungsmelder Rückansicht

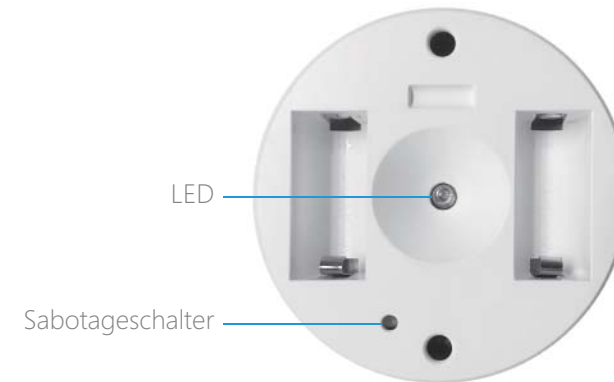


DS-20 Tür-/Fensterkontakt

Vorderansicht



LED-Anzeigen

Rückansicht

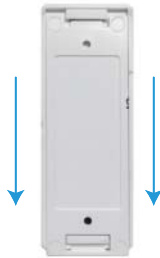

Aufschieben

Innenansicht



Sabotageschalter

SS-20 Innensirene Rückansicht



KP-20 Tastatur

Vorderansicht



LED-Anzeigen

Vier nicht-numerische Tasten*

Rückansicht



LED-Anzeigen

Sabotageschalter

*Zur Einrichtung des Passwortes zur Statusänderung des K1-Systems werden nicht-numerische Tasten verwendet.

Bitte vor der Einrichtung beachten

Sie vereinfachen und beschleunigen die Montage, wenn Sie alle Geräte erst einmal auf einer ebenen Fläche auslegen. Überprüfen Sie alle Optionen und wie Sie die Installation am besten vornehmen. Dann montieren Sie die Geräte an den jeweiligen Orten.



„smanos home“ App herunterladen

Suchen Sie „smanos home“ im App Store oder bei Google Play oder scannen Sie den nachstehenden QR-Code:



Registrieren/Anmelden

Wenn Sie noch kein Konto bei smanos haben, drücken Sie in der App auf „Registrieren“ gleich über dem „Anmelden“-Symbol und befolgen Sie die Anleitungen zum Erstellen eines Kontos.

★ Wenn Sie während des Registrierungsvorgangs keinen Konto-Bestätigungscode in Ihrem Posteingang erhalten, sehen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach und stellen Sie sicher, dass die Nachricht nicht von Ihrem Service-Provider gesperrt wurde.

Systemstatus

System **scharfgeschaltet** 🔒

Alle K1-Melder erkennen Probleme und die Innensirene ertönt sofort, wenn ein Melder ausgelöst wird. Sie und andere befugte Benutzer erhalten Push-Benachrichtigungen auf Ihrem bzw. deren Smartphone.

Dieser Modus wird empfohlen, wenn niemand zu Hause ist. Er kann leicht auf der Tastatur oder in der App eingestellt werden.

KP-20 Tastatur Bedienschritte



Drehen Sie den Ring der Tastatur nach rechts und geben Sie das Tastatur-Passwort ein (Drücken Sie die Taste oben links 6 Mal).

App Bedienschritte



Tippen Sie auf das Symbol 🔒.

K1-Hub Anzeige



System scharfgeschaltet

System im **Anwesendmodus** 🔒

Nur die Erkennung durch den Bewegungsmelder in diesem Set wird deaktiviert (Standardeinstellung, kann in der App geändert werden), wodurch Sie und Ihre Familie sich frei in Ihrem Heim bewegen können, ohne den Bewegungsmelder auszulösen. Allerdings sind Ihre Tür-/Fensterkontakte weiterhin scharfgeschaltet und schützen die Außenhaut.

Dieser Modus wird empfohlen, wenn jemand zu Hause ist, beispielsweise nachts. Er kann leicht auf der Tastatur oder in der App eingestellt werden.

KP-20 Tastatur Bedienschritte

Drehen Sie den Ring der Tastatur erst nach rechts, dann nach links und geben Sie dann das Tastatur-Passwort ein (Drücken Sie die Taste oben links 6 Mal).

App Bedienschritte

Tippen Sie auf das Symbol 

K1-Hub Anzeige

System im Anwesendmodus

**System unscharf geschaltet **

Alle Melder, außer jenen Meldern, die Sie in den **24-Stundenmodus** versetzt haben, sind unscharf. Melder im **24-Stundenmodus** überwachen einen bestimmten Bereich (beispielsweise Eingangsbereich, Überflutungsmelder oder ein Tür-/Fensterkontakt). Zum Beispiel ein WI-20 Wassermelder in der Nähe der Waschmaschine, des Heißwasserbereiters oder des Geschirrspülers oder ein DS-20 Türkontakt an einem Waffen- oder Medizinschrank oder auf Ihrem Safe. Jeder Melder im 24-Stundenmodus arbeitet unabhängig vom Systemstatus.

KP-20 Tastatur Bedienschritte

Drehen Sie den Ring der Tastatur nach links und geben Sie dann das Tastatur-Passwort ein (Drücken Sie die Taste oben links 6 Mal).

App Bedienschritte

Tippen Sie auf das Symbol 

K1-Hub Anzeige

System unscharf geschaltet

Hinweis: Das Passwort für die Tastatur kann in der „smanos home“ App geändert werden.

Bedeutung der K1 Smart Hub farbigen Leuchtanzeigen

Die unterschiedlichen Farben der Leuchtanzeige auf der Rückseite des K1-Hub geben den aktuellen Status des Geräts an. Nachstehend eine Liste, was die Farben und Muster bedeuten:

Muster	Bedeutung
Anzeige blinkt weiß	Hub fährt hoch
Anzeige blinkt langsam blau (alle 2 Sekunden)	Hub ist von einem brauchbaren WLAN-Netzwerk getrennt
Anzeige leuchtet	Hub ist mit einem brauchbaren WLAN-Netzwerk verbunden
Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau	Hub ist im WLAN-Konfigurationsmodus
Anzeige blinkt abwechselnd rot, blau und grün	Hub ist im Zubehör-Kopplungsmodus
Rote Anzeige	System ist scharfgeschaltet
Blaue Anzeige	System ist im Anwesendmodus scharfgeschaltet
Grüne Anzeige	System ist unscharf geschaltet

Installation



Schritt 1: Nehmen Sie die Montageplatte vom Gerät ab.

Schritt 2: Setzen Sie die Montageplatte auf die Wand und achten Sie darauf, dass der Pfeil „UP“ (aufwärts) nach oben zeigt. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben oder das doppelseitige Klebeband zur Montage (die kleine grüne Wasserwaage hilft Ihnen bei der Ausrichtung).

Schritt 3: Rasten Sie das Gerät auf der Montageplatte ein.

Empfohlene Montageorte


K1 Smart Hub:

Montieren Sie Ihr K1-Hub in einem für das gesamte Smarthome-System zentral gelegenen, offenen Bereich und in Sichtverbindung mit Ihrem WLAN-Router.



DS-20 Tür-/Fensterkontakt:

Die Installation kann auf Tür/Türrahmen, Fenster/Fensterrahmen oder einem beliebigen anderen Gegenstand, der geöffnet und geschlossen werden kann und Schutz benötigt, erfolgen. An den Seiten von Sender und Magnet befinden sich Markierungen zur Ausrichtung. Diese müssen sich in einem Abstand bis zu 1 cm gegenüberliegen.

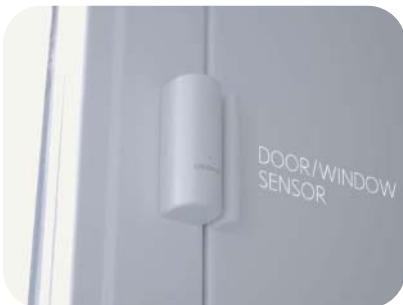

KP-20 Sicherheits-Tastatur:

Montieren Sie die Tastatur in der Nähe des Eingangs Ihres Heims, von dem aus Sie das System auf Ihrem Weg hinein oder hinaus bequem steuern können.



MD-20 haustierfreundlicher Bewegungsmelder:

Montieren Sie den Melder in einer Höhe von 2 - 2,2 m über dem Boden an einem Ort, der für die Sicherheit Ihres Heims kritisch ist. Achten Sie darauf, dass der Melder nicht auf bewegliche Gegenstände, Wärme abstrahlende Geräte, Fenster oder Türen ausgerichtet ist.



SS-20 Innensirene:

Sie können die Sirene an beliebiger Stelle montieren, solange sie sich innerhalb der Reichweite des K1-Hub befindet. Darüber hinaus ist es eine gute Idee, 2 oder 3 Sirenen zu haben. Mehr als eine Sirene dienen der Abschreckung von Möchtegern-Einbrechern noch mehr, da sie versuchen werden, die ursprüngliche Sirene zu zerstören. Selbst wenn sie damit Erfolg haben, aber die 2. oder 3. Sirene immer noch mit 90 Dezibel dröhnt, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich aus dem Staub machen, da Einbrecher diese Art der Aufmerksamkeit nicht mögen und wissen, dass sie nur einen kurzen Zeitraum zur Verfügung haben.



Für detaillierte Anleitungen siehe Hilfe in „smanos home“ App.

Technischer Support:

<http://www.smanos.com/K1>

support@smanos.us (Nordamerika)

support@smanos.com (Rest der Welt)

Merci d'avoir choisi smanos pour vous aider à prendre le contrôle de votre maison. La famille de systèmes d'alarme résidentiels smanos est conçue pour être auto-surveillée et vous aider à jouer un rôle plus actif dans la sécurité de votre domicile sans investissement élevé. Nous visons à fournir une solution sûre, facile et rentable pour protéger votre domicile et vos proches, 24/24 heures, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année.

Connexion Internet Wi-Fi à haut débit

- Un facteur critique qui peut affecter les performances de votre appareil est la position entre votre routeur Wi-Fi et la centrale K1. Installez votre centrale K1 dans un espace dégagé (ne l'installez PAS directement sur le sol) ; plus la centrale K1 est proche du routeur, plus le signal Wi-Fi sera fort.
- Veillez à connecter votre centrale K1 au Wi-Fi en utilisant le spectre de 2,4 GHz car c'est un spectre plus large et la centrale K1 ne prend pas en charge l'option 5 GHz qui est l'erreur la plus courante lors de la première configuration du système K1.

Configuration système minimale

- iOS 8.0 ou version supérieure avec un iPhone 5 ou version ultérieure.
- Android 5.0 ou version supérieure.

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique ne dépasse pas les Rèlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulés dans les Règlement sur l'interférence radio d'industrie Canada.

Fonctionnement du système K1



Inclus dans votre système domotique K1



1 centrale intelligente K1

- Le cœur du système qui reçoit, traite et envoie des signaux depuis et vers les détecteurs sans fil.



1 détecteur de mouvement adapté aux animaux MD-20

- Un détecteur qui capte les mouvements suspects tout en ignorant les mouvements de vos petites bêtes poilues qui pèsent moins de 23 kg (50 livres).



1 sirène intérieure SS-20

- La sirène retentira hors site, en émettant un son puissant de 90 dB, dissuadant tout intrus potentiel après le déclenchement d'un détecteur.



1 clavier de sécurité KP-20

- Un dispositif doté de 4 touches non numériques (mot de passe à personnaliser directement dans l'application) que vous pouvez utiliser pour contrôler l'ensemble du système.

Les accessoires figurant dans ce kit sont déjà appairés avec votre centrale intelligente K1.




2 contacts de porte/fenêtre DS-20

- Un détecteur qui capte l'ouverture ou la fermeture d'une porte ou d'une fenêtre protégée.




4 bases de montage


- Bases à montage mural pour la centrale K1 et les accessoires sans fil (avec indication des numéros de modèle correspondants.)




Adaptateur d'alimentation de la centrale K1

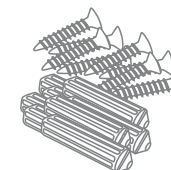

Ensemble de visserie pour la centrale, le détecteur de mouvement, la sirène et le clavier (facultatif : il est également possible d'utiliser le ruban adhésif double-face fourni)

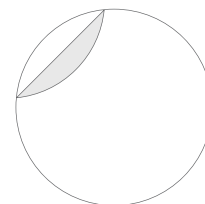

Ruban adhésif double-face, pour la centrale, le détecteur de mouvement, la sirène ou le clavier

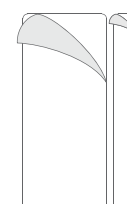

Ruban adhésif double-face pour contact de porte/fenêtre



Support de montage en angle pour détecteur de mouvement


Présentation des dispositifs

Vue arrière de la centrale K1



* Grâce à la protection anti-sabotage, toute tentative visant à déplacer le dispositif provoque le déclenchement de l'alarme et l'envoi d'une notification poussée.

Vue arrière du détecteur de mouvement MD-20

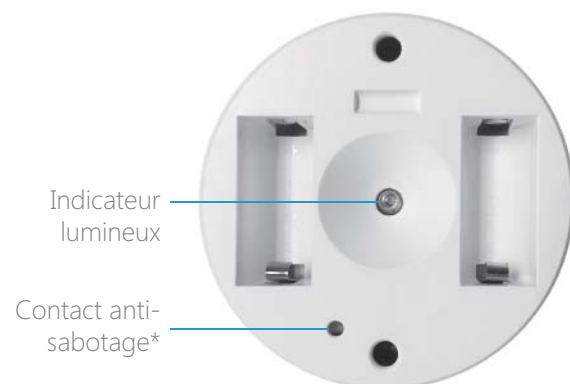

Présentation du contact de porte/fenêtre DS-20

Vue de face



Indicateur lumineux

Vue arrière




Faites glisser pour ouvrir

Vue intérieure



Contact anti-sabotage*


Vue arrière de la sirène intérieure SS-20

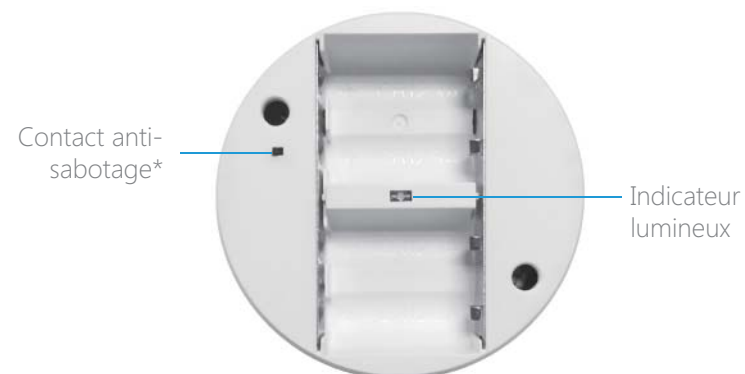

Présentation du clavier KP-20

Vue de face

Vue arrière

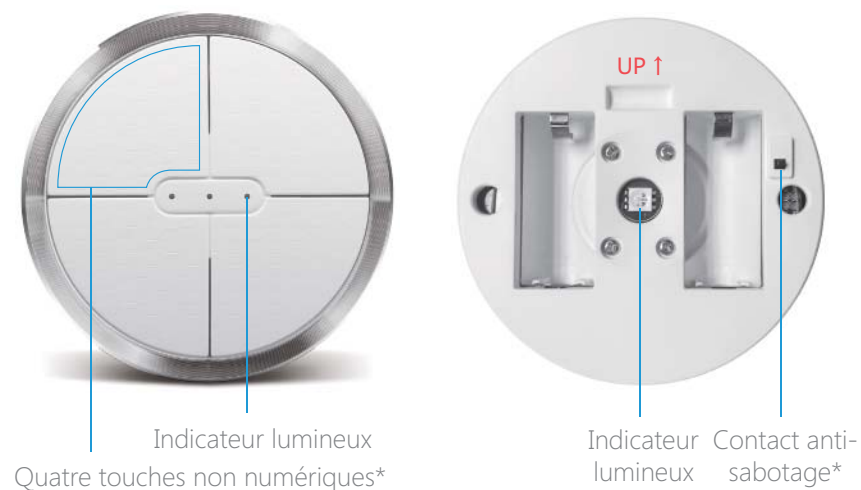

* Claviers non numériques sont utilisés pour définir le mot de passe et changer le statut du système K1.


Conseils avant l'installation

Rendez l'installation plus facile et plus rapide en plaçant tous les dispositifs sur une surface plane dans un premier temps. Vérifiez toutes les options et comment les installer correctement. Puis installez-les à leurs emplacements désignés.



Télécharger l'application « smanos home »

Vous pouvez rechercher « smanos home » dans les magasins en ligne App Store ou Google Play Store ou scannez les codes QR ci-dessous :

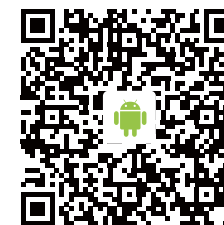

S'inscrire/se connecter

Si vous n'avez pas encore de compte smanos, veuillez sélectionner « S'inscrire » juste en-dessous de l'icône « Se connecter » de l'application, puis suivez les instructions pour créer d'abord votre compte.

Statuts du système

Système armé

Tous les détecteurs K1 recherchent les anomalies ; la sirène intérieure retenti immédiatement dès qu'un détecteur est déclenché. Vous-même et les autres utilisateurs préautorisés recevrez des notifications poussée sur votre/leur téléphone.

Ce mode est recommandé en l'absence de toute personne au domicile et il se règle facilement à partir du clavier ou de l'application.

Fonctionnement du clavier KP-20



Faites tourner l'anneau du clavier vers la droite, puis saisissez le mot de passe du clavier (Appuyez sur la première touche pour 6 fois).



Fonctionnement de l'application



Appuyez sur l'icône 



Système armé

Système en mode à domicile

Seul le détecteur de mouvement dans ce kit cessera son activité de détection (réglage par défaut ; peut être modifié dans l'application), ce qui vous permet, à vous et à votre famille, de vous déplacer librement à l'intérieur de votre maison sans déclencher le détecteur de mouvement, tandis que vos contacts de porte/fenêtre restent en alerte et protègent le périmètre de votre habitation.

Ce mode est recommandé lors d'une présence humaine dans le domicile, par exemple la nuit, et il est possible de le régler à partir du clavier ou de l'application.

Fonctionnement du clavier KP-20



Faites tourner l'anneau du clavier vers la droite dans un premier temps, puis vers la gauche, et saisissez le mot de passe du clavier (Appuyez sur la première touche pour 6 fois).

Fonctionnement de l'application



Appuyez sur l'icône 

Indicateur de la centrale K1



Système en mode à domicile

Système désarmé

L'ensemble des détecteurs cessent leur activité à l'exception des détecteurs que vous avez paramétrés en **mode 24 heures**. Les détecteurs qui sont réglés en **mode 24 heures** surveillent constamment une zone, une entrée ou un dispositif particuliers pour vous comme un capteur d'eau ou un contact de porte/fenêtre. Certains exemples sont un capteur d'eau WI-20 près d'une machine à laver, un ballon d'eau chaude ou un lave-vaisselle ; ou encore un contact de porte DS-20 sur une armoire à fusils ou à pharmacie ou votre coffre-fort. N'importe quel détecteur réglé en mode 24 heures continuera à fonctionner indépendamment de l'état du système.

Fonctionnement du clavier KP-20



Faites tourner l'anneau du clavier vers la gauche, puis saisissez le mot de passe du clavier (Appuyez sur la première touche pour 6 fois).

Fonctionnement de l'application



Appuyez sur l'icône 

Indicateur de la centrale K1



Système désarmé

Remarque : il est possible de modifier le mot de passe du clavier à partir de l'application « smanos home ».

Signification des indicateurs lumineux colorés de la centrale intelligente K1

Les différentes couleurs affichées sur l'indicateur lumineux à l'arrière de la centrale K1 vous indiquent l'état actuel du dispositif. Voici une liste détaillant la signification de chaque couleur ou schéma de couleurs :

Description du schéma	Signification
L'indicateur clignote en blanc	La centrale est en cours de démarrage
L'indicateur bleu clignote lentement (une fois toutes les 2 s)	La centrale est déconnectée d'un réseau Wi-Fi viable
L'indicateur est fixe	La centrale est connectée à un réseau Wi-Fi viable
Clignotement alternatif rouge et bleu	La centrale est en mode de configuration Wi-Fi
Clignotement alternatif rouge, bleu et vert	La centrale est en mode d'appairage avec un accessoire
Indicateur rouge	Le système est armé
Indicateur bleu	Le système est armé en mode à domicile
Indicateur vert	Le système est désarmé

Installation



Étape 1 : Démontez la base de votre appareil.

Étape 2 : Placez la base sur le mur ; assurez-vous que la flèche « HAUT » sur la base est orientée verticalement vers le plafond ; utilisez les vis ou le ruban adhésif double-face fournis pour l'installer correctement (le « niveau » vert est un bon point de référence pour garder votre appareil à niveau).

Étape 3 : Fixez votre appareil sur la base.

Emplacements recommandés

Centrale intelligente K1 :

Placez votre centrale K1 dans un espace dégagé au centre de l'ensemble du système domotique et dans la ligne de mire de votre routeur Wi-Fi.



Contact de porte/fenêtre DS-20 :

Peut s'installer sur une porte ou un encadrement de porte, une fenêtre ou un cadre de fenêtre ou tout autre objet qui peut être ouvert ou fermé et nécessite un dispositif de détection. Des marques d'alignement sont présentes sur les côtés de l'émetteur et de l'aimant ; assurez-vous que les marques se font face et qu'elles se trouvent à moins de 1 cm (0,4 pouce).



Clavier de sécurité KP-20 :

Placez le clavier près de l'entrée de votre domicile, ce qui vous permettra de contrôler aisément le système lorsque vous entrez ou sortez de la maison.



Détecteur de mouvement adapté aux animaux MD-20 :

Placez le détecteur à un emplacement essentiel à la sécurité du domicile, à une hauteur comprise entre 2 et 2,2 mètres (6,6 à 7,3 pieds) du sol. Évitez de l'installer face à des objets mobiles, sources de chaleur, fenêtres et portes.



Sirène intérieure SS-20 :

Vous pouvez installer la sirène dans n'importe quel emplacement à condition qu'elle soit à portée de la centrale K1. En outre, il est judicieux d'installer 2, voire 3 sirènes. La présence de plusieurs sirènes dissuade davantage les intrus potentiels car ils se dirigeront vers la première sirène pour tenter de la détruire. S'ils y parviennent et que la seconde ou la troisième sirène continue d'émettre un son tonitruant à hauteur de 90 décibels, il est plus probable qu'ils quitteront les lieux, car les intrus n'aiment pas l'attention et sont conscients de ne disposer que d'un court laps de temps.



Pour obtenir un manuel d'instructions plus détaillé, veuillez consulter la rubrique d'aide dans l'application « smanos home ».

Assistance technique :

<http://www.smanos.com/K1>

support@smanos.us (Amérique du nord)

support@smanos.com (Reste du monde)

Hartelijk dank dat u smanos heeft gekozen om uw huis te bewaken. De huisalarmssystemen van smanos zijn ontworpen als zelfbewakingssystemen en helpen u actiever te zijn in het beveiligen van uw huis, zonder hoge investeringskosten. We bieden u een veilige, gemakkelijke en efficiënte oplossing om uw huis en uw geliefden het hele jaar door te beschermen.


Hogesnelheids Wi-Fi-internetverbinding

- De ruimte tussen uw Wi-Fi-router en de K1 Hub is van cruciaal belang voor de prestaties van het apparaat. Plaats uw K1 Hub in een open ruimte (zet NIET direct op de grond neer); hoe dicht de K1 Hub bij de router staat, hoe sterker het Wi-Fi-signaal zal zijn.
- Sluit uw K1 Hub aan op de Wi-Fi met behulp van het 2,4 GHz spectrum, aangezien dit een groter spectrum is en de K1 Hub geen 5 GHz optie ondersteunt, wat de meest gangbare fout is bij het voor de eerste keer installeren van de K1.

Besturingssysteemvereisten

- iOS 8,0 of hoger met iPhone 5 of hoger;
- Android 5.0 of hoger

Zo werkt het K1-systeem

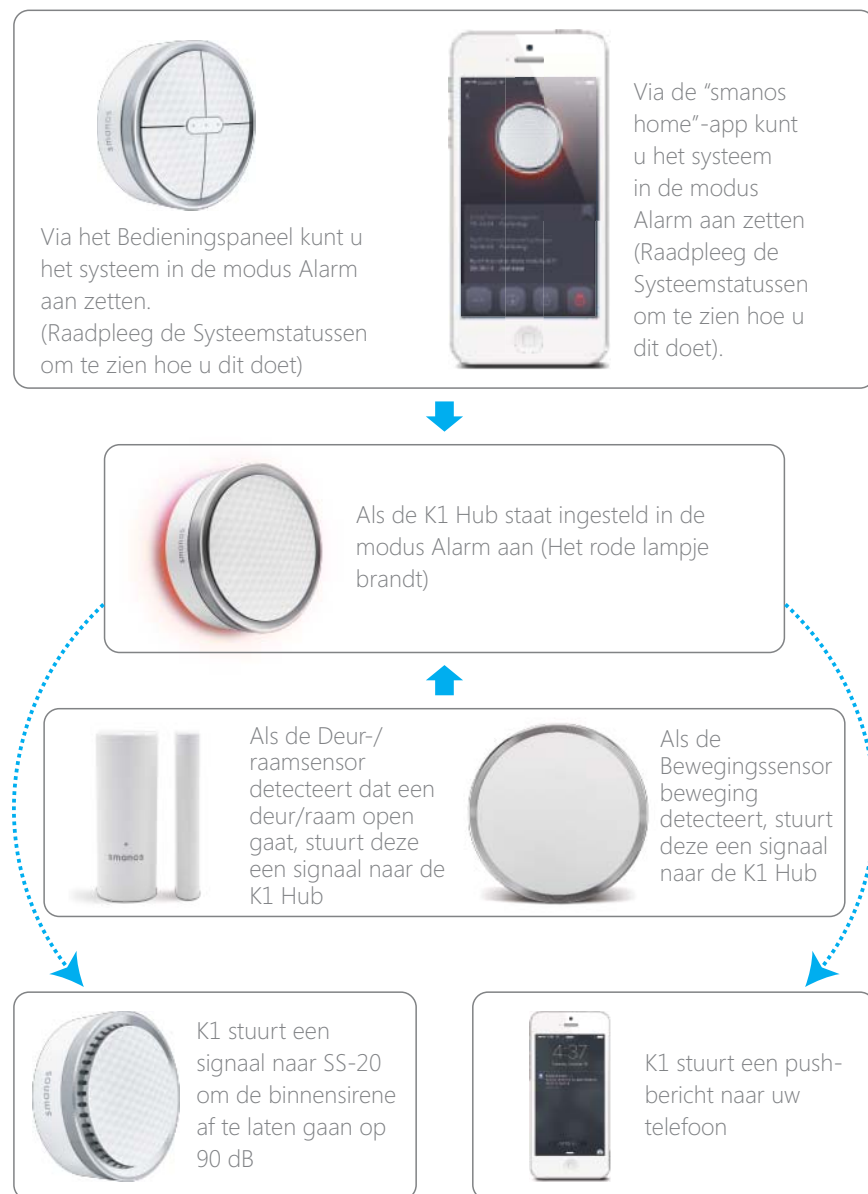

Met uw K1 Smart Home System meegeleverd



K1 Smart Hub x 1

- De kern van het systeem, dat signalen ontvangt van en verstuurt naar de draadloze sensoren en deze verwerkt.



MD-20 huisdiervriendelijke bewegingssensor x 1

- Een sensor die verdachte bewegingen detecteert, maar beweging van uw huisdieren onder 23 kg negeert.



SS-20 binnensirene x 1

- Het alarm zal ter plekke afgaan met een luide 90 dB sirene om eventuele indringers af te schikken nadat een sensor is geactiveerd.



KP-20 Security toetsenblok x 1

- Een apparaat met 4 niet-numerieke toetsen (wachtwoord kan direct via de app aangepast worden) dat kan worden gebruikt om het gehele systeem te bedienen.

De accessoires in deze set zijn reeds gekoppeld met uw K1 Smart Hub.



DS-20 Deur-/raamsensor x 2

- Een sensor die detecteert of beveiligde deuren of ramen open of gesloten zijn.




Montageplaat x 4


- Muurmontageplaten voor de K1 Hub en draadloze accessoires (met bijbehorende modelnummers erop).




Adapter voor K1 Hub

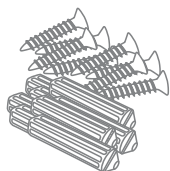

Schroevenset voor hub/
bewegingssensor/sirene/toetsenblok
(optioneel – dubbelzijdige tape kan
eveneens worden gebruikt en wordt
meegeleverd)

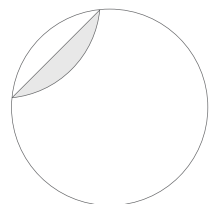

Dubbelzijdige tape voor
hub/bewegingssensor/
sirene/toetsenblok

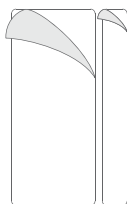


Dubbelzijdige tape voor
deur-/raamsensor



Hoekmontagebeugel voor
bewegingssensor


Overzicht van de apparaten

Achteraanzicht K1 Hub

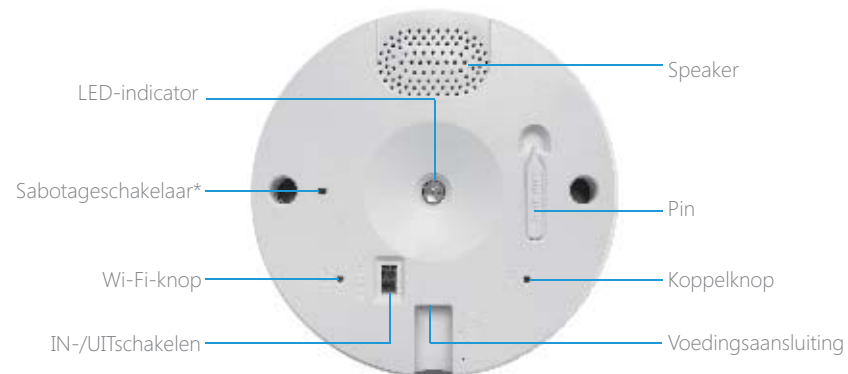

* Sabotagebeveiliging zorgt ervoor dat pogingen tot het verplaatsen van het apparaat leidt tot het afgaan van het alarm en het versturen van een push-bericht.

Achteraanzicht MD-20 bewegingssensor

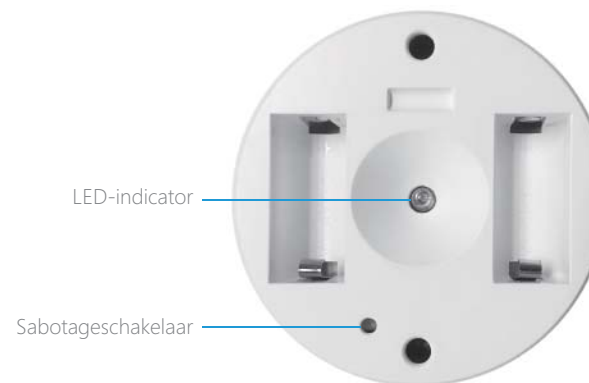

Overzicht DS-20 Deur-/raamsensor

Vooraanzicht



LED-indicator

Achteraanzicht




Schuif om te openen

Binnenaanzicht



Sabotageschakelaar

Achteraanzicht SS-20 binnensirene

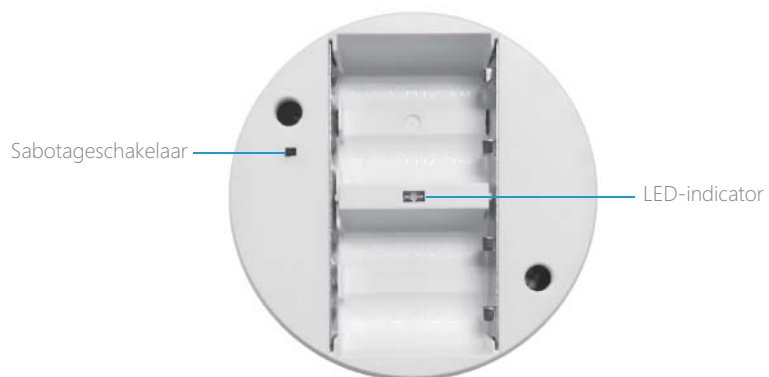

Sabotageschakelaar

LED-indicator

Overzicht KP-20 toetsenblok


Vooraanzicht



LED-indicatoren

Vier niet-numerieke toetsen*

Achteraanzicht

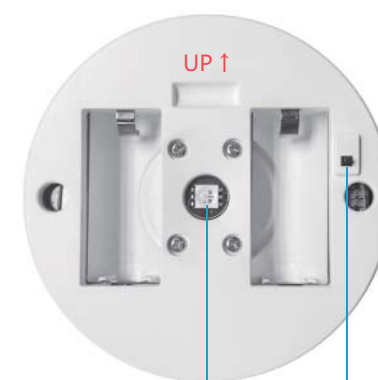

LED-indicatoren

Sabotageschakelaar

*Niet numerieke toetsen worden gebruikt als wachtwoord om de status van het K1 systeem te veranderen.

Advies vóór het installeren

Installeer gemakkelijker en sneller door alle apparatuur eerst op een plat oppervlak te leggen. Bekijk de opties en hoe het juist te installeren. Plaats ze vervolgens op hun aangewezen plekken.



Download de app "smanos home"

Zoek naar de "smanos home" in App Store of Google Play Store of scan de onderstaande QR-code:



Registreren/aanmelden

Als u nog geen account bij smanos hebt geregistreerd, tik dan op "Registreren" net onder het pictogram "Aanmelden" in de app en volg de aanwijzingen om eerst uw account aan te maken.

★ Als u tijdens het registratieproces geen account-verificatiecode in uw postvak in van uw e-mail ontvangt, denk er dan aan om uw spam-/junkmap te controleren en zorg ervoor dat de mededeling niet door uw dienstverlener wordt geblokkeerd.

Systeemstatussen

Systeem Alarm aan 🚫

De K1-sensors detecteren afwijkingen; tde binnensirene zal direct luiden wanneer een sensor wordt geactiveerd. U en andere bevoegde gebruikers zullen een push-bericht ontvangen op uw telefoon.

Deze modus wordt aanbevolen voor wanneer er niemand thuis is en kan eenvoudig worden ingesteld vanaf het toetsenblok of de app.

Bedieningsstappen van het KP-20 toetsenblok



Draai de toetsenblokring naar rechts en voer het wachtwoord in (Druk 6 keer op de knop linksboven).

Bedieningsstap APP



Druk op het 🚫-pictogram

K1 Hub-indicator



Systeem Alarm aan

Systeem in Thuismodus 🏠

Alleen de bewegingssensor kan stoppen met detecteren (standaardinstelling; kan worden gewijzigd met behulp van de app), waardoor u en uw familie vrij door uw huis kunnen gaan zonder de bewegingssensor te activeren, terwijl uw deur-/raamsensoren nog steeds op scherp staan en de omgeving beschermen. Deze modus wordt aanbevolen voor wanneer er iemand thuis is, zoals 's nachts, en kan worden ingesteld vanaf het toetsenblok of de app.

Bedieningsstappen van het KP-20 toetsenblok



Draai de toetsenblokring eerst naar rechts en dan naar links en voer vervolgens het wachtwoord in (Druk 6 keer op de knop linksboven).

Bedieningsstap APP



Druk op het 🏠-pictogram

K1 Hub-indicator



Systeem in Thuismodus

Systeem Alarm uit

Alle sensoren stoppen met detecteren, behalve de sensoren die u heeft ingesteld op 24-uursmodus. Sensoren in de 24-uursmodus bewaken continu een bepaalde ruimte, ingang of post voor u, zoals een watermelder of een deur-/raamsensor. Bijvoorbeeld een WI-20 watersensor in de buurt van een wasmachine, boiler of vaatwasser of een DS-20 deursensor op een medicijnkastje of uw kluis. Sensoren in 24-uursmodus blijven werkzaam ongeacht de systeemstatus.

Bedieningsstappen van het KP-20 toetsenblok



Draai de toetsenblokring naar links en voer het wachtwoord in (Druk 6 keer op de knop linksboven).



Bedieningsstap APP



Druk op het  -pictogram

K1 Hub-indicator



Systeem Alarm uit

Opmerking: Het wachtwoord van het toetsenblok kan worden gewijzigd met de "smanos home"-app.

Betekenis van de kleuren van de K1 Smart Hub-indicatoren

De verschillende kleuren van de indicatoren aan de achterkant van de K1 Hub geven de huidige status van het apparaat aan. Hier volgt een lijst met de betekenis van iedere kleur of ieder patroon:

Beschrijving van de patronen	Betekenis
De indicator knippert wit	Hub is bezig met opstarten
De blauwe indicator knippert langzaam (iedere 2 seconden)	De verbinding van de Hub met het W-Fi-netwerk is verbroken
De indicator blijft één kleur branden	Hub is verbonden met het W-Fi-netwerk
Rode en blauwe indicator knipperen afwisselend	Hub staat in Wi-Fi-configuratiemodus
Rode, blauwe en groene indicator knipperen afwisselend	De Hub staat in koppelmodus van de accessoire
Rode indicator	Systeem is geactiveerd
Blauwe indicator	Systeem is geactiveerd in Thuismodus
Groene indicator	Systeem is gedeactiveerd

Installatie



Stap 1: Haal de bodem van uw apparaat los.

Stap 2: Plaats de onderkant tegen de muur. Zorg ervoor dat het pijltje met "NAAR BOVEN" ernaast verticaal naar het plafond wijst. Gebruik de meegeleverde schroeven of tweezijdige tape om het goed vast te zetten (de groene "waterpas" is een goede indicatie om uw apparaat waterpas te houden).

Stap 3: Zet uw apparaat vast aan de bodem.

Aanbevolen plaatsingen


K1 Smart Hub:

Plaats uw K1 Hub in een open ruimte die centraal is gelegen ten opzichte van het gehele Smart Home System en binnen het gezichtsveld van uw Wi-Fi-router.



DS-20 Deur-/raamsensor:

Kan geïnstalleerd worden aan een deur(lijst), raam(kozijn) of een ander voorwerp dat kan worden geopend/gesloten en detectie behoeft. Er zitten uitlijningsmarkeringen aan de zijkanten van de zender en de magneet. Zorg ervoor dat deze markeringen zich tegenover elkaar en maximaal 1 cm van elkaar af bevinden.

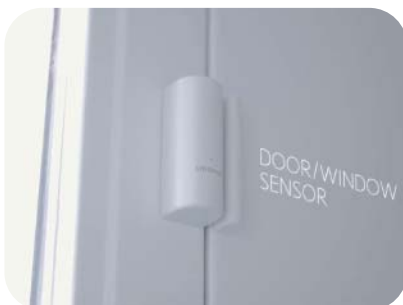

KP-20 Security toetsenblok:

Plaats het toetsenblok in de buurt van de ingang van uw huis, waar het gunstig is om het systeem te bedienen wanneer u naar buiten/binnen gaat.



MD-20 huisdiervriendelijke bewegingssensor:

Plaats de sensor op een locatie die essentieel is voor de veiligheid van uw huis, op een hoogte van 2 - 2,2 meter van de grond. Plaats niet tegenover slingerende voorwerpen, een warmtebron, een raam of een deur.



SS-20 binnensirene:

Plaats de sirene waar u wilt, zolang deze zich binnen het bereik van de K1 Hub bevindt en u kunt prima 2 of 3 sirenes hebben. Meerdere sirenes kunnen eventuele indringers nog beter afschrikken, omdat zij naar de eerste sirene zullen gaan om deze te proberen te breken. Als dat lukt en de 2e of 2e en 3e sirene nog altijd op 90 dB loeien, is het waarschijnlijker dat ze weg zullen gaan, omdat indringers niet graag de aandacht op zich vestigen en slechts kort de tijd hebben.



Ga naar Help in de "smanos home"-app voor een meer gedetailleerde Gebruikshandleiding.

Technische ondersteuning:

<http://www.smanos.com/K1>

support@smanos.us (Noord Amerika)

support@smanos.com (rest van de wereld)

Gracias por elegir smanos para ayudarle a controlar su hogar. La familia smanos de sistemas de alarmas domésticas ha sido diseñada como sistemas de alarma autocontrolado y para ayudarle a ser más activo en la protección de su hogar sin realizar grandes inversiones. Nuestro objetivo es proporcionarle una solución segura, sencilla y rentable para que proteja su hogar y a sus seres queridos las 24 horas del día y lo 365 días del año.

Conexión a Internet Wi-Fi de alta velocidad

- Un factor crucial que puede afectar al rendimiento de su dispositivo es la posición entre el router Wi-Fi de su hogar y el hub K1. Coloque su hub K1 en un espacio abierto (NO lo coloque directamente en el suelo); cuanto más cerca esté el hub K1 del router, más fuerte será la señal Wi-Fi.
- Asegúrese de conectar el hub K1 a la red Wi-Fi usando el espectro de 2,4 GHz, ya que es el espectro más grande y el hub K1 no es compatible con la opción de 5 GHz. Este es el error más habitual al configurar el K1 por primera vez.

Requisitos del sistema operativo

- iOS 8.0 o superior con iPhone 5 o superior;
- Android 5.0 o superior

Cómo funciona el sistema K1



Incluido en el sistema de hogar inteligente K1



1 hub inteligente K1

- El corazón del sistema que recibe, procesa y envía señales desde y hacia los sensores inalámbricos.



1 sensor de movimiento inmune a mascotas MD-20

- Un sensor que detecta movimientos sospechosos a la vez que ignora el movimiento de sus mascotas peludas de menos de 23 kg (50 lb).



1 sirena interior SS-20

- La sirena sonará en el lugar con un sonido fuerte de 90 dB para disuadir a los intrusos potenciales después de disparar un sensor.



1 teclado de seguridad KP-20

- Un dispositivo con 4 teclas no numéricas (contraseña personalizable directamente en la aplicación) que se puede usar para controlar todo el sistema.

Los accesorios de este kit ya están vinculados con el hub inteligente K1.




2 sensores de puerta/ventana DS-20

- Un sensor que detecta si se abre/cierra una puerta o ventana protegidas.




4 bases de montura


- Bases de montura en pared para el hub K1 y los accesorios inalámbricos (con sus números de modelo correspondientes en ellas).




Adaptador eléctrico del hub K1.

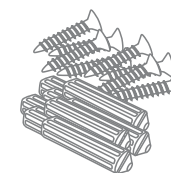

Juego de tornillos para el hub/sensor de movimiento/sirena/teclado (también se puede usar y se incluya cinta adhesiva de dos caras como alternativa).

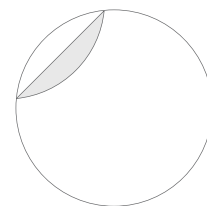

Cinta adhesiva de dos caras para el hub/sensor de movimiento/sirena/teclado

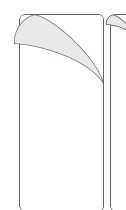


Cinta adhesiva de dos caras para el sensor de puerta/ventana



Soporte de montura en esquinas para el sensor de movimiento


Vista general de los dispositivos

Vista trasera del hub K1

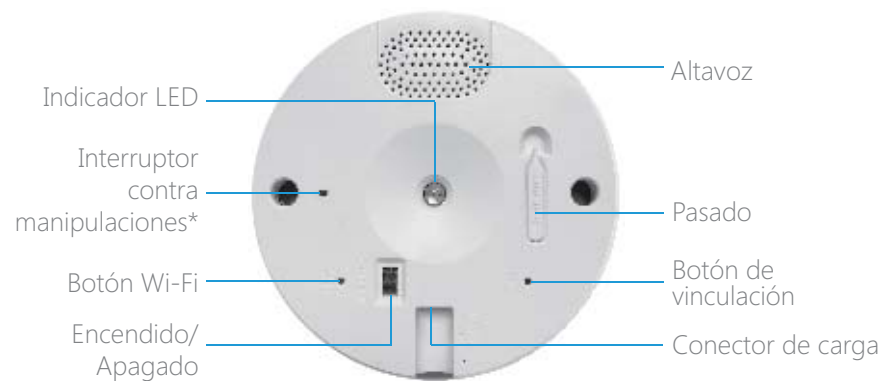

* La protección contra manipulaciones garantiza que los intentos de mover el dispositivo disparen una alarma y una notificación.

Vista trasera del sensor de movimiento MD-20

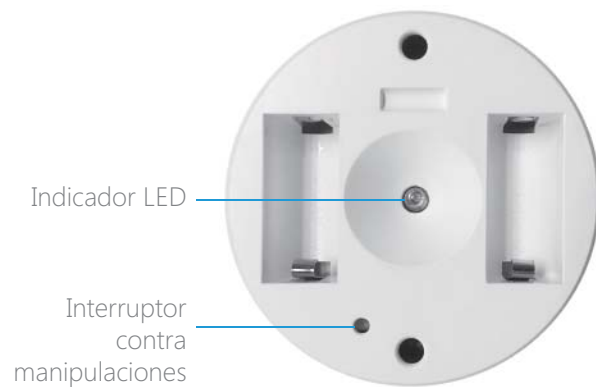

Vista general del sensor de puerta/ventana DS-20

Vista frontal



Indicador LED

Vista trasera




Deslizar para abrirlo

Vista interior



Interruptor contra manipulaciones

Vista trasera de la sirena interior SS-20

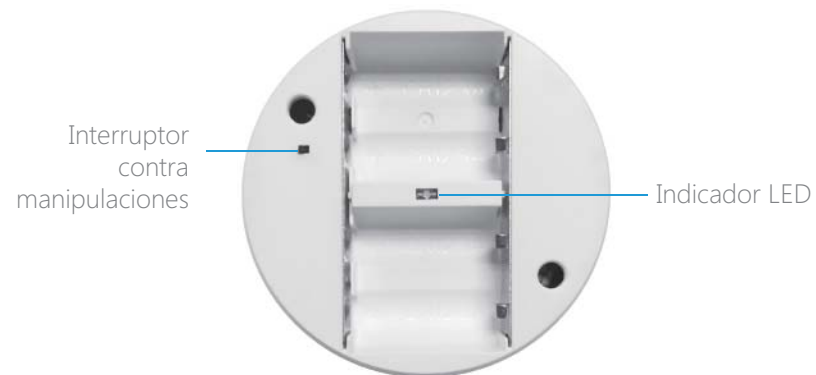


Vista general del teclado KP-20

Vista frontal



Indicadores LED
Cuatro teclas no numéricas*

Vista trasera

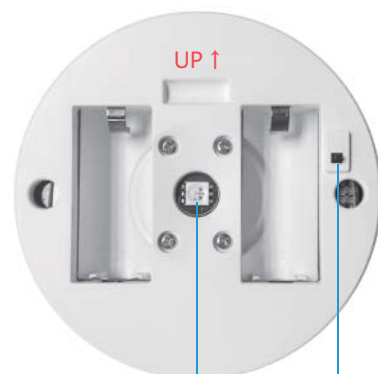

Indicadores LED
Interruptor contra manipulaciones

* Teclas no numéricas se utilizan para establecer la contraseña y cambiar el estado del sistema K1.


Consejos antes de configurarlo

Haga que la instalación sea más sencilla y rápida colocando primero todos los dispositivos sobre una superficie plana. Compruebe todas las opciones y cómo configurarlos adecuadamente. A continuación, instálelos en sus lugares asignados.



Descargar la aplicación "smanos home"

Puede buscar "smanos home" en la App Store o Google Play Store o escanear los códigos QR como se indica a continuación:

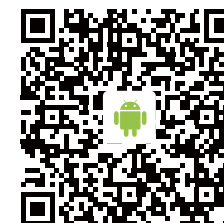

Registrarse/iniciar sesión

Si no ha registrado una cuenta con smanos, pulse "Registrarse" bajo el icono "Iniciar sesión" de la aplicación y siga las instrucciones para crear su cuenta primero.

★ Si no recibe el código de verificación de cuenta en la bandeja de entrada de su correo electrónico durante el proceso de registro, recuerde comprobar la carpeta de correo no deseado o spam y asegúrese de que su proveedor de servicios no haya bloqueado el aviso.

Estados del sistema

Sistema **Activado** 🔒

Todos los sensores K1 detectan anomalías. La sirena interior sonará inmediatamente cuando se dispare un sensor. Usted y los otros usuarios autorizados previamente recibirán notificaciones en su/s teléfono/s. Este modo está recomendado para momentos en que no haya nadie en casa y se puede configurar fácilmente desde el teclado o la aplicación.

Pasos de uso del teclado KP-20



Gire el anillo del teclado hacia la derecha y, a continuación, introduzca la contraseña del teclado (Pulse la primera tecla por 6 veces).



Pasos de uso de la aplicación



Pulse el icono 🔒

Indicador del hub K1



Sistema activado

Sistema en **Modo hogar** 🏠

Solo el sensor de movimiento de este kit dejará de detectar (ajuste predeterminado; se puede cambiar en la aplicación), lo que le permitirá a usted y a su familiar moverse con libertad dentro de su hogar sin disparar el sensor de movimiento pero los sensores de puerta/ventana permanecerán alerta y protegerán el perímetro.

Este modo está recomendado para momentos en que haya alguien en casa, como durante la noche, y se puede configurar desde el teclado o la aplicación.

Pasos de uso del teclado KP-20



Gire primero el anillo del teclado hacia la derecha y, a continuación, introduzca la contraseña del teclado (Pulse la primera tecla por 6 veces).

Pasos de uso de la aplicación



Pulse el icono 🏠

Indicador del hub K1



Sistema en modo hogar

Sistema **Desactivado** 🔓

Todos los sensores dejan de detectar, excepto los que haya configurado en **modo 24 horas**. Los sensores del **modo 24 horas** vigilan continuamente una zona concreta, la entrada o un objeto, como un detector de agua o una puerta/ventana. Algunos ejemplos serían el sensor de agua WI-20 cerca de una lavadora, el calentador de agua o el lavavajillas, o un sensor de puerta DS-20 en un armario de armas, de medicinas o en la caja fuerte. Los sensores del modo 24 horas seguirán funcionando independientemente del estado del sistema.

Pasos de uso del teclado KP-20



Gire el anillo del teclado hacia la izquierda y, a continuación, introduzca la contraseña del teclado (Pulse la primera tecla por 6 veces).

Pasos de uso de la aplicación



Pulse el icono 🔓

Indicador del hub K1



Sistema desactivado

Nota: La contraseña del teclado se puede cambiar en la aplicación "smanos home".

Significado de los colores del indicador luminoso del hub inteligente K1

Los diferentes colores mostrados en el indicador luminoso de la parte trasera del hub K1 indican el estado actual del dispositivo. A continuación encontrará una lista con el significado de cada color o patrón:

Descripción del patrón	Significado
El indicador parpadea en color blanco	El hub se está iniciando
El indicador azul parpadea lentamente (una vez cada 2 segundos)	El hub se ha desconectado de una red Wi-Fi viable
El indicador muestra una luz estable.	El hub está conectado a una red Wi-Fi viable
Parpadea alternativamente en rojo y azul	El hub está en modo de configuración de Wi-Fi
Parpadea alternativamente en rojo, azul y verde	El hub está en modo de vinculación de accesorios
Indicador rojo	El sistema está activado
Indicador azul	El sistema está activado en modo hogar
Indicador verde	El sistema está desactivado

Instalación



Paso 1: Libere la base del dispositivo.

Paso 2: Coloque la base en la pared, asegúrese de que la flecha hacia arriba de la base apunte al techo, utilice los tornillos incluidos o la cinta adhesiva de doble cara para instalarla adecuadamente (el "nivel" verde es una buena referencia para mantener el dispositivo nivelado).

Paso 3: Fije el dispositivo en la base.

Ubicaciones recomendadas

Hub inteligente K1:

Coloque el hub K1 en una zona abierta y céntrica respecto a todo el sistema doméstico inteligente y dentro del campo de visión del router Wi-Fi.



Teclado de seguridad KP-20:

Coloque el teclado cerca de la entrada a su hogar desde la que sea práctico controlar el sistema al salir o entrar.



Sensor de puerta/ventana DS-20:

Se puede instalar en un marco de puerta/puerta, marco de ventana/ventana o cualquier otro objeto que se pueda abrir/cerrar y requiera vigilancia. Hay marcas de alineación en los lados del transmisor y del imán, asegúrese de que las marcas estén una frente a otra y a una distancia de 1 cm (0,4").



Sensor de movimiento inmune a mascotas MD-20:

Coloque el sensor en una ubicación que sea crucial para la seguridad del hogar a una altura de 2-2,2 metros (6,6'-7,3') respecto al suelo. Evite colocarlo hacia objetos balanceantes, fuentes de calor, ventanas y puertas.



Sirena interior SS-20:

Debe colocar la sirena en cualquier ubicación que esté dentro del alcance del hub K1. No es mala idea tener 2 o 3 sirenas. Tener más de una sirena ayuda a disuadir a los intrusos potenciales aún más, ya que irán hacia la primera sirena para intentar romperla. Si tienen éxito y la 2ª o la 2ª y la 3ª sirenas siguen sonando a 90 decibelios, es más probable que se vayan, ya que no les gusta la atención y saben que tendrán muy poco tiempo.



Para leer un manual de instrucciones más detallado, consulte la Ayuda de la aplicación "smanos home".

Soporte técnico:

<http://www.smanos.com/K1>

support@smanos.us (Norteamérica)

support@smanos.com (resto del mundo)

Obrigado por escolher smanos para o ajudar a assumir o controlo da sua casa. A gama de Sistemas de Alarme para Casa inclui sistemas concebidos para serem monitorizados automaticamente e ajudam-no a ser mais ativo na proteção da sua casa, sem um investimento elevado. Temos por objetivo proporcionar uma solução segura, fácil e económica para proteger a sua casa e os seus entes queridos 24/7/365.

Ligação Wi-Fi à Internet de alta velocidade

- Um fator crítico que pode afetar o desempenho do seu dispositivo é a posição entre o seu router Wi-Fi em casa e o Hub K1. Instale o seu Hub K1 num espaço aberto (NÃO o coloque diretamente no chão); quanto mais perto o Hub K1 estiver do router, mais forte será o sinal Wi-Fi.
- Certifique-se de ligar o seu Hub K1 à rede WiFi usando o espectro 2,4 GHz, já que este é um espectro mais amplo e o Hub K1 não suporta a opção de 5GHz, que é o erro mais comum encontrado ao configurar o K1 pela primeira vez.

Requisitos do sistema operativo

- iOS 8.0 ou superior com iPhone 5 ou superior;
- Android 5.0 ou superior

Como funciona o sistema K1



Incluído no seu sistema Smart Home K1



1 x Smart Hub K1

- O coração do sistema que recebe, processa e envia sinais de/para os sensores sem fios.



1 x Sensor de movimento imune a animais de estimação MD-20

- Um sensor que deteta movimento suspeito, enquanto ignora movimentos dos seus pequenos animais peludos com menos de 23 kg.



1 x Sirene de alarme interior SS-20

- A sirene dispara no local com um som alto de 90dB para dissuadir qualquer intruso, depois de um sensor ser acionado.



1x Teclado de segurança KP-20

- Um dispositivo com 4 teclas não numéricas (palavra-passe personalizável diretamente na app) que pode ser utilizado para controlar o sistema inteiro.

Os acessórios neste kit já estão emparelhados com o seu Smart Hub K1.



Sensor de porta/janela DS-20 x 2

- Um sensor que deteta o estado de abertura/fecho de uma porta ou janela protegida.




4 x Bases de montagem


- Bases de montagem na parede para o Hub K1 e acessórios sem fios (com os correspondentes números de modelo neles.)




Adaptador de corrente do Hub K1

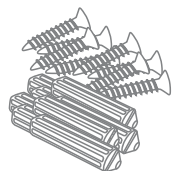

Conjunto de parafusos para o hub/sensor de movimento/sirene de alarme/teclado (opcional – fita adesiva de dupla face pode ser utilizada e está incluída)

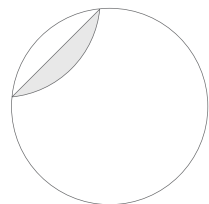

Fita adesiva de dupla face para o hub/sensor de movimento/sirene de alarme/teclado

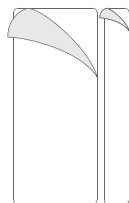


Fita adesiva de dupla face para o sensor de porta/janela



Suporte de montagem de canto para o sensor de movimento


Visão geral dos dispositivos

Vista traseira do Hub K1

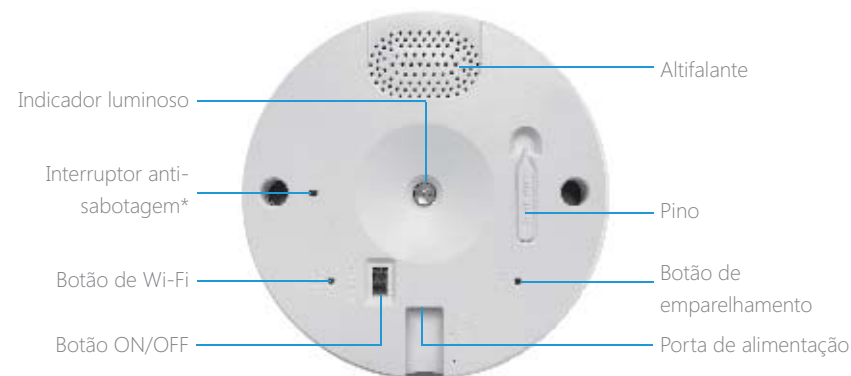

* A proteção anti-sabotagem garante que qualquer tentativa de mover o dispositivo resulta num alarme e notificação automática (push).

Vista traseira do sensor de movimento MD-20

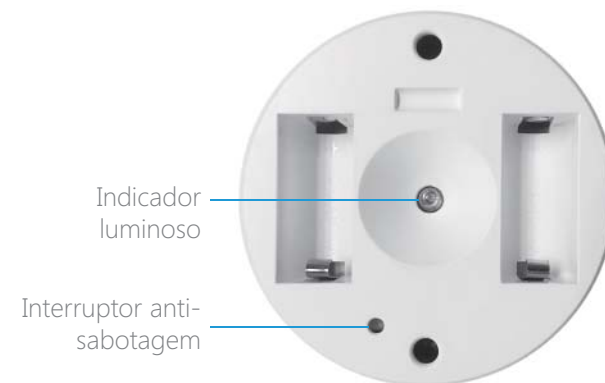

Visão geral do sensor de porta/janela DS-20

Vista dianteira



Indicador luminoso

Vista traseira




Deslizar para abrir

Vista interna



Interruptor anti-sabotagem

Vista traseira da sirene de alarme interior SS-20

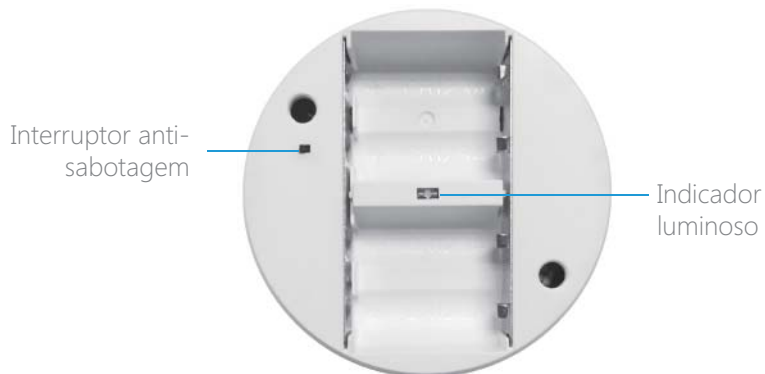

Interruptor anti-sabotagem

Indicador luminoso

Visão geral do teclado KP-20

Vista dianteira



Indicadores luminosos

Quatro teclas não numéricas*

Vista traseira



Indicadores luminosos

Interruptor anti-sabotagem

*Teclas não numéricas são utilizadas para definir a palavra-passe para alterar o estado do sistema K1.

Conselhos antes da instalação

Torne a instalação mais fácil e rápida, colocando primeiro todos os dispositivos sobre uma superfície plana. Verifique todas as opções e como configurá-los corretamente. Em seguida, instale-os nos seus lugares atribuídos.



Transferir a aplicação "smanos home"

Pode procurar por "smanos home" na App Store ou Google Play Store, ou ler os códigos QR abaixo:



Registar/Entrar

Se ainda não tiver registado uma conta smanos, prima o ícone Registar na aplicação e siga as instruções para criar primeiro a sua conta.

★ Se não receber um código de verificação de conta na sua caixa de correio eletrónico durante o processo de registo, lembre-se de verificar a pasta de lixo eletrónico/spam e certifique-se de que a mensagem não foi bloqueada pelo seu operador.

Estados do Sistema

Sistema armado 🔒

Todos os sensores K1 detetam anomalias; a sirene de alarme interior soará imediatamente quando um sensor é acionado. Você e outros utilizadores autorizados previamente receberão notificações automáticas no telefone. Este modo é recomendado para quando ninguém está em casa e pode ser definido facilmente a partir do teclado ou da app.

Passos de utilização do teclado KP-20



Gire a roda do teclado para a direita e, em seguida, para a direita; depois insira a palavra-passe do teclado (Prima 6 vezes o botão no canto superior esquerdo).

Passo de utilização da APP



Prima o ícone 🔒

Indicador do Hub K1



Sistema armado

Sistema no Modo Casa 🏠

Apenas o sensor de movimento neste kit vai parar de detetar (definido por defeito; pode alterar-se na app), o que permite que você e a sua família se movam livremente dentro de casa sem acionar o sensor de movimento, no entanto, os sensores de porta/janela permanecem em alerta, protegendo o perímetro. Este modo é recomendado para quando alguém está em casa, por exemplo durante a noite e pode ser definido a partir do teclado ou da app.

Passos de utilização do teclado KP-20



Primeiro gire a roda do teclado para a direita e, em seguida, para a esquerda; depois insira a palavra-passe do teclado (Prima 6 vezes o botão no canto superior esquerdo).

Passo de utilização da APP



Prima o ícone 🏠

Indicador do Hub K1



Sistema no Modo Casa

Sistema **desarmado**

Todos os sensores param de detetar, exceto qualquer sensor que tenha sido definido para o **Modo 24 Horas**. Os sensores no **Modo 24 Horas** monitorizam continuamente uma área particular, entrada ou item, tal como um detetor de água ou uma porta/janela. Alguns exemplos seriam um sensor de água WI-20 nas imediações de uma máquina de lavar, aquecedor de água quente ou máquina de lavar louça, ou um sensor de porta DS-20 num armário de armas ou medicamentos, ou no seu cofre. Qualquer sensor no Modo 24 Horas continuará a funcionar independentemente do estado do sistema.

Passos de utilização do teclado KP-20



Gire a roda do teclado para a esquerda e, em seguida, insira a palavra-passe do teclado (Prima 6 vezes o botão no canto superior esquerdo).

Passo de utilização da APP



Prima o ícone 

Indicador do Hub K1



Sistema desarmado

Nota: A palavra-passe do teclado pode ser alterada na app "smanos home".

Significados das cores do indicador luminoso do K1 Smart Hub

As diferentes cores do indicador luminoso na parte de trás do Hub K1 indicam o estado atual do dispositivo. Aqui está uma lista com o que cada cor ou padrão significa:

Descrição do padrão	Significado
O indicador luminoso pisca com uma cor branca	O hub está a arrancar
O indicador luminoso azul pisca lentamente (uma vez a cada 2 segundos)	O hub está desligado de uma rede WiFi viável
O indicador luminoso apresenta uma luz fixa	O hub está ligado a uma rede WiFi viável
O vermelho e o azul piscam alternadamente	O hub está no Modo Configuração de WiFi
O vermelho, o azul e o verde piscam alternadamente.	O hub está no Modo Emparelhamento de Acessório
Indicador luminoso vermelho	O sistema está armado
Indicador luminoso azul	O sistema está no Modo Casa
Indicador luminoso verde	O sistema está desarmado

Instalação



Passo 1: Retire a base do seu dispositivo.

Passo 2: Coloque a base na parede; certifique-se de que a seta para cima na base está a apontar verticalmente para o teto; use os parafusos fornecidos ou a fita adesiva de dupla face para uma instalação correta (o "nível" verde é uma boa referência para manter o seu dispositivo nivelado).

Passo 3: Coloque o seu dispositivo na base.

Posicionamentos recomendados


Smart Hub:K1

Coloque o seu Hub K1 numa área aberta e localizada centralmente em relação a todo o sistema smart home, e na linha de visão do seu router WiFi.



Sensor de porta/janela DS-20:

Pode ser instalado numa porta/caixilharia de porta, janela/caixilharia de janela ou em qualquer objeto que possa ser aberto/fechado e necessite de deteção. Existem marcas de alinhamento nos lados do transmissor e do íman; certifique-se de que as marcas estão frente a frente e dentro do intervalo de 1 cm (0,4").

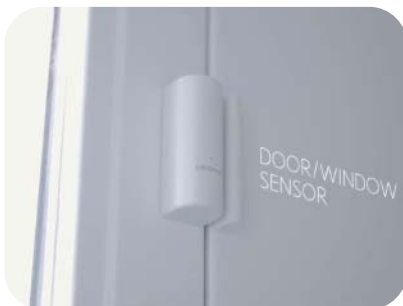

Teclado de segurança KP-20:

Coloque o teclado perto da entrada da sua casa, num local que seja conveniente para si controlar o sistema quando sair/entrar.



Sensor de movimento imune a animais de estimação MD-20:

Coloque o sensor num local crítico para a segurança da sua casa, a uma altura de 2-2,2 metros (6.6'-7.3') do solo. Evite colocá-lo em frente de objetos oscilantes, calor, janelas e portas.



Sirene de alarme interior SS-20

Deve colocar a sirene de alarme em qualquer lugar, desde que esteja dentro do alcance do Hub K1; não é má ideia ter 2 ou 3 sirenes. Mais de uma sirene ajuda a dissuadir ainda mais possíveis intrusos, já que estes irão na direção da sirene inicial para tentar parti-la. Tendo sucesso e a 2ª ou a 2ª e 3ª sirenes ainda soarem a 90 decibéis, é mais provável que abandonem o local, uma vez que os intrusos não gostam de chamar a atenção e sabem que têm apenas um curto espaço de tempo.



Para obter o manual de instruções mais detalhado, verifique a secção Ajuda na app "smanos home".

Assistência técnica:

<http://www.smanos.com/K1>

support@smanos.us (América do Norte)

support@smanos.com (Resto do mundo)

Grazie per aver scelto smanos per il controllo della vostra abitazione. La gamma di sistemi di allarme per la casa smanos è dotata di funzione di monitoraggio automatico e vi aiuterà a proteggere la vostra abitazione in modo efficace e senza costi elevati. Il nostro obiettivo è fornire una soluzione sicura, semplice ed economicamente vantaggiosa per la protezione della vostra abitazione e dei vostri cari 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Connessione Internet Wi-Fi ad alta velocità

- Un fattore importante che può influire sulle prestazioni del dispositivo è la posizione del router Wi-Fi e dell'Hub K1. Posizionare l'Hub K1 in un luogo privo di ostacoli (NON porlo direttamente sul pavimento); quanto minore è la distanza tra Hub K1 e router, tanto più forte sarà il segnale Wi-Fi.
- Uno degli errori più frequenti durante la prima configurazione dell'Hub K1 è la selezione della frequenza: collegare l'Hub K1 selezionando la frequenza a 2,4 GHz in quanto ha uno spettro più ampio e l'Hub K1 non supporta l'opzione a 5 GHz.

Sistemi operativi compatibili

- iOS 8.0 o versioni successive con iPhone 5 o versioni successive;
- Android 5.0 o versioni successive

Funzionamento del sistema K1



Dotazione del sistema Smart Home K1



1 Smart Hub K1

- Il nucleo del sistema: riceve, elabora e invia segnali dai/ai sensori wireless.



1 sensore di movimento MD-20 compatibile con gli animali domestici

- Un sensore che rileva movimenti sospetti, ma ignora quelli degli amici a quattro zampe con un peso fino a 23 kg.



1 Sirena da interni SS-20

- Dopo un sensore è stato attivato da un evento, la sirena emetterà un suono a 90 dB nel luogo interessato per dissuadere eventuali intrusi.



1 tastierino di sicurezza KP-20

- Un dispositivo con 4 tasti non numerici (con password personalizzabile direttamente dall'applicazione) che può essere utilizzato per controllare l'intero sistema.

Gli accessori contenuti in questo kit sono già abbinati allo Smart Hub K1.




2 sensori porta/finestra DS-20

- Sensori che rilevano lo stato aperto/chiuso di porte e finestre su cui sono stati installati.




4 basi di montaggio


- Basi per il montaggio su parete dell'Hub K1 e degli accessori wireless (con indicazione del numero di modello corrispondente).




Alimentatore per l'Hub K1

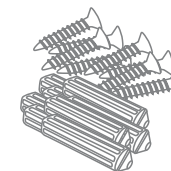

Set di viti per hub, rilevatore di movimento, sirena e tastierino (opzionale: è possibile utilizzare il nastro biadesivo fornito in dotazione)

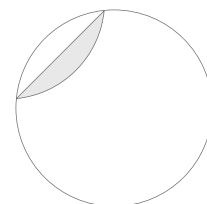

Nastro biadesivo per hub, rilevatore di movimento, sirena e tastierino

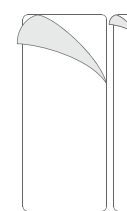

Nastro biadesivo per il sensore porta/finestra



Staffa per il montaggio ad angolo del rilevatore di movimento

Panoramica del dispositivo

Lato posteriore dell'Hub K1



* La protezione anti-manomissione attiverà un allarme e una notifica push in caso di tentativi di spostare il dispositivo.

Lato posteriore del sensore di movimento MD-20



Panoramica sensore porta/finestra DS-20

Vista anteriore




Vista posteriore



Vista interno



Lato posteriore sirena da interni SS-20

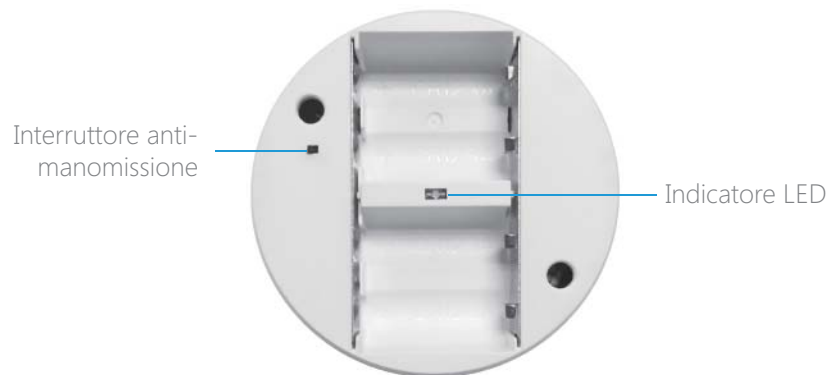


Panoramica tastierino KP-20

Vista anteriore



Indicatori LED
Quattro tasti non numerici*

Vista posteriore

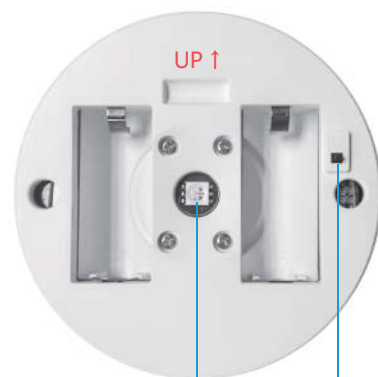

Indicatori LED
Interruttore anti-manomissione

I tasti non numerici sono utilizzati per impostare la password e modificare lo stato del Sistema K1.


Suggerimenti prima della configurazione

Cominciare collocando tutti i dispositivi su una superficie piana per rendere l'installazione più facile e veloce. Controllare tutte le opzioni e come installare in modo corretto. Quindi, installare i dispositivi nei posti assegnati.



Scaricare l'app "smanos home"

Cercare il termine "smanos home" nell'App Store o in Google Play Store oppure scansionare i codici QR qui sotto:

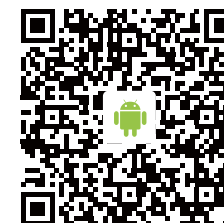

Registrarsi/Accedere

Se non si è registrato un account con smanos, premere "Registrati" sotto l'icona "Accedi" nell'app, quindi seguire le istruzioni per creare innanzitutto il proprio account.

★ Se non si riceve il codice di verifica dell'account nella cartella Posta in arrivo durante il processo di registrazione, controllare la cartella Spam/Posta indesiderata per assicurarsi che la notifica non sia stata bloccata dal proprio fornitore di servizi.

Stati del sistema

Sistema **inserito**

Tutti i sensori K1 rilevano anomalie; la sirena da interni suonerà immediatamente appena un sensore viene attivato. Tutti gli utenti autorizzati riceveranno notifiche push sui propri smartphone.

Questa modalità è consigliata quando non c'è nessuno in casa e può essere facilmente impostata da tastierino o app.



Sistema in **Modalità casa**

Solo il sensore di movimento del kit sarà disattivato (impostazione predefinita che può essere modificata tramite app) per consentire ai membri della famiglia di muoversi liberamente nell'abitazione senza far scattare il sensore di movimento; i sensori porta/finestra sono ancora attivi e proteggono il perimetro della casa.

Questa modalità è consigliata quando qualcuno è in casa, ad esempio durante la notte, e può essere impostata da tastierino o app.



Sistema **disinserito**

Tutti i sensori sono disattivi, ad eccezione di quelli impostati in **Modalità 24 ore**. Sensori in **Modalità 24 ore** monitorano ininterrottamente una determinata zona, l'entrata o un oggetto, ad esempio un rilevatore d'acqua o un sensore porta/finestra. Esempi pratici sono un sensore d'acqua WI-20 vicino una lavatrice, uno scaldabagno o una lavastoviglie, oppure un sensore porta DS-20 su un armadio porta armi, un armadietto per medicinali o una cassaforte. Tutti i sensori in modalità 24 ore funzionano senza interruzione indipendentemente dallo stato del sistema.



Nota: la password del tastierino può essere modificata tramite l'app "smanos home".

Significato dei colori della spia luminosa sull'Hub K1

I differenti colori della spia luminosa sul retro dell'Hub K1 indicano lo stato attuale dell'Hub. Questo è un elenco con il significato di ciascun colore o schema:

Descrizione dello schema	Significato
La spia lampeggia in bianco	L'Hub si sta avviando
La spia lampeggia lentamente con luce blu (ogni due secondi)	L'Hub non è connesso ad alcuna rete Wi-Fi
La spia emette una luce fissa	L'Hub è connesso ad una rete Wi-Fi
La spia lampeggia in rosso e blu	L'Hub è in modalità di configurazione Wi-Fi
La spia lampeggia in sequenza rosso, blu e verde	L'Hub è in modalità di abbinamento accessori
Indicatore rosso	Il sistema è inserito
Indicatore blu	Il sistema è inserito in Modalità Casa
Indicatore verde	Il sistema è disinserito

Installazione



Fase 1: Sbloccare la base dal dispositivo.

Fase 2: Posizionare la base su una parete assicurandosi che la freccia "SU" sulla base sia rivolta verticalmente verso il soffitto; fissare correttamente la base con le viti o il nastro biadesivo (utilizzare la livella a bolla come riferimento).

Fase 3: Bloccare il dispositivo sulla base.

Posizioni consigliate

Smart Hub K1:

Collocare l'Hub K1 in un'area priva di ostacoli che si trovi al centro dell'intero sistema smart home e in linea di vista con il router Wi-Fi.



DS-20 - Sensore per porta/finestra:

Può essere installato su una porta/cornice di una porta, finestra/cornice di una finestra o su un qualsiasi altro oggetto che può essere aperto/chiuso e deve essere protetto. Ai lati del trasmettitore e del magnete ci sono delle tacche di allineamento; accertarsi che le tacche si trovino l'una di fronte all'altra e in un range di 1 cm.



Tastierino di sicurezza KP-20:

Posizionare il tastierino in prossimità dell'entrata della propria abitazione, in modo da poter controllare comodamente il sistema quando si entra e si esce.



Sensore di movimento MD-20 compatibile con gli animali domestici:

Posizionare il sensore in una zona importante per la sicurezza della casa, ad un'altezza di 2 - 2,2 metri dal pavimento. Evitare che sia rivolto verso oggetti mobili, calore, finestre o porte.



Sirena da interni SS-20

Posizionare la sirena in un luogo qualsiasi che si trovi nel raggio di portata dell'Hub K1. Si consiglia di installare almeno 2 o 3 sirene. Più sirene aiutano a dissuadere un eventuale intruso, soprattutto se questi cerca di danneggiare la prima sirena. Infatti, se riesce a mettere fuori uso la prima sirena, le altre continuano a suonare con i loro 90 decibel e sarà più facile che decida di andare via, in quanto ladri d'appartamento solitamente evitano di destare l'attenzione e sanno di avere solo poco tempo a disposizione.



Per istruzioni più dettagliate, accedere alla Guida dell'app "smanos home".

Assistenza tecnica:

<http://www.smanos.com/K1>

support@smanos.us (America del Nord)

support@smanos.com (Internazionale)