

a. Wi-Fi Verbindung

Klicken Sie auf das Wi-Fi Symbol und drücken Sie die RESET-Taste, um den Wi-Fi Modus zu konfigurieren. Geben Sie das Wi-Fi Passwort ein, die Verbindung sollte erfolgreich sein!



Hinweis: ① Drücken Sie die RESET-Taste, halten Sie die Taste 1-2 Sekunden gedrückt, um die Wi-Fi Konfiguration aufzurufen. Drücken Sie kurz die Taste 10-12 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

② Wenn die Wi-Fi Konfiguration fehlschlägt, versuchen Sie eine Ethernet-Verbindung.

b. Ethernet Verbindung

Verbinden Sie die Kamera mit dem Netzwerkkabel und klicken Sie auf das Ethernet Symbol.



4.SD-Karten: Video und Aufnahme-Konfiguration

Wenn die SD-Karte (müssen separat erworben werden) in die Kamera eingelegt wurde, müssen Sie die Einstellungen manuell einrichten, um die Aufnahmefunktion einzustellen.




Schritt 1: Geben Sie Videokamera

Schritt 2: Geben Sie Einstellungen

Schritt 3: Wählen Sie den Aufnahme

Schritt 4: Wählen Sie den Video-Aufnahme-Modus (Fortlaufendes Video/
Veranstaltungsvideo

Schritt 5: Öffne den 'Videoaufnahme zulassen' Knopf, Wählen Sie 'Anwenden' Knopf

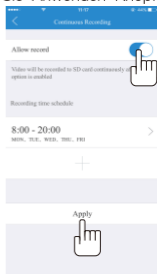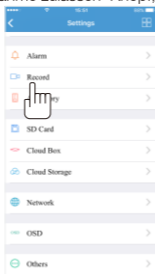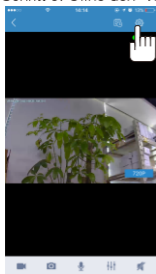

FAQ

1. Was sollen wir tun, wenn die Kamera nicht mit WLAN verbindet?

- A:
- Bitte bestätigen Sie, ob die eingegebene Wi-Fi-Passwort korrekt ist.
 - Bitte bestätigen Sie, ob das Telefon mit 2,4G Wi-Fi verbunden ist, unsere Kamera unterstützt kein 5G Wi-Fi.
 - Schließen Sie die Kamera so nah wie möglich am Wi-Fi-Router an, und das Telefon sollte so nah wie möglich an der Kamera.
 - Falls die Verbindung weiterhin unerfolgreich ist, versuchen Sie bitte mit der Kabel zu verbinden, dann konfigurieren Sie WLAN.

2. Warum nimmt die Kamera nach dem Einlegen der SD-Karte noch nicht auf?

- A:
- Die SD-Karte kann erst eingelegt werden, nachdem die Kamera ausgeschaltet wurde.
 - Nach dem Einlegen der SD-Karte brauchen Sie die Aufnahmefunktion manuell starten. Siehe die Anleitung zur SD-Karten-Aufnahmeeinstellung.

3. Erhält die APP keine Alarmbenachrichtigen?

- A: Trotzdem die Kamera mit der Alarmfunktion von Bewegungserkennung ausstattet, muss man es manuell einstellen. Operationsschritte: Gehen Sie in die Kameraeinstellungen ein, wählen Sie Alarm, öffnen Sie den Bewegungserkennungsalarm, klicken Sie auf die Anwendung.

4. Wie kann man das Bild umkehren, wenn die Kamera an der Decke installiert wird?

- A: Nach dem Anheben der Kamera geben Sie die Kameraeinstellungen ein. Wählen Sie bitte die andere Optionen und öffnen Sie die Flip-Taste des Geräts, dann klicken Sie auf die Anwendung.

5. Wie kann man das Video der Kamera betrachten? Soll die Karte entfernen und an den Computer anschließen, dann kann es abspielen?

- A: Aufgrund Ihrer Privatsphäre und Sicherheit wird die Videodatei verschlüsselt. Mann muss es über APP Telephones oder den Computer wiedergeben. Die Karte kann nicht direkt auf dem Computer wiedergegeben werden. Sie müssen das Video über das fachliche Videoexport-Tool SDtool exportieren, um es auf dem Computer abzuspielen SDtool kann man unter www.mipcm.com heruntergeladen.

6. Wie setzt man ich Kamera auf die Werkseinstellungen zurück?

- A: Drücken Sie die Reset-Taste der Kameras länger als 10 Sekunden, dann kann es sein.

1. Installez l'application 'MIPC'

a. Scannez le QR Code de l'application 'MIPC'




b. Téléchargez l'application 'MIPC' depuis l'App Store (iOS) ou le Play Store (Android).

Note : Utilisateurs PC, merci de télécharger l'application sur :

www.mipcm.com/download

2. Ajouter caméra au compte

- Branchez l'appareil, ouvrez l'application, enregistrez un compte, connectez-vous.
- Cliquez sur le '+' dans le coin supérieur gauche, sélectionnez le modèle de l'appareil, scannez le code QR, ajoutez l'ID de l'appareil et entrez les informations de configuration du réseau.

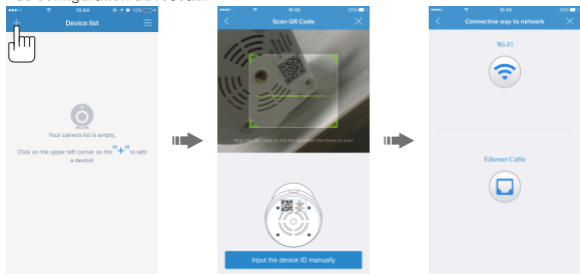

3. Sélectionnez le réseau de connexion

Tu pourrait choisir soit Wi-Fi ou dispositif à relier ethernet, mais certains appareils ne supportent qu'une seule façon.

a. Connexion Wi-Fi

Cliquez sur l'icône de connexion Wi-Fi et pressez le bouton RÉINITIALISER pour rentrer dans le mode de configuration Wi-Fi. Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi, la connexion devrait réussir.



Note : ① Appuyez sur la touche RÉINITIALISER, maintenir entre 1-2 secondes pour rentrer dans le mode de configuration Wi-Fi, appuyez longuement entre 10-12 secondes pour restaurer les options d'usine.

② Si la configuration Wi-Fi ne réussit pas, essayez une connexion Ethernet.

b. Connexion Ethernet

Cliquez sur l'icône de connexion Ethernet, connectez le câble réseau, changez le mot de passe et sélectionnez Wi-Fi.



4. Configuration enregistrement sur carte SD

Quand la carte SD (doivent être achetés séparément) est insérée dans la caméra, il faut manuellement configurer les options pour accéder à la fonction d'enregistrement.

Étape 1: Entrez dans le caméra

Étape 2: Entrez dans le Réglages

Étape 3: Entrez dans le Enregistrement

Étape 4: Sélectionnez le mode d'enregistrement (Vidéo continu / Vidéo de l'événement)

Étape 5: Ouvrez le bouton 'Autoriser l'enregistrement vidéo', sélectionnez le bouton 'Appliquer'.

