

# User Manual



Tablet with Android

Please read this manual before operating your tablet,  
and keep it for further reference.

01---12	English
13---24	Deutsch/German
25---36	España/Spanish
37---48	Français/French
59---60	Italiano/Italian
61---72	日本語/Japanese

### FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The mobile device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 0.941W/kg.

## About This User Guide

Some of the contents of this guide may appear differently on your device. Your actual device may differ from the illustration, depending on the software and your service provider. Information in this document is subject to change without prior notice.

Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. TabletExpress cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.

## Important

We do not suggest you reinstalling the system. You may contact TabletExpress support if installation is necessary.

You may not disassemble the device in any circumstance.

Please keep your device away from fire, water or any extreme weather condition.

Please avoid any heavy object or hard press on front face of your device.

## Disclaimer of Warranties

TabletExpress shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase or use of the product or arising from the breach of the express warranty, including incidental, special or consequential damages, or loss of anticipated profits or benefits. TabletExpress is not liable for performance issues or incompatibilities caused by your editing or registry modifications, or your modification of operating system software. Using custom operating system software may cause your device and applications to work improperly.

## Getting started


### 1 Turn On/Off

#### Turn On

To start your tablet, press and hold the power key for 5-10secs, then release the power button.

#### Turn off

To power off your tablet, press and hold the power button until the option menu appears. Tap Power Off to turn off your device.

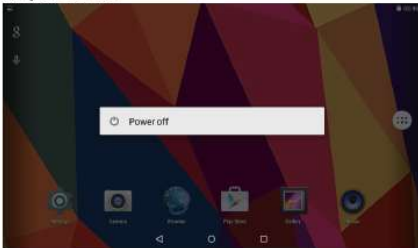

### 1.2 Sleep Mode

To save battery, you may put your device in sleep mode by shortly pressing the power key, then screen will go to dark. Press it again you can wake up the screen. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in sleep mode. It is recommended that you exit all programs before entering sleep mode to avoid unnecessary charges.

## II. Home Screen

① Back: Press to check previous operating display

② Home Screen: Press to go to home screen


③ Background: Press to check applications running on background. Existing idle Apps may provide a better performance

④ Application Panel: Press to check all available Applications




### 2.1 Wallpaper

Tap and hold your finger in any blank space of the home screen, you will see a pop-up menu; you can choose wallpaper from Gallery or your downloaded files or those listed as options; set the one you like to be wall paper.

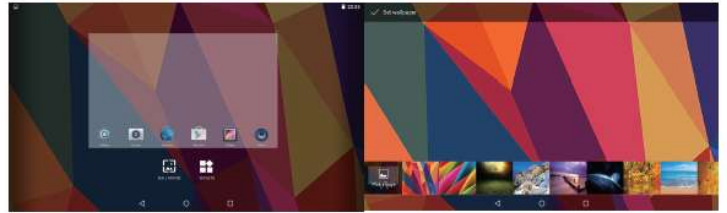

### 2.2 Widgets

Tap and hold your finger in any blank space of home screen, you will see a pop-up menu with widget.

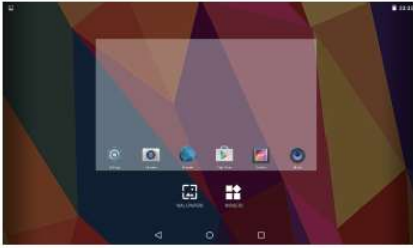

### Application Shortcut

- Tap the icon of application you want to move, and drag to where you want to place on home screen.
- Tap the icon and move it to area showing a cross to delete them.

);

- Tap one icon and move on to top of another icon, you can create a new folder on home screen. Open the folder; click 'Unnamed Folder' to rename the folder.
- Swipe down vertically from top part of a display to enter quick notification menu.

## Network Connection

### Wi-Fi Connection

- Settings – Wireless & Networks – Wi-Fi – tap to turn it to 'ON'. After a moment, your Wi-Fi network nearby will be listed. If you need to rescan for available networks, tap the menu icon on top right corner, and tap 'Refresh'. Your device lists the networks it finds within range. Tap the network you have access to, enter password, and tap 'Connect'. When your tablet is connected to the network, the wireless indicator appears in the status bar. Waves indicate connection strength.



);

- You may turn off Wi-Fi if you're not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, tap it again to 'OFF'.
- You may also enter Wi-Fi setting by swiping down from top middle part, and enter by tapping 'Wi-Fi'.

## 3.2 Bluetooth

### Turn on Bluetooth

You must pair your device with another device before you can transfer files between them. Under 'Settings', choose 'Bluetooth', Tap Bluetooth to 'ON', the Bluetooth indicator then appears in the status bar. It will start searching available devices nearby. If you need to rescan, tap the menu icon on top right corner, and tap 'Refresh'.

### Scan Device

After scanning, there will be a list of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, ensure that the other device is turned on and set to be discoverable.

### Pair with Bluetooth Device

Tap the name of an available Bluetooth device you want to pair with. On the target device you will get a 'Bluetooth pairing request' dialog. Tap 'Pair', it will then show you paired devices.



### Change Your Bluetooth Name

1. Verify your Bluetooth is active.
2. Tap the menu icon on top right corner, and tap 'Rename this device'.
3. Enter a new name.
4. Tap 'Rename' to complete the rename process.

### Scan Device

After scanning, there will be a list of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, ensure that the other device is turned on and set to be discoverable.

### Pair with Bluetooth Device

Tap the name of an available Bluetooth device you want to pair with. On the target device you will get a 'Bluetooth pairing request' dialog. Tap 'Pair', it will then show you paired devices.



Change Your Bluetooth Name  
 Verify your Bluetooth is active.  
 Tap the menu icon on top right corner, and tap 'Rename this device'.  
 Enter a new name.  
 Tap 'Rename' to complete the rename process.

Note:  
 You can see the received files through "Show received files" by tapping the right corner icon.  
 Turn Bluetooth off to save battery.

## Google Store

### 1 Install Apps

Go to the Google Play Store and open play store with this icon.  
 Sign into your account if you have one available; if you don't have an account, you may create a new Google account first.  
 Search and download Apps you need.

### 2 Manage Apps

Shortcuts/Icons of Apps  
 By tapping icon of the App you want to move in application display, you can move the shortcut to the home screen.

Delete/Uninstall Apps  
 By tapping and moving the icon of an App to the cross menu, you may remove the shortcut from the home screen.  
 By tapping an App in application display, you will get a prompt of 'Uninstall' with icon of 'Uninstall' and 'App info'. Move the App to the trash bin to delete/uninstall the App. You may also go to Setting -> Device -> Apps -> Uninstall to delete/uninstall the App.

Caches of Apps  
 You may need to clear caches of Apps when it's excess. Go to "Setting -> Device -> Apps"; find the App and go to App info; you can process by tapping "Clean caches".  
 By installing a third party cache cleaner, you can also clean caches.

Note:

1. Users are responsible for all charges with concerned Apps if there is any.
2. Manufacture/sellers are not reliable for Apps that are incompatible with the device.
3. In some cases, there may be no icon in the App Panel after an App is installed. Possible reasons may be that this App is not compatible with your OS or the downloaded file is a broken one so you may need to download a full version.
4. If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause your device to malfunction, therefore, your device will no longer be covered by the warranty in this condition.

## V. Internet Navigating

### 5.1 Internet Navigating

Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected.

#### Setting Browser

You can use the browser preinstalled, or download others you prefer. Tap the icon on top right corner of the browser page to open the submenu for more detailed setting.

#### Navigating

Tap the browser icon to open your browser. You can access a website quickly by entering the URL on screen keypad. Websites are optimized for viewing on your actual devices.

#### Bookmarks

1. Tap on any webpage to add a bookmark. You can then tap "OK" to save or rename the website.
2. Tap to view bookmarked sites, pages you saved and your browsing history.
3. To delete a bookmark, go to bookmarks page, tap and hold the bookmark you want to delete. Tap "Delete bookmark". At the Delete confirmation window, tap OK.

#### Cookies


Cookie placed on your device by a website during navigation contains some site specific information. It can also contain some personal information (such as a username and password) which can pose a security risk if not properly managed. You can clear these cookies from your device at any time.  
 Go to Home webpage, press , Settings -> Privacy & security -> Clear all cookie data.

## VI. Multi-media Functions

### 6.1 Checking Data and Files

#### Files on Device

1. You may check your downloads, photos or music in corresponding files through "File Manager".
2. Tap in USB storage page, you can create a new folder.

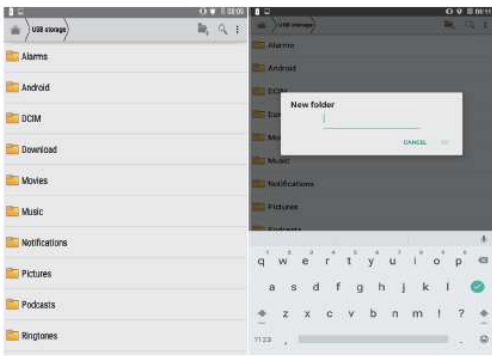

Connecting to PC  
 Slide down from top screen and tap 'Connected as a media device' from notification menu after connecting it to PC. Select 'Media device MTP'. You will see the device in your PC as portable devices. Click it to get into USB storage. You can see files in your device storage through your PC. You can add/move files between your device and PC, create or delete folders in your device storage.




External Storage  
 Your device supports storage extending by adding external SD/TF card.

With a compatible working external memory card, you can check in Setting – Storage. You can also check through "File Manager". USB storage represents your device's storage; SD card represents your external memory card.



2. You may transfer files like photos, music, between your memory card and your device storage. Select and tap an object to highlight it, you will get option to share/copy/delete/cut the chosen object.



## 6.2 Entertainment



### Camera


By wiping left on unlock display, you can get to camera. You can also enter from shortcut on main menu.




- ① Normal Mode
- ② Face Beauty Mode
- ③ Front/Rear Camera Switch
- ④ Photo
- ⑤ Video
- ⑥ Setting

### Gallery

You can view, or edit your digital pictures in Gallery.

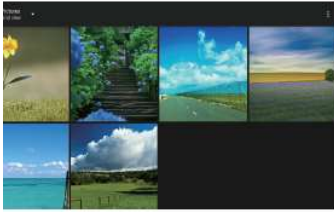

music icon. You can buy and download music or load downloaded music to your device.

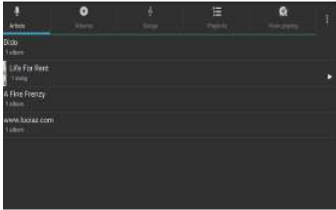

video icon. You can play videos saved in your device or external memory card. To play, tap Video icon to launch the video player. Tap the video you would like to play. Tap the screen to show the video playback bar. You can play back, fast forward, pause your video here.



## II. Battery

A rechargeable Li-ion battery is used to power your device. You must fully charge the battery before using your phone for the first time.

If the touch screen does not function while the device is in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. In this case, please disconnect the charger from the power outlet or use your device when charging is completed.

Please charge the device when the battery is weak with warning icon before it turns off automatically.

To extend the life of your battery, turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS. Lower screen brightness and set a shorter screen timeout. Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications. Turn off the unit when you don't use it for long. Sleep mode will drain power too.

## VIII. System Setting

### 8.1 Screen Lock

Set a screen lock to secure your tablet. Tap – Settings - Security - Screen security - Select screen lock, and select a mode from None, Swipe, Voice Unlock, Pattern, PIN and Password. You can create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your code.



### Unlock Screen - Swipe Type

Tap the lock icon and swipe upward to unlock your tablet and enter home screen. Tap the lock and swipe left, you will go to camera directly.

### Caution:

Note down the lock you set in case you forget it.



### 8.2 Device Reset

You may reset your tablet when necessary. This will clear all info in your tablet and get your device back to factory mode.

### WARNING!


If you perform a Hard Reset, all user applications, user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

### 8.3 Multiple Users


With this function, you can add other users on your device with restricted profiles. This function may not be applied to all Dragon Touch devices. Function or configuration may vary in actual devices.

### View User Account


You can check your user accounts in home screen swiping down notification or check in Setting. Tap the icon and enter the page to view all your user accounts. The first one in the line is the main account you set on your device.

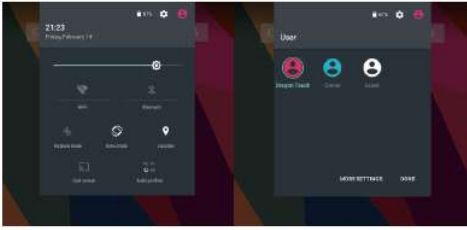

**Add New User Account**  
 To add a new user account, go to **Setting – Users**, you can add user or profile. You can also go to add through swiping down notification when 'Owner' is the current account in control.

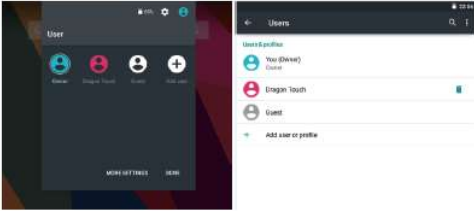

**Switch User Account**  
 To switch user accounts display through Setting. You will see all user accounts listed. Tap any new user account you created, you can switch to corresponding user account and check info saved in that user account.

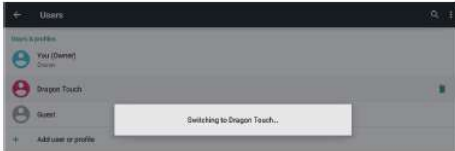

**Rename User Account**  
 You can rename your current user account when it's in your control. Tap the user name for 2 seconds and release; you will get the window to input a new name. Tap 'OK' to save the change.



## Troubleshooting

- Device doesn't power on**
  - Reboot your device after charging it for 30 minutes.
  - Shortly press your power button to check if it lights up in case your device is in sleep mode.
  - Press the power button for 20 seconds.
  - Start a hard reset by pressing the reset button with a pin if there is reset button on your actual device.
- Device doesn't take charge**
  - Keep your device into power for 30 minutes if it was completely drained.
  - Check and make sure the charger is properly inserted into charging port.
  - Try another outlet or compatible charger
- Error message during operation**
  - Uninstall the application with error message and download to install again. You can also update certain application with error.
  - Delete and clear the system to factory mode with a system reset.
- Device can't be detected by PC**
  - Make sure your device is in 'on' status
  - Try with another USB cable
  - Connect your device to a different port on your PC
- Device can't be connected with Wi-Fi**
  - Make sure your turn Wi-Fi to 'ON' status.
  - Unplug Wi-Fi router, wait for 2 minutes and plug to connect again.
  - Make sure you input correct password by selecting 'show password' when you input it.
  - Check and make sure there is no filtering setting or device connection limit in your router setting.
  - Forget original Wi-Fi connection, reset Wi-Fi router, and connect again.
- Storage not enough**
  - Delete applications you don't use often to spare some space
  - Clean caches in your devices regularly **Setting – Apps** - click the app and clear cache or data.
  - Install a third party system cleaner.
  - Factory reset your tablet to clear all data.
  - Get an extended memory card to expand storage.

## MEMO

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.





## Über dieses Benutzerhandbuch

Einige der Inhalte dieses Handbuchs erscheint anders auf Ihrem Gerät. Ihr tatsächliches Gerät kann unterschiedlich von der Abbildung sein. Es ist abhängig von der Software und Ihrem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument in Abhängigkeit von der Änderung ohne vorherige Ankündigung.

Die Anwendungen, die Funktionen und die Spezifikationen der Hardware für Ihre Geräte können in unterschiedlichen Land und Region abweichen. Tablettenexpress haftet nicht für die Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von Verarbeitung der Registrierungseinstellungen oder der Operationssystemsoftware. Jeder Versuch von der Anpassung an Ihrem Betriebssystem könnte es verursachen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht mehr funktionieren wie sie sollten.

## Wichtig

Wir schlagen nicht vor, dass Sie das System neu zu installieren. Sie können an dem Tablettenexpress Support wenden, wenn die Neuinstallation erforderlich ist. Sie sollten in jedem Fall das Gerät nicht demontieren.

Halten Sie Ihr Gerät weg vom Feuer, Wasser oder jede extreme Umgebung. Bitte vermeiden Sie schweres Objekt oder harte Druck auf der Vorderseite des Geräts.

## Leistungsausschluss

Tablettenexpress ist nicht haftbar für das Schäden in jeglicher Art, was aus dem Kauf oder Verwendung von dem Produkt wegen der Verletzung der ausdrücklichen Garantie verursacht ist, einschließlich zufällige, spezielle oder daraus folgende Schäden oder Verlust von erwarteten Profiten oder Leistungen. Tablettenexpress ist nicht haftbar für die Leistungsprobleme oder Inkompatibilitäten verursacht durch Ihre Bearbeitung oder Registrierungseinstellungen oder Ihre Bearbeitung von der Betriebssystemsoftware. Mit der anutzerdefinierten Betriebssystemsoftware kann es verursachen, dass Ihr Gerät und die Anwendungen nicht richtig funktionieren.

## Erste Schritt

### 1. Ein-/auschalten

Um dem Tablett PC zu starten, drücken und halten Sie die Power Taste für 5-10 Sekunden, dann lassen Sie die Power Taste los.

Um dem Tablett PC auszuschalten, drücken und halten Sie die Power Taste bis die Erscheinung von dem Optionsmenü. Tippen Sie auf "Ausschalten", um Ihr Gerät auszuschalten.



## 1.2 Schlafmodus

Um Batterie zu sparen können Sie das Gerät im Schlafmodus durch kurzes Drücken auf der Power Taste einstellen, dann wird der Bildschirm dunkler. Drücken Sie sie erneut, dann können Sie den Bildschirm aufwachen. Wenn einige Programme im Betrieb sind, wenn Sie Ihren Bildschirm sperren, können sie weiterhin im Schlafmodus laufen. Es wird empfohlen, alle Programme vor dem Betreten von dem Schlafmodus zu beenden, um das unnötige Gebühren zu vermeiden.


## II. Hauptseite

- ① Rückseite: Drücken Sie darauf, um den vorherigen Betriebsanzeige zu überprüfen.
- ② Hauptseite: Drücken Sie darauf, um zur Hauptseite zu gehen
- ③ Hintergrund: Drücken Sie darauf, um die bestehende Anwendungen auf der Hintergrund zu überprüfen: Im laufenden App könnte sich eine bessere Leistung anzeigen.
- ④ Applikationspanel: Drücken Sie darauf, um alle verfügbaren Anwendungen zu prüfen.




### 2.1 Wallpaper

Tippen und halten Sie Ihren Finger an einer Leerstelle auf der Hauptseite und Sie werden ein Popup-Menü sehen; Sie können das Wallpaper aus der Galerie oder Ihre heruntergeladenen Dateien oder die aufgeführten Optionen wählen; Sie können das ausgewählte Bild als Wallpaper einsetzen.

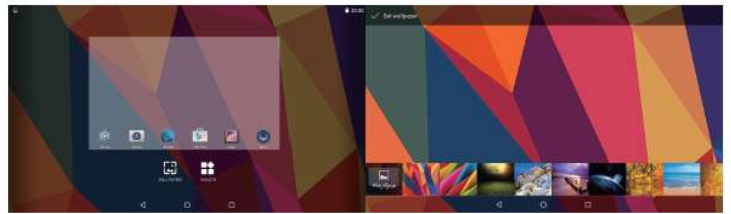

### 2.2 Widget

Tippen und halten Sie Ihren Finger an einer Leerstelle auf der Hauptseite und Sie werden ein Popup-Menü sehen;

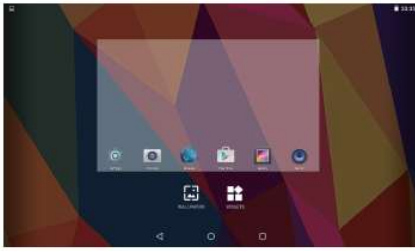

### 3 Anwendungsverknüpfung

Öffnen Sie auf das Symbol des Programms, was Sie verschieben möchten, und ziehen es zu dem Platz auf der Hauptseite, wo Sie wollen.

Öffnen Sie auf das Symbol und bewege Sie es zu dem Bereich, wo ein Kreuz zum Löschen zeigt.

pp:

Tippen Sie ein Symbol und bewegen Sie es auf einem anderen Symbol, damit Sie einen neuen Ordner auf der Hauptseite erstellen können. Öffnen Sie den Ordner; klicken Sie auf benannten Ordner" und benennen Sie den Ordner.

Ziehen Sie es nach unten vertikal von oben Teil eines Displays, um zur schnellen Nachrichtigung zu kommen.

## Netzwerkverbindung

### WiFi Verbindung

Öffnen Sie auf Einstellungen — drahtlose Netzwerk — WIFI, um es auf dem Zustand "Ein" zu bringen. Nach einem Moment werden Ihr WIFI Netzwerk in der Nähe aufgelistet. Wenn Sie sich verfügbaren Netzwerken erneut scannen müssen, tippen Sie die Ecke rechts oben im Menü und tippen Sie auf "Aktualisieren". Ihr Gerät listet die gefundenen Netze in Reichweite. Öffnen Sie auf das Netzwerk, welche Sie zugreifen möchten und geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf "Verbinden". Wenn Ihr Tablett mit dem Netzwerk verbunden ist, wird der drahtlosen Indikator in der Statusleiste erscheinen. Die Wellen zeigen die Verbindungstärke.



Tipp:

Sie können WIFI ausschalten, wenn Sie es nicht verwenden, um die Batterie zu sparen. Um WIFI zu deaktivieren, können Sie ihn wieder auf "AUS" tippen, Sie können auch durch Herunter Ziehen vom oberen Mittelteil und durch Tippen auf "WIFI" in der WIFI Einstellungen eintreten.

### 3.2 Bluetooth

#### Bluetooth einschalten

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie Dateien dazwischen übertragen.

Unter „Einstellung“ wählen Sie „Bluetooth“, Tippen Sie auf Bluetooth „Ein“, Der Bluetooth Indikator wird sich dann in der Statusleiste anzeigen. Es beginnt nach den verfügbaren Geräten in der Nähe zu suchen. Wenn Sie nach verfügbaren Geräten erneut scannen müssen, tippen Sie die Ecke rechts oben im Menü und tippen Sie auf "Aktualisieren".

#### Gerät scannen

Nach dem Scannen wird hier eine Liste der verfügbaren Bluetooth Geräten in Reichweite erscheinen. Wenn das Gerät zum Koppeln nicht in der Liste ist, sicher Sie stellen, dass das andere Gerät eingeschaltet und als sichtbar eingestellt ist.



#### Mit Bluetooth Gerät koppeln

Tippen Sie auf eine verfügbare Bluetooth Gerätenamen zum Koppeln. Auf dem Zielgerät werden Sie eine Anfrage nach dem Koppeln mit Bluetooth erhalten. Tippen Sie auf "Paaren" und dann wird die gekoppelte Geräte zeigen.

#### Ändern Sie Ihren Bluetoothnamen

1. Überprüfen Sie, ob Ihr Bluetooth aktiv ist.
2. Tippen Sie die Ecke rechts oben im Menü und tippen Sie auf "Gerät umbenennen".
3. Geben Sie einen neuen Namen.
4. Tippen Sie auf "Umbenennen", um die Umbenennungsablauf abzuschließen.




weis:

können die empfangenen Dateien durch "empfangende Dateien anzeigen" durch Tippen das Symbol in dem rechten Ecke, Schalten Sie Bluetooth aus, um die Batterie zu sparen



## Google Store

### App installieren

Öffnen und öffnen Sie in Spielstore mit diesem Symbol . Loggen Sie sich in Ihrem Konto ein, wenn Sie ein verfügbares Konto haben; Wenn Sie es nicht haben, können Sie zuerst neues Google-Konto erstellen, dann Herunterladen von App, was Sie brauchen.

### App verwalten

Überführung / Symbol von App: Durch Tippen auf dem Symbol von App, was Sie in der Anwendung anzeigen möchten, können die Abkürzung zur Hauptseite verschieben,

• Löschen /deinstallieren: Bei Tippen und Bewegung von dem Symbol von APP zur Kreuzmenü können Sie die Überführung vom Startbildschirm entfernen, bei Tippen ein App in dem Anwendungsbildschirm werden Sie eine Aufforderung des "Installation mit Symbol" und "App Information" erhalten, Bewegen Sie die App in den Warenkorb zu löschen/ deinstallieren. Sie können auch auf Einstellung gehen — Gerät - App deinstallation gehen, um App zu löschen/ deinstallieren.

### Caches von App

1. Sie müssen möglicherweise Caches von App räumen, wenn es überschüssige ist. Gehen Sie zu "Einstellung - Gerät - App"; Finden Sie die App und gehen Sie zu der App Info; Sie können durch Tippen "Caches räumen" es verarbeiten,
2. Durch die Installation einer dritten Partei "Cache Reiniger" können Sie auch Caches räumen.

### Hinweis:

1. Benutzer sind verantwortlich für alle Gebühren mit verbundene App, falls es vorhanden ist.
2. Herstellung/Verkäufer sind nicht zuverlässig für App, die mit dem Gerät nicht kompatibel sind.
3. In einigen Fällen wird möglicherweise kein Symbol in die App Panel nach einer Installation von App erscheinen. Mögliche Ursachen könnten sein, dass diese App nicht kompatibel mit Ihrem OS ist oder die heruntergeladene Datei eine zerbrochen ist. So müssen Sie möglicherweise eine Vollversion unterladen.
4. Wenn Sie ein OS anders als das von dem Hersteller installieren und verwenden, kann es Ihr Gerät zu Fehlfunktionen führen, daher Ihr Gerät nicht mehr durch die Garantie in diesem Zustand abgedeckt wird.

## V. Internet navigieren

### 5.1 Internet navigieren

Bevor Sie Ihren Browser verwenden stellen Sie sicher, dass WIFI oder Internet verbunden ist.

#### Browser einstellen

Sie können den Browser zur Vorinstallation oder zum Unterladen von Sie bevorzugende andere Dinge verwenden. Tippen Sie auf das Symbol in der Ecke rechts oben von der Browser Seite, um das Untermenü für mehr detaillierte Einstellung zu öffnen.

#### Webseite navigieren

Tippen Sie das Browser Symbol, um Ihren Browser zu öffnen. Sie können eine Website durch Eingabe der URL auf der Bildschirmtastatur schnell zugreifen, Websites sind optimiert für die Anzeige auf Ihre eigentliche Geräte.

#### Lesezeichen

1. - Tippen Sie das Symbol auf eine Webseite, um ein Lesezeichen hinzuzufügen. Sie können dann "OK" tippen, um es zu speichern oder die Website zu umbenennen.
2. - Tippen Sie das Symbol, um die Webseite, Seiten mit Lesezeichen oder von Ihnen gespeicherten Browserverlauf einzusehen.
3. - Um ein Lesezeichen zu löschen gehen Sie zur Seite mit Lesezeichen. Tippen und halten Sie die Lesezeichen, die Sie löschen möchten. Tippen Sie auf „Lesezeichen löschen“. Tippen Sie im Bestätigungsfenster auf „OK“.

#### Cookies

Cookie platziert auf einer Website von Ihrem Gerät während der Navigation und enthält einige spezifische Standortinformationen. Es kann auch einige persönliche Informationen enthalten, was (Z. B. Benutzername und Kennwort) ein Sicherheitsrisiko verursachen kann, wenn es nicht richtig verwaltet wird. Sie können diese Cookies jederzeit von Ihrem Gerät löschen. cookies from your device at any time.


Go to Home webpage, press , Settings – Privacy & security – Clear all cookie data.

## Funktionen von Multimedia

### Daten & Dateien prüfen

Sie können Ihre Download, Fotos oder Musik in entsprechende Dateien durch den Dateimanager überprüfen.

Tippen Sie auf der Seite von USB Speicher können Sie einen neuen Ordner erstellen.

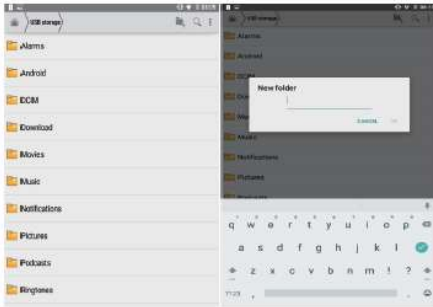

### Anschluss an PC

Wischen Sie vom oberen Bildschirm nach unten und tippen Sie auf "Verbunden als ein Mobilgerät" von Menü der Benachrichtigung nach dem Anschluss an PC. Wählen Sie "Media über MTP". Sie werden das Gerät in Ihrem PC als tragbare Geräte sehen. Tippen Sie auf USB Speicher. Sie können Dateien in Ihrem Gerätespeicher über Ihren PC sehen.

Sie können Dateien zwischen dem Gerät und dem PC hinzufügen/verschieben und Ordner im Gerätespeicher erstellen oder löschen.



### Externer Speicher

Das Gerät unterstützt den erweiternden Speicher durch Hinzufügen von Micro SD/TF-Karte.

Mit einer kompatiblen arbeitenden externen Speicherkarte können Sie in den Einstellungen —> Speicherung einchecken. Sie können auch über den Dateimanager überprüfen. USB Speicher ist Speicher von Ihr Gerät dar; SD Karte stellt die externe Speicherkarte da.



2. Sie können Dateien wie Fotos, Musik zwischen Ihrer Speicherkarte und Ihrem Gerätespeicher übertragen. Auswählen und tippen Sie auf ein Objekt, um es zu markieren und Sie werden die Möglichkeit zur Freigeben/Kopieren/Löschen/Ausschneiden des ausgewählten Objekts haben.



## 6.2 Entertainment



### Kamera

Durch Ziehen nach links an den nicht geblockten Bildschirm können Sie zur Kamera kommen. Sie können auch durch die Abkürzung am Hauptmenü die Kamera erreichen.




- ① Normal Modus
- ② Modus mit schöner Gesicht
- ③ Vorne/hintere Kameraschalter
- ④ Foto
- ⑤ Video
- ⑥ Einstellung


### Galerie

Sie können Ihre Digitalfotos in Galerie anzeigen oder bearbeiten.

sie können Musik kaufen und herunterladen oder die heruntergeladene Musik auf Ihr Gerät en.

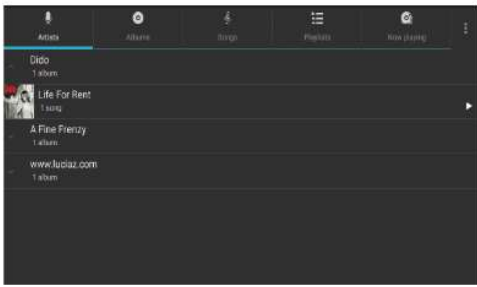

90 können Videos spielen, was in Ihrem Gerät oder externer Speicher Karte gespeichert sind. es zu spielen tippen Sie auf das Symbol für Video, Tippen Sie auf das Video, das Sie len würde. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Symbolleiste von Video zu zeigen. Sie nen Ihr Video hier spielen, vorspulen und pausen.

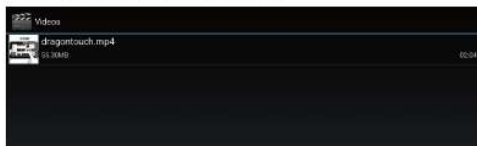

## 1. Batterie

ine Lilon Akku wird verwendet, um Ihr Gerät zu versorgen. Sie müssen den Akku ständig aufladen, bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal zu verwenden. Wenn der Touchscreen während dem Aufladen des Gerätes nicht funktioniert, kann dies > unstabile Stromversorgung zurückzuführen. In diesem Fall trennen Sie bitte die sorgung von der Steckdose ausziehen oder verwenden Sie Ihr Gerät erst, wenn der evorgang beendet ist. Bitte laden Sie das Gerät, wenn die Batterie schwach mit dem Warnungssymbol ist. Bevor automatisch ausgeschaltet ist.

as für das erweiternde Leben Ihrer Batterie >aktivieren Sie die Radiokommunikation, was Sie momentan nicht verwendet, wie WIFI, stooth oder GPS. >nken Sie die Helligkeit des Bildschirms und verkürzen Timeout von Bildschirm. >aktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und iere Anwendungen. >halten Sie Das Gerät aus, wenn Sie sie lange Zeit nicht benutzen. Der Schlafmodus wird h Strom entleeren.

## VIII. Systemeinstellung

### 8.1 Bildschirmsperre

Benutzen Sie eine Bildschirmsperre, um die Tablett PC zu sichern. Tippen - Einstellungen - Sicherheit - Sicherheit der Bildschirm, Wählen Sie die Bildschirmsperre und einen Modus aus None, Ziehen, Einsperren mit Stimme, Paaren, PIN und Passwort. Als Sicherheitsmaßnahme können Sie ein Backup PIN erstellen, falls Sie Ihren Code vergessen.



### Bildschirm einsperren - Typ ziehen

Tippen Sie auf das Symbol der Sparre und ziehen Sie es nach oben zum Einsperren Ihrer Tablette und treten Sie auf dem Hauptbildschirm.

Tippen Sie auf die Sperre und ziehen nach links und Sie werden direkt zu Kamera kommen. Vorsicht:

Notieren Sie sich die Sperre, falls Sie es vergessen.



### 8.2 Gerät zurücksetzen

Sie können Ihr Tablett bei Bedarf zurücksetzen, wodurch alle Informationen in Ihrem Tablett gelöscht und zurück zu Fabrikmodus gestellt werden.

### ACHTUNG!

Wenn Sie eine harte Rückstellung macht, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten gelöscht. Bitte denken Sie daran, alle wichtigen Daten zu sichern, bevor eine harte Rückstellung durchführen.

### 8.3 Mehrere Benutzer

Mit dieser Funktion können Sie andere Benutzer auf Ihrem Gerät mit eingeschränkten Profilen hinzufügen. Diese Funktion kann nicht auf alle Drache Kontakt Geräte angewendet werden. Die Funktion oder Konfiguration kann in den tatsächlichen Geräten variieren. vary in actual devices.


### Benutzerkonto anzeigen

Sie können Ihr Benutzerkonto in der untergezogenen Benachrichtigung auf dem Hauptbildschirm einchecken oder in der Einstellung überprüfen. Tippen Sie auf das Symbol, um auf die Seite, um alle Benutzerkontos anzuzeigen. Die erste in der Linie auf dem Gerät gezeigte Konto ist Hauptkonto.



### Benutzerkonto Fügen

Sie können Benutzer und Sie können Benutzer oder Profile hinzufügen, Sie können auch in der untergezogenen Benachrichtigung es hinzufügen, wenn der „Besitzer“ im Hauptmenü Steuerelement ist.

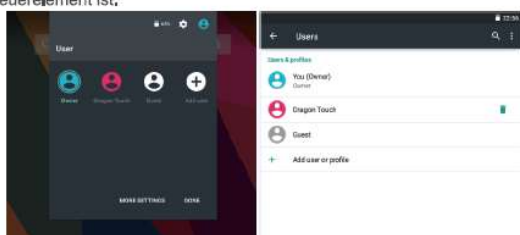

### Benutzerkonto wechseln

Sie können zu einem anderen Benutzerkonto wechseln durch die Einstellung. Sie werden alle aufgelisteten Benutzerkonten sehen. Tippen Sie einen neuen Benutzerkonto, den Sie erstellt haben. Sie werden den entsprechenden Benutzerkonto wechseln und die in diesem Benutzerkonto gespeicherte Information checken.



### Benutzerkonto umbenennen

Sie können Ihr Benutzerkonto umbenennen, wenn es in Kontrolle ist. Tippen Sie den Benutzernamen für 2 Sekunden und geben Sie es wieder frei; Sie werden das Fenster für einen Namen erhalten. Tippen Sie "OK", um die Änderung zu speichern.



## Problembehandlung

### 1. Gerät lässt sich nicht einschalten.

- Starten Sie Ihr Gerät nach dem Laden für 30 Minuten neu.
- Drücken Sie Ihre Power-Taste kurz zum Prüfen, ob es leuchtet, falls Ihr Gerät im Schlafmodus befindet.
- Drücken Sie Ihre Power-Taste für 20 Sekunden.
- Beginnen Sie mit einer harten Rückstellung durch Drücken der Rückstellungstaste mit einer PIN, wenn auf Ihrem Gerät Rückstellungstaste vorhanden ist.

### 2. Gerät lässt sich nicht aufladen.

- Halten Sie Ihr Gerät an dem Strom für 30 Minuten, wenn es vollständig entleert wurde.
- Checken und stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig in Ladeanschluss eingefügt ist.
- Versuchen Sie eine andere Steckdose oder kompatibel Ladegerät.

### 3. Fehlermeldung während des Betriebs

- Deinstallieren Sie die Anwendung mit Fehlermeldung und unterladen Sie erneut zur Installation. Sie können auch bestimmte Anwendung mit Fehler aktualisieren.
- Löschen und reinigen das System zum Herstellermodus mit einer Systemrückstellung.

### 4. Gerät lässt sich nicht von PC erkennen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät sich in "Ein" Status befindet.
- Versuchen Sie mit einem anderen USB Kabel.
- Verbinden Sie Ihr Gerät an einen anderen Anschluss am PC.

### 5. Gerät lässt sich nicht mit WIFI anschließen.

- Achten Sie darauf, dass WIFI sich in "Ein" Status befindet.
- Trennen Sie den WIFI Router und warten Sie 2 Minuten. Dann lassen Sie den Stecker wieder anschließen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie korrekte Passwort ausgewählt ist. Während dem Eingeben wählen Sie bitte „Passwort anzeigen“.
- Überprüfen und stellen Sie sicher, dass es keine Filterungseinstellung oder Verbindungsbegrenzung von einem Gerät in Ihre Einstellung von Router gibt.
- Vergessen Sie original WIFI Anschluss und setzen Sie den WIFI Router zurück. Danach verbinden Sie es wieder.

### 6. Lagerung nicht genügend

- Löschen Sie die Anwendungen, was Sie nicht oft verwenden, um Platz zu ersparen.
- Räumen Sie Caches in Ihr Gerät regelmäßig Einstellung - App - Tippen Sie die App und räumen Sie Cache.
- Installieren Sie einen Systemreiniger von Drittanbieter.
- Machen Sie Fabrikrückstellung auf Ihr Tablett, um alle Daten zu löschen.
- Erhalten Sie eine erweiterte Speicherkarte, um Speicher zu erweitern.

## Notiz

Um mögliche Hörschäden zu vermeiden hören Sie nicht für längere Zeit mit hoher Lautstärke.



## cerca de Esta Guía de Usuario

Algunos de los contenidos de esta guía pueden ser diferentes en su dispositivo. El aspecto real puede diferir de la ilustración, dependiendo del software y el proveedor de servicios. Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las aplicaciones del dispositivo y sus funciones pueden variar según las especificaciones del país, región o hardware. TableExpress no puede ser considerado responsable de los problemas de rendimiento o de incompatibilidad que resultan de la configuración del registro filtrado en edición o el software del sistema operativo que se modifican. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede hacer que el dispositivo o sus aplicaciones no funcionen como deberían.

## Importante

No sugerimos su reinstalación del sistema. Puede contactar con el soporte TableExpress si es necesaria la reinstalación. No puede desensamblar el dispositivo en cualquier circunstancia.

Por favor, mantenga el dispositivo alejado de fuego, agua o cualquier condición de clima extremo.

Por favor evite cualquier objeto pesado o presione con fuerza en la cara frontal del dispositivo.

## Disclaimer of Warranties

TableExpress no será responsable de los daños resultantes de cualquier tipo de compra o utilizar el producto o que se deriven del incumplimiento de la garantía expresa, incluyendo daños incidentales, especiales o consecuentes, o la pérdida de ganancias o beneficios anticipados.

TableExpress no es responsable de los problemas de rendimiento o incompatibilidades provocadas por su edición o configuración del registro, o su modificación del software del sistema operativo. Utilizando el sistema operativo personalizado puede hacer que el dispositivo y las aplicaciones trabajen de manera inadecuada.

## Para empezar

### 1 Encender/Apagar

Para iniciar su tableta, mantenga pulsada la tecla de encendido durante 5-10 segundos, luego relaje el botón de encendido.

Para apagar la tableta, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de opciones. Pulse 'Apagar' para apagar el dispositivo, 'Power Off' to turn off your device.



### 1.2 Modo de Suspensión

Para ahorrar batería, puede colocar su dispositivo en modo de suspensión pulsando brevemente la tecla de encendido, a continuación, la pantalla irá a la oscuridad. Vuelva a pulsarlo, se puede activar la pantalla. Si hay algún programa en ejecución cuando se bloquea la pantalla, puede estar aún en marcha en modo de suspensión. Se recomienda que salga todos los programas antes de entrar en el modo de suspensión para evitar cargos innecesarios.


## II. Pantalla de Inicio

- ① Volver: Pulse para ver la pantalla de funcionamiento anterior.
- ② Pantalla de inicio: Pulse para ir a la pantalla de inicio.
- ③ Fondo: Pulse para ver las aplicaciones en ejecución de fondo. Salir las aplicaciones de inactividad puede proporcionar un mejor rendimiento.
- ④ Panel de Aplicaciones: Pulse para ver todas las aplicaciones disponibles.




### 2.1 Papel pintado

Toque y mantenga el dedo en cualquier espacio en blanco de la pantalla principal, verá un menú emergente; usted puede elegir el papel pintado de la Galería o los archivos descargados o aquellos enumerados como opciones; configure el que le gustaría como un fondo de pantalla.

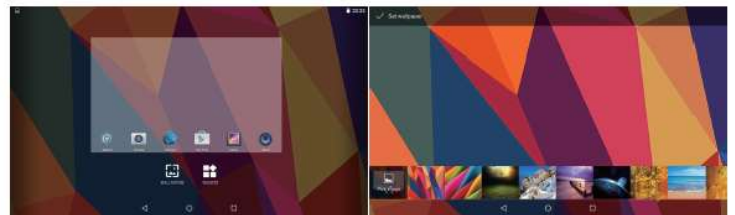

### 2.2 Widgets

Toque y mantenga el dedo en cualquier espacio en blanco de la pantalla principal, verá un menú emergente con widget.

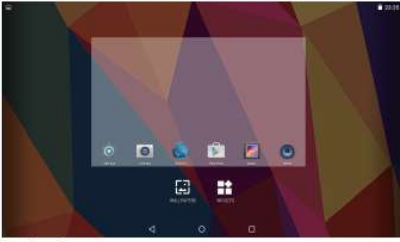

#### Acceso directo a aplicaciones

Para crear un acceso directo a una aplicación, toque en el icono de la aplicación que desea mover y arrastre hasta donde desea para que aparezca en la pantalla principal. Toque en el icono y muévelo a la zona que muestra una cruz para eliminarlo.

#### Consejo:

Si desea crear una nueva carpeta en la pantalla principal, abra la carpeta; haga clic en 'carpeta sin nombre' para cambiar el nombre de la carpeta.

### Conexiones de red

#### Conexión Wi-Fi

Para configurar una conexión Wi-Fi, toque en 'Configuración' > 'Redes e Internet' > 'Wi-Fi'. Después de un momento, su red Wi-Fi cercana aparecerá en la lista. Si necesitas volver a escanear las redes disponibles, púntee en el menú en la esquina superior derecha y toque 'Actualizar'. El dispositivo muestra las redes que se encuentran dentro del alcance. Púntee en la red a la que quiere acceder, introduzca la contraseña y pulse 'Conectar'. Cuando la tableta está conectada a una red, el indicador inalámbrico aparece en la barra de estado. Ondas indican la intensidad de la conexión.



#### Consejo:

Para desactivar Wi-Fi si no lo está utilizando para ahorrar batería, para desactivar Wi-Fi, púntee de nuevo en 'OFF'. También puede acceder a la configuración Wi-Fi deslizando hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, y entrar tocando 'Wi-Fi'.

### 3.2 Bluetooth

Debe emparejar el dispositivo con otro dispositivo antes de poder transferir archivos entre ellos. Bajo 'Configuración', seleccione 'Bluetooth'. Pulse Bluetooth en 'ON', el indicador de Bluetooth aparece entonces en la barra de estado. Se comenzará a buscar dispositivos disponibles en las cercanías. Si necesita volver a escanear, pulse el menú en la esquina superior derecha y toque 'Actualizar'.

#### Dispositivo de Escanear

Después de la digitalización, habrá una lista de todos los dispositivos con Bluetooth al alcance. Si el dispositivo que desea emparejar no está en la lista, asegúrese de que el otro dispositivo esté encendido y sea detectable.

#### Emparejar con Dispositivo con Bluetooth disponible que desea vincularse.

Toque en el nombre de un dispositivo con Bluetooth disponible que desea vincularse. En el dispositivo de destino obtendrá un diálogo de 'Solicitud de Emparejamiento de Bluetooth'. Toque 'Emparejar', a continuación se mostrarán dispositivos emparejados.



#### Cambiar el Nombre de Su Bluetooth

1. Verifique que su Bluetooth está activo.
2. Púntee en el menú en la esquina superior derecha y toque 'Cambiar el nombre de este dispositivo'.
3. Entre un nuevo nombre.
4. Toque 'Poner nuevo nombre' para completar el proceso.




#### Nota:

Se puede ver los archivos recibidos a través de "Mostrar archivos recibidos" tocando el icono de la esquina derecha. Desactivar Bluetooth para ahorrar batería.



## Tienda Google

### Instalar Apps

Descargar y abrir la tienda de jugar con este icono . Puede acceder a su cuenta si tiene una disponible; si usted no tiene una cuenta, puede crear una nueva cuenta de Google. Descargar y descargar aplicaciones que necesita.

### Gestionar Apps

Al tocar y moviendo el icono de una aplicación al menú de cruz, es posible quitar el acceso directo desde la pantalla principal. Cuando una App en la pantalla de aplicación, usted recibirá un aviso de "Desinstalación" con un icono de desinstalación. Mueva la App a la papelera para eliminar / desinstalar la aplicación. También puede ir a la Configuración - Dispositivo- Aplicaciones-Desinstalar para eliminar / desinstalar la aplicación.

Los cachés de Aplicaciones pueden acumularse con el tiempo. Puede que tenga que borrar las memorias caché de aplicaciones cuando están en exceso, ir a "Configuración - Dispositivo - Aplicaciones"; encontrar la aplicación y consulte la configuración de App; puede procesar tocando "limpiar cachés". Mediante la instalación de un limpiador de caché de terceros, puede también limpiar cachés.

Algunos usuarios son responsables de todos los cargos con Apps interesados, si hay alguna, los fabricantes / vendedores no son fiables para aplicaciones que no son compatibles con el dispositivo. En algunos casos, puede haber ningún icono en el Panel de Aplicaciones después de instalar una aplicación. Las posibles razones pueden ser que esta aplicación no es compatible con su sistema operativo o el archivo descargado es un roto por lo que tenga que descargar la versión completa. Si se instala y utiliza un sistema operativo distinto al proporcionado por el fabricante, puede ocurrir que el dispositivo no funcione correctamente, por lo tanto, el dispositivo ya no estará cubierto por la garantía en esta condición.

## Navegación de Internet

Para la navegación de Internet, asegúrese de que el Wi-Fi o el Internet está conectado. Configuración del Navegador puede utilizar el navegador pre-instalado, o descargar otros que prefiera. Toque el icono en la esquina superior derecha de la página del navegador para abrir el submenú de configuración detallada. Configuración de navegación puede en el icono del navegador para abrir su navegador. Se puede acceder a un sitio web de manera rápida mediante la introducción de la dirección URL en el teclado de pantalla. Los sitios web están optimizados para su visualización en dispositivos reales.

### Marcadores

1. Toque en cualquier página web para añadir un marcador. A continuación, puede pulsar "OK" para guardar o cambiar el nombre de la página web.  
2. Toque para ver sitios marcados, páginas guardadas y el historial de navegación.  
3. Para eliminar un marcador, vea la página de marcadores, mantenga pulsado el marcador que desea eliminar. Toque "Eliminar marcador". En la ventana de confirmación de eliminación, pulse OK.


### Cookies

Una cookie colocada en su dispositivo por un sitio web durante la navegación, contiene alguna información específica del sitio. También puede contener algunos datos personales (por ejemplo, un nombre de usuario y la contraseña) que puede representar un riesgo de seguridad si no se maneja adecuadamente. Puede borrar estas cookies de su dispositivo en cualquier momento. Vea la página de inicio, pulse Configuración-Privacidad & Seguridad-Borrar todos los datos de cookie.

## VI. Funciones Multi-media

### 6.1 Ver datos y archivos

1. Usted puede ver sus descargas, fotos o música en los archivos correspondientes a través de "administrador de archivos"  
2. Puntée en la página de almacenamiento de USB, se puede crear una nueva carpeta.

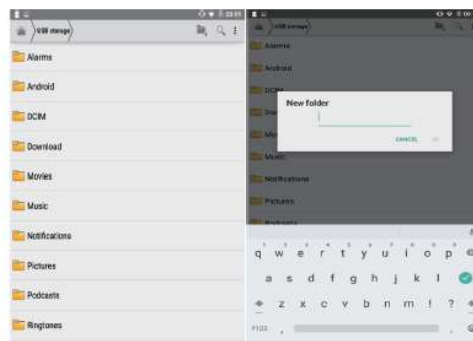

### La conexión a la computadora personal

1. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse en 'Conectado como un dispositivo de medios' en el menú de notificación después de conectarlo a la computadora personal. Seleccione 'Dispositivo de medio de comunicación de MTP'. Verá el dispositivo en su computadora personal como dispositivo portátil. Haga un clic en él para entrar en el almacenamiento de USB. Se puede ver archivos en el almacenamiento de dispositivo a través de su computadora personal.  
2. Se puede añadir / mover archivos entre el dispositivo y la computadora personal, crear o eliminar carpetas en el almacenamiento de su dispositivo.



El almacenamiento externo compatible con la extensión del almacenamiento mediante la adición de la tarjeta Micro SD / TF.

Con una tarjeta de memoria externa de trabajo compatible, puede ver en Configuración de almacenamiento. También puede ver a través de "Gestor de archivos". El almacenamiento de B representa el almacenamiento su dispositivo; tarjeta SD representa la tarjeta de memoria externa.



Usted puede transferir archivos, como fotos, música, entre la tarjeta de memoria y el almacenamiento del dispositivo. Seleccione y pulse un objeto para resaltarlo, obtendrá opción a compartir / copiar / borrar / cortar el objeto elegido.



## 6.2 Entretenimiento



### Cámara

Deslizando a la izquierda en la pantalla de desbloqueo, se puede usar la cámara. También se puede introducir por el acceso directo en el menú principal.




- ① Modo normal
- ② Modode belleza de cara
- ③ Interruptor de cámara delantera/trasera
- ④ Foto
- ⑤ Video
- ⑥ Configuración

Galería: Puede ver o editar la imagen digital en la Galería




### Música

Usted puede comprar y descargar música o cargar música descargada en el dispositivo.

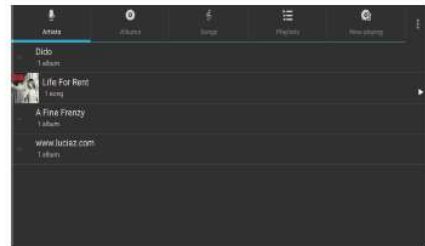

Seo  
 ede reproducir vídeos guardados en el dispositivo o tarjeta de memoria externa. Para  
 roducir, toque el icono de vídeo para poner en marcha el reproductor de vídeo. Toque el  
 leo que le gustaría ver. Toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas de vídeo.  
 ede realizar una reproducción hacia atrás, o un avance rápido, o una pausa en el vídeo  
 ui.

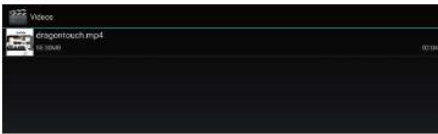

## II. Batería

Una batería recargable Li-ion se utiliza para alimentar su dispositivo. Debe cargar la batería  
 mpletamente antes de usar su teléfono por la primera vez.

Si la pantalla táctil no funciona mientras el dispositivo está en el proceso de carga, esto  
 ede ser debido a una fuente de alimentación inestable. En este caso, desconecte el  
 rgador de la toma de corriente o utilice su dispositivo cuando está completo.

Por favor, cargue el dispositivo cuando la batería está baja con el icono de advertencia  
 tes de que se apague automáticamente.

consejos para extender la vida útil de la batería

Desactivar las comunicaciones de radio que no se estén usando, como Wi-Fi, Bluetooth o  
 PS.

ajaje el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera corto para la pantalla.

Desactivar la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras  
 licaciones.

pague la unidad cuando no se utiliza durante mucho tiempo. El modo de suspensión va a  
 enar la energía también.

## III. Configuración de Sistema

1 Bloqueo de Pantalla

stabezca un bloqueo de pantalla para garantizar su tableta. Toque el bloqueo de pantalla  
 nfiguración-Seguridad- Seguridad de Pantalla-Seleccionar, y seleccione un modo de  
 ada, deslizamiento, desbloqueo de voz, patrón, PIN y contraseña. Se puede crear una copia  
 i seguridad de PIN como medida de seguridad en caso de haber perdido su código.



Desbloquear la pantalla - Tipo de deslizamiento

Toque en el icono de bloqueo y deslice hacia arriba para desbloquear la tableta y entrar en la  
 pantalla de inicio.

Toque en el bloqueo y deslice a la izquierda, puede usar la cámara directamente.

Caución: Anotar el bloqueo que establece en caso de que haya olvidado.



8.2 Reinicio del dispositivo

Usted puede restablecer su tableta cuando sea necesario. Esto borrará toda la información en  
 su tableta y hará que su dispositivo regrese a modo de fábrica.

ADVERTENCIA

Si realiza un restablecimiento completo, todas las aplicaciones de usuario, datos del usuario se  
 eliminarán. Por favor, recuerde hacer copias de seguridad de los datos importantes antes de  
 realizar un restablecimiento completo.


8.3 Múltiples Usuarios

Con esta función, puede agregar otros usuarios del dispositivo con los perfiles restringidos.


Esta función no se puede aplicar a todos los dispositivos de Dragón Touch. Función o la  
 configuración pueden variar en dispositivos reales.

Ver la Cuenta de Usuario

Puede consultar su cuenta de usuario en la pantalla de inicio deslizando hacia abajo la  
 notificación o ver en Configuración. Toque en el icono y entrar en la página para ver todas sus  
 cuentas de usuario. El primero en la línea es la cuenta principal que establece en el dispositivo.

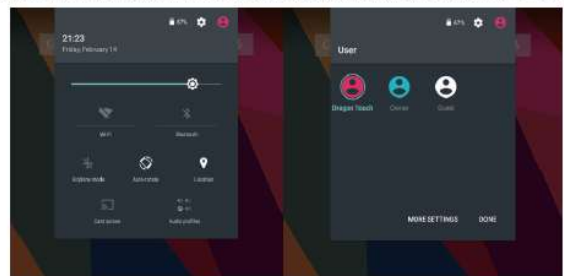

regar una nueva cuenta de usuario a Configuración-Usuarios, puede agregar usuario o perfil, Puede también agregar a través de deslizar hacia abajo la notificación cuando 'Propietario' es la cuenta corriente en control.

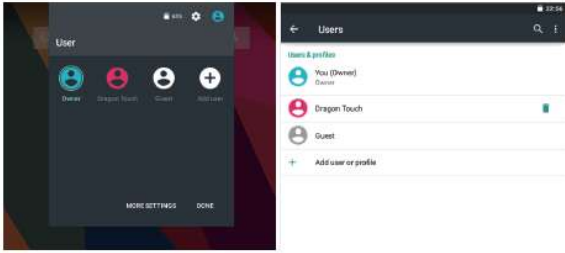

slizar la cuenta de usuario a la pantalla de cuentas de usuario a través de Configuración. Puede ver todas las cuentas usuarios listadas. Toque cualquier nueva cuenta de usuario que ha creado, puede cambiar i cuenta de usuario correspondiente y ver la información guardada en esa cuenta de jario.



mbiar el nombre de la cuenta de usuario ade cambiar el nombre de su cuenta de usuario actual cuando está en control. Toque en el mbre de usuario durante 2 segundos y relaje. Obtendrá la ventana para introducir un nuevo mbre, Pulse en 'OK' para guardar el cambio.



## Solución de problemas

### 1. Dispositivo no se enciende

Reiniciar el dispositivo después de haberla cargado durante 30 minutos.

Pulse brevemente el botón de encendido para comprobar si se ilumina en caso de que su dispositivo está en modo de suspensión, Pulse el botón de encendido durante 20 segundos.

Inicie un restablecimiento completo pulsando el botón de reinicio con un alfiler si hay botón de reinicio en el dispositivo real.

### 2. El dispositivo no se carga

Mantenga el dispositivo en el poder durante 30 minutos si era completamente drenado. Compruebe y asegúrese de que el cargador esté insertado correctamente en el puerto de carga.

Intente otro enchufe o un cargador compatible.

### 3. Mensaje de error durante la operación

Desinstale la aplicación con el mensaje de error y descargue de nuevo la instalación. Usted también puede actualizar la determinada aplicación con el error.

Elimine y limpie el sistema al modo de fábrica con un restablecimiento del sistema.

### 4. Dispositivo no puede ser detectado por computadora personal

Asegúrese de que su dispositivo está en 'el estado'.

Pruebe con otro cable de USB,

Conecte el dispositivo a un puerto diferente en su computadora personal.

### 5. Dispositivo no se puede conectar con Wi-Fi

Asegúrese de que haya puesto el Wi-Fi en el estado de 'ON'.

Desenchufe el enrutador Wi-Fi, espere durante 2 minutos y enchufe para conectar de nuevo.

Asegúrese de la introducción de la contraseña correcta seleccionando 'Mostrar contraseña' cuando se introduce la misma.

Compruebe y asegúrese de que no haya ninguna función de filtro o límite de conexión del dispositivo en la configuración del enrutador.

Olvide la conexión Wi-Fi original, reinicie el enrutador Wi-Fi, y conecte de nuevo.

### 6. Almacenamiento no es suficiente

Eliminar aplicaciones que no utiliza a menudo para ahorrar espacio.

Limpie cachés en su dispositivo con regularidad Configuración-Apps, haga un clic en el app y limpie cachés o datos.

Instale un limpiador de sistema de terceros.

Realice un reinicio de fábrica en su tableta para borrar todos los datos.

Obtenga una tarjeta de memoria extendida para ampliar el almacenamiento.

## MEMO

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche en volumen a nivel alto durante períodos



## Propos de Ce Guide Utilisateur

Certain contenu de ce guide pourrait apparaître différemment sur votre dispositif. Votre dispositif actuel pourrait différer de l'illustration, dépendant de logiciel et votre fournisseur. Toute information dans ce document peut être modifiée sans avis préalable.

Les applications de votre dispositif et leurs fonctions pourraient varier selon le pays, la région, les spécifications de matériel. TabletExpress ne peut être responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité venant d'une modification des réglages du dispositif ou la modification du logiciel système. Tout essai de personnalisation du système installé pourrait user le non fonctionnement du dispositif ou de ses applications .

## Important

Vous ne vous conseillons pas de réinstaller le système, Merci de contacter le support de TabletExpress si vous pensez que la réinstallation est nécessaire. Vous ne devez pas démonter le dispositif, peu importe les circonstances. Veuillez garder votre dispositif loin du feu, de l'eau ou toute autre condition extrême. Veuillez éviter tout objet lourd ou appui dur sur la surface avant de votre dispositif,

## Exclusion de Garanties

TabletExpress ne pourra être tenue responsable de quelque dommage que ce soit résultant de chat ou de l'utilisation du produit ou du non-respect de la garantie expresse, y compris les dommages indirects, spéciaux ou accessoires, ou encore la perte de profits ou d'avantages évus. TabletExpress ne pourra être tenue responsable de problèmes de performance ou d'incompatibilité causée par les modifications de réglages apporté, ou de la modification de logiciel système. L'utilisation d'un autre logiciel système pourrait empêcher le bon fonctionnement du dispositif ou de ses applications,

## Guide de Démarrage

### 1 Allumer/Eteindre

Pour démarrer votre tablette, appuyez et maintenez la touche alimentation pendant 5-10secs, puis relâchez le bouton d'alimentation,

Pour éteindre votre tablette, appuyez et maintenez le bouton alimentation jusqu'à ce que le menu option apparaisse. Appuyez sur 'Eteindre' pour éteindre votre dispositif.



### 1.2 Mode Veille

Pour économiser la batterie, vous pouvez mettre votre dispositif en mode veille en faisant un appui court sur le bouton d'alimentation. Appuyez de nouveau sur le bouton et l'écran se rallume. S'il y a des programmes en cours lorsque vous verrouillez votre écran, ils peuvent toujours fonctionner en mode veille. Il est recommandé de quitter tous les programmes avant d'entrer en mode veille pour éviter que la tablette se décharge trop rapidement.


## II. Ecran d'Accueil

- ① Retour : Appuyez pour revenir à la page précédente
- ② Ecran d'Accueil : Appuyez pour aller sur l'écran d'accueil
- ③ Arrière-plan : Appuyez pour voir les applications en cours d'utilisation. Les Applications ouvertes non utiles peuvent alors être fermé pour de meilleures performances.
- ④ Panneau d'Application : Appuyez pour voir toutes les Applications disponibles



### 2.1 Papier peint

Tapez et maintenez votre doigt sur n'importe quel espace vide de l'écran d'accueil, vous allez voir apparaître un menu contextuel ; vous pouvez choisir le papier peint de la Galerie, vos fichiers téléchargés ou ceux listés comme options ; réglez celui que vous souhaitez pour le fond d'écran.

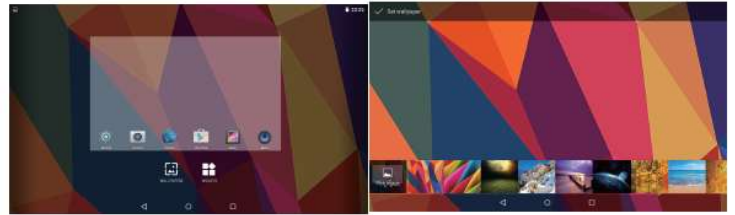

### 2.2 Widgets

Tapez et maintenez votre doigt sur n'importe quel espace vide de l'écran d'accueil, vous allez voir apparaître un menu contextuel avec Widgets.



### Raccourci Application

Appuyez et restez appuyé sur l'icône de l'application que vous souhaitez mettre sur l'écran d'accueil. Appuyez et restez appuyé sur l'icône et déplacez-la dans la zone montrant une croix pour la supprimer.

Appuyez et restez appuyé sur une icône et déplacez-la sur une autre icône, vous pouvez ainsi créer un nouveau dossier sur l'écran d'accueil. Ouvrez le dossier : cliquez sur 'dossier anonyme' pour renommer le dossier. Glissez vers le bas verticalement à partir du haut de l'écran pour entrer dans le menu de configuration rapide.

### Connexion de Réseau

#### Connexion Wi-Fi

Appuyez sur Réglages-Sans Fil & Réseaux-Wi-Fi appuyez pour le mettre à 'ON'. Après un moment, votre réseau Wi-Fi sera listé. Si vous avez besoin de rescanner les réseaux disponibles, tapez sur 'Actualiser' en haut à droite, et appuyez sur 'Rafraîchir'. Votre dispositif liste les réseaux qu'il trouve à sa portée. Appuyez sur le réseau que vous souhaitez accéder, entrez le mot de passe, et appuyez sur 'Connecter'. Lorsque votre tablette est connectée au réseau, l'icône sans fil est dans la barre d'état. Les vagues signifient la stabilité de la connexion.



Vous pourriez éteindre Wi-Fi si vous ne l'utilisez pas pour économiser la batterie. Pour éteindre Wi-Fi, allez dans les options et mettez le Wifi sur 'OFF'. Vous pouvez également couper le Wi-Fi en passant par le menu de notification.

### 3.2 Bluetooth

#### Mettre en marche Bluetooth

Vous devez jumeler votre dispositif avec un autre dispositif avant de pouvoir transférer des fichiers entre eux. Dans 'Réglages', choisissez 'Bluetooth', Mettez Bluetooth à 'ON', l'indicateur Bluetooth apparaît dans la barre d'état. Il va commencer à rechercher des dispositifs disponibles à proximité. Si vous avez besoin de rescanner, tapez sur le menu en haut à droite, et appuyez sur 'Rafraîchir'.

#### Scanner Dispositif

Après le scan, il y aura une liste de tous les dispositifs Bluetooth disponibles à portée. Si le dispositif que vous voulez jumeler n'est pas dans la liste, assurez-vous que l'autre dispositif est allumé et réglé à trouvable.

#### Jumelage avec Dispositif Bluetooth

Appuyez sur le nom du dispositif Bluetooth disponible que vous voulez jumeler. Sur le dispositif ciblé que vous voulez jumeler vous obtiendrez 'Demande de jumelage Bluetooth'. Appuyez sur 'Jumeler', puis il va vous afficher les dispositifs jumelés.



#### Changer le Nom de Votre Bluetooth

1. Vérifiez que votre Bluetooth est actif.
2. Appuyez sur le menu en haut à droite, et sélectionner 'Renommer ce dispositif'
3. Entrez un nouveau nom
4. appuyez 'Renommer' pour compléter le processus de renommage.




#### Remarque :

Vous pouvez voir les fichiers reçus par 'Afficher les fichiers reçus' en appuyant sur l'icône à droite. Coupez le Bluetooth pour économiser la batterie.

## Boutique de Google

### Installer Apps (Applications)

Appuyez et ouvrez play store avec cet icône .  
Tapez dans votre compte si vous en avez un ; si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un, cherchez et téléchargez les Apps que vous avez besoin.

### Gérer les Apps

#### Accourci/Icônes d'Apps

Appuyant sur l'icône de l'App que vous voulez déplacer dans l'écran d'application, vous pouvez déplacer le raccourci sur l'écran d'accueil.

#### Supprimer/Désinstaller Apps

En appuyant et déplaçant l'icône d'une App vers le haut de l'écran, vous pouvez enlever le raccourci de l'écran d'accueil.

En faisant un appui long sur une App dans l'écran d'application, vous allez obtenir une notification 'Désinstaller' avec l'icône

'Info App'. Déplacez l'App dans la corbeille pour supprimer/désinstaller l'App. Vous pouvez également aller à Réglage-Dispositif-Apps-Désinstaller à supprimer/désinstaller l'App.

#### Nettoyer les caches d'Apps

Vous pourriez avoir besoin d'effacer les caches d'Apps lorsqu'elle fonctionne mal ou est trop lente. Allez à 'Réglage-Dispositif-Apps'; trouvez l'App et allez à l'Info d'App; vous pouvez procéder en sélectionnant sur 'Effacer caches'

En installant un nettoyeur de cache, vous pouvez nettoyer les caches.

#### Marque-page

Les utilisateurs sont responsables pour tout frais inhérent aux applications concernées s'il y a des frais.

Le fabricant/vendeur n'est pas responsable des applications qui ne sont pas compatibles avec votre appareil ou le dispositif.

Dans certains cas, il est possible qu'il n'y ait pas d'icône dans le Panneau d'App après l'installation d'une App. Les raisons peuvent être que cette App n'est pas compatible avec votre appareil ou le fichier téléchargé n'est pas conforme ainsi vous pourriez avoir besoin de télécharger la version complète.

Si vous installez et utilisez un OS autre que celui offert par le fabricant, il pourrait causer le mauvais fonctionnement de votre dispositif, ainsi votre dispositif sera pas couvert par la garantie.

## Navigation Internet

### Navigation Internet

Avant d'utiliser votre navigateur, assurez-vous que Wi-Fi ou internet soit connecté.

#### Configuration du Navigateur

Vous pouvez utiliser le navigateur préinstallé, ou téléchargez ceux que vous préférez. Tapez sur l'icône

en haut à droite de la page de navigateur pour ouvrir le sous menu pour plus de réglages.

### Navigation

Tapez sur l'icône pour ouvrir votre navigateur. Vous pouvez accéder rapidement à un site web en entrant l'URL sur le clavier de l'écran, les Sites web sont optimisés pour la navigation sur tablette.

### Marquage-page

1. Tapez sur sur toute webpage pour ajouter un marque-page. Vous pouvez appuyer sur 'OK' pour sauvegarder ou renommer le site web.

2. Appuyez sur pour voir les sites en favoris, les pages que vous avez sauvegardées et l'historique de votre navigation.

3. Pour supprimer un favori, allez à la page Favoris, appuyez longuement sur le favori choisi et sélectionnez l'option de suppression. A la fenêtre de confirmation Supprimer, tapez sur OK.

### Cookies

Les Cookies mis sur votre dispositif par un site web en cours de navigation contiennent certaines informations spécifiques de site. Elle peut également contenir certaines informations personnelles (telle que un nom d'utilisateur et le mot de passe) qui peut poser un risque de sécurité si non correctement traité. Vous pouvez effacer ces cookies de votre dispositif à tout moment. Allez sur la page d'accueil du navigateur, appuyez sur Réglages-Privé&sécurité-Effacer toutes les données de cookie.


## VI. Fonctions Multi Média

### 6.1 Vérification des Données et des Fichiers

#### Fichiers dans le Dispositif

1. Vous pouvez vérifier vos téléchargements, les photos, ou la musique dans les fichiers correspondant par 'Gestionnaire de Fichier'

2. Appuyez sur dans la page de stockage USB, vous pouvez créer un nouveau dossier.

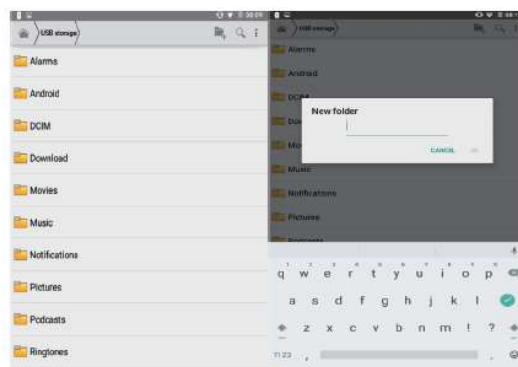

## Connexion à un PC

Glissez vers le bas d'écran en haut et tapez 'Connecté comme un dispositif de média' du menu de notification après la connexion à PC. Sélectionnez 'Dispositif Média MTP'. Vous allez voir le dispositif dans votre PC comme un dispositif portable. Sélectionnez-le pour aller dans le stockage USB. Vous pouvez voir les fichiers dans le stockage de votre dispositif par votre PC. Vous pouvez ajouter/déplacer des fichiers entre votre dispositif et le PC, créer ou supprimer des dossiers dans le stockage de votre dispositif.




## Stockage Externe

Le stockage externe est compatible avec l'extension de stockage en ajoutant la carte Micro SD/TF.

Avec une carte de mémoire externe compatible, vous pouvez vérifier dans Réglage-stockage. Vous pouvez vérifier également par 'Gestionnaire Fichier'. Le stockage USB représente le stockage de votre dispositif ; la carte SD représente la carte de mémoire externe.



Vous pouvez transférer les fichiers comme les photos, la musique, entre votre carte mémoire et le stockage de votre dispositif. Sélectionnez en appuyant sur un objet pour le sélectionner en surbrillance, vous allez avoir l'option pour partager/copier/supprimer/couper l'objet ainsi.



## 6.2 Loisirs



### Appareil Photo

En balayant à gauche sur l'écran de déverrouillage, vous pouvez aller à l'appareil photo. Vous pouvez également passer par raccourci sur le menu principal.




- ① Mode normal
- ② Mode Beauté de visage
- ③ Interrupteur d'appareil photo Avant/arrière
- ④ Photo
- ⑤ Vidéo
- ⑥ Réglage

Vous pouvez voir ou éditer vos images numériques dans Galerie.




Musique: Vous pouvez acheter et télécharger de la musique ou transmettre la musique téléchargée à votre dispositif.

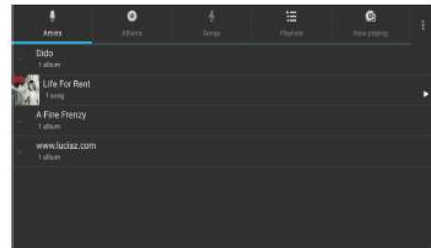



Vous pouvez lire les vidéos sauvegardées dans votre dispositif ou carte mémoire externe. Pour lire, appuyez sur l'icône Vidéo pour lancer le lecteur vidéo. Sélectionnez la vidéo que vous voulez lire. Appuyez sur l'écran pour afficher la barre d'outils de vidéo. Vous pouvez lire, avancer rapidement, mettre en pause votre vidéo ici.

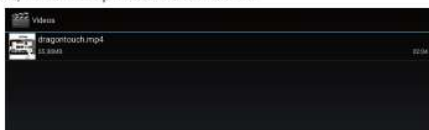

## II. Batterie

Une batterie rechargeable Li-ion est utilisée pour alimenter votre dispositif. Vous devez charger complètement la batterie avant d'utiliser votre dispositif pour la première fois. Si l'écran tactile ne fonctionne pas lorsque le dispositif est en cours de chargement, ceci pourrait être dû à l'alimentation instable. Dans ce cas, veuillez déconnecter le chargeur de la prise d'alimentation ou utiliser votre dispositif lorsque le chargement est terminé. Veuillez charger le dispositif lorsque la batterie est faible avec l'icône d'avertissement avant qu'il s'éteigne automatiquement.

Conseils pour étendre la durée de vie de la batterie :  
 - Désactivez les options que vous n'utilisez pas, telles que Wi-Fi, Bluetooth, ou GPS.  
 - Diminuez la luminosité d'écran et réglez une mise en veille plus courte.  
 - Désactivez la synchronisation automatique pour Gmail, Calendrier, Contacts et autres applications.  
 - Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pour une longue période. Le mode veille prolonge aussi la batterie.

## III. Réglage de Système

**1 Verrou d'Écran**  
 Réglez un verrou d'écran pour sécuriser votre tablette. Taper-Réglages-Sécurité-Sécurité d'écran-Sélectionnez le verrou d'écran et sélectionnez un mode de Non Glisser Verrou de Voix, Thème, PIN et Mot de passe. Vous pouvez créer un PIN de réserve comme une mesure de sécurité au cas où vous oubliez votre code.



**Verrouiller Écran-Type de Glissement**  
 Appuyez sur l'icône verrou et glissez vers le haut pour déverrouiller votre tablette et entrez sur l'écran d'accueil.  
 Appuyez sur le verrou et glissez à gauche, vous allez directement à l'appareil photo.

**Précaution :**  
 Écrivez le code de verrouillage que vous réglez au cas où vous oubliez.




**8.2 Réinitialisation de Dispositif**  
 Vous pouvez réinitialiser votre tablette si nécessaire. Ceci va effacer toute info dans votre tablette et mettre votre dispositif en mode d'usine.


**AVERTISSEMENT !**  
 Si vous faites une Réinitialisation complète, toutes les applications de l'utilisateur, les données utilisateur seront supprimées. Veuillez ne pas oublier de sauvegarder toutes données importées avant de faire une Réinitialisation complète.

**8.3 Multiple Utilisateurs**  
 Avec cette fonction, vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs sur votre dispositif avec des profils restreint. Cette fonction ne pourrait être appliquée à tous les dispositifs Dragon Touch. Les fonctions ou configuration pourrait varier dans les dispositifs actuels.


**Voir le Compte d'Utilisateur**  
 Vous pouvez vérifier vos comptes d'utilisateur dans l'écran d'accueil en glissant vers le bas la notification ou entrez dans Réglage. Sélectionnez l'icône réglages et dans comptes utilisateur pour voir tous vos comptes. Le premier dans la ligne est le compte principal que vous réglez dans votre dispositif.

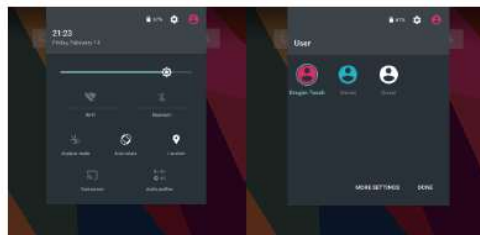

**Ajouter Nouveau Compte d'Utilisateur**  
 Aller à Réglage-Utilisateurs, vous pouvez ajouter l'utilisateur ou profil. Vous pouvez aller également à ajouter en glissant vers le bas la notification lorsque 'Propriétaire' est le compte actuel utilisé.

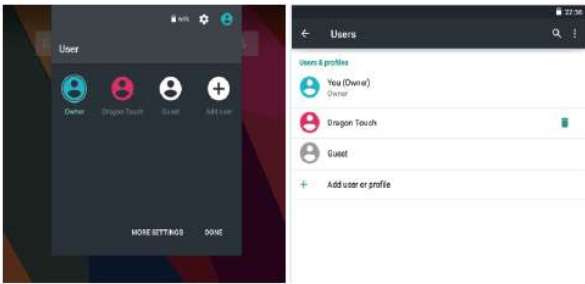

changer le Compte d'utilisateur  
 aller à l'écran comptes d'utilisateur par le Réglage. Vous allez voir tous les comptes d'utilisateur listés. Tapez n'importe quel compte de nouveau utilisateur que vous avez créé, vous pouvez changer au compte d'utilisateur correspondant et vérifier l'info sauvegardée dans le compte d'utilisateur.

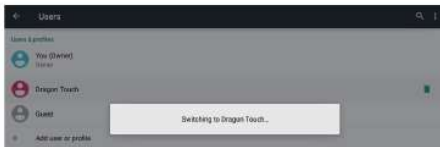

renommer le Compte d'utilisateur  
 vous pouvez renommer le compte de votre utilisateur actuel lorsqu'il est utilisé. Appuyez sur le nom d'utilisateur pendant 2 secondes et relâchez ; vous allez avoir la fenêtre pour entrer un nouveau nom. Tapez sur 'OK' pour sauvegarder la modification.



## Dépannage

- Le dispositif ne s'allume pas
  - Redémarrez votre dispositif après une charge minimum de 30 minutes
  - Appuyez courtement sur le bouton de votre alimentation pour vérifier s'il s'allume en cas où votre dispositif est en mode veille
  - Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 20 secondes
  - Démarrez une réinitialisation complète en appuyant sur le bouton réinitialisation avec un épingle s'il y a un bouton réinitialisation sur votre dispositif actuel.
- Le dispositif ne se charge pas
  - Gardez votre dispositif branché électriquement pendant 30 minutes s'il est complètement vide.
  - Vérifiez et assurez-vous que le chargeur est correctement inséré dans le port de charge.
  - Essayez une autre prise électrique ou un autre chargeur compatible.
- Message d'erreur durant l'utilisation
  - Désinstallez l'application qui est en erreur et téléchargez/installer à nouveau.
  - Supprimez et effacez le système en mode d'usine avec une réinitialisation de système
- Le dispositif ne peut être connecté avec le Wi-Fi
  - Assurez-vous que vous mettez Wi-Fi en état 'ON'
  - Essayez avec un autre câble USB
  - Connectez votre dispositif dans un port différent sur votre PC
- Le dispositif ne peut être connecté avec le Wi-Fi
  - Assurez-vous que vous mettez Wi-Fi en état 'ON'
  - Débrancher le routeur Wi-Fi, attendez pour 2 minutes et branchez à connecter à nouveau.
  - S'assurer vous d'avoir mis le bon mot de passe en sélectionnant 'afficher le mot de passe' lorsque vous l'entrez.
  - Vérifiez et assurez-vous qu'il n'y a pas de réglage de filtrage ou la limite de connexion de dispositif dans votre réglage de routeur.
  - Oubliez la connexion Wi-Fi originale, réinitialisez le routeur Wi-Fi, et connectez à nouveau.
- Stockage insuffisant
  - Supprimez les applications que vous n'utilisez pas souvent pour récupérer de l'espace disponible
  - Nettoyez régulièrement les caches dans vos dispositifs Réglage-Apps-cliquez sur app et effacez la cache ou les données.
  - Installez une application de nettoyage système.
  - Faite une restauration usine de votre tablette pour effacer toutes les données.
  - Obtenez une carte de mémoire étendue pour étendre le stockage.

## MEMO

Um mögliche Hörschäden zu vermeiden hören Sie nicht für längere Zeit mit hoher Lautstärke.



## Informazioni su questa Guida per l'Utente

Alcuni dei contenuti di questa guida può apparire in modo diverso sul dispositivo. Il dispositivo reale può differire dalla illustrazione, a seconda del software e il fornitore di servizi. Tutte le informazioni in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Applicazioni del dispositivo e le relative funzioni potrebbero variare in base di paese, regione e specifiche hardware.

Tablet Express non può essere ritenuta responsabile dei problemi di prestazione e di compatibilità derivanti da impostazioni di registro modificate in fase di modifica o software del sistema operativo in corso di modifica. Qualsiasi tentativo di personalizzare il sistema operativo può causare il dispositivo o le sue applicazioni per non funzionare come dovrebbero.

## Importante

Noi non consigliamo di reinstallare il sistema. È possibile contattare il supporto TabletExpress se l'installazione è necessaria.

Non è possibile smontare il dispositivo in qualsiasi circostanza.

Si prega di tenere il dispositivo lontano dal fuoco, acqua o condizioni atmosferiche estreme. Evitare di oggetti pesanti o premere con forza sul parte frontale del dispositivo.

## Esclusione di garanzie


TabletExpress non è responsabile per eventuali danni di qualsiasi tipo derivanti dall'acquisto o l'uso del prodotto o derivanti dalla violazione della garanzia esplicita, tra cui danni incidentali, speciali o consequenziali, o la perdita di profitti o vantaggi attesi. TabletExpress non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dal vostro modifica o impostazioni di registro, o la vostra modifica del sistema operativo software. Utilizzare il software del sistema operativo personalizzato può causare il dispositivo e le applicazioni di lavorare in modo improprio.

## Introduzione

### 1.1 Attiva / Disattiva

Per avviare il tablet, premere e tenere premuto il tasto di accensione per 5-10 secondi, quindi lasciare il tasto di accensione.

Per disattivare il tablet, premere e tenere premuto il pulsante di accensione fino a visualizzare il menu delle opzioni. Toccare 'Power Off' per spegnere il dispositivo.

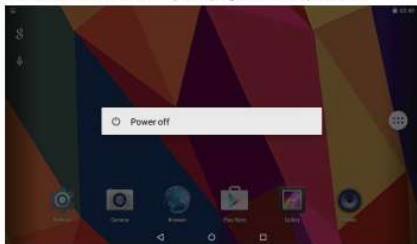

### 1.2 Modalità sonno

Per risparmiare la batteria, si può mettere il dispositivo in modalità di sospensione premendo brevemente il tasto di accensione, quindi lo schermo andrà a scuro. Premere di nuovo, si può attivare lo schermo. Se vi sono programmi in esecuzione quando si blocca lo schermo, possono essere ancora in esecuzione in modalità sonno. Si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di entrare in modalità di sospensione per evitare spese inutili.


## II. Schermata iniziale

1. Indietro: Premere per controllare visualizzazione operativo precedente.
2. Schermata iniziale: Premere per passare alla schermata iniziale
3. Sfondo: Premere per controllare le applicazioni in esecuzione susfondo. Esistenti applicazioni di inattività possono fornire una migliore performance
4. Pannello di applicazione: Premere per controllare tutte le applicazioni disponibili



### 2.1 Wallpaper

Toccare e tenere premuto il dito in qualsiasi spazio vuoto della schermata iniziale, verrà visualizzato un menu pop-up, è possibile scegliere carta da parati da Galleria o la vostra scaricata file o quelli indicati come opzioni, impostare quello che ti piace di essere wallpaper.

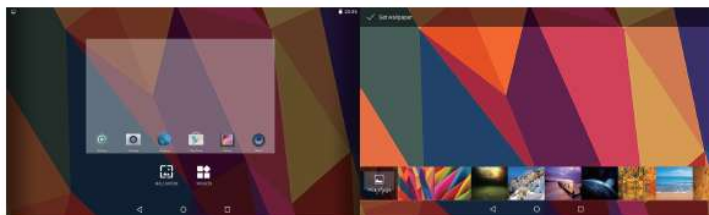

### 2.2 Widget

Toccare e tenere premuto il dito in qualsiasi spazio vuoto della schermata iniziale, verrà visualizzato un menu pop-up con i widget.



### 3 Scorciatoia Applicazione


Toccare l'icona dell'applicazione che si desidera spostare e trascinarla per cui si desidera creare una scorciatoia nella schermata iniziale. Toccare l'icona e spostarla in un'area che mostra una croce per eliminarla.

Toccare una icona e passare a cima di un'altra icona, è possibile creare una nuova cartella nella schermata iniziale. Aprire la cartella; fare clic su "Unnamed Folder" per rinominare la cartella.

Scorrere verso il basso in senso verticale da parte top di un display per accedere al menu di notifica rapida.

### 3.1 Connessione di rete

#### 3.1.1 Connessione Wi-Fi

Toccare Settings - Wireless & Networks - Wi-Fi - Toccare per attivare a 'ON'. Dopo un momento, vicino sarà elencato la rete Wi-Fi. Se è necessario ripetere la scansione delle reti disponibili, toccare il menu in alto a destra, e toccare 'Refresh'. Il dispositivo elenca le reti che va nel raggio d'azione. Toccare la rete si ha accesso a inserire la password, e toccare 'connect'. Quando il tablet è collegato alla rete, l'indicatore wireless  appare nella barra di stato. Le onde indicano la potenza della connessione.



È possibile disattivare il Wi-Fi se non si utilizza per salvare la batteria. Per disattivare il Wi-Fi, toccare di nuovo su 'OFF', inoltre possibile accedere alle impostazioni Wi-Fi scorrendo verso il basso dalla parte superiore centrale, ed entrare toccando 'Wi-Fi'.

### 3.2 Bluetooth

#### 3.2.1 Attiva Bluetooth

È necessario accoppiare il dispositivo con un altro dispositivo prima di poter trasferire i file tra di loro. In "Settings", scegliere 'Bluetooth'. Toccare Bluetooth per 'ON', l'indicatore Bluetooth appare quindi nella barra di stato. Si inizierà a cercare i dispositivi disponibili nelle vicinanze. Se è necessario ripetere la scansione, toccare il menu in alto a destra, e toccare 'Refresh'.

#### 3.2.2 Dispositivo di scansione


Dopo la scansione, ci sarà una lista di tutti i dispositivi Bluetooth disponibili nella gamma. Se il dispositivo che si desidera effettuare l'associazione non è nella lista, in modo che l'altro dispositivo sia acceso e impostato ad essere rilevabile.

#### 3.2.3 Coppia con dispositivo Bluetooth

Toccare il nome di un dispositivo Bluetooth disponibile che si desidera associare. Sul dispositivo di destinazione si otterrà una finestra 'Bluetooth pairing request'. Toccare 'Pair', sarà poi mostrerà accoppiato dispositivi.



#### 3.2.4 Modificare il nome Bluetooth

1. Verificare il dispositivo Bluetooth sia attivo.
2. Toccare il menu  in alto a destra, e toccare 'Rename this device'.
3. Inserire un nuovo nome.
4. Toccare 'Rename' per completare il processo di ridenominazione.




#### Nota:

È possibile visualizzare i file ricevuti tramite "Show received files" toccando l'icona nell'angolo destro. Disattivare il Bluetooth per risparmiare la batteria.

## Google Store

### 1 Installare applicazioni

ovare ed aprire Play Store con questa icona .  
cedi al tuo account se ne hai uno a disposizione; se non si dispone di un account, è possibile creare un nuovo account Google.  
rcare e scaricare applicazioni necessarie.

### 2 Gestire applicazioni

orciatoia / Icone di applicazioni  
ccando icona di applicazione che si desidera muoversi in visualizzazione di applicazione, è possibile spostare il collegamento alla schermata iniziale.

#### Eliminare/Uninstall Apps

By tapping and moving the icon of an App to the cross menu, you may remove the shortcut from home screen.

#### Eliminare/disinstallare applicazioni

Toccando e spostando l'icona di un'applicazione per il menu croce, si può rimuovere il collegamento dalla schermata iniziale.

Toccando un'applicazione in visualizzazione applicazione, si otterrà un suggerimento di "Uninstall" con l'icona di "App Info". Spostare l'App nel cestino per eliminare/disinstallare l'applicazione. Si può anche andare a Setting - Device - Apps - Uninstall per eliminare/disinstallare l'applicazione.

#### Cache di Applicazioni

Potrebbe essere necessario cancellare le cache di applicazioni quando è in eccesso. Vai alla sezione "Setting - Device - Apps", trovare l'applicazione e andare a App info, è possibile lavorare toccando "Clean caches"

Con l'installazione di un depuratore di cache di terza parte, si può anche pulire cache, nota:

Gli utenti sono responsabili di tutte le spese con applicazioni in questione, se non vi è alcuna.


Produzione/venditori non sono affidabili per applicazioni che sono incompatibili con il dispositivo.

In alcuni casi, ci può essere alcuna icona nel pannello App dopo l'installazione di un App. Le possibili ragioni possono essere che questa applicazione non è compatibile con il sistema operativo o il file scaricato è un rotto uno quindi potrebbe essere necessario scaricare una versione completa.


Se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, può causare il malfunzionamento del dispositivo, quindi, il dispositivo non sarà più coperto dalla garanzia in questa condizione.

## Navigazione Internet


### 1 Navigazione Internet


ima di utilizzare il browser, assicurarsi che Wifi o internet è collegato.  
postare Browser  
possibile utilizzare installato il pre browser o scaricare altri si preferisce. Toccare l'icona  in alto a destra della pagina del browser per aprire il sottomenu per l'impostazione più dettagliata.

## Navigazione

Toccare l'icona del browser  per aprire il browser. È possibile accedere a un sito web rapidamente inserendo l'URL sulla tastiera a schermo. I siti web sono ottimizzati per la visualizzazione sui dispositivi attuali.

### Preferiti

1. Toccare  su qualsiasi pagina web per aggiungere un segnalibro. Puoi poi toccare "OK" a salvare o rinominare il website.

2. Toccare  per visualizzare i siti preferiti, le pagine salvate e la cronologia di navigazione.

3. Per eliminare un segnalibro, vai alla pagina dei segnalibri, toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera eliminare. Toccare "Delete bookmark". Alla finestra conferma di Delete, toccare OK..

### Cookie


Cookie immessi sul dispositivo da un sito web durante la navigazione contiene alcune informazioni specifiche del sito. Può inoltre contenere alcune informazioni personali (come ad esempio un nome utente e una password), che possono rappresentare un rischio per la sicurezza, se non adeguatamente gestito. È possibile cancellare questi cookie dal dispositivo in qualsiasi momento.


Vai alla pagina principale, premere , Settings - Privacy & security - Clear tutti i dati dei cookie.

## VI. Funzioni Multimediali

### 6.1 Controllo dei dati e dei file

#### File sul dispositivo

1. È possibile controllare i download, foto o musica in file corrispondenti attraverso "File Manager"  
2. Toccare  nella pagina di memorizzazione USB, è possibile creare una nuova cartella.

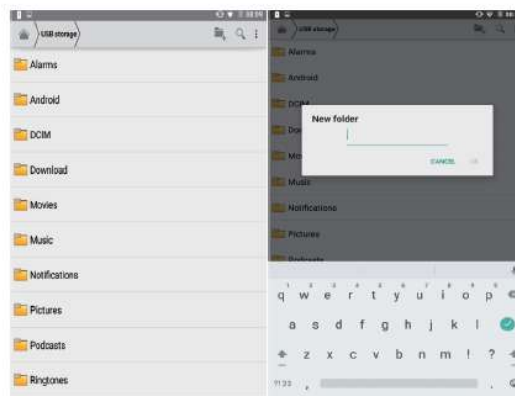

## Collegamento al PC

Far scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare 'Connected as a media device' dal menù di notifica dopo il collegamento al PC. Selezionare 'Media device P'. Si vedrà il dispositivo in vostro PC come dispositivi portatili. Fare clic per entrare in memoria USB. È possibile vedere i file nel dispositivo di archiviazione tramite il vostro PC.

È possibile aggiungere/spostare i file tra il dispositivo e il PC, creare o eliminare cartelle nella memoria del dispositivo.



La memoria esterna supporta lo stoccaggio si estende con l'aggiunta di micro SD / SF.

Con una scheda di lavoro compatibile con memoria esterna, è possibile verificare in Setting - storage. È inoltre possibile controllare con lo stoccaggio .USB "File Manager" rappresenta la memoria del dispositivo; scheda SD rappresenta la vostra scheda di memoria esterna.



È possibile trasferire foto, musica, file, etc. tra la scheda di memoria e la memoria del dispositivo. Selezionare e toccare un oggetto per evidenziarlo, avrete possibilità di dividere/copiare/cancellare/tagliare l'oggetto scelto.



## 6.2 Divertimento



### Fotocamera

Scorrendo a sinistra in mostra sblocco, si può arrivare a fotocamera. È inoltre possibile inserire dal collegamento sul menu principale.




- ① Modalità Normale
- ② Modalità Beauty Face
- ③ Interruttore fotocamera Anteriore /Posteriore
- ④ Foto
- ⑤ Video
- ⑥ Impostazione

Galleria: È possibile visualizzare o modificare le immagini digitali nella Galleria.




### Musica

È possibile acquistare e scaricare la musica o caricare la musica scaricata sul dispositivo.

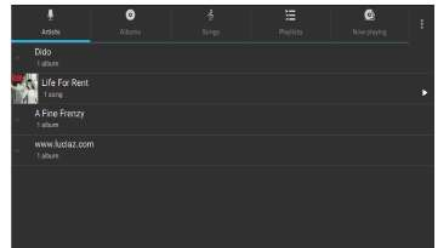

È possibile riprodurre i video salvati nel dispositivo o sulla scheda externalmemory. Per vedere, toccare l'icona Video per avviare il lettore video. Toccate il video che si desidera riprodurre. Toccate lo schermo per visualizzare il video strumento bar.You in grado di riprodurre, avanti veloce, mettere in pausa il video qui.

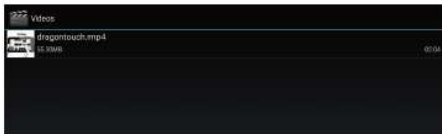

La batteria ricaricabile agli ioni di litio è usata per alimentare il dispositivo. È necessario ricaricare completamente la batteria prima di utilizzare il telefono per la prima volta. Lo schermo tocco non funziona mentre il dispositivo è in fase di carica, ciò può essere dovuto all'alimentazione discontinua. In questo caso, collegare il caricabatteria dalla presa di corrente o utilizzare il dispositivo quando la carica è completa. Si prega di caricare il dispositivo quando la batteria è debole con l'icona di avvertimento di spegnersi automaticamente.

Suggerimenti per prolungare la durata della batteria  
 Disattivare le comunicazioni radio che non in uso, come il Wi-Fi, Bluetooth o GPS.  
 Ridurre la luminosità dello schermo e impostare un timeout dello schermo più breve.  
 Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail™, Calendario, Contatti e altre applicazioni.  
 Disattivare l'unità quando non lo si fa per molto tempo. Modalità Sonno si scaricherà anche l'unità.

## Impostazioni di Sistema

### Sblocco Schermo

Impostare un blocco schermo per garantire il tablet. Toccate Settings - Security - Screen security per impostare il blocco dello schermo, e selezionare una modalità di None, Swipe, VoiceUnlock, Pattern, Pattern e password. È possibile creare un PIN di backup come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi il codice.



### Sblocco schermo- Tipo Swipe

Toccate l'icona di blocco e scorrere verso l'alto per sbloccare il tablet e inserire schermata iniziale.

Toccate la serratura e scorrere verso sinistra, si andrà a fotocamera direttamente. Attenzione: Annotare il blocco impostato nel caso in cui l'avete dimenticato.



### 8,2 Ripristinare Dispositivo

Si può ripristinare il tablet quando necessario. Questo cancellerà tutte le informazioni nel vostro tablet e ottenere il dispositivo alle modalità di fabbrica.

#### AVVERTIMENTO!

Se si esegue una reimpostazione completa, tutte le applicazioni utente, dati utente verranno eliminati. Ricordatevi di backup di tutti i dati importanti prima di eseguire un Hard Reset.

### 8,3 Più utenti

Con questa funzione, è possibile aggiungere altri utenti sul dispositivo con profili ristrette. Questa funzione non può essere applicato a tutti i dispositivi di Dragon Touch, Funzione di configurazione possono variare in dispositivi reali.


### Controllare Account Utente

È possibile controllare gli account utente in schermata iniziale scorrendo verso il basso notifica o controllare in Setting. Toccate l'icona e accedere alla pagina per visualizzare tutti gli account utente. Il primo in linea è l'account principale impostato sul dispositivo.



### Aggiungere nuovo Account Utente

Vai a Setting - Users, è possibile aggiungere l'utente o profilo. Si può anche andare per aggiungere attraverso scorrendo verso il basso la notifica quando 'Owner' è l'account corrente in controllo.

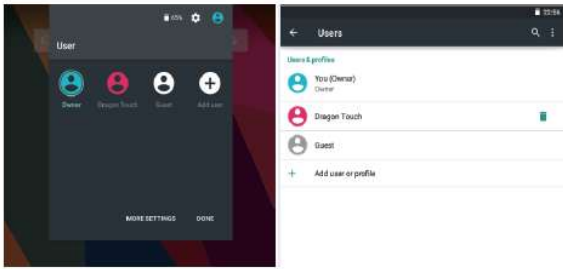

Cambiare Account Utente  
 Il display di account utente mostra attraverso Setting. Vedrete tutti gli account utente elencati. Toccare ogni nuovo account utente è stato creato, è possibile passare alla irrispondente account utente e controllare le informazioni salvate in tale account utente.



Nominare Account Utente  
 Possibile rinominare l'account utente corrente quando è in controllo. Toccare il nome utente per 2 secondi e rilasciare; si otterrà la finestra per inserire un nuovo nome. Toccare 'OK' per salvare la modifica.



## Troubleshooting

### Risoluzione dei problemi

- Il dispositivo non si accende
  - Riavviare il dispositivo dopo averlo caricato per 30 minuti.
  - Premere brevemente il pulsante di alimentazione per verificare se si accende nel caso in cui il dispositivo è in modalità sleep.
  - Premere il pulsante di accensione per 20 secondi.
  - Avviare un hard reset premendo il pulsante di reset con uno spillo se c'è pulsante di reset sul dispositivo vero e proprio.

### 2. Dispositivo non prendere in carico

- Tenere il dispositivo al potere per 30 minuti se è stato completamente scarica.
- Controllare e assicurarsi che il caricabatterie è correttamente inserito nella porta di ricarica.
- Provare un altro USB o caricatore compatibile

### 3. Messaggio di errore durante l'operazione

- Disinstallare l'applicazione con il messaggio di errore e scaricare per installare di nuovo. È anche possibile aggiornare determinata applicazione con l'errore.
- Eliminare e cancellare il sistema in modalità fabbrica con un reset del sistema.

### 4. Il dispositivo non può essere rilevato da PC

- Assicurarsi che il dispositivo è in 'on' stato
- Provare con un altro cavo USB
- Collegare il dispositivo a una porta diversa sul PC

### 5. Il dispositivo non può essere collegato con Wi-Fi

- Assicurarsi che il giro Wi-Fi allo stato 'ON'.
- Scollegare Wi-Fi router, attendere 2 minuti e spina per il collegamento di nuovo.
- Assicurarsi di inserire la password corretta selezionando 'Mostra password' quando lo si inserisce.
- Controllare e assicurarsi che non vi è alcuna impostazione di filtro o limite di connessione del dispositivo nelle impostazioni del router.
- Dimenticate originale di connessione Wi-Fi, resettare il router Wi-Fi, e connettersi di nuovo.

### 6. Memoria non basta

- Eliminare le applicazioni non si usa spesso per risparmiare un po' di spazio
- Pulire cache in dispositivi regolarmente Setting - Apps - clicca l'applicazione e la cache trasparente o dati.
- Installare un depuratore del sistema di terzi.
- Ripristinare impostazioni di fabbrica del tablet per cancellare tutti i dati.
- Ottenere una scheda di memoria estesa per espandere stoccaggio.

## MEMO

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.





## 本語

### のユーザーガイドについて

このガイドの内容のいくつかがあなたのデバイス上で違ったように見えるかもしれません。あなたの実際の装置は、ソフトウェアとあなたのサービスプロバイダによって、説明と異なるかもしれません。このドキュメントのすべての情報は、事前通知なしで変更することがあります。

あなたの装置の応用とその機能が、国、地域、またはハードウェア仕様によって異なる場合があります。TabletExpressは、編集されている編集レジストリ設定または修正されているオペレーティングシステムソフトウェアから生じる性能や互換性の問題に任があるとなされることはできません。あなたのオペレーティングシステムをカスタマイズするどんな試みでも、装置またはその応用が要として働かないことに導くかもしれません。

私たちはあなたのシステムを再インストールすることを示唆するものではありません。あなたがインストールが必要な場合には、TableExpressサポートに連絡することができます。どんな状況において、装置を分解することはできません。あなたの装置を火、水または任意の極端な気象条件から遠ざけてください。あなたの装置の前面にあるいかなる重い物体またはハードプレスを避けてください。

TableExpressは、偶発的な、特別または派生的な損害または予想された利益の損失を含む製品の入または使用または明示の保証の違反から生じたいかなる種類のいかなる損害に責任を負うものではありません。TableExpressは、あなたの編集やレジストリの設定、またはオペレーティングシステムソフトウェアへのあなたの修正から生じたパフォーマンスの問題や非互換性に責任を負うものではありません。カスタム・オペレーティングシステムソフトウェアの使用はあなたのデバイスとアプリケーションを不適切に作業させるかもしれません。

#### 1 ターンオン/オフ

##### オン

あなたのタブレットを開始するには、電源キーを5〜10秒の間に押し続け、そして電源ボタンをリリースします。

##### オフ

あなたのタブレットのターンオンには、オプションメニューが表示されるまで、電源ボタンを押し続けます。「電源オフ」をタップし、あなたの装置をオフにします。



#### 1.2 スリープ・モード

バッテリーを節約するために、電源キーを手短かに押すことによって、あなたの装置をスリープ・モードにさせ、そのあと、画面が暗くなります。それを再び押すことであなたがスクリーンを覚ますことができます。あなたがあなたの画面のロックを実行しているとプログラムが実行されるならば、まだ睡眠モードで実行されるかもしれません。不要電荷を避けるためにスリープモードに入る前にすべてのプログラムを終了することをすすめます。


## II. ホーム画面

- ① バック: 押し、前の操作表示をチェックします
- ② ホーム画面: 押し、ホーム画面へ行きます
- ③ 背景: 押し、背景上のアプリケーション実行をチェックします。既存のアイドルのアプリはより良い性能を提供するかもしれません
- ④ 適用パネル: 押し、すべての利用可能なアプリケーションをチェックします



#### 2.1 壁紙

ホーム画面の任意の空白スペースであなたの指をタップし、保持すると、ポップアップメニューが表示されます;あなたがギャラリーまたはダウンロードしたファイルまたはオプションとして記載されたものから壁紙を選ぶことができます;設定される1つの壁紙が好きにしてください。

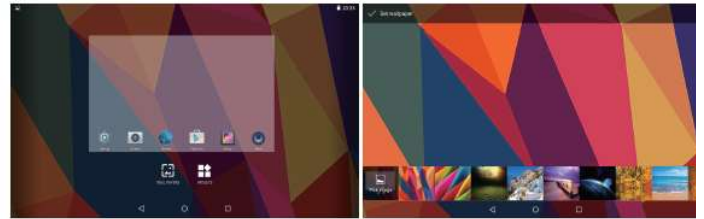

#### 2.2 ウィジェット

ホーム画面の任意の空白スペースであなたの指をタップし、保持すると、ウィジェットのあるポップアップメニューが表示されます。



### 3 アプリケーションのショートカット

動きたいアプリケーションのアイコンをタップし、ホーム画面上の配置したい場所にドラッグします。アイコンをタップし、それらを削除するためのクロスを示す地域へ移動します。

1つのアイコンをタップし、別のアイコンの上に移動すると、ホーム画面に新しいフォルダを作成することができます。フォルダを開いて、「無名のフォルダ」をクリックしてそのフォルダを新たに命名します。

表示の上の部分から垂直にスライド・ダウンさせ、快速通知メニューに入ります。

トップの設定・無線とネットワーク・Wi-Fi・タップして、それを「ON」にします。一瞬の後、あなたの近くのWi-Fiネットワークが表示されます。あなたが利用可能なネットワークをスキャンする必要があるならば、右上隅のあるメニューをタップし、そして「リフレッシュ」をタップします。あなたのデバイスは範囲内に見つけるネットワークを表示します。あなたのアクセスしたいネットワークをタップ、パスワードを入力し、「接続」をタップします。あなたのタブレットがネットワークに接続される場合には、無線指示 がステータスバーに表示されます。波は波の接続強度を示しています。



バッテリーを節約することのために使用していない場合、Wi-Fiをオフにすることができます。Wi-Fiをフにするために、「OFF」まで再びそれをタップします。あなたも、一番上の中央部からスワイプダウンすることでWi-Fiを入り、「Wi-Fi」をタップすることによって入ることができます。

### 3.2 ブルートゥース

ブルートゥースをONにします

あなたがそれらの間のファイルを送送することができる前に、あなたの装置をもう一つの装置とペアにする必要があります。

「設定」の下で、「ブルートゥース」を選択します。ブルートゥースをONまでタップして、ブルートゥース・インジケータは、それでステータスバーに表示されます。それは近くの利用可能なデバイスをし始めます。あなたがスキャンする必要があるならば、右上隅でメニューをタップして、そして「リフレッシュ」をタップします。

走査装置

走査の後、範囲内にすべての利用できるブルートゥース装置のリストがあります。あなたがペアにしたい装置がリストにない場合、他の装置がオンされ、発見できるように設定されたことを確実にします。

ブルートゥース装置とのペア

あなたがペアにしたい利用できるブルートゥース装置の名をタップします。標的デバイスでブルートゥースのペアリングリクエスト ダイアログを得ます。「ペア」をタップし、それあなたのデバイスペアを示します。



あなたのブルートゥース名を変更します

1. あなたのブルートゥースが活躍していることを確認します。
2. 右上隅の上のメニューをタップして、「この装置を新たに命名する」をタップします。
3. 新しい名前を入力します。
4. 「新たに命名する」をタップし、名前変更プロセスを完了させます。



：  
あなたが右の隅のアイコンをタップすることで、「受信したファイルを表示」を通して受信したファイルを見ることができます。

バッテリーを節約するためにBluetoothをオフにしてください。

## 1 アプリをインストールする

のアイコンのある遊び屋を見つけ、そしてオープンします  
あなたが利用できるアカウントの記録を取ります;アカウントがないならば、まず第一に新しいデジタルアカウントをつくることができます。  
あなたが必要とするアプリを検索し、ダウンロードします。

### アプリのショートカット/アイコン

アプリケーションの表示において移動したいアプリのアイコンをタップすることで、ホーム画面ショートカットを移動することができます。

### アプリの削除/アンインストール

アプリのアイコンをクロスメニューへタップし、移動することによって、あなたがホーム画面からショートカットを取り除くことができます。  
アプリケーションの表示においてアプリをタップすることによって、あなたはアイコンと「アプリの報」のある「アンインストール」のプロンプトが得られます。アプリケーションをごみ箱へ移動し、アプリケーションを削除/アンインストールします。また設定 - 装置 - アプリ - アンインストールして、アプリを削除/アンインストールします。

### アプリのキャッシュ

あなたが過剰である場合、アプリのキャッシュをクリアする必要があるかもしれません。「設定 - 置 - アプリ」に行きます;アプリを見つけ、アプリの情報に行きます;「きれいなキャッシュ」をタップすることによって処理することができます。  
メーカーのキャッシュクリーナーをインストールすることによって、キャッシュを空にすることができます。

ユーザーは当該アプリのすべてに責任があります。

製造者/売り手は、このデバイスと互換性のないアプリにおいて信頼できません。  
場合によっては、アプリをインストールした後にアプリパネルにアイコンがないかもしれません。能な理由としては、このアプリはあなたのOSとの互換性がないまたはダウンロードしたファイル裏れたものだから、あなたはフルバージョンをダウンロードする必要があるかもしれません。  
メーカーによって提供されたもの以外に、OSをインストールし、使うならば、それはあなたの装置の故障を引き起こすために、あなたの装置がもはやこの状態の保証でカバーされません。

## インターネットナビゲート

### インターネットナビゲート

あなたのブラウザーを使用する前に、Wi-Fiまたはインターネットに接続したことを確認してください。

### ブラウザーの設定

あなたがプレインストールしたブラウザーを使用し、またはあなたの好みの他のものをダウンロードすることができます。ブラウザーのページの右上隅のアイコンをタップし、より多くの詳細を設定するためのサブメニューを開きます。

### ナビゲート

ブラウザーのアイコンをタップし、あなたのブラウザーを開きます。あなたがスクリーンキーボード上のURLを入力することによって速くウェブサイトへアクセスすることができます。ウェブサイトはあなたの実際のデバイスでの視聴のために最適化されています。

### ブックマーク

1. 任意のウェブページ上の をタップし、ブックマークを追加します。あなたがそして「OK」をタップし、ウェブサイトを保存し、新たに命名することができます。  
2. をタップし、ブックマークのサイト、あなたが保存されたページとあなたのブラウジング歴史をみます。  
3. ブックマークを削除するには、ブックマークのページへ行き、あなたの削除したいブックマークをタップ、保持します。「ブックマークを削除する」をタップします。削除確認ウィンドウでは、OKをタップします。

### クッキー


ナビゲーション間にウェブサイトによってデバイス上に置かれたクッキーは、いくつかのサイト固有の情報を含んでいます。また、いくつかの個人的な情報を含むことができます(ユーザー名とパスワードなど)。それがきちんと管理されないならば、セキュリティ上のリスクをもたらすことがあります。あなたはいつでもあなたの装置からこれらのクッキーをすっきりさせることができます。ホームページに行き、を押し、設定 - プライバシーと安全 - クッキーのデータをクリアします。

## VI. マルチメディア機能

### 6.1 データとファイルの確認

#### デバイス上のファイル

1. 「ファイル・マネージャ」を通して、あなたのダウンロード、写真または音楽に対応するファイルをチェックすることができます。  
2. USBストレージページで をタップし、あなたが新しいフォルダを作成することができます。

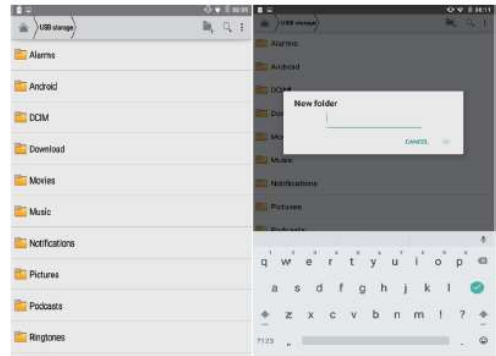

## パソコンへの接続

PCに接続した後、トップ画面からスライドダウンし、そして通知メニューから「メディア・デバイス」をタップします。「メディアデバイスMTP」を選択します。あなたのPCで携帯デバイスとしての装置を見ます。それをクリックし、USBストレージに入ります。あなたがあなたのパソコンを通して、あなたの記憶装置にあるファイルを見ることができます。あなたがあなたの装置とパソコン間でファイルを添加/移動し、あなたの装置の記憶装置にあるフォルダを作成、または削除することができます。



## 外部記憶装置

あなたの装置は、マイクロSD/TFカードを加えることによって記憶の拡張をサポートします。

互換性のある作業の外部メモリカードでは、設定記憶でチェックすることができます。ファイルマネージャを通して確認することもできます。USBはあなたの装置の記憶装置を代表します; SDカードは、あなたの外部メモリカードを表します。



あなたがあなたのメモリカードとあなたの記憶装置の間で写真、音楽のようなファイルを転送することができます。一つのオブジェクトを選択し、タップして、あなたは選ばれたオブジェクトの共有/コピー/削除/カットのための意見を得ます。



## 6.2 エンターテインメント



## カメラ

解錠表示を左にワイピングによって、あなたはカメラをつくることができます。また、メインメニューショートカットから入力することができます。




- ① ノーマルモード
- ② 顔のビューティーモード
- ③ フロントリアカメラスイッチ
- ④ 写真
- ⑤ ビデオ
- ⑥ 設定

ギャラリー: あなたがギャラリーであなたのデジタル写真を見ることや編集することができます




## 音楽

あなたが音楽を買い、ダウンロードすることまたはあなたの装置にダウンロードした音楽をダウンロードすることができます。

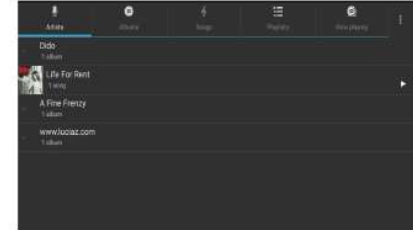

デオ  
またがあなたの装置や外部メモ리카ードに保存されたビデオを再生することができます。再生するには、ビデオのアイコンをタップし、ビデオ・プレーヤーを起動します。あなたがプレイしたいビデオをタップします。画面をタップし、ビデオ・ツール・バーを表示します。あなたがここであなたのデオを再生、早送りそして休止させることができます。

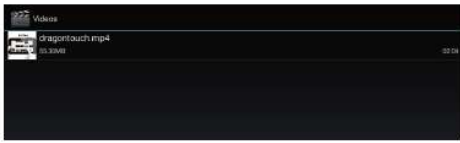

充電式リチウムイオンバッテリーはあなたの装置のパワーとして使用されます。あなたが初めてまたの電話を使う前に、バッテリーを完全に充電する必要があります。このデバイスが充電過程でタッチスクリーンが機能しない場合、これは不安定な電源によるものかもしれません。この場合には、電源コンセントから充電器を切断し、または充電が完了するときあなたの装置を使ってください。

バッテリーが、自動的にオフされる前に、警告アイコンによる弱さを示すとき、このデバイスを充電してください。

またのバッテリーの寿命を延長するヒント  
Wi-Fi、BluetoothまたはGPSなどの使用されていない無線通信をオフにします。  
画面の明るさを低くし、より短い画面のタイムアウトを設定します。  
mailTM、カレンダー、連絡先、およびその他のアプリケーションのための自動同期をオフにしま  
長い時間使用しないユニットをオフにしてください。  
ノープモードはあまりにもパワーを消耗します。

## II. システムの設定

### スクリーンロック

またのタブレットを確保するために、スクリーンロックを設定します。タップ - 設定 - セキュリティ  
クリーンのセキュリティ - スクリーンロックを選択し、ノン、スワイプ、声の解錠、パターン、ピンと  
スワードを選択します。あなたがあなたのコードを忘れた場合には、安全対策としてのバックア  
/ピンを作成することができます。



### 画面の解錠 - スワイプ型

ロックアイコンをタップし、そして上にスワイプして、あなたのタブレットを解錠し、ホーム画面に入ります。  
ロックをタップし、そして左にスワイプして、直接にカメラへ行きます。  
注意: 忘れないように、設定した下のロックを注意してください。



### 8.2 装置リセット

あなたは必要ときには、あなたのタブレットをリセットすることができます。これは、あなたのタ  
レットにあるすべての情報をクリアし、あなたの装置を工場のモードに戻させます。

#### 警告!


ハードリセットを実行する場合は、すべてのユーザーのアプリケーション、ユーザーデータは削除さ  
れます。ハードリセットを実行する前にすべての重要なデータをバックアップするのを忘れないでく  
さい。

### 8.3 複数のユーザー

この機能で、あなたは制限されたプロフィールであなたのデバイス上でのユーザを追加すること  
ができます。  
この機能はすべてのドラゴンタッチデバイスに適用することはできません。実際のデバイスの機能  
構成に変化するかもしれません。


### ユーザーアカウントを見る

あなたが設定または通知をチェックし、またはスワイプダウンすることでホーム画面のユーザー  
アカウントをチェックできます。アイコンをタップして、ページに入り、すべてのユーザーアカウントを見  
てください。線の中の最初の1つは、あなたがあなたの装置にセットした主なアカウントです。

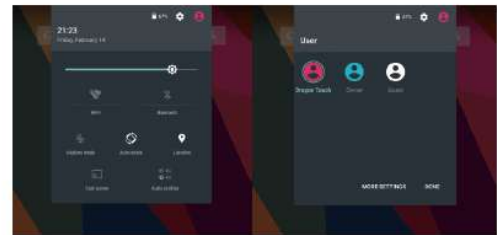

### 新しいユーザーアカウントを追加する

設定 - ユーザーに行って、あなたがユーザーまたはプロフィールを追加することができます。あな  
が「オーナー」は、現在の制御中のアカウントであるときに、通知をスワイプダウンすることで追加  
することができます。

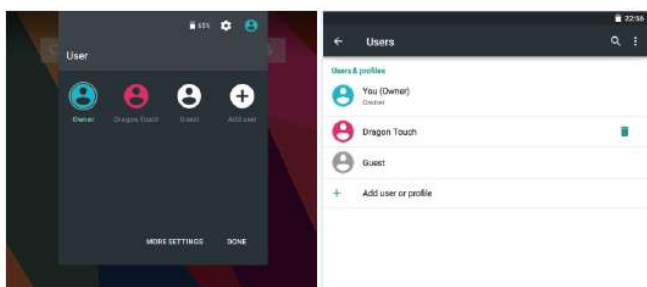

ユーザーアカウントのスイッチ  
設定を通して、ユーザーアカウントの表示へ行きます。あなたはすべてのユーザーアカウントのリストを見ます。作成されたいかなる新しいユーザーアカウントをタップして、あなたが対応するユーザーアカウントに切り替え、そのユーザーアカウントに保存された情報をチェックすることができます。



ユーザーアカウントを新たに命名する  
あなたが制御中のあなたの現在のユーザーアカウントの名前を変更することができます。ユーザー名を2秒タップし、そしてリリースします;あなたは、新しい名前を入力するためのウィンドウを得ず。「OK」をタップし、変更を保存します。



## トラブルシューティング

1. 装置に電源がない
    - 30分充電した後に、あなたの装置を再起動します。
    - あなたのデバイスがスリープ・モードであるならば、電源ボタンが明るくなるかどうかチェックするように短く押してください。
    - 電源ボタンを20秒押してください。
    - あなたの実際のデバイスにリセットボタンがある場合は、ピンでリセットボタンを押すことによってハードリセットを起動します。
  2. 装置が充電しない
    - 完全に消耗された場合、あなたの装置をパワーへ30分つなぐります。
    - 充電器が適切に充電ポートに挿入されることをチェックし、そして確認してください。
    - 別のはけ口または互換充電器を試してください。
  3. 動作時のエラーメッセージ
    - エラーメッセージのあるアプリケーションをアンインストールし、再度ダウンロードし、インストールしてください。また、エラーのある特定のアプリケーションを更新することもできます。
    - システム・リセットでシステムをシステムリセットモードに削除し、クリアしてください。
  4. 装置がパソコンにより検出されない
    - あなたの装置が「on」の状態であることを確認してください
    - もう一つのUSBケーブルで試してください
    - あなたのPCの上の別のポートにデバイスを接続してください
  5. 装置がWi-Fiに接続できない
    - あなたのWi-Fiが「on」の状態になることを確認してください。
    - Wi-Fiルーターを抜いて、2分待ち、再びプラグで接続してください。
    - 入力するときに、「パスワードを表示」を選択することによって正しいパスワードを入力することを確認してください。
    - あなたのルーターの設定でフィルタリング設定あるいはデバイス接続の制限のないことをチェックし、確認してください。
    - オリジナルのWi-Fi接続を忘れて、Wi-Fiルーターをリセットし、再び接続してください。
  6. 記憶能力が足りない
    - 若干のスペースをスベアするために、しばしば使用しないアプリケーションを削除してください。
    - あなたのデバイスの中のキャッシュを定期的クリアしてください。設定 - アプリ - アプリをクリックして、キャッシュまたはデータをクリアしてください。
    - 第三者システムクリーナーをインストールしてください。
    - すべてのデータをクリアするために、あなたのタブレットを工場リセットしてください。
    - 記憶能力を拡大するために拡張メモリカードを得てください。
- メモ  
可能な聴覚の損傷を防止するために、長い期間の高いボリューム・レベルで聞かないでください。

## メモ

可能な聴覚の損傷を防止するために、長い期間の高いボリューム・レベルで聞かないでください。

