




ROUTEUR DOUBLE BANDE
GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE




1-Contenu de la boîte

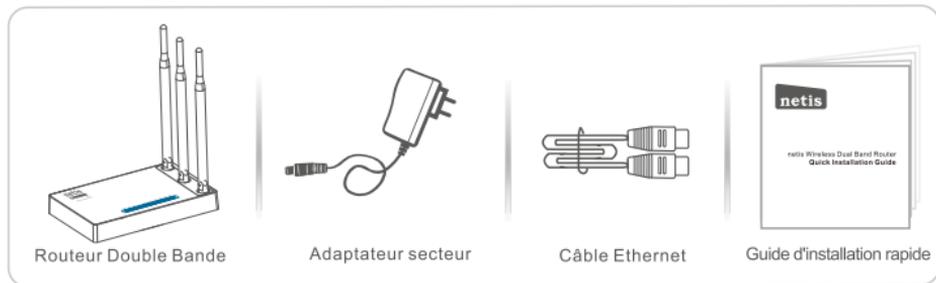

*Ce guide d' installation rapide concerne Routeur Double Bande: WF2471, WF2471D, WF2710, WF2710D, WF2722,WF2722D, WF2780, WF2780D, WF2891, WF2891D.

2-Connexion du matériel

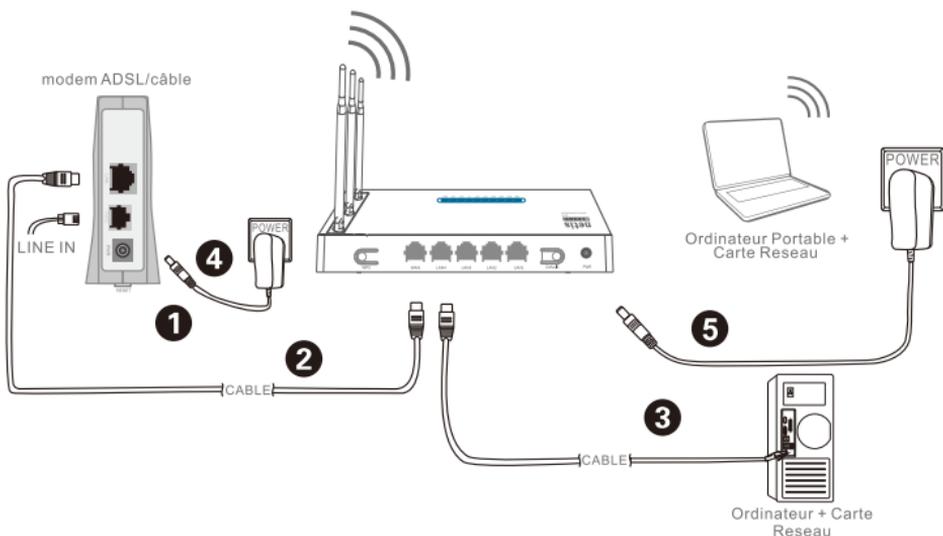

2-1-Eteignez votre modem.

2-2-Connectez le port **WAN** du routeur sur le port **LAN** du modem à l'aide d'un câble Ethernet.

2-3-Connectez votre ordinateur sur l'un des ports **LAN** du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

2-4-Allumez votre modem.

2-5-Branchez l'adaptateur secteur fourni sur le jack **PWR** qui se trouve sur le routeur et sur une prise murale puis attendez quelques minutes.

3-Configuration du routeur par page web

3-1-Paramétrez l'adresse IP de l'adaptateur réseau de votre ordinateur en tant que **Automatique** ou **DHCP**.

Sous Windows 8/7/Vista

- 1) Allez dans **Paramétrage** (Windows8)/ **Démarrer** (Windows7/Vista) puis dans le **Panneau de Configuration**.
- 2) Faites un clic droit souris sur **Réseau et Internet** > **Réseau et centre de Partage** > **Modifier les paramètres** (Windows8/7) / **Gérer les connexions réseau** (Windows Vista).
- 3) Faites un clic droit souris sur **Connexions au réseau local** et cliquez sur les **Propriétés**.
- 4) Faites un double clic sur **Protocoles Internet v4 (TCP/IPv4)**.
- 5) Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement** et Obtenir le **DNS automatiquement** puis cliquez sur **OK**.

Sous Windows XP/2000

- 1) Allez dans **Démarrer** > **Panneau de Configuration**.
- 2) Faites un clic droit souris sur **Connexions Réseau et Internet** et **Connexions Réseau**.
- 3) Faites un clic droit souris sur **Connexions au Réseau local** et cliquez sur **Propriétés**.
- 4) Faites un double clic sur **Protocole Internet (TCP/IP)**.
- 5) Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement** puis cliquez sur **OK**.

Sous MacOS

- 1) Cliquez sur le menu **Apple** et allez dans les **Préférences système**.
- 2) Cliquez sur l'icône **Réseau**.
- 3) Cliquez sur **Ethernet** et sur **Avancé**.
- 4) Sélectionnez **TCP/IP**.
- 5) Allez dans **Configure IPv4** > **DHCP**.
- 6) Cliquez sur **OK** puis sur **Appliquer**.

3-2-Ouvrez votre navigateur Internet et tapez l'adresse **http://netis.cc** dans la barre des adresses pour accéder à la page web du routeur.



3-3- Sélectionnez la langue de l'interface, par défaut en anglais.

Sur la page **Configuration rapide**, sélectionnez le **Type de connexion Internet**.

>Si l'option **DHCP(Câble Modem)** est sélectionnée, le routeur reçoit automatiquement les paramètres IP de votre FAI.

>Si l'option **IP statique** est sélectionnée, entrez les paramètres IP donnés par votre FAI.

>Si l'option **PPPoE** est sélectionnée, entrez le nom et le mot de passe donnés par votre FAI.

Dans **Configuration sans fil** configurez le SSID du routeur.

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder vos paramètres.

The screenshot shows the Netis router configuration web interface. At the top, there is a language dropdown set to 'Français' and an 'Advanced' button with a gear icon. The main heading is 'Configuration rapide'. Below it, the 'Type de connexion Internet' section has a radio button selected for 'DHCP'. The 'Configuration sans fil' section is visible below, showing settings for 2.4G and 5G Wi-Fi. For 2.4G, the SSID is 'netis_2.4G_30E6CE', and the 'Avancés' section has 'Activer' selected. The password is 'password'. Similar settings are shown for 5G. At the bottom of the configuration area is an 'Enregistrer' button.

Paramètres par défaut

Adresse	http://netis.cc
SSID 2.4G	netis_2.4G_XXXXXX
SSID 5G	netis_5G_XXXXXX
Mot de passe	password


(XXXXXX: 6 derniers chiffres de LAN Adresse MAC)

Vous pouvez cliquer sur le bouton  pour plus d'options.

4-Dépannage

Restaurer les paramètres par défaut

Allumez le routeur et appuyez pendant 8 à 10 secondes sur le bouton **DEFAULT** qui se trouve au dos du routeur. Le routeur redémarre avec les paramètres par défaut.

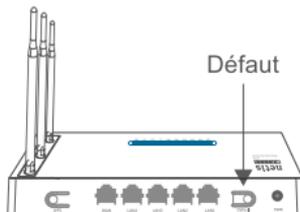

Impossible d'accéder à Internet

- 1) Vérifiez les connexions.
- 2) Faites un login vers la page de gestion web du routeur et vérifiez que vous avez paramétré le bon type de connexion Internet.
Pour un modem câblé cliquez sur **Advanced(Avancé) > Réseau > WAN** et cliquez sur **Avancé** puis sur **Clone MAC** et **Save**.

Adresse MAC : 08:10:76:3a:70:fb

Clone MAC

MAC par défaut

- 3) Redémarrez le modem en premier puis le routeur. Attendez quelques minutes avant de vérifier à nouveau la connexion Internet.
- 4) Si vous n'avez toujours pas de connexion Internet, connectez l'ordinateur directement sur votre modem et essayez à nouveau. En cas de persistance du problème, contactez votre FAI.

Support technique : support@netis-systems.com

Appendix : FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The operation frequency of the device in the 5150-5250 MHz band is for indoor use only.

PKUM05317

NETIS SYSTEMS CO., LTD.
www.netis-systems.com
MADE IN CHINA

