
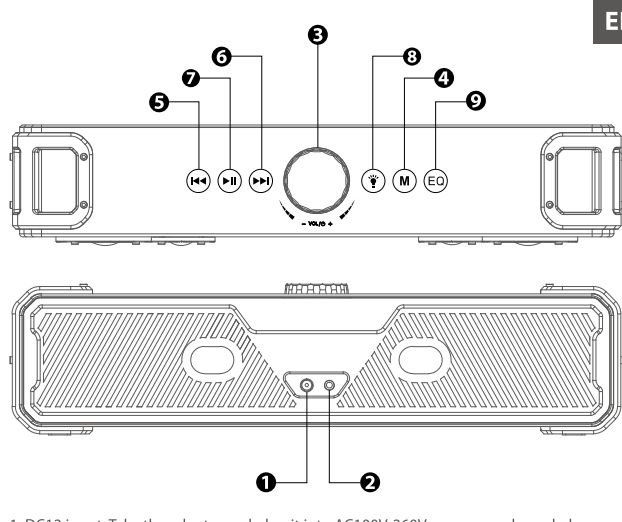
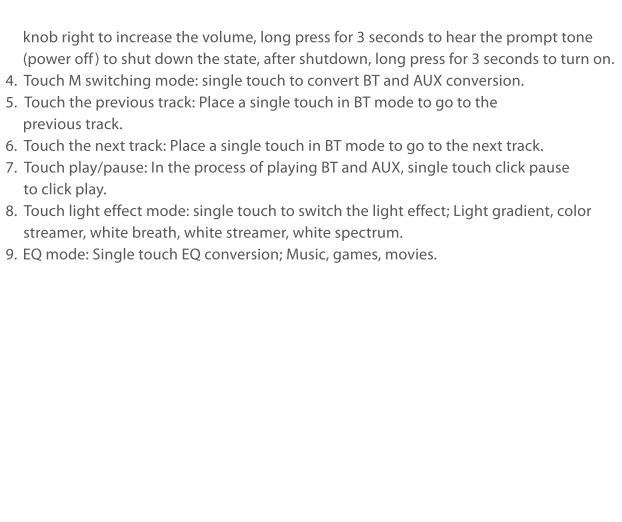
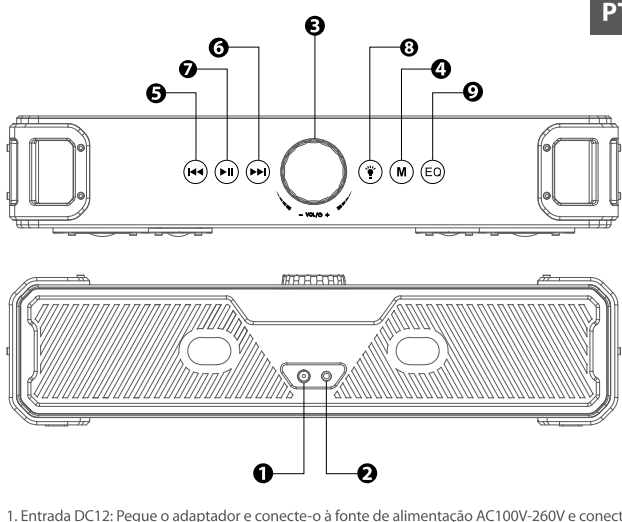
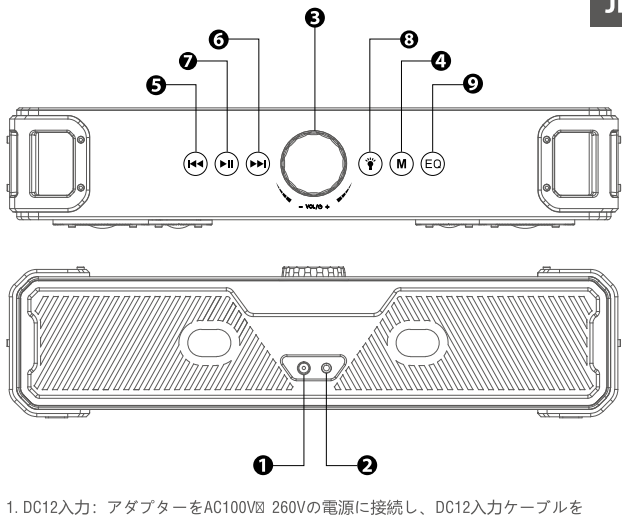
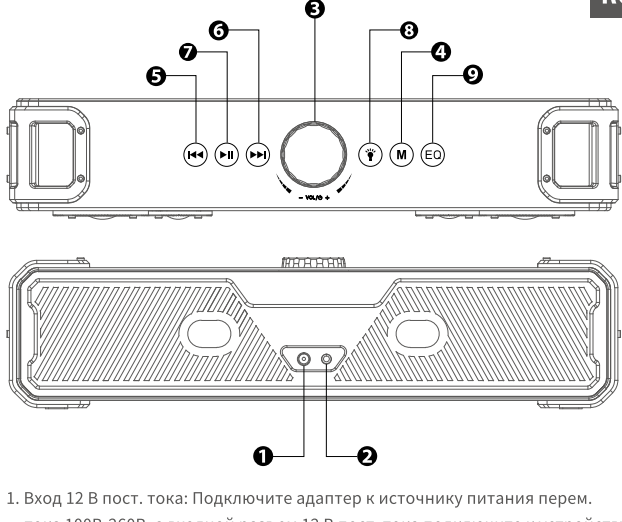
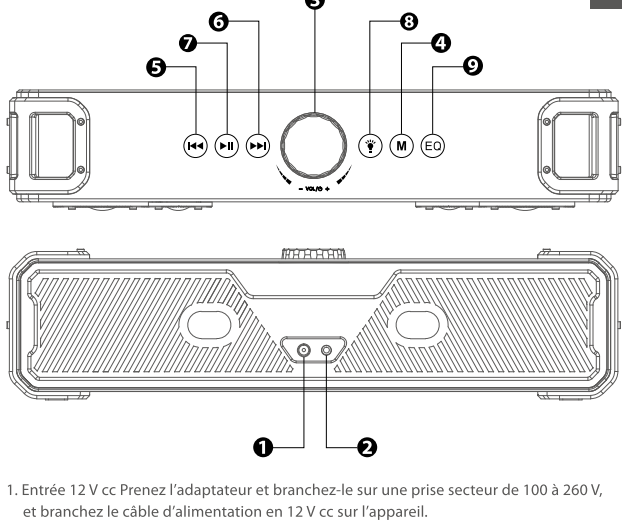
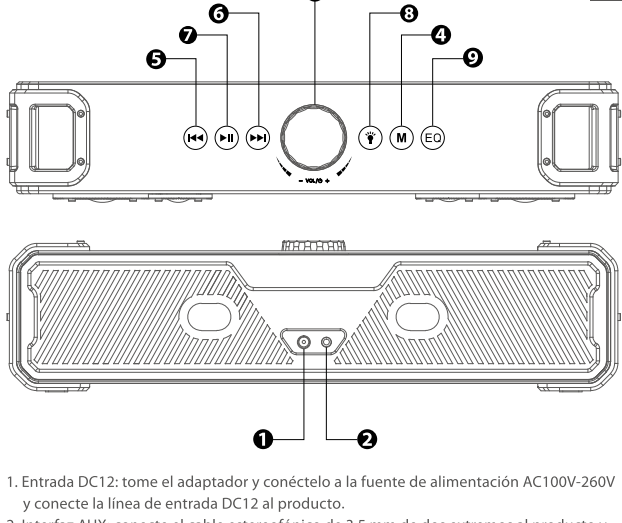
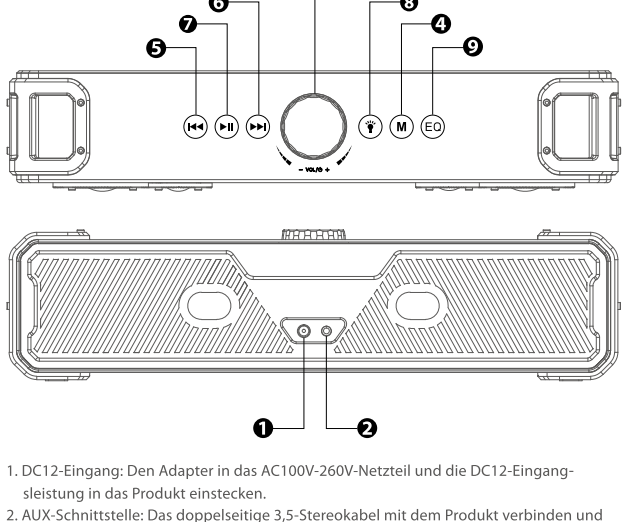
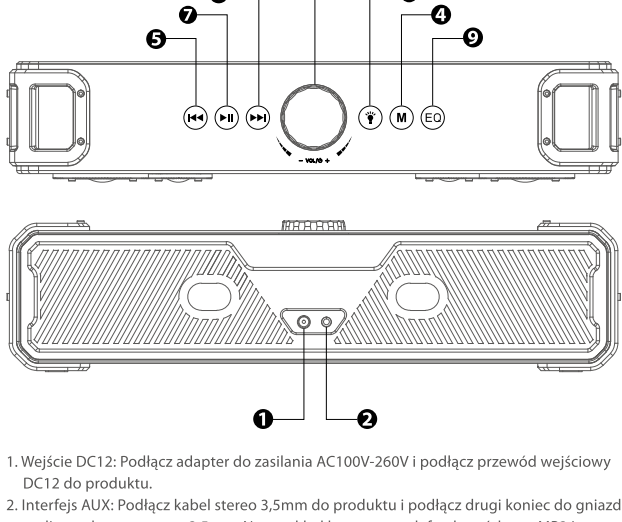
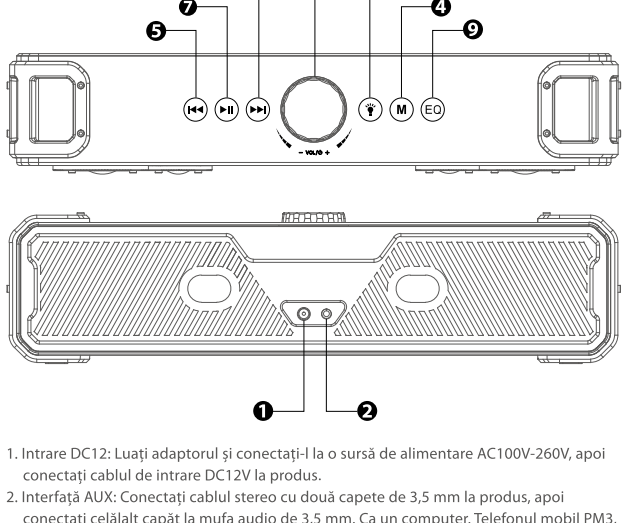


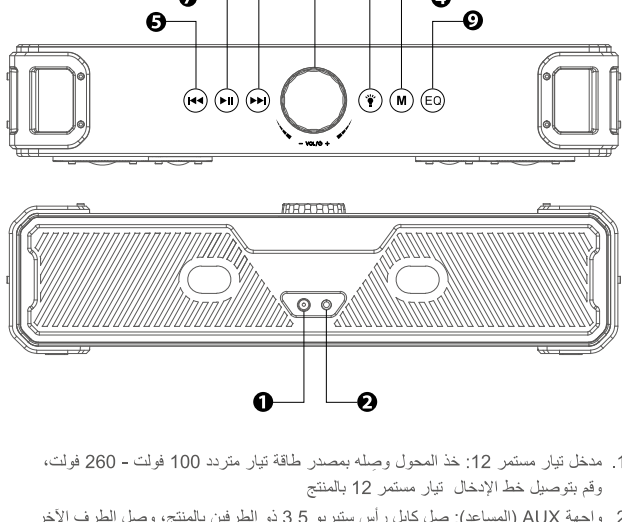

EN  - DC12 Input: Take the adapter and plug it into AC100V-260V power supply, and plug the DC12 input line into the product. - AUX Interface: Connect the double-ended 3.5 stereohead cable to the product and connect the other end to the audio jack with 3.5 stereohead. Like a computer, Mobile phone PM3, etc., need to touch the M key to convert to the voice prompt "AUX play". - Knob adjustment, long press the key turn the knob left to reduce the volume, turn the	 - knob right to increase the volume, long press for 3 seconds to hear the prompt tone (power off) to shut down the state, after shutdown, long press for 3 seconds to turn on. - Touch M switching mode: single touch to convert BT and AUX conversion. - Touch the previous track: Place a single touch in BT mode to go to the previous track. - Touch the next track: Place a single touch in BT mode to go to the next track. - Touch play/pause in the process of playing BT and AUX, single touch click pause to click play. - Touch light effect mode: single touch to switch the light effect: Light gradient, color streamer, white breath, white streamer, white spectrum. - EQ mode: Single touch EQ conversion, Music, games, movies.	FCC Modification Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.	PT  - Entrada DC12: Pegue o adaptador e conecte-o à fonte de alimentação AC100V-260V e conecte o cabo de entrada DC12 ao produto. - Interface AUX: Conecte o cabo estéreo de 3,5 mm de ponta dupla ao produto e conecte a outra extremidade à entrada de áudio com plugue estéreo de 3,5 mm. Como um computador, Telefone celular PM3, etc., precisam tocar na tecla M para converter para o prompt de voz "AUX play".	- Ajuste do botão, pressione e segure a tecla: gire o botão para a esquerda para reduzir o volume, gire o botão para a direita para aumentar o volume, pressione e segure por 3 segundos para ouvir o tom de prompt (desligado) para desligar o estado, após o desligamento, pressione e segure por 3 segundos para ligar. - Toque em M para alternar o modo: um toque único para converter entre BT e AUX; - Toque a faixa anterior: No modo BT, toque uma vez para voltar para a faixa anterior; - Toque para tocar/pausar: Durante a reprodução via Bluetooth e AUX, um toque pausa e um toque retorna a reprodução; - Modo de efeito de luz ao toque: um toque para alternar o efeito de luz: Gradiente de luz, fluxo de cores, oscilação branca, fluxo branco, espectro branco. - Modo EQ: Conversão de equalização com um toque; Música, jogos, filmes.
ノブ調整、キーの長押し：ノブを左に回すと音量が下がり、右に回すと音量が上がります。3秒間長押しすると、トーン音（電源オフ）が発せられ、シャットダウンします。もう一度3秒間長押しすると、オンになります。	JP  - DC12入力：アダプターをAC100V/260Vの電源に接続し、DC12入力ケーブルを製品に接続します。 - AUXインターフェース：両端3.5mmステレオケーブルの一方を製品へ接続し、もう一方をオーディオジャックへ接続します。コンピュータ、携帯電話、MP3などは、Mキーをタッチして変更してください。[AUX play] (BT/AUX再生) が音声で通知されます。	- ノブ調整、キーの長押し：ノブを左に回すと音量が下がり、右に回すと音量が上がります。3秒間長押しすると、トーン音（電源オフ）が発せられ、シャットダウンします。もう一度3秒間長押しすると、オンになります。 - Mキーにタッチしてモード切替：短くタッチすると、BTとAUX接続を切り替えます。 - タッチして前の曲を選択：BTモードで短くタッチすると、前の曲に戻ります。 - タッチして次の曲を選択：BTモードで短くタッチすると、次の曲に戻ります。 - タッチして再生一時停止：BTとAUX再生で、短くタッチすると一時停止/再生します。 - タッチしてライトのエフェクトを調整：短くタッチするとライトエフェクトを切り替えます - ライトグラジエント、カラス・ストリーマー、ホワイトブリージング、ホワイトストリーマー、ホワイトスペクトル。 - EQモード短くタッチしてイコライザーを切り替えます：ミュージック、ゲーム、ムービー。
Вход 12 В пост. тока: Подключите адаптер к источнику питания переменного тока 100В-260В, а входной разъем 12 В пост. тока подключите к устройству.	RU  - Вход 12 В пост. тока: Подключите адаптер к источнику питания переменного тока 100В-260В, а входной разъем 12 В пост. тока подключите к устройству. - Линейный вход (AUX): Подключите двусторонний аудиокабель с разъемом стерео 3,5 мм к устройству, а другой конец подключите к аудиоразъему стерео 3,5 мм. Например, к компьютеру, мобильному телефону,	MP3-плееру, и т.п. Нажмите кнопку M, чтобы услышать звуковую подсказку "AUX play". - Регулировка посредством длительного нажатия кнопки: поверните кнопку влево, чтобы уменьшить громкость, поверните вправо, чтобы увеличить громкость, длительно нажмите в течение 3 секунд, чтобы услышать звуковой сигнал выключения (Power off), после выключения длительно нажмите в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. - Линейный вход (AUX): для переключения режима входного сигнала: BT или линейный вход AUX. - Предидущий трек: находясь в режиме BT, нажмите один раз, чтобы выбрать предыдущий трек. - Следующий трек: находясь в режиме BT, нажмите один раз, чтобы выбрать следующий трек. - Воспроизведение паузы: при воспроизведении аудио в режиме BT или AUX, нажмите один раз, чтобы сделать паузу или снова начать воспроизведение. - Выбор режима подсветки: нажмите один раз для переключения световых эффектов: цветовой градиент, цветной стример, пульсация белым, белый стример, спектр белого. - Режим эквалайзера: нажмите один раз, чтобы выбрать режим эквалайзера: музыка, игры, фильмы.
Entrée 12 V cc Prenez l'adaptateur et branchez-le sur une prise secteur de 100 à 260 V, et branchez le câble d'alimentation 12 V cc sur l'appareil.	FR  - Entrée 12 V cc Prenez l'adaptateur et branchez-le sur une prise secteur de 100 à 260 V, et branchez le câble d'alimentation 12 V cc sur l'appareil. - Interface AUX: Branchez une extrémité du câble du casque stéréo 3,5 mm sur l'appareil et l'autre extrémité sur la prise jack 3,5 mm du casque stéréo. Comme un ordinateur Téléphone portable PM3, etc., il faut toucher la touche M pour convertir à l'invite vocale « AUX play ».	- Réglage de la molette, appuyez longuement sur la touche : tournez la molette vers la gauche pour baisser le volume ou vers la droite pour l'augmenter; appuyez longuement (3 secondes) pour entendre la tonalité d'invite (BRETE) pour fermer l'état ; après l'extinction, appuyez longuement pour rallumer. - Appuyez M pour le mode de commutation : une fois pour convertir Bluetooth et pour la conversion en AUX. - Appuyez la piste précédente : Placez un seul appui en mode Bluetooth pour aller à la piste précédente. - Appuyez la piste suivante : Placez un seul appui en mode Bluetooth pour aller à la piste suivante. - Appuyez lecture/pause : Dans le processus de lire Bluetooth et AUX, un seul appui clic pause pour cliquer lecture. - Appuyez le mode d'effet lumineux : un seul appui pour commuter l'effet, dégradé lumineux, flux de couleurs, respiration en blanc, flux en blanc, spectre du blanc. - Mode EQ (égalisation) : Un seul appui pour la conversion de l'égalisation ; musique, jeux, films.
Entrada DC12: tome el adaptador y conéctelo a la fuente de alimentación AC100V-260V y conéctela la línea de entrada DC12 al producto.	ES  - Entrada DC12: tome el adaptador y conéctelo a la fuente de alimentación AC100V-260V y conéctela la línea de entrada DC12 al producto. - Interfaz AUX: conecte el cable estereofónico de 3,5 mm de dos extremos al producto y el otro extremo al conector de audio estereofónico de 3,5 mm de una computadora, un teléfono móvil, un reproductor MP3, etc., debe tocar la tecla M para convertir a la solicitud de voz "Aux Play".	- Ajuste de la perilla, haga una pulsación larga de la tecla: Gire la perilla a la izquierda para reducir el volumen, gire la perilla a la derecha para aumentar el volumen, haga una pulsación de 3 segundos para escuchar el tono de aviso (apagado) para apagar el estado, después del apagado, haga una pulsación de 3 segundos para encenderlo; - Toque la M para cambiar de modo: un solo toque para hacer la conversión de BT a AUX; - Toque la pista anterior: haga un solo toque en el modo BT para ir a la pista anterior; - Toque la pista siguiente: haga un solo toque en el modo BT para ir a la pista siguiente; - Toque reproducir/pausa: en el proceso de reproducir Bluetooth y Aux, haga un solo toque, haga clic en Pausa para hacer clic en Reproducir; - Toque modo de efecto de luz: haga un solo toque para cambiar el efecto de luz: gradiente de luz, receptor de colores, Intermitente blanco, receptor blanco, espectro blanco; - Modo de equalización: conversión de equalización de un solo toque: Música, juegos, películas.
DC12-Eingang: Den Adapter in das AC100V-260V-Netzteil und die DC12-Eingangslleitung in das Produkt einstecken.	DE  - DC12-Eingang: Den Adapter in das AC100V-260V-Netzteil und die DC12-Eingangslleitung in das Produkt einstecken. - AUX-Schnittstelle: Das doppelteilige 3,5-Stereokabel mit dem Produkt verbinden und das andere Ende in die 3,5-Audiobuchse einstecken. Wie ein Computer, MP3, Mobiltelefon, MP3 usw. antippen, um die Sprachansage „AUX play“ zu aktivieren. - Knopfpassung, langer Tastendruck: Knopf nach links drehen, um die Lautstärke zu verringern, Knopf nach rechts drehen, um die Lautstärke zu erhöhen. Langer Tastendruck, 3 Sekunden, für die Ansage (Power off) zum Abschalten. Nach dem Abschalten mit einem langen Tastendruck, 3 Sekunden, wieder einschalten. - Umschaltmodus mit „M“: Einmal Antippen für die Konvertierung Bluetooth und AUX. - Antippen für vorherigen Titel: Im Bluetooth-Modus einmal antippen, um zum vorherigen Titel zurückzukehren. - Antippen für nächsten Titel: Im Bluetooth-Modus einmal antippen, um zum Titel zu gelangen. - Wiedergabe/Pause antippen: Während der Bluetooth- und AUX-Wiedergabe einmal Antippen, um die Wiedergabe zu unterbrechen. - Beleuchtungseffekt antippen: Einmal antippen zum Aktivieren von Lichteffect, Lichtgradient, Farbband, White-Breath, Weißband, Weißspektrum. - EQ-Modus: Einmal Antippen für EQ-Konvertierung, Musik, Games, Filme.	verringern, Knopf nach rechts drehen, um die Lautstärke zu erhöhen. Langer Tastendruck, 3 Sekunden, für die Ansage (Power off) zum Abschalten. Nach dem Abschalten mit einem langen Tastendruck, 3 Sekunden, wieder einschalten. - Umschaltmodus mit „M“: Einmal Antippen für die Konvertierung Bluetooth und AUX. - Antippen für vorherigen Titel: Im Bluetooth-Modus einmal antippen, um zum vorherigen Titel zurückzukehren. - Antippen für nächsten Titel: Im Bluetooth-Modus einmal antippen, um zum Titel zu gelangen. - Wiedergabe/Pause antippen: Während der Bluetooth- und AUX-Wiedergabe einmal Antippen, um die Wiedergabe zu unterbrechen. - Beleuchtungseffekt antippen: Einmal antippen zum Aktivieren von Lichteffect, Lichtgradient, Farbband, White-Breath, Weißband, Weißspektrum. - EQ-Modus: Einmal Antippen für EQ-Konvertierung, Musik, Games, Filme.
Węze DC12: Podłącz adapter do zasilania AC100V-260V i podłącz przewód wężejciowy DC12 do produktu.	PL  - Węze DC12: Podłącz adapter do zasilania AC100V-260V i podłącz przewód wężejciowy DC12 do produktu. - Interfejs AUX: Podłącz kabel stereo 3.5mm do produktu i podłącz drugi koniec do gniazda audio ze złącem stereo 3.5mm. Na przykład komputer, telefon komórkowy MP3 itp. Należy dotknąć klawisza M, aby usłyszeć komunikat głosowy „AUX play“. - Regulacja pokrętką, długie naciśnięcie klawisza: Obróć pokrętkę w lewo, aby zmniejszyć głośność, obróć w prawo, aby zwiększyć głośność. Długie naciśnięcie przez 3 sekundy, aby usłyszeć sygnał dźwiękowy (Power off) i wyłączyć urządzenie. Po wyłączeniu długie naciśnięcie przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. - Dotknięcie klawisza M, aby zmienić tryb: Jedno dotknięcie, aby przełączyć między BT i AUX. - Dotknięcie klawisza, aby przejść do poprzedniego utworu: Jedno dotknięcie w trybie BT, aby przejść do poprzedniego utworu. - Dotknięcie klawisza, aby przejść do następnego utworu: Jedno dotknięcie w trybie BT, aby przejść do następnego utworu. - Dotknięcie klawisza odtwarzania/pauzy: Podczas odtwarzania w trybie Bluetooth i AUX, jedno dotknięcie, aby zatrzymać i ponownie dotknięcie, aby odtworzyć. - Dotknięcie klawisza trybu efektów świetlnych: Jedno dotknięcie, aby przełączyć tryb efektów świetlnych: światło gradientowe, kolor streamer, biały odcień, biały streamer, białe spektrum. - Tryb EQ: Jedno dotknięcie, aby przełączyć tryb EQ: Muzyka, gry, filmy.	głośność, obróć w prawo, aby zwiększyć głośność. Długie naciśnięcie przez 3 sekundy, aby usłyszeć sygnał dźwiękowy (Power off) i wyłączyć urządzenie. Po wyłączeniu długie naciśnięcie przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. - Dotknięcie klawisza M, aby zmienić tryb: Jedno dotknięcie, aby przełączyć między BT i AUX. - Dotknięcie klawisza, aby przejść do poprzedniego utworu: Jedno dotknięcie w trybie BT, aby przejść do poprzedniego utworu. - Dotknięcie klawisza, aby przejść do następnego utworu: Jedno dotknięcie w trybie BT, aby przejść do następnego utworu. - Dotknięcie klawisza odtwarzania/pauzy: Podczas odtwarzania w trybie Bluetooth i AUX, jedno dotknięcie, aby zatrzymać i ponownie dotknięcie, aby odtworzyć. - Dotknięcie klawisza trybu efektów świetlnych: Jedno dotknięcie, aby przełączyć tryb efektów świetlnych: światło gradientowe, kolor streamer, biały odcień, biały streamer, białe spektrum. - Tryb EQ: Jedno dotknięcie, aby przełączyć tryb EQ: Muzyka, gry, filmy.
Introduce DC12: Insert the adaptor and connect it to the AC100V-260V power supply, then connect the DC12 cable to the product.	RO  - Introduce DC12: Insert the adaptor and connect it to the AC100V-260V power supply, then connect the DC12 cable to the product. - Interface AUX: Connect the stereo 3.5mm cable to the product, then connect the other end to the audio jack with 3.5mm stereo plug. Like a computer, mobile phone PM3, etc., you need to touch the M key to convert to the voice prompt "AUX play". - Volume adjustment, long press the key: Turn the knob left to reduce the volume, turn the knob right to increase the volume, long press for 3 seconds to hear the prompt tone (power off) to shut down the state, after shutdown, long press for 3 seconds to turn on.	reduce volumul, rotiți butonul spre dreapta pentru a crește volumul, apăsați lung timp de 3 secunde pentru a auzi tonul de confirmare (Power off) pentru a opri dispozitivul, după oprire, apăsați lung timp de 3 secunde pentru a porni. - Atîngerea tastei M pentru schimbarea modului: o singură atingere pentru a comuta între BT și AUX. - Atîngerea pentru piesa anterioară: Atîngeți o singură dată în modul BT pentru a trece la piesa anterioară. - Atîngerea pentru piesa următoare: Atîngeți o singură dată în modul BT pentru a trece la piesa următoare. - Atîngerea pentru redare/pauză: În timpul redării BT și AUX, atîngeți o singură dată pentru pauză și din nou pentru redare. - Atîngerea pentru modul efecte luminoase: Atîngeți o singură dată pentru a schimba efectul luminoș; gradient de lumină, flux de culori, respirație albă, flux alb, spectru alb. - Mod EQ: Atîngeți o singură dată pentru conversia EQ: Muzică, jocuri, filme.
منفذ DC12: أدخل المحول ووصله بمصدر طاقة تيار متردد 100 - 260 فولت، وقم بتوصيل خط الإدخال 3.5 مع كابل رأس ستيريو 3.5 ذو الطرفين المنتج، وصل الطرف الآخر بمفتاح الصوت مع رأس	AR  - منفذ DC12: أدخل المحول ووصله بمصدر طاقة تيار متردد 100 - 260 فولت، وقم بتوصيل خط الإدخال 3.5 مع كابل رأس ستيريو 3.5 ذو الطرفين المنتج، وصل الطرف الآخر بمفتاح الصوت مع رأس - واجهة AUX: Connect the stereo 3.5mm cable to the product, then connect the other end to the audio jack with 3.5mm stereo plug. Like a computer, mobile phone PM3, etc., you need to touch the M key to convert to the voice prompt "AUX play". - Adjustment of the knob, long press the key: Turn the knob left to reduce the volume, turn the knob right to increase the volume, long press for 3 seconds to hear the prompt tone (power off) to shut down the state, after shutdown, long press for 3 seconds to turn on.	3.5، وكما هو الحال مع المكبر، يفتح البثبات المحرر، وجهاز 3PM وما إلى ذلك، إلى اسم المنتج M التتبع إلى المصنعة المرسلة "AUX play". - تدخل المحول، وصله بمصدر طاقة تيار متردد 100 - 260 فولت، وقم بتوصيل خط الإدخال 3.5 مع كابل رأس ستيريو 3.5 ذو الطرفين المنتج، وصل الطرف الآخر بمفتاح الصوت مع رأس - واجهة AUX: Connect the stereo 3.5mm cable to the product, then connect the other end to the audio jack with 3.5mm stereo plug. Like a computer, mobile phone PM3, etc., you need to touch the M key to convert to the voice prompt "AUX play". - Adjustment of the knob, long press the key: Turn the knob left to reduce the volume, turn the knob right to increase the volume, long press for 3 seconds to hear the prompt tone (power off) to shut down the state, after shutdown, long press for 3 seconds to turn on.