



MY ARCADE®

GAMESTATION WIRELESS HD

User guide

Manuel de l'utilisateur

Guía del usuario

Manuale dell'Utente

Guia do usuário

Bedienungsanleitung

Gebruikershandleiding

ユーザーガイド

دليل المستخدم



**COLLECT
THEM ALL!**

www.MyArcadeGaming.com

ENGLISH


Includes

GameStation Wireless HD, 2 wireless controllers, HD cable, USB power cable and user guide


Materials needed (not included):

6 AAA batteries and mini-screwdriver

Please read and follow this user guide thoroughly before use.

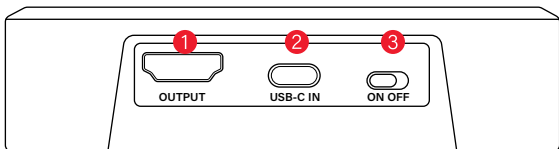

1. OUTPUT
2. USB-C IN
3. ON OFF switch
4. START button
5. SELECT button
6. RESET button
7. Directional pad
8. A, B, X and Y buttons
9. Player designation (P1 and P2)

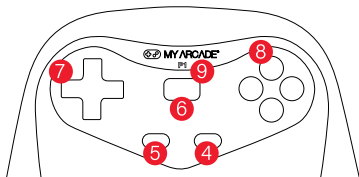

Button, switch and port functions

NOTE: Button functions may vary per game.

ON OFF switch - Turns the device on and off.

START button - Press and release to start and pause the game.

SELECT button - Press and release to choose between one and two player options.

RESET button - Press and release to return to the main menu.

Directional pad - To select game from main menu and move during gameplay.

A, B, X and Y buttons - Press and release for gameplay.

USB-C IN - To power the device using the included USB-C® cable.

How to set up the GameStation Wireless HD

1. Gently insert the USB-C® end of the included USB power cable to the back of your GameStation Wireless HD.
2. Insert the USB-A end of the USB power cable into a powered source.

Connecting the GameStation Wireless HD to a television

1. Gently insert one end of the included HD cable into the back of the GameStation Wireless HD.
2. Insert the other end of the cable into your television.
3. Confirm your television is set to the proper video input. For example, if you plug the console into your television's input 1, switch your television to the same input 1.



Playing on the GameStation Wireless HD

1. Move the ON OFF switch located on the back of the console from OFF to ON position.
2. Once the game menu appears, you can scroll through the menu using the directional pad on the Player 1 (P1) controller.

NOTE: You must use the Player 1 (P1) controller to select games. Player 2 (P2) only functions for 2 player games.

3. Press the A button to choose a game.

How to remove and insert batteries

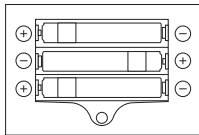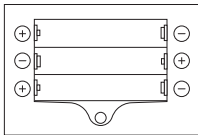

Battery information

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to this product. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

- Batteries should be installed and replaced only by an adult.
- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time).
- Do not mix different brands of batteries.
- We do not recommend using batteries labeled "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride", or "Zinc Carbon".
- Do not leave batteries in the product for long periods of non-use.
- Remove batteries and store them in a cool, dry place when not in use.
- Remove depleted batteries from the unit.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct direction. Insert the negative ends first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the device before charging.
- Dispose batteries only at the government approved recycling facilities in your area.
- Do not short circuit battery terminals.
- Tampering with your device can result in damage to your product, void of warranty, and could cause injuries.
- **Warning:** CHOKING HAZARD small parts. Not suitable for children under 36 months.
- The restriction accompany the age warning.
- Adapter for use with the device requires: 5V DC, 1A.
- Only use an adapter that meets the device's requirements.
- The adapter is not a toy.
- Adapters used with the device are to be regularly examined for damage to the cord, plug,

- enclosure and other parts.
- Please keep user guide for important information.
- The toy shall only be used with a transformer for toys or a power supply for toys.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- The product should only be connected to equipment bearing either of the following symbols.



FCC information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All MY ARCADE® products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will

experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, MY ARCADE® warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase.

If a defect covered by this warranty occurs to a product purchased in the U.S. or Canada, MY ARCADE®, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of MY ARCADE®. For MY ARCADE® products purchased outside of the U.S. and Canada, please ask the store where it was purchased for further information.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. MY ARCADE® reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: MY ARCADE® will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support hotline

877-999-3732 (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer Support email

support@MyArcadeGaming.com

Website

www.MyArcadeGaming.com

Save a tree, register online

MY ARCADE® is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent MY ARCADE® purchase is available at: **www.MyArcadeGaming.com/product-registration**

FRANÇAIS


Comprend

GameStation Wireless HD, 2 manettes sans fil, HD câble, câble d'alimentation USB et manuel de l'utilisateur


Matériaux nécessaires (non inclus)

6 piles AAA et petit tournevis

Veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur et suivre ses consignes.

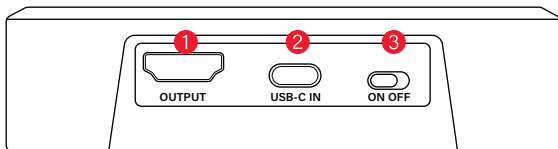

1. OUTPUT (sortie)
2. USB-C IN (Entrée USB-C)
3. Interrupteur ON OFF
4. Bouton START (démarrage)
5. Bouton SELECT (sélection)
6. Bouton RESET (réinitialisation)
7. Croix directionnelle
8. Boutons A, B, X et Y
9. Designation du joueur (P1 et P2)

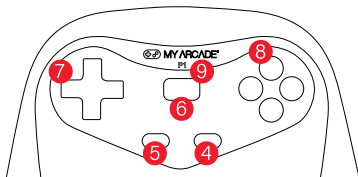

Fonctions des boutons, interrupteur et des ports

REMARQUE: Les fonctions des boutons peuvent varier selon le jeu.

Interrupteur ON OFF - Pour mettre en marche et arrêter l'appareil.

Bouton START (démarrage) - Pour démarrer le jeu ou le mettre en pause.

Bouton SELECT (sélection) - Appuyez sur le bouton pour choisir entre un ou deux joueurs.

Bouton RESET (réinitialisation) - Pour retourner au menu principal.

Croix directionnelle et joystick - Pour sélectionner un jeu du menu principal et se déplacer pendant un jeu.

Boutons A, B, X et Y - Appuyez sur les boutons pour jouer.

USB-C IN (Entrée USB-C) - Pour alimenter l'appareil à l'aide du câble USB-C* fourni.

Comment configurer la GameStation Wireless HD

1. Insérez délicatement l'extrémité USB-C* du câble d'alimentation USB fourni à l'arrière de votre GameStation Wireless HD.
2. Insérez l'extrémité USB-A du câble d'alimentation USB dans une source d'alimentation.

Connexion de la GameStation Wireless HD à un téléviseur

1. Insérez délicatement une extrémité du câble HD fourni à l'arrière de la GameStation Wireless HD.
2. Insérez l'autre extrémité du câble dans votre téléviseur.
3. Confirmez que votre téléviseur est réglé sur la bonne entrée vidéo. Par exemple, si vous branchez la console dans l'entrée 1 du téléviseur, réglez votre téléviseur sur la même entrée 1.



Jouer sur la GameStation Wireless HD

1. Déplacez l'interrupteur « ON OFF » à l'arrière de la console de « OFF » (arrêt) à « ON » (marche).
2. Lorsque le menu des jeux apparaît, vous pouvez faire défiler le menu à l'aide de la croix directionnelle de la manette du joueur 1 (P1).

REMARQUE : Vous devez utiliser la manette du joueur 1 (P1) pour sélectionner les jeux. La manette du joueur 2 (P2) fonctionne uniquement pour les jeux à deux joueurs.

3. Appuyez sur le bouton A pour choisir un jeu.

Comment enlever et insérer des piles

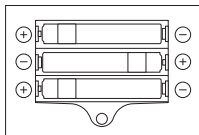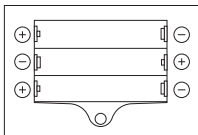

Information sur la pile

La fuite d'acide sulfurique peut causer des blessures et endommager le produit. En cas de fuite, lavez soigneusement la peau et les vêtements touchés. Éloignez l'acide sulfurique des yeux et de la bouche. Les piles qui fuient peuvent faire des bruits secs.

- Les piles ne devraient être insérées et remplacées que par un adulte.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves (remplacez toutes les piles en même temps).
- Ne mélangez pas des piles de différentes marques.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de piles étiquetées « Usage industriel », « Usage général », « Chlorure de zinc » ou « carbone de zinc ».
- Ne laissez pas les piles dans le produit durant de longues périodes de non-utilisation.
- Enlevez les piles et entreposez-les dans un endroit frais et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Enlevez les piles épuisées de l'appareil.
- N'insérez pas les piles à l'envers. Assurez-vous que les pôles positif (+) et négatif (-) sont orientés correctement.
Insérez le pôle négatif en premier.
- N'utilisez pas des piles endommagées, des piles déformées ou des piles qui fuient.
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Enlevez les piles rechargeables de l'appareil avant de les charger.
- Jetez les piles uniquement aux installations de recyclage approuvées par le gouvernement de votre région.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la pile.
- Le fait de modifier l'appareil peut endommager votre produit, annuler la garantie et causer des blessures.
- **Avertissement : DANGER D'ÉTOUFFEMENT**, petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- La restriction accompagne la mise en garde par rapport à l'âge.

- L'adaptateur à utiliser avec l'appareil nécessite : C.C de 5 V (5V DC), 1A.
- Utilisez uniquement un adaptateur qui correspond aux exigences de l'appareil.
- L'adaptateur n'est pas un jouet.
- Vérifiez régulièrement si le fil, la fiche, l'enveloppe et les autres pièces des adaptateurs utilisés avec l'appareil sont endommagés.
- Veuillez conserver le guide d'utilisation pour les informations importantes.
- Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets ou une alimentation électrique pour jouets.
- Les batteries rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte.
- Le produit ne doit être connecté qu'à des équipements portant l'un des symboles suivants.



Renseignements de la FCC

L'équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'il n'y ait pas d'interférence dans une installation particulière.

Si l'équipement produit une interférence nuisible à la réception d'émissions de radio ou de télévision, qu'on peut déterminer en mettant en marche et en arrêtant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en prenant au moins une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur;
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui dans lequel est branché le récepteur;
- Demander de l'aide du vendeur ou d'un technicien spécialisé en radio/télévision.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes

1. Cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles;
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF établies par la FCC pour un milieu non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité d'un autre émetteur

ou d'une autre antenne, ou être utilisé avec ces derniers.

Information sur la garantie

Tous les produits MY ARCADE® sont assortis d'une garantie limitée et ont été soumis à une série de tests pour assurer la meilleure fiabilité et la meilleure compatibilité. Il est peu probable que vous ayez un problème, mais si un défaut se manifeste pendant l'utilisation du produit, MY ARCADE® garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de 120 jours à partir de la date d'achat.

Si un défaut couvert par la garantie apparaît dans un produit acheté aux États-Unis ou au Canada, MY ARCADE™, à son choix, réparera ou remplacera le produit acheté sans frais, ou remboursera le prix d'achat initial. S'il est nécessaire de remplacer le produit et que ce dernier n'est plus disponible, un produit comparable peut être offert, à la discrétion d' MY ARCADE®. Dans le cas des produits MY ARCADE® achetés à l'extérieur des États-Unis et du Canada, veuillez demander des renseignements supplémentaires au magasin où ils ont été achetés.

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale, la mauvaise utilisation, la modification, l'altération ou toute autre cause non liée au matériel ou à la fabrication. La présente garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Information sur la réparation

Pour la réparation d'un produit défectueux pendant la période des 120 jours de la politique de garantie, veuillez communiquer avec le service de soutien aux consommateurs afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. MY ARCADE® se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et d'une preuve d'achat.

REMARQUE : MY ARCADE® ne traitera pas les réclamations liées aux défauts sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne directe au service de soutien aux consommateurs

877-999-3732 (É.-U. et Canada uniquement)
ou 310-222-1045 (International)

Courriel du service de soutien aux consommateurs

support@MyArcadeGaming.com

Site Web

www.MyArcadeGaming.com

Sauvez un arbre, enregistrez-vous en ligne

MY ARCADE® fait un choix écologique en demandant à ce que tous les produits soient enregistrés en ligne. Cela évite l'impression des cartes d'enregistrement papier. Tous les renseignements dont vous avez besoin pour enregistrer votre achat récent d'un produit MY ARCADE® sont affichés à l'adresse :

www.MyArcadeGaming.com/product-registration

ESPAÑOL


Incluye

GameStation Wireless HD, 2 controladores inalámbricos, HD cable, cable de alimentación USB y guía del usuario


Materiales necesarios (no se incluyen)

6 pilas AAA y un mini destornillador

Lea y siga minuciosamente esta guía del usuario antes de usar.

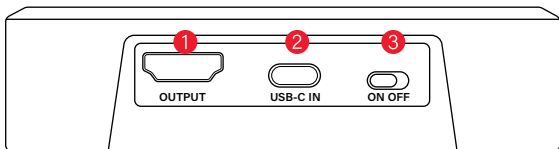

1. OUTPUT (Salida)
2. USB-C IN (Entrada USB-C)
3. Interruptor ON OFF
4. Botón START (Inicio)
5. Botón SELECT (Seleccionar)
6. Botón RESET (Restablecimiento)
7. Cruceta de control
8. Botones A, B, X o Y
9. Designación de jugador (P1 y P2)

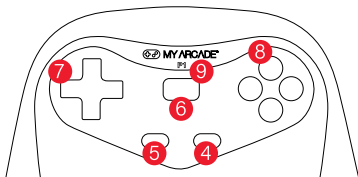

Funciones de los botones, interruptores y puertos

NOTA: Las funciones de los botones pueden variar según el juego.

Interruptor ON OFF - Enciende y apaga el dispositivo.

Botón START - Presione y suelte para iniciar y pausar un juego.

Botón SELECT - Presione y suelte para escoger entre las opciones de uno y dos jugadores.

Botón RESET - Presione y suelte para volver al menú principal.

Cruceta de control - Para seleccionar el juego en el menu principal y moverse durante el juego.

Botones A, B, X e Y - Presione y suelte para jugar.

USB-C IN (Entrada USB-C) - Para encender el dispositivo con el cable USB-C*.

Cómo configurar la GameStation Wireless HD

1. Inserte con cuidado un extremo USB-C* del cable de alimentación USB incluido en la parte posterior de su GameStation Wireless HD.
2. Inserte el extremo USB-A del cable de alimentación USB a una fuente alimentada.

Conectar la GameStation Wireless HD al televisor

1. Inserte con cuidado un extremo del cable HD incluido en la parte posterior de la GameStation Wireless HD.
2. Inserte el otro extremo del cable en su televisor.
3. Asegúrese que su televisor esté configurado en la entrada de vídeo adecuada. Por ejemplo, si conecta la consola a la entrada 1 de su televisor, cambie su televisor a la misma entrada 1.



Cómo jugar en la GameStation Wireless HD

1. Mueva el interruptor "ON OFF" ubicado en la parte posterior de la consola de la posición "OFF" a la posición "ON".
2. Una vez que aparezca el menú, puede desplazarse a través del menú con la cruceta de control del mando del Jugador 1 (P1).

NOTA: Debe usar el mando del Jugador 1 (P1) para seleccionar los juegos. Jugador 2 (P2) sólo funciona para juegos de 2 jugadores.

3. Presione el botón A para elegir un juego.

Cómo retirar e insertar las pilas

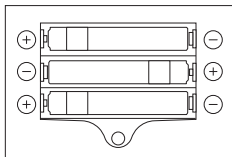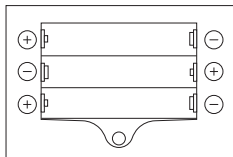

Información de las pilas

La fuga de ácido de las pilas puede causar lesiones corporales, así como daños a este producto. Si se produce una fuga de las pilas, lave minuciosamente la piel y la ropa afectadas. Mantenga el ácido de las pilas alejado de los ojos y la boca. Las pilas con fugas pueden emitir sonidos como explosiones.

- Solo un adulto debería instalar y reemplazar las pilas.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas (cambie todas las pilas al mismo tiempo).
- No mezcle marcas distintas de pilas.
- No recomendamos utilizar pilas que tengan las siguientes etiquetas: "Alto rendimiento", "Uso general", "Cloruro de zinc" o "Cinc-carbón".
- No deje las pilas en el producto por períodos prolongados sin uso.
- Retire las pilas y guárdelas en un lugar seco y fresco cuando no estén en uso.
- Retire las pilas gastadas de la unidad.
- No coloque las pilas al revés. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta. Inserte los extremos negativos primero.
- No use pilas dañadas, deformadas o con fugas.
- No recargue las pilas no recargables.
- Retire las pilas recargables de la unidad antes de cargarlas.
- Deseche las pilas solo en las instalaciones de reciclaje aprobadas por las autoridades de su área.
- No cortocircuite los terminales de las pilas.
- Cualquier alteración del dispositivo puede provocar daños al producto, anular la garantía y provocar lesiones.
- **Advertencia:** RIESGO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 36 meses.
- La restricción debe acompañar la advertencia de edad.
- El adaptador requiere de lo siguiente para su uso con el dispositivo: 5V DC (5 V CC), 1A.

- Use solo un adaptador que cumpla con los requisitos del dispositivo
- El adaptador no es un juguete.
- Se deben examinar de forma regular los adaptadores utilizados con el dispositivo en busca de daños en el cable, el conector, la caja u otras piezas.
- Guarde la guía del usuario para consultar información importante.
- El juguete solo se debe usar con un transformador para juguetes o un suministro de alimentación para juguetes.
- Las baterías recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.
- El producto solo se debe conectar a equipos que cuenten con alguno de los siguientes símbolos.



Información de FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de las señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo o apagando el equipo, se insta a que el usuario corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado al receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y televisión.

Este equipo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este equipo no debe causar interferencia perjudicial.
2. Este equipo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquella interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la facultad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna

otra antena o transmisor.

Información de la garantía

Todos los productos MY ARCADE® vienen con una garantía limitada y han sido sometidos a una serie exhaustiva de pruebas para garantizar el más alto nivel de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente problemas, pero si un defecto se hace evidente durante el uso de este producto, MY ARCADE® garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de 120 días desde la fecha de la compra original.

Si ocurre un defecto cubierto por esta garantía a un producto comprado en los EE. UU. o Canadá, MY ARCADE®, a su criterio, reparará o reemplazará el producto comprado sin costo o reembolsará según el precio original de compra. Si se necesita un reemplazo y su producto ya no está disponible, se puede reemplazar por un producto comparable, a entera discreción de MY ARCADE®. Para productos MY ARCADE® comprados fuera de los EE. UU. y Canadá, pregunte en la tienda donde lo compró para obtener más información.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o inadecuado, las modificaciones, las alteraciones o cualquier otra causa no relacionada con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados para fines industriales, profesionales o comerciales.

Información de servicio

Para solicitar servicio para cualquier producto defectuoso conforme a la política de garantía de 120 días, comuníquese con Servicio al Cliente para obtener un número de autorización de devolución. MY ARCADE® se reserva el derecho de solicitar la devolución del producto defectuoso y el comprobante de compra.

NOTA: MY ARCADE® no procesará reclamaciones por defectos sin un número de autorización de devolución.

Línea directa de Servicio al Cliente

877-999-3732 (Solo EE. UU. y Canadá)
o 310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de Servicio al Cliente

support@MyArcadeGaming.com

Sitio web

www.MyArcadeGaming.com

Salve un árbol, regístrese en línea

MY ARCADE® ha tomado la decisión ecológica de que todos sus productos se registren en línea. Esto ahorra la impresión de las tarjetas de registro en papel. Toda la información que necesita para registrar su reciente compra de MY ARCADE® está disponible en:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration

ITALIANO


Include

GameStation Wireless HD, 2 periferiche di comando, cavo HD, cavo di alimentazione USB e manuale dell'Utente


Accessori richiesti (non inclusi):

6 batterie AAA in un cacciavite di piccole dimensioni

Leggere e seguire accuratamente il presente manuale.

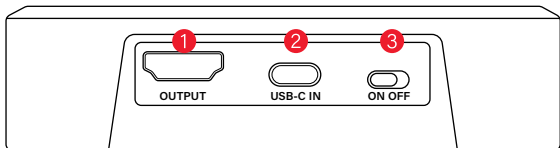

1. OUTPUT (uscita)
2. USB-C IN
3. Interruttore di accensione/spengimento (ON OFF)
4. Pulsante di START (avvio)
5. Pulsante di SELECT (selezione)
6. Pulsante di RESET (reinizializzazione)
7. Pad direzionale
8. Pulsanti A, B, X e Y
9. Designazione del giocatore (P1 e P2)

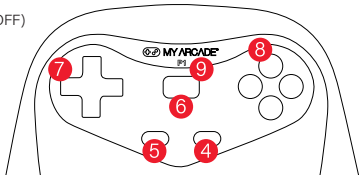

Funzioni dei pulsanti, interruttore e delle porte

NOTA: Le funzioni dei pulsanti possono variare a second del gioco.

Pulsante di accensione/spengimento - Accende e spegne il dispositivo.

Pulsante di START (avvio) - Consente di avviare una partita e sospenderla quando è in corso.

Pulsanti di SELECT (selezione) - Premere e rilasciare per scegliere tra uno o due giocatori.

Pulsante di RESET (reinizializzazione) - Consente di tornare al menu principale.

Pad direzionale - Serve per selezionare un gioco dal menu principale e per spostarsi durante la partita.

Pulsanti A, B, X e Y - Premere e rilasciare per giocare.

USB-C IN - Per accendere il dispositivo tramite il cavo USB-C® incluso in dotazione.

Configurazione della GameStation Wireless HD

1. Collegare l'estremità USB-C® del cavo di alimentazione USB (incluso in dotazione) al retro della GameStation Wireless HD.
2. Collegare l'estremità USB-A del cavo di alimentazione a un alimentatore USB acceso.

Collegamento della GameStation Wireless HD a un televisore

1. Utilizzando la dovuta attenzione, collegare un'estremità del cavo HD al retro della GameStation Wireless HD.
2. Collegare l'altra estremità del cavo al televisore.
3. Accertarsi che il televisore sia impostato sull'ingresso video appropriato. Se ad esempio si collega la console all'ingresso 1 del televisore, anche il televisore deve essere impostato sull'ingresso 1.



Utilizzo della GameStation Wireless HD per giocare

1. Spostare l'interruttore "ON OFF" situato sul retro della console dalla posizione "OFF" alla posizione "ON".
2. Quando viene visualizzato il menu dei giochi, sarà possibile scorrere il menu utilizzando il pad direzionale del controller del giocatore 1 (P1).

NOTA: Per selezionare i giochi, è necessario utilizzare il controller del giocatore 1 (P1). Il controller del giocatore 2 (P2) funziona solo per i giochi che prevedono una coppia di giocatori.

3. Premere il pulsante A per scegliere un gioco.

Informazioni per rimuovere e inserire le batterie

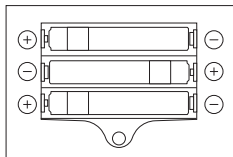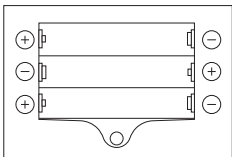

Informazioni sulle batterie

La fuoriuscita di acido da una delle batterie può causare lesioni personali e danneggiare questo prodotto. In caso di perdite da parte di una batteria, lavare con accuratezza la pelle e i vestiti venuti a contatto con l'acido. Tenere l'acido della batteria lontano da occhi e bocca. Le batterie che perdono possono emettere dei rumori bruschi.

- Le operazioni di installazione e sostituzione delle batterie devono essere eseguite esclusivamente da una persona adulta.
- Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie vecchie (sostituire tutte le batterie contemporaneamente).
- Non utilizzare diversi marchi di batterie contemporaneamente.
- Si consiglia di NON utilizzare né batterie per impieghi gravosi (HD, Heavy Duty) o per uso generico, né batterie al cloruro di zinco o al carbonato di zinco.
- Non lasciare le batterie all'interno del prodotto se questo rimarrà inutilizzato a lungo.
- Se le batterie non vengono utilizzate, rimuoverle dall'apparecchio e riporle in un luogo fresco e asciutto.
- Rimuovere dall'unità le batterie esaurite.
- Non inserire le batterie con i poli invertiti. Assicurarsi che il polo positivo (+) e quello negativo (-) sia orientati correttamente. Inserire il polo negativo per primo.
- Non utilizzare batterie danneggiate o deformate né batterie che perdono.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Prima di ricaricare le batterie ricaricabili, rimuoverle dal dispositivo.
- Smaltire le batterie servendosi unicamente delle strutture di riciclo locali approvate ufficialmente.
- Non mandare in cortocircuito i morsetti della batteria.
- La manomissione del dispositivo può danneggiare il prodotto, annullare la garanzia e causare lesioni personali.
- **Avvertenza:** i componenti più piccoli di questo dispositivo possono causare soffocamento. Il prodotto

- non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
- La restrizione è associata all'avviso riguardante l'età.
 - L'adattatore da utilizzare con questo dispositivo deve soddisfare i seguenti requisiti: (5V DC) 5 V in c.c., 1A.
 - Utilizzare esclusivamente un adattatore rispondente ai requisiti del dispositivo.
 - L'adattatore non è un giocattolo.
 - Gli adattatori utilizzati con il dispositivo devono essere regolarmente ispezionati per controllare che non presentino segni di danneggiamento sul cavo, la spina, l'involucro o altre parti.
 - Si consiglia di conservare il manuale dell'Utente perché contiene informazioni importanti.
 - Il gioco deve essere utilizzato unicamente con un trasformatore per giochi o con una presa di alimentazione per giochi.
 - Le operazioni per la ricarica delle batterie devono essere eseguite sotto la supervisione di un adulto.
 - Il prodotto può essere collegato solo ad apparecchi riportanti uno dei simboli che seguono.



Dichiarazione di conformità alla normativa FCC

L'apparecchio è stato sottoposto a test che ne hanno dimostrato la conformità rispetto ai limiti definiti per un dispositivo digitale di classe B, coerentemente con la parte 15 della normativa FCC (Commissione federale degli Stati Uniti per le comunicazioni). Tali limiti sono stati concepiti per fornire un livello ragionevole di protezione da interferenze dannose in un'installazione di tipo di domestico. Il presente apparecchio genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non è installato in base alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le radiocomunicazioni. Ciò stante, non si dà garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione.

Se l'apparecchio causa interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva – evento che è possibile appurare spegnendo e riaccendendo l'apparecchio – l'Utente può tentare di ovviare al problema eseguendo una o più delle seguenti operazioni:

- Ri-orientare o ri-collocare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato per assistenza.

Il presente apparecchio è conforme alle direttive contenute nella parte 15 della normativa emanata dalla FCC. L'operatività dell'apparecchio è soggetta alle seguenti due condizioni:

1. L'apparecchio non deve generare interferenze dannose.

2. L'apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, incluse quelle che potrebbero causarne una modalità di funzionamento indesiderata.

Modifiche non autorizzate dal Produttore potrebbero annullare il diritto dell'Utente di operare con l'apparecchio. L'apparecchio è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazioni a radiofrequenza stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore non deve essere collocato né messo in funzione congiuntamente a un'altra antenna o a un altro trasmettitore.

Informazioni sulla garanzia

Tutti i prodotti MY ARCADE® vengono forniti con una garanzia limitata e sono stati sottoposti a un'intensiva serie di collaudi che ne ha assicurato il più alto livello di affidabilità e compatibilità. Benché il verificarsi di un problema debba essere ritenuto un evento altamente improbabile, non è tuttavia possibile escludere che durante l'utilizzo del prodotto si manifesti un difetto. MY ARCADE® garantisce all'acquirente-consumatore originario che questo prodotto rimarrà privo di difetti di materiale o produzione per un periodo di 120 giorni dalla data originaria dell'acquisto.

Se su un prodotto acquistato negli Stati Uniti o in Canada verrà rilevato un difetto coperto da questa garanzia, MY ARCADE® riparerà o sostituirà a sua discrezione il prodotto senza alcun costo, oppure rimborserà il prezzo di acquisto. Se è necessaria una sostituzione e il prodotto non è più disponibile, MY ARCADE® potrà sostituirlo a sua sola discrezione con un prodotto simile. Per i prodotti MY ARCADE® acquistati al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, chiedere ulteriori informazioni presso il negozio in cui sono stati acquistati.

In questa garanzia non sono inclusi danni derivanti dai normali processi di usura, da usi illeciti o impropri, da modifiche, da manomissioni o da qualsiasi altra causa non correlata ai materiali o alla produzione. La presente garanzia non è valida per prodotti utilizzati per scopi commerciali, professionali o commerciali.

Informazioni sui servizi

Per richiedere un intervento di riparazione su un prodotto difettoso coperto dalla garanzia di 120 giorni, è necessario contattare l'Assistenza clienti in modo da ottenere un codice di autorizzazione alla restituzione. MY ARCADE® si riserva il diritto di richiedere la restituzione del prodotto difettoso e la prova di acquisto.

NOTA: senza il codice di autorizzazione alla restituzione, MY ARCADE® non prenderà in considerazione alcun reclamo per prodotto difettoso.

Linea diretta dell'Assistenza clienti

877-999-3732 (solo USA e Canada)

310-222-1045 (altri paesi)

Indirizzo di posta elettronica dell'Assistenza clienti

support@MyArcadeGaming.com

Sito Web

www.MyArcadeGaming.com

Salva un albero. Registrati online

Facendo una scelta ecologica, MY ARCADE® ha stabilito che tutti i prodotti debbano essere registrati online. In questo modo, si eviterà la stampa di schede di registrazione cartacee. Tutte le informazioni utili per registrare il più recente acquisto di un prodotto MY ARCADE® sono disponibili all'indirizzo

www.MyArcadeGaming.com/product-registration

PORTUGUÊS


Inclui

GameStation Wireless HD, 2 controles sem fio, cabo de HD, cabo de alimentação USB e guia do usuário


Materiais necessários (não incluídos)

6 pilhas AAA e minichave de fenda

Leia e siga este guia do usuário com atenção.

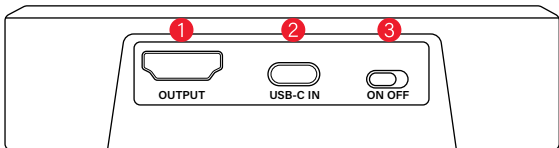

1. OUTPUT (Saída)
2. USB-C IN
3. Botão Liga/desliga (ON OFF)
4. Botão START
5. Botão SELECT
6. Botão RESET
7. Botão direcional
8. Botões A, B, X e Y
9. Designação de jogador (P1 e P2)

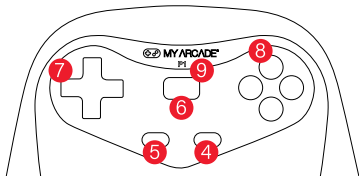

Funções de botão, interruptor e porta

NOTA: As funções dos botões podem variar segundo o jogo.

Botão Liga/desliga – Liga ou desliga o dispositivo.

Botão START – Para iniciar e dar pausa no jogo.

Botão SELECT - Pressione e solte para escolher entre as opções de um ou dois jogadores.

Botão RESET – Para retornar ao menu principal.

Botão direcional – Para selecionar um jogo no menu principal e para se mover ao jogar.

Botões A, B, X e Y - Pressione e solte para jogar.

USB-C IN – Para alimentar o dispositivo usando o cabo USB-C* incluído.

Como configurar o GameStation Wireless HD

1. Insira cuidadosamente a extremidade do USB-C* do cabo de alimentação USB incluído na parte traseira de seu GameStation Wireless HD.
2. Insira a extremidade USB-A do cabo de alimentação USB a uma fonte energizada.

Conecte o GameStation Wireless HD a uma televisão

1. Insira cuidadosamente uma extremidade do cabo HD incluído na parte traseira do GameStation Wireless HD.
2. Insira a outra extremidade do cabo em sua televisão.
3. Confirme se sua televisão está ajustada na entrada de vídeo correta. Por exemplo, se você conectar o console na entrada 1 de sua televisão, mude sua televisão para a mesma entrada 1.



Jogar o GameStation Wireless HD

1. Mova o interruptor "ON OFF" localizado na parte detrás do console da posição "OFF" para "ON".
2. Quando o menu do jogo aparecer, você pode rolar pelo menu usando os botões direcionais no controle do Jogador 1 (P1).

OBSERVAÇÃO: Você deve usar o controle do Jogador 1 (P1) para selecionar os jogos. O controle do Jogador 2 (P2) só funciona para jogos de dois jogadores.

3. Pressione o botão A para escolher um jogo.

Como remover e inserir pilhas

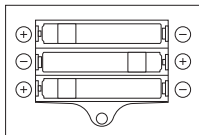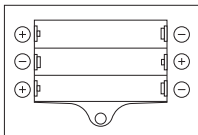

Informações sobre pilhas

O vazamento de ácido das pilhas pode causar ferimentos, bem como danos ao produto. Se ocorrer vazamento das pilhas, lave abundantemente a pele e as roupas afetadas. Mantenha o ácido de pilhas distante dos olhos e da boca. Pilhas com vazamento podem emitir sons de estalo.

- Somente um adulto deve instalar e substituir as pilhas.
- Não misture pilhas usadas e novas (substitua todas as pilhas ao mesmo tempo).
- Não misture pilhas de marcas diferentes.
- Não recomendamos a utilização de pilhas rotuladas com "Carga pesada", "Uso geral", "Cloreto de Zinco" ou "Zinco-carbono".
- Não deixe pilhas dentro do produto por longos períodos sem uso.
- Quando não estiverem em uso, remova as pilhas e guarde-as em local seco e fresco.
- Remova pilhas gastas da unidade.
- Não coloque as pilhas na direção contrária. Certifique-se de que as extremidades positiva (+) e negativa (-) estejam na direção correta. Insira as extremidades negativas primeiro.
- Não use pilhas danificadas, deformadas ou com vazamento.
- Não recarregue pilhas que não sejam recarregáveis.
- Remova pilhas recarregáveis da unidade antes de recarregar.
- Descarte pilhas apenas nas unidades de reciclagem de sua região aprovadas pelo governo.
- Não coloque os terminais da pilha em curto-circuito.
- A adulteração do dispositivo pode causar danos ao produto, a anulação da garantia e ferimentos.
- **Aviso:** RISCO DE SUFOCAMENTO peças pequenas. Não é adequado para crianças abaixo de 36 meses.
- A restrição acompanha o aviso de idade.
- Um adaptador para uso com o dispositivo exige: (5V DC) 5 V CC, 1A.
- Use somente um adaptador que cumpra os requisitos do dispositivo.
- O adaptador não é um brinquedo.
- Deve-se examinar regularmente os adaptadores usados com o dispositivo para verificar se há danos

- no fio, na tomada, no receptáculo ou em outras peças.
- Guarde o guia do usuário por conta das informações importantes contidas nele.
 - O brinquedo só deve ser usado com um transformador para brinquedos ou uma fonte de alimentação para brinquedos.
 - As baterias recarregáveis devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
 - O produto deve ser conectado apenas a equipamentos com um dos símbolos a seguir.



Informações da FCC

Esse equipamento foi testado e comprovado como estando de acordo com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações por rádio. No entanto, não há nenhuma garantia de que interferências não ocorrerão em uma determinada instalação.

Se esse equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário será encorajado a tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma saída em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O equipamento está de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. O equipamento não pode causar interferências prejudiciais.
2. O equipamento precisa aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Modificações não autorizadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo. O equipamento está de acordo com os limites de exposição de radiação RF da FCC referentes a um ambiente não controlado. O transmissor não deve estar na mesma localização ou operando em conjunto com outra antena ou transmissor.

Informações sobre garantia

Todos os produtos MY ARCADE® têm garantia limitada e foram submetidos a uma série rigorosa de testes para garantir o nível máximo de confiabilidade e compatibilidade. É improvável que você

encontre algum problema, mas, caso um defeito se torne aparente durante a utilização do produto, a MY ARCADE® garante ao comprador individual original que o produto estará isento de defeitos de material e mão de obra por um período de 120 dias após a data da compra original.

Se um defeito coberto por esta garantia ocorrer em um produto adquirido nos EUA ou no Canadá, a MY ARCADE®, a seu critério, efetuará o reparo ou a substituição do produto adquirido sem custo, ou reembolsará o preço de compra original. Se for necessária a substituição e o produto não estiver mais disponível, poderá ser feita a substituição por um produto comparável, a critério exclusivo da MY ARCADE®. No caso de produtos MY ARCADE® adquiridos fora dos EUA e Canadá, solicite informações à loja onde o produto foi adquirido.

Esta garantia não cobre desgaste normal, uso abusivo ou mau uso, modificação, adulteração ou qualquer outra causa que não esteja relacionada a materiais ou mão de obra. Esta garantia não vale para produtos usados para fins industriais, profissionais ou comerciais.

Informações sobre assistência

Para obter assistência para um produto defeituoso dentro da política de garantia de 120 dias, procure o Atendimento ao Consumidor para obter um número de autorização de devolução. A MY ARCADE® reserva-se o direito de exigir a devolução do produto defeituoso e a comprovação da compra.

NOTA: A MY ARCADE® não efetuará o processamento de reivindicações por produtos defeituosos sem um número de autorização de devolução.

Linha direta de atendimento ao consumidor

877-999-3732 (somente EUA e Canadá)
ou 310-222-1045 (internacional)

E-mail de atendimento ao consumidor

support@MyArcadeGaming.com

Site

www.MyArcadeGaming.com

Salve uma árvore, faça a inscrição online

A MY ARCADE® tomou a decisão ecológica de registrar todos os produtos online. Isso evita a impressão de cartões de registro em papel. Todas as informações necessárias para você registrar sua recente compra da MY ARCADE® estão disponíveis em:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration

DEUTSCHE


Im Lieferumfang enthalten

GameStation Wireless HD, 2 kabellose Steuerungen, HD -kabel, USB-Netzkabel und Benutzerhandbuch


Benötigte Teile (nicht im Lieferumfang enthalten)

6 AAA-Batterien und ein Mini-Schraubenzieher

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen.

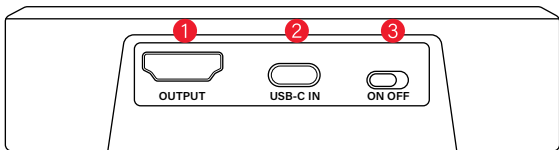

1. OUTPUT (Ausgang)
2. USB-C IN
3. EIN AUS-Schalter (ON OFF)
4. START-Taste
5. SELECT-Taste
6. RESET-Taste
7. Steuerkreuz
8. A-, B-, X- und Y-Taste
9. Spielerbezeichnung (P1 und P2)

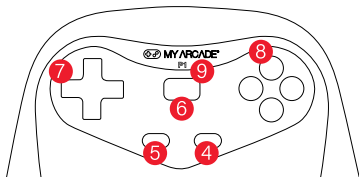

Tasten-, Schalter- und Portfunktionen

HINWEIS: Die Tastenfunktionen können je nach Spiel variieren.

EIN AUS-Schalter (ON OFF) - Schaltet das Gerät ein und aus.

START-Taste - Zum Starten oder Anhalten eines Spiels.

SELECT-Taste - Durch Drücken und Loslassen dieser Taste können Sie Optionen für einen oder zwei Spieler wählen.

RESET-Taste - Zur Rückkehr ins Hauptmenü.

Steuerkreuz - Zum Auswählen eines Spiels im Hauptmenü und zur Steuerung im Spiel.

A-, B-, X- und Y-Taste - Im Spiel können Sie diese Tasten drücken und loslassen, um Aktionen auszuführen.

USB-C IN - Stromversorgung des Geräts über das inbegriffene USB-C®-Kabel.

Einrichtung der GameStation Wireless HD

1. Stecken Sie das USB-C®-Ende des mitgelieferten USB-Stromkabels vorsichtig an der Rückseite Ihrer GameStation Wireless HD an.
2. Stecken Sie das USB-A-Ende des USB-Stromkabels vorsichtig in einen USB-Anschluss, der mit Strom versorgt wird.

Anschluss der GameStation Wireless HD an ein Fernsehgerät

1. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten HD-Kabels vorsichtig in die Rückseite der GameStation Wireless HD.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihr Fernsehgerät an.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät auf den passenden Videoeingang eingestellt ist. Wenn Sie die Spielkonsole beispielsweise in den Eingang 1 Ihres Fernsehgeräts einstecken, müssen Sie das Fernsehgerät auf diesen Eingang einstellen.



Spielen auf der GameStation Wireless HD

1. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf der Rückseite der Spielkonsole von AUS auf EIN.
2. Sobald das Spielmenü auf dem Bildschirm erscheint, können Sie sich mit dem Steuerkreuz auf der Steuerung für Spieler 1 (P1) durch das Menü scrollen.

HINWEIS: Sie müssen die Steuerung für Spieler 1 (P1) verwenden, um Spiele auszuwählen. Spieler 2 (P2) funktioniert nur bei Spielen für zwei Spieler.

3. Drücken Sie die A-Taste, um ein Spiel auszuwählen.

Entfernen und Einlegen von Batterien

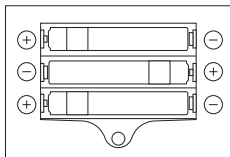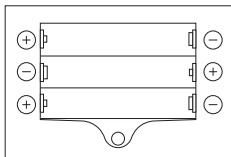

Hinweise zu den Batterien

Das Auslaufen von Batteriesäure kann zu körperlichen Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Reinigen Sie in einem solchen Fall den betroffenen Bereich der Haut und Ihre Kleidung gründlich. Lassen Sie die Batteriesäure nicht in die Nähe Ihres Gesichts kommen. Auslaufende Batterien können ein platzendes Geräusch verursachen.

- Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie keine gebrauchten und neuen Batterien gleichzeitig (tauschen Sie immer alle Batterien aus).
- Verwenden Sie nicht verschiedene Marken von Batterien gleichzeitig.
- Wir empfehlen, keine Batterien zu verwenden, die mit „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ (Zinkchlorid) oder „Zinc Carbon“ (Zink-Kohle) beschriftet sind.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen.
- Entfernen Sie die Batterien und verwahren Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät.
- Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein. Stellen Sie sicher, dass der Plus- (+) und Minuspol (-) in die richtige Richtung zeigt. Setzen Sie die Batterien mit dem Minuspol zuerst ein.
- Verwenden Sie keine beschädigten, verformten oder ausgelaufenen Batterien.
- Versuchen Sie nicht, Einwegbatterien aufzuladen.
- Entfernen Sie Akkus aus dem Gerät, bevor Sie sie aufladen.
- Entfernen Sie die Batterien nur in staatlich zugelassenen Recyclinganlagen in Ihrer Umgebung.
- Schließen Sie die Batterieanschlüsse nicht kurz.
- Manipulationen des Geräts können zu Schäden am Produkt, zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs und zu Verletzungen führen.

- **Warnung:** ERSTICKUNGSGEFAHR durch kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Diese Beschränkung ergänzt die Altersbeschränkung.
- Der Adapter für dieses Gerät muss die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 5V DC, 1A.
- Verwenden Sie nur Adapter, die die Gerätevoraussetzungen erfüllen.
- Der Adapter selbst ist kein Spielzeug.
- Adapter, die mit diesem Gerät verwendet werden, müssen regelmäßig auf Schäden am Kabel, Anschluss, Gehäuse und an anderen Teilen untersucht werden.
- Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch für wichtige Informationen auf.
- Das Spielzeug darf nur mit einem Wandler für elektrisches Spielzeug oder einem Netzteil für Spielzeug verwendet werden.
- Akkus sollten unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Das Produkt darf nur an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen.



FCC-Hinweise

Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Einschränkungen sollen einen angemessenen Schutz gegen gesundheitsgefährdende Strahlungen im häuslichen Bereich sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzstrahlung ausstrahlen, und kann zu Beeinträchtigungen bei Funkverbindungen führen, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird. Es besteht allerdings keine Garantie, dass es bei einer bestimmten Installation zu keiner Störung kommt.

Verursacht dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- Ausrichtung und Lage der Empfangsantenne verändern.
 - Die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
 - Das Gerät mit der Steckdose eines anderen Stromkreises als des Stromkreises, in dem der Receiver angeschlossen ist, verbinden.
 - Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Unterstützung bitten.
- Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
1. Dieses Gerät verursacht keine gesundheitsgefährdende Strahlung.
 2. Dieses Gerät muss den Empfang von Störungen zulassen, einschließlich solcher Störungen, die seinen Betrieb beeinträchtigen.

Änderungen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden, können die Nutzungsrechte durch den Anwender ungültig machen. Dieses Gerät entspricht den FCC-RF-Strahlungsgrenzwerten für unkontrollierte Umgebungen. Der Sender darf sich nicht in der Nähe einer anderen Antenne oder eines Senders befinden oder gemeinsam mit diesen genutzt werden.

Hinweise zur Garantie

Alle Produkte von MY ARCADE® verfügen über eine beschränkte Garantie und wurden einer Reihe von sorgfältigen Prüfungen unterzogen, um ein höchstmögliches Maß an Betriebssicherheit und Kompatibilität zu gewährleisten. In der Regel treten bei der Nutzung dieses Produkts keine Probleme auf. Sollten Sie jedoch während der Nutzung eine Fehlfunktion erleben, garantiert MY ARCADE® dem ursprünglichen Käufer des Produkts für einen Zeitraum von 120 Tagen ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs ein von Material- und Herstellungsfehlern freies Produkt.

Sollte im Rahmen dieser Garantie eine Fehlfunktion an einem Produkt auftreten, das in den USA oder Kanada erworben wurde, wird MY ARCADE® wahlweise das gekaufte Produkt kostenlos reparieren oder den ursprünglichen Kaufpreis ersetzen. Wenn Sie einen Ersatz benötigen, Ihr Produkt jedoch nicht länger erhältlich ist, behält sich MY ARCADE® vor, nach eigenem Ermessen ein vergleichbares Produkt als Ersatz zur Verfügung zu stellen. Für MY ARCADE® Produkte, die außerhalb der USA und Kanada gekauft wurden, wenden Sie sich bei Fragen an das Geschäft, in dem sie gekauft wurden.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die normale Abnutzung, den falschen Gebrauch oder Missbrauch des Geräts sowie auf Änderungen, Manipulationen oder andere Fehlerursachen, die sich nicht aus den Materialien oder der Herstellung ergeben. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte für den industriellen, beruflichen oder kommerziellen Gebrauch.

Hinweise zum Kundendienst

Kontaktieren Sie bei Fehlern am Produkt, die durch die 120-Tage-Garantie abgedeckt werden, den Kundendienst, um eine Autorisierungsnummer für die Rückgabe zu erhalten. MY ARCADE® behält sich das Recht vor die Rückgabe des fehlerhaften Produkts und einen Nachweis über den Kauf zu verlangen.

HINWEIS: MY ARCADE® bearbeitet keine aus einem fehlerhaften Produkt resultierenden Ansprüche ohne eine Autorisierungsnummer für die Rückgabe.

Kundendienst-Hotline

877-999-3732 (nur USA und Kanada)
oder 310-222-1045 (weltweit)

E-Mail-Adresse des Kundendienstes

support@MyArcadeGaming.com

Website

www.MyArcadeGaming.com

Registrieren Sie sich online und retten Sie einen Baum

MY ARCADE® hat sich aus Umweltschutzgründen dafür entschieden, alle Produkte online registrieren zu lassen. Auf Papier gedruckte Registrierungskarten werden dadurch nicht länger benötigt. Alle Informationen, die Sie für die Registrierung Ihres neu erworbenen Produkts von MY ARCADE® benötigen, finden Sie unter: **www.MyArcadeGaming.com/product-registration**

NEDERLANDS


In dit pakket

GameStation Wireless HD, 2 draadloze controllers, HD-kabel, USB-voedingskabel en gebruikershandleiding


Benodigde materialen (niet inbegrepen):

6 AAAbatterijen en mini schroevendraaier

Lees aandachtig volgende gebruikershandleiding.

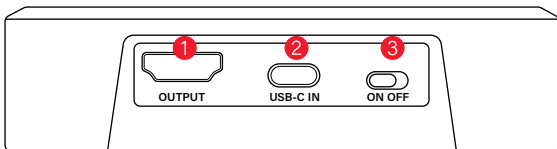

1. OUTPUT (Uitgang)
2. USB-C IN
3. Aan/uit (ON OFF)
4. START toets
5. SELECT toets
6. RESET toets
7. Richtingsknoppen
8. A, B, X and Y toets
9. Spelersaanduiding (P1 en P2)

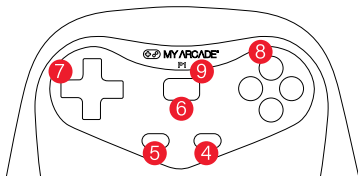

Functies van de toetsen en poorten

OPMERKING: De functionaliteiten van de toetsen kunnen verschillen per videogame.

Aan/uit (ON OFF) - Voor in en uitschakelen van de console.

START toets - Om de videospelen te starten/te pauzeren.

SELECT toets - Druk en laat los om te kiezen tussen opties voor één of twee spelers.

RESET toets - Terugkeren naar het hoofdmenu.

Richtingsknoppen - Om een spel te selecteren en om te bewegen in het spel.

A, B, X en Y toets - druk en laat los voor gameplay

USB-C IN - Om het apparaat van stroom te voorzien met de meegeleverde USB-C®-kabel.

De GameStation Wireless HD installeren

1. Steek het USB-C®-uiteinde van de meegeleverde USB-voedingskabel voorzichtig in de achterkant van uw GameStation Wireless HD.
2. Steek het USB-A-uiteinde van de USB-voedingskabel in een voedingsbron.

De GameStation Wireless HD aansluiten op een tv

1. Steek het ene uiteinde van de meegeleverde HD-kabel voorzichtig in de achterkant van de GameStation Wireless HD.
2. Steek het andere uiteinde van de kabel in uw tv.
3. Controleer of uw tv is ingesteld op de juiste video-ingang. Bijvoorbeeld: als u de console aansluit op ingang 1 van uw tv, moet u uw tv instellen op dezelfde ingang 1.


Afspelen op de GameStation Wireless HD

1. Zet de "ON OFF"-schakelaar aan de achterkant van de console van "OFF" naar "ON"
2. Zodra het menu van de game verschijnt, kunt u door het menu scrollen met behulp van de pijltoetsen op de controller van Player 1 (P1).

LET OP: De controller van Player 1 (P1) moet worden gebruikt om games te selecteren. Player 2 (P2) werkt alleen bij games voor 2 spelers.

3. Druk op de A-knop om een game te kiezen.

Hoe batterijen insteken en uithalen

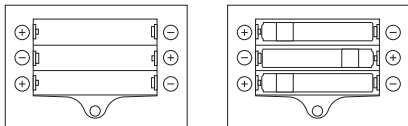

Informatie over de batterij

Lekkage van batterijzuur kan persoonlijk letsel en schade aan dit product veroorzaken. Als de batterij lekt, moet u de aangetaste huid en kleding grondig wassen. Houd accuzuur uit de buurt van ogen en mond. Lekkende batterijen kunnen een knappende geluiden maken.

- Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geïnstalleerd en vervangen.
- Meng geen gebruikte en nieuwe batterijen (vervang alle batterijen op hetzelfde moment).
- Meng geen verschillende merken batterijen. We raden af om batterijen met het label "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" of "Zinc Carbon" te gebruiken.
- Laat batterijen niet in de controller liggen voor langdurig niet-gebruik.
- Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats wanneer u ze niet gebruikt.
- Verwijder lege batterijen uit het apparaat.
- Plaats de batterijen niet achterstevoren. Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (-) uiteinden in de juiste richting wijzen. Plaats het negatieve uiteinde eerst.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of lekkende batterijen.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Verwijder vóór het opladen oplaadbare batterijen uit het apparaat.
- Gooi batterijen uitsluitend in de door de overheid goedgekeurde recyclingfaciliteiten bij u in de buurt.
- Sluit de batterijpolen niet kort.
- Het knoeien met het product kan schade aan uw product tot gevolg hebben, de garantie ongeldig maken en letsel veroorzaken.
- **Waarschuwing:** VERSTIKKINGSGEVAAR kleine onderdelen Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden bij de leeftijds waarschuwing.
- Adapter voor gebruik met het apparaat vereist: 5V DC, 1A.
- Gebruik alleen een adapter die voldoet aan de vereisten van het apparaat.
- De adapter is geen speelgoed.
- Adapters die met het apparaat worden gebruikt, moeten regelmatig worden onderzocht op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen.
- Bewaar de gebruikershandleiding voor belangrijke informatie.
- Het speelgoed mag uitsluitend worden gebruikt met een transformator of een voeding die is gemaakt

voor speelgoed.

- De oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Het product mag uitsluitend worden aangesloten op apparatuur met een van de volgende symbolen.



FCC-informatie

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio-of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteren of verplaatsen van de ontvangst antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Deze apparatuur moet elke ontvangst storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van dit apparaat ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan radiostraling voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Garantie-informatie

Alle producten van MY ARCADE® worden geleverd met een beperkte garantie en zijn onderworpen aan grondige inspecties om de hoogste mate van betrouwbaarheid en compatibiliteit te garanderen. Het is onwaarschijnlijk dat u een probleem zult ondervinden, maar als er tijdens het gebruik van dit product een defect optreedt, garandeert MY ARCADE® aan de oorspronkelijke koper dat dit product vrij is van

materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 120 dagen vanaf de datum van uw oorspronkelijke aankoop.

Als zich een defect voordoet aan een product dat is gekocht in de VS of Canada en dat onder deze garantie valt, zal MY ARCADE®, naar eigen keuze, het gekochte product kosteloos repareren of vervangen of de oorspronkelijke aankoop prijs terugbetalen. Als een vervanging noodzakelijk is en uw product niet langer beschikbaar is, kan een vergelijkbaar product naar eigen goeddunken van MY ARCADE® worden vervangen. Voor MY ARCADE®-producten die buiten de VS en Canada zijn gekocht, kunt u de winkel waar het product is gekocht om meer informatie vragen.

Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage, verkeerd gebruik of misbruik, wijziging, manipulatie of andere oorzaken die geen verband houden met materialen of vakmanschap. Deze garantie is niet van toepassing op producten die worden gebruikt voor industriële, professionele of commerciële doeleinden.

Service-informatie

Neem voor service over een defect product onder het 120-dagen garantiebeleid contact op met de klantenservice voor een retourautorisatienummer. MY ARCADE® behoudt zich het recht voor om de terugkeer van het defecte product en een aankoopbewijs te eisen.

OPMERKING: MY ARCADE® zal geen gebrekkige claims verwerken zonder een Return Authorization Number.

Consumentenservice hotline

877-999-3732 (alleen VS en Canada)
of 310-222-1045 (internationaal)

Consumentenondersteuning e-mail

support@MyArcadeGaming.com

Website

www.MyArcadeGaming.com

Denk aan het milieu en registreer online

Online registreren MY ARCADE® maakt het milieu vriendelijke keuze om alle producten online te laten registreren. Hiermee bespaart u het afdrukken van fysieke papieren registratiekaarten. Alle informatie die u nodig hebt om uw recente MY ARCADE®-aankoop te registreren, is beschikbaar op:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration

日本語


付属品

GameStation Wireless HD、ワイヤレスコントローラー (2つ)、HD ケーブル、USB 電源ケーブル
およびユーザーガイド


必要なアイテム (別売り):

単 6 電池 ミニドライバー、

ご使用の前にこのユーザーガイドをよくお読みになり、ユーザーガイドに従ってください。

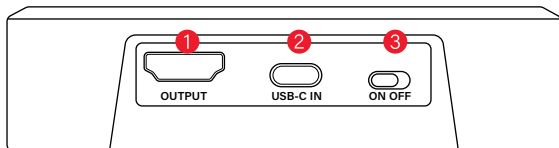

1. OUTPUT (出力)
2. USB-C IN
3. ON OFF スイッチ
4. STARTボタン
5. SELECT ボタン
6. RESETボタン
7. 十字ボタン
8. A、B、X、Yボタン
9. プレイヤー名(P1とP2)

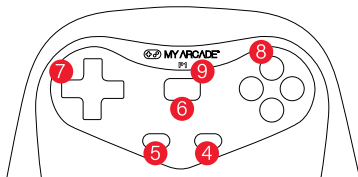

ボタン、スイッチ、とポートの機能

注: ボタンの機能はゲームごとに異なる場合があります。

ON OFF スイッチ - デバイスの電源をオン／オフにします。

STARTボタン - ゲームを開始し、一時停止します。

SELECT ボタン - ボタンを押して離すことで、1人プレーまたは2人プレーのオプションを選択します。

RESETボタン - ゲームのメインメニューに戻ります。

十字ボタン - メインメニューからゲームを選択します。また、ゲームのプレイ中の移動に使用します。

A、B、X、Y ボタン - ボタンを押して離すことでゲームをプレイします。

USB-C IN - 付属のUSB-C*ケーブルを使用してデバイスに電力を供給します。

GameStation Wireless HDのセットアップ方法

1. 付属のUSB充電ケーブルのUSB-C*端子をGameStation Wireless HDの背面に丁寧に差し込みます。
2. USB充電ケーブルのUSB-A端子を電源に差し込みます。

GameStation Wireless HDをテレビに接続する

1. 付属のHDケーブルの一端をGameStation Wireless HDの背面に丁寧に差し込みます。
2. ケーブルのもう一方の端子をテレビに差し込みます。
3. テレビが適切なビデオ入力に設定されていることを確認します。たとえば、コンソールをテレビの入力端子1に接続する場合は、テレビを同じく1に切り替えます。


GameStation Wireless HDをプレイする

1. コンソールの背面にあるON/OFFスイッチを「OFF」から「ON」に切り替えます。
2. ゲームメニューが表示されたら、プレイヤー1(P1)コントローラーの十字ボタンを使用して、メニューをスクロールできます。

注:ゲームを選択するには、プレイヤー1(P1)コントローラーを使用してください。プレイヤー2(P2)は、2人用のゲームでのみ機能します。

3. Aボタンを押してゲームを選択します。

電池の交換の仕方

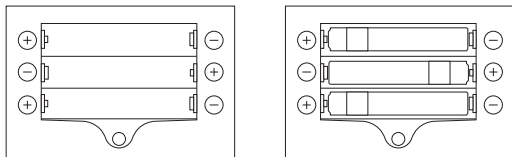

バッテリー情報

電池の液漏れは、人身傷害および本製品の損傷を引き起こす可能性があります。電池の液漏れが発生した場合は、肌や衣類を十分に洗ってください。電池の液に目や口を近づけないでください。電池の液漏れが起こっていると、音が鳴ることがあります。

- ・電池の交換は、必ず大人の方が行ってください。
- ・使用済みの電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください（同時にすべての電池を交換してください）。
- ・異なるブランドの電池を混ぜて使用しないでください。
- ・「高出力」、「高容量」、「塩化亜鉛」または「亜鉛炭素」と表記された電池の使用は推奨されません。
- ・長期間使用しないときは、製品に電池を入れたままにしないでください。
- ・使用していないときは、電池を取り出し、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- ・消耗した電池は本機から取り外してください。
- ・電池を逆方向に入れしないでください。プラス (+) とマイナス (-) 端子が正しい方向を向いていることを確認し、マイナス側から挿入してください。
- ・破損、変形、または液漏れした電池は使用しないでください。
- ・非充電式電池を充電しないでください。
- ・充電する前に、充電式電池をデバイスから取り外してください。
- ・お住まいの地域の、政府認可のリサイクル施設でのみ電池を廃棄してください。
- ・電池の端子をショートさせないでください。
- ・デバイスを改造すると、製品が損傷し、保証が無効になります。また、負傷の原因ともなります。
- ・**警告:** 小さな部品は誤飲のおそれがあります。3 歳未満のお子様の近くでのご使用はお控えください。
- ・ご使用には、年齢制限が伴います。
- ・デバイスに使用できるアダプタは、5V DC、1A です。
- ・デバイスの要件を満たすアダプタのみを使用してください。
- ・アダプタはおもちゃではありません。
- ・デバイスに使用されるアダプタは、コード、プラグ、外装、およびその他の部品に損傷がないか、定期的に点検してください。
- ・重要な情報が記載されているため、ユーザーガイドは大切に保管してください。

- 本製品には、必ず専用の変圧器または電源を使用してください。
- 充電式バッテリーは大人の監視のもとで充電してください。
- 本製品は、次の記号のいずれかが記載された機器にのみ接続するようにしてください。



FCC 情報

この装置はテストの結果、FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、住宅地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。この装置は高周波エネルギーを発生、使用、放出する可能性があるため、説明書に従って設置または使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置条件で電波干渉が起らないという保証はありません。

この装置がラジオやテレビに有害な干渉を引き起こしている場合は（装置をオフ/オンにして判断できます）、次のいずれかの方法で干渉を是正することが推奨されます。

- 受信アンテナの方向や位置を変える。
- 装置と受信機の距離を離す。
- 受信機を接続している回路とは別の回路の差し込みに装置を接続する。
- ラジオ/テレビの販売店、あるいは経験のある技術者に相談する。

本装置は FCC 規定パート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件に従って使用してください。

1. 本装置が有害な干渉を引き起こさないこと。
2. 本装置が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電波干渉を含め、あらゆる干渉を受容できること。

製造業者の承認なしに変更を行うと、ユーザーは本デバイスを操作する権利を喪失することがあります。本装置は、制御されていない環境に対して規定された FCC RF 被曝範囲に準拠しています。本トランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと同じ場所に設置したり、同時に操作しないでください。

保証に関する情報

MY ARCADE® のすべての製品には限定保証が適用され、またすべての製品について一連の徹底的な試験により最高水準の信頼性および互換性が確認されています。問題が生じる可能性は低いものの、本製品の使用中に不具合が明らかになった場合、MY ARCADE® は製品を購入されたお客様本人に対し、本製品の購入日から 120 日間は材料および製造上の欠陥がないことを保証します。

米国またはカナダで購入された製品に本保証の対象となる不具合が発生した場合、購入された製品を無償にて修理または交換を行うか購入金額を返金させていただきます。交換が必要な製品が入荷できない場合は、MY ARCADE® の独自の裁量により、同等品でこれに代えさせていただく場合もあります。米国およびカナダ以外で購入された MY ARCADE® 製品につきましては、購入店舗に詳細をお問い合わせください。

通常の摩耗および裂け、不正または誤った使用、修正、改造または材料および製造に関連しないその他の原

因については、本保証は一切適用されません。産業または専門的、商業目的で使用される製品については、本保証は一切適用されません。

サービスに関する情報

120 日間の保証規定に基づく瑕疵製品の修理については、お客様サポートにお問い合わせください。返品認証番号を発行いたします。MY ARCADE® は、瑕疵製品の返却および購入証明書を要求する 権利を有します。

注: MY ARCADE® では、返品認証番号がない場合、瑕疵製品の補償の手続きを行わないものとします。

お客様サポートホットライン

877-999-3732 (米国、カナダ専用)

310-222-1045 (米国、カナダ以外)

お客様サポート電子メール

support@MyArcadeGaming.com

ウェブサイト

www.MyArcadeGaming.com

環境保護のため、オンラインでの登録をお願いいたします

MY ARCADE® では、環境に配慮し、すべての製品の登録をオンラインで行っています。これにより、登録カードの印刷に使用する用紙削減に取り組んでいます。お買い求めいただきました

MY ARCADE® 製品を登録するために必要な情報は、以下を参照にしてください。

www.MyArcadeGaming.com/product-registration



المحتويات

جهاز الألعاب GameStation Wireless HD وجهاز تحكم لاسلكية وكابل HD وكابل طاقة USB ودليل المستخدم

المواد اللازمة (غير مرفقة):

6 بطاريات من نوع AAA ومفك مصغر

يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية واتباعه قبل الاستخدام.

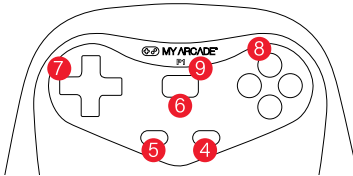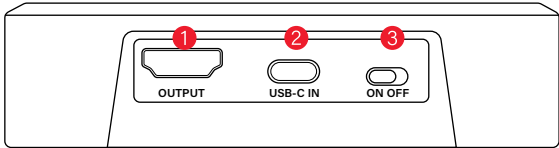

1. OUTPUT (مخرج)
2. USB-C IN
3. مفتاح الطاقة ON/OFF
4. زر START
5. زر SELECT
6. زر RESET
7. لوحة الاتجاهات
8. زر A, B, X و Y
9. تسمية اللاعب (اللاعب 1 واللاعب 2) (P2/P1)

وظائف الأزرار المفتاح والمنافذ

ملاحظة: قد تختلف وظائف الأزرار لكل لعبة.

مفتاح الطاقة ON/OFF - تشغيل الجهاز وإيقافه.

زر **START** - لبدء/إيقاف اللعبة مؤقتًا.

زر **SELECT** - اضغط عليه وحرره للاختيار بين خيارات لاعب واحد أو لاعبين.

زر **RESET** - للعودة إلى القائمة الرئيسية للألعاب.

لوحة الاتجاهات - لاختيار اللعبة من القائمة الرئيسية والتحرك أثناء اللعب.

زر **A, B, X و Y** - اضغط عليهم وحررهم لتتمكن من اللعب.

مدخل **USB-C (USB-C IN)** - لتشغيل الجهاز باستخدام كابل USB-C* المتضمن.

كيفية إعداد GameStation Wireless HD

1. قم بتوصيل طرف USB-C* من كابل الطاقة USB المتضمن برفق في الجزء الخلفي من GameStation Wireless HD الخاص بك.
2. قم بتوصيل طرف USB-A من كابل الطاقة USB المتضمن في مصدر الطاقة.



توصيل GameStation Wireless HD بجهاز تلفزيون

1. قم بتوصيل أحد طرفي كبل HD المتضمن برفق في الجزء الخلفي من GameStation Wireless HD.
2. توصيل الطرف الآخر للكابل في جهاز التلفزيون الخاص بك.
3. تأكد من تعيين التلفزيون على مدخل الفيديو المناسب. على سبيل المثال، إذا قمت بتوصيل وحدة التحكم في مدخل التلفزيون 1، فحوّل التلفزيون الخاص بك إلى نفس المدخل 1.

لعب GameStation Wireless HD

1. حرّك "ON OFF" الموجود في الجزء الخلفي لوحدة التحكم من "OFF" إلى "ON".
2. بمجرد ظهور قائمة اللعبة، يمكنك التمرير عبر القائمة باستخدام لوحة الاتجاه على جهاز تحكم اللاعب 1 (P1).
- ملاحظة: يجب عليك استخدام جهاز تحكم اللاعب 1 (P1) لتحديد ألعاب. يعمل اللاعب 2 (P2) فقط للألعاب ثنائية اللاعب.
3. اضغط على زر A لتحديد اللعبة.

كيفية إزالة البطاريات وتركيبها

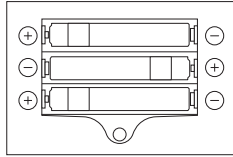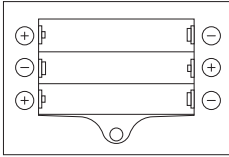


معلومات البطارية

يمكن أن يسبب تسرب حمض البطارية إصابة شخصية، فضلاً عن تلف هذا المنتج. في حالة حدوث تسرب من البطارية، اغسل الجلد والملابس المتضررة بعناية. اجعل حمض البطارية بعيداً عن عينيك وفمك. قد تُحدث البطاريات التي بها تسريب أصوات فرقعة.

- ينبغي أن يقوم شخص بالغ فقط بتركيب البطاريات واستبدالها.
- لا تجمع بين البطاريات المستخدمة والجديدة (استبدل جميع البطاريات في نفس الوقت).
- لا تجمع بين العلامات التجارية المختلفة للبطاريات.
- لا نوصي باستخدام البطاريات الموضوع عليها ملصق "الخدمة الشاقة" أو "الاستخدام العام" أو "كلوريد الزنك" أو "كربون الزنك".
- لا تترك البطاريات في المنتج لفترات طويلة دون استخدام.
- أزل البطاريات وخبزنها في مكان بارد وجاف عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- أزل البطاريات المستنفدة من الوحدة.
- لا تضع البطاريات في عكس الاتجاه. تأكد من وضع الطرفين الموجب (+) والسالب (-) في الاتجاه الصحيح. أدخل الأطراف السالبة أولاً.
- لا تستخدم بطاريات تالفة أو مشوهة أو مسربة.
- لا تُعد شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- أزل البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الجهاز قبل الشحن.
- لا تتخلص من البطاريات إلا في مرافق إعادة التدوير المعتمدة حكومياً في منطقتك.
- لا تقصر دائرة أطراف البطارية.
- قد يؤدي العبث بالجهاز إلى تلف المنتج، وإبطال الضمان، وقد يتسبب في وقوع إصابات.
- تحذير: خطر الاختناق من الأجزاء الصغيرة. غير مناسب للأطفال دون سن 36 شهراً.
- يرافق القيود تحذير السن.
- يتطلب أن يكون المحول المستخدم مع الجهاز: 5 فولت تيار مستمر، 1A مللي أمبير.
- استخدم محولاً يفي بالمتطلبات الخاصة بالجهاز فقط.

- لا يعامل المحول كلعبة.
- ينبغي فحص المحولات المستخدمة مع الجهاز بانتظام بحثًا عن تلف في السلك، والقابس، والحماية، والأجزاء الأخرى.
- يرجى الاحتفاظ بدليل المستخدم لاحتوائه على معلومات مهمة.
- تُستخدم اللعبة فقط مع محول للألعاب أو وحدة إمداد طاقة خاصة بالألعاب.
- يتم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحت إشراف البالغين.
- يُوصّل المنتج فقط بالمعدات التي تحمل أياً من الرموز التالية.



معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد لاسلكي واستخدامها ومن الممكن أيضًا أن يشعها، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة.

- وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوصى المستخدم بمحاولة إصلاح التداخل باتّباع إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بمأخذ تيار كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
 - استشارة البائع أو فني خبير في الراديو/التلفزيون للحصول على المساعدة.
- يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشروطين التاليين:
1. لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.
 2. يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلًا غير مرغوب.

قد تؤدي التعديلات غير المصرح بها من قبل الشركة المصنعة إلى إبطال صلاحية المستخدم لتشغيل هذا الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاصة بالتعرض لإشعاع التردد اللاسلكي، والمنصوص عليها لبيئة غير متحكم فيها. يجب ألا يوضع جهاز الإرسال هذا في نفس المكان مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله بالاشتراك معه.

معلومات الضمان

تأتي كل منتجات MY ARCADE® بضمان محدود، وقد خضعت لسلسلة من الاختبارات الدقيقة لضمان أعلى مستويات الموثوقية والتوافق. من المستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء استخدام هذا المنتج، فإن MY ARCADE® تضمن للمستهلك المشتري الأصلي أن يكون هذا المنتج خاليًا من عيوب المواد والتصنيع لمدة 120 يومًا من تاريخ الشراء الأصلي.

وإذا ظهر عيب يندرج تحت تغطية هذا الضمان ممنتج تم شراؤه في الولايات المتحدة، أو كندا، فستختار MY ARCADE® إصلاح، أو استبدال المنتج المشتري مجانًا، أو رد سعر الشراء الأصلي المدفوع. وإذا كان الاستبدال ضروريًا، ولم يعد المنتج متوفرًا، فقد يتم استبدال المنتج بمنتج مماثل وفقًا لتقدير MY ARCADE® الخاص. بالنسبة إلى منتجات MY ARCADE® التي تم شراؤها خارج الولايات المتحدة وكندا، يُرجى سؤال المتجر عن مكان شراء المنتجات للحصول على مزيد من المعلومات.

لا يغطي هذا الضمان الإهلاك الناتج عن الاستعمال العادي أو إساءة الاستخدام أو الاستخدام الخاطئ أو التعديل أو التلاعب أو أي سبب آخر لا يتعلق بالمواد أو التصنيع. لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات المستخدمة لأي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الضمان المستمر لمدة 120 يومًا، يُرجى الاتصال بدعم المستهلك للحصول على رقم تصريح الإرجاع. تحتفظ MY ARCADE® بحق طلب إرجاع المنتج المعيب ودليل إثبات الشراء.

ملاحظة: لن تعالج MY ARCADE® أي مطالبات منتجات معيبة دون رقم تصريح الإرجاع.

الخط الساخن لدعم المستهلك

877-999-3732 (الولايات المتحدة وكندا فقط)
أو 310-222-1045 (دولي)

البريد الإلكتروني لدعم المستهلك

support@MyArcadeGaming.com

موقع الويب

www.MyArcadeGaming.com

أنقذ شجرة وسجل على الإنترنت

تقدم شركة MY ARCADE® الخيار الصديق للبيئة لتسجيل كل المنتجات على الإنترنت. حيث يوفر هذا الأمر طباعة بطاقات التسجيل على ورق مادي. تتوفر جميع المعلومات التي تحتاجها لتسجيل مشتريات MY ARCADE® التي أجريتها مؤخرًا على:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration

MY ARCADE® and the MY ARCADE® logo are registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

MY ARCADE® et le logo MY ARCADE® sont des marques déposées de dreamGEAR®, LLC. USB-C® est une marque de commerce déposées de USB Implementers Forum.

MY ARCADE® y el logotipo de MY ARCADE® son marcas comerciales o marcas registradas de dreamGEAR®, LLC. USB-C® es una marca registrada de USB Implementers Forum.

MY ARCADE® e il logo MY ARCADE® sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di dreamGEAR®, LLC. USB-C® è un marchio commerciale registrato di USB Implementers Forum.

MY ARCADE® e o logo MY ARCADE® são marcas comerciais ou marcas registradas da dreamGEAR®, LLC. USB-C® é uma marca registrada da USB Implementers Forum.

MY ARCADE® und das MY ARCADE® Logo sind entweder Marken oder eingetragene Marken von dreamGEAR®, LLC. USB-C® ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum.

MY ARCADE® en het MY ARCADE®-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van dreamGEAR®, LLC. USB-C® is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum.

MY ARCADE®およびMY ARCADE®のロゴはdreamGEAR®, LLCの商標または登録商標です。USB-C®はUSB Implementers Forumの登録商標です。

تُعد كل من MY ARCADE® وشعار MY ARCADE® علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة dreamGEAR®, LLC USB-C® هي علامة تجارية مسجلة لشركة USB Implementers Forum.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.