


# ENGLISH

## Includes:

GamePad Pro controller, wireless adapter and user guide

**Please read and follow this user guide thoroughly before using the GamePad Pro.**

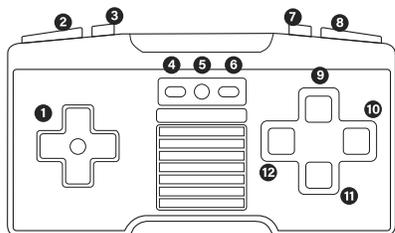

1. Directional Pad
2. L button
3. ZL button
4. Select button
5. Home button
6. Start button
7. ZR button
8. R button
9. X button
10. A button
11. B button
12. Y button

## How to connect the GamePad Pro to the wireless adapter

1. Gently plug the wireless adapter into the NES Classic Edition® console. The SYNC icon on the adapter will blink to indicate it is in discovery mode.
2. Press and hold the HOME BUTTON on the GamePad Pro for at least 3 seconds to pair with the adapter. The SYNC logo will glow solid to indicate the controller is paired.

**NOTE:** The GamePad Pro can also work with the Wii™ and Wii U™ systems (with selected games). Simply plug the wireless adapter into the bottom of the Wii Remote™ and use the instructions above to sync.

## FAQs

**Issue:** The GamePad Pro will not connect to the wireless adapter.

**Solution:** Remove the wireless adapter from the NES Classic Edition® console (or Wii Remote™). Wait 10 seconds, then reinsert the adapter back into the port and follow the steps to connect the controller again.

**Issue:** My NES Classic Edition® console will not recognize the GamePad Pro.

**Solution:** Nintendo® requires the NES Classic Controller™ that was included with the console to be connected to the system in order to perform the basic start functions. Make sure that your NES Classic Controller™ is plugged into the other port.

## FCC Information

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Warranty Information

All My Arcade products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, My Arcade warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, My Arcade, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of My Arcade.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

## Service Information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. My Arcade reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

**NOTE:** My Arcade will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

## Consumer support hotline

877-999-3732 (U.S. and Canada only)  
or 310-222-1045 (International)

## Consumer support email

support@MyArcadeGaming.com

## Website

www.MyArcadeGaming.com

## Save a tree, register online


My Arcade is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent My Arcade purchase is available at: [www.MyArcadeGaming.com/product-registration](http://www.MyArcadeGaming.com/product-registration)

# FRANÇAIS

## Includes:

GamePad Pro controller, wireless adapter and user guide

**Lire le manuel de l'utilisateur attentivement et suivre ses consignes avant d'utiliser le GamePad Pro.**

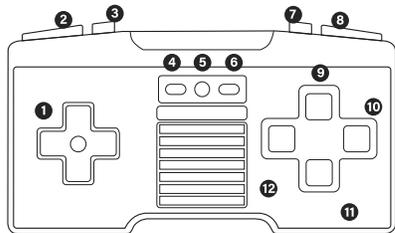

1. Bouton multidirectionnel
2. Bouton L
3. Bouton ZL
4. Bouton de sélection
5. Bouton Home
6. Bouton Start
7. Bouton ZR
8. Bouton R
9. Bouton X
10. Bouton A
11. Bouton B
12. Bouton Y

## Comment connecter le contrôleur GamePad Pro à l'adaptateur sans fil

1. Branchez soigneusement l'adaptateur sans fil dans la console NES Classic Edition®. L'icône de synchronisation sur l'adaptateur clignotera pour indiquer qu'il est en mode de recherche.
2. Appuyez sur le bouton HOME (accueil) sur le GamePad Pro et maintenez-le pendant 3 secondes pour appareiller la console à l'adaptateur. Le logo SYNC (synchronisation) luira pour indiquer l'appareillage du contrôleur.

**REMARQUE:** Le contrôleur GamePad Pro peut également fonctionner avec les systèmes Wii™ et Wii U™ (avec certains jeux). Il suffit de brancher l'adaptateur sans fil dans la partie inférieure de la télécommande Wii et de suivre les directives ci-dessus pour l'appareillage.

## FAQ

**Problème:** Le contrôleur GamePad Pro ne se connecte pas à l'adaptateur sans fil.

**Solution:** Enlevez l'adaptateur sans fil de la console NES Classic Edition® (ou de la télécommande Wii). Attendez 10 secondes avant de réinsérer l'adaptateur dans le port et suivez à nouveau les étapes pour brancher le contrôleur.

**Problème:** Ma console NES Classic Edition® ne reconnaît pas le contrôleur GamePad Pro.

**Solution:** Nintendo® exige que le contrôleur NES Classic™ inclus avec la console soit connecté au système pour effectuer les fonctions de démarrage de base. Assurez-vous que votre contrôleur NES Classic™ est branché dans l'autre port.

## Information de la FCC

**Avertissement:** Les changements ou les modifications apportés à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

**REMARQUE:** Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas

installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Eloignez davantage le récepteur de l'appareil.
- Branchez l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant perturber son fonctionnement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

## Informations sur la garantie

Tous les produits My Arcade offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, My Arcade garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, My Arcade, à sa discrétion, répare ou remplace gratuitement l'appareil acheté ou vous rembourse le montant du prix d'achat. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de My Arcade, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification, altération ou toute autre cause sans rapport avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

## Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. My Arcade se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et une preuve d'achat. **REMARQUE:** My Arcade ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

## Ligne d'assistance à la clientèle

877-999-3732 (USA et Canada seulement)  
ou 310-222-1045 (International)

## Email assistance à la clientèle

support@MyArcadeGaming.com

## Site web

www.MyArcadeGaming.com

## Sauvez un arbre, inscrivez-vous en ligne


My Arcade fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent My Arcade est disponible sur:

[www.MyArcadeGaming.com/product-registration](http://www.MyArcadeGaming.com/product-registration)

## Incluides:

GamePad Pro controller, wireless adapter and user guide

## Lea y siga minuciosamente esta guía del usuario antes de usar el GamePad Pro.

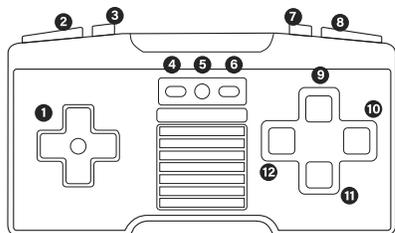

1. Directional Pad
2. Botón L
3. Botón ZL
4. Botón Select (Seleccionar)
5. Botón HOME
6. Botón START
7. Botón ZR
8. Botón R
9. Botón X
10. Botón A
11. Botón B
12. Botón Y

## Cómo conectar el controlador GamePad Pro al adaptador inalámbrico

1. Con cuidado, conecte el adaptador inalámbrico en la consola NES Classic Edition®. El icono de SINCRONIZACIÓN en el adaptador parpadeará para indicar que está en modo de descubrimiento.
2. Mantenga presionado el botón HOME (Inicio) en el controlador GamePad Pro durante 3 segundos para emparejarlo con el adaptador. El logotipo de SINCRONIZACIÓN brillará fijo para indicar que el controlador está emparejado.

**NOTA:** El controlador GamePad Pro también puede funcionar con los sistemas Wii™ y Wii U™ (con juegos seleccionados). Simplemente conecte el adaptador inalámbrico en la parte interior del Wii Remote y use las instrucciones anteriores para sincronizar.

## Preguntas frecuentes

**Problema:** El controlador GamePad Pro no se conecta al adaptador inalámbrico.

**Solución:** Retire el adaptador inalámbrico de la consola NES Classic Edition® (o de Wii Remote). Espere 10 segundos, luego vuelva a insertar el adaptador en el puerto y siga los pasos para conectar nuevamente el controlador.

**Problema:** Mi consola NES Classic Edition® no reconoce el controlador GamePad Pro.

**Solución:** Nintendo® necesita que el controlador NES Classic Controller™ que viene con la consola se conecte al sistema para realizar las funciones de inicio básicas. Asegúrese de que su controlador NES Classic Controller™ esté conectado en el otro puerto.

## Información FCC

**Advertencia:** Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**NOTA:** Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay

garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este equipo puede no causar interferencias perniciosas.

2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC RF establecidos para un entorno incontrolado. Este transmisor no debe colocarse u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

## Información sobre la garantía

Todos los productos My Arcade incluyen una garantía limitada y han sido sometidos a una serie minuciosa de pruebas para asegurar el nivel más alto de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente algún problema, pero si existiese algún defecto evidente durante el uso de este producto, My Arcade garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y de mano de obra por un período de 120 días a partir de la fecha de su compra original. En caso de que exista un defecto bajo esta garantía, My Arcade, según su criterio, reparará o reemplazará el producto adquirido sin cargo o reembolsará el precio de compra original. Si fuera necesario un reemplazo y su producto ya no está disponible, un producto similar puede sustituirlo a criterio exclusivo de My Arcade.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o mal uso, modificación, alteración o por cualquier otra causa no relacionada con cualquiera de los materiales o la mano de obra. Esta garantía no es válida si se utilizan los productos para fines industriales, profesionales o comerciales.

## Información de reparación

Para el servicio en cualquier producto defectuoso bajo la política de garantía de 120 días, contáctese con atención al consumidor para obtener un número de autorización de devolución. My Arcade se reserva el derecho de exigir la devolución del producto defectuoso y un comprobante de compra. **NOTA:** My Arcade no procesará ninguna reclamación de productos defectuosos sin un Número de Autorización de Devolución.

## Línea de atención al consumidor

877-999-3732 (solo en EE.UU. y Canadá )  
ó 310-222-1045 (desde el resto del mundo)

## Correo electrónico de atención al consumidor

support@MyArcadeGaming.com

## Sitio web

www.MyArcadeGaming.com

## Salve un árbol, regístrese en línea

My Arcade hace una elección respetuosa con el medioambiente al hacer el registro de sus productos en línea. Esto ahorra la impresión de tarjetas de registro en papel físico. Toda la información que necesita para registrar su compra reciente My Arcade está disponible en:

[www.MyArcadeGaming.com/product-registration](http://www.MyArcadeGaming.com/product-registration)



# GAMEPAD PRO

User guide  
Manuel de l'utilisateur  
Guía de usuario



# GAMEPAD PRO

User guide  
Manuel de l'utilisateur  
Guía de usuario