


Dinosaure télécommandé / RC dinosour / Dinosaurio RC

RC TIRIX



Dinosaure

Remote

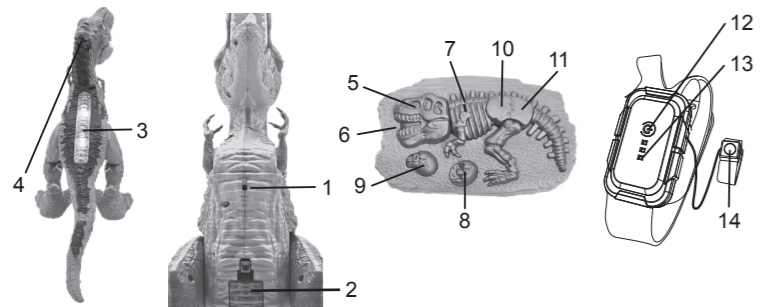

- Instruction manual
- Mode d'emploi
- Manual de instrucciones

LEXIBOOK®

DINO02_09

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.** Lisez et suivez attentivement ces instructions afin d'utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre cet appareil. Merci de noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre unité.
- Lisez ces instructions avant toute utilisation ou connexion de l'appareil.
 - Conservez ces instructions en bon état. Tenez bien compte des mises en garde. Suivez les instructions.
 - Conservez ce mode d'emploi pour consultation ultérieure.
 - N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou à proximité d'objets remplis d'eau tels que des vases. A conserver à l'abri de l'humidité.
 - Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
 - L'aération ne doit pas être bloquée en obstruant les sorties d'aération.
 - Utilisez uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
 - Utilisez les pièces de remplacement recommandées par le fabricant.
 - Installez en respectant les consignes du fabricant.
 - Placez l'appareil dans un lieu aéré, sur une surface plate, dure et stable. Ne pas exposer à une température supérieure à 40°C. L'appareil doit être positionné de sorte à laisser un espace de 10 cm à l'avant et à l'arrière et de 5 cm sur les côtés.
 - Appuyez délicatement sur les boutons. Une pression trop forte pourrait endommager l'appareil.
 - Respectez l'environnement : éliminez les piles par l'entremise des points de collecte prévus à cet effet.
 - Assurez-vous toujours que le produit est débranché de toute source d'alimentation avant de le déplacer ou de le nettoyer. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec.
 - Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
 - Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul un personnel de service qualifié peut s'en charger. Portez l'appareil à l'atelier de réparation électronique de votre choix pour manutention ou réparation.
 - Ne laissez JAMAIS personne, et en particulier les enfants, mettre des objets dans les trous, dans les fentes ou dans toute autre ouverture de l'appareil – cela pourrait causer une électrocution.
 - Ne placez pas cet appareil à proximité de TV, haut-parleurs ou tout autre objet à fort champ magnétique.
 - Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
 - Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
 - Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
 - L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
 - Les piles doivent être jetées de façon conforme. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Lors du déballage, assurez-vous d'avoir tous les éléments suivants :
- 1 x RC Tirix
 - 1 x Télécommande
 - 1 x Batterie rechargeable
 - 1 x Câble de charge micro USB
 - 1 x Mode d'emploi
 - 1 x Bracelet à commande gestuelle
- AVERTISSEMENT:** Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

Votre dinosaure télécommandé fonctionne avec une batterie rechargeable (incluse) 3.7V \equiv 500mAh, qui peut être chargée avec le câble USB (inclus) 5.0V \equiv 0.5-2.0A. La télécommande opère avec 2 piles x 1.5V \equiv AA/LR6 (non incluses). La télécommande bracelet fonctionne avec 2 piles 1.5V AAA (non incluses).

Charger le dinosaure

- Vérifier que l'appareil est éteint.
- À l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle du compartiment à piles piles situé à l'arrière de l'appareil.
- Retirez délicatement la batterie rechargeable du compartiment.
- Débranchez-la en pinçant les deux côtés du connecteur (voir figure 1)
- Insérez la petite extrémité du câble de charge USB (inclus) dans le connecteur de la batterie.
- Connectez l'autre extrémité du câble USB au port USB de votre ordinateur alimenté (voir figure 2).
- Le voyant DEL du câble USB devient rouge pendant la charge, et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

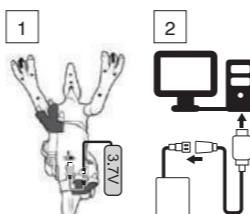

Spécifications du câble USB
Puissance d'entrée: 5.0V \equiv 0.5-2.0A
Puissance de sortie: 3.7V \equiv 500mA

Le jouet ne doit être branché que sur un équipement portant les symboles suivants: ou .
Note: Si vous rechargez avec un adaptateur, veuillez utiliser uniquement un adaptateur pour jouets sur lequel figure ce symbole .

Attention : Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée et si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.
Conseil aux parents : L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.

- Installation des piles dans la télécommande :**
- À l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle du logement des piles situé à l'arrière de l'appareil.
 - Insérez 2 piles AA/LR6 de 1,5V en respectant la polarité à l'intérieur du compartiment.
 - Fermez le compartiment à piles et faites glisser le bouton pour le fermer.

Installation des piles dans la télécommande de la bracelet à commande gestuelle :

- À l'aide d'un tournevis, ouvrez le compartiment des piles.
- Insérez 2 piles 1.5V AAA/LR3, en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment des piles.
- Refermez le compartiment des piles à l'aide du tournevis.

AVERTISSEMENT:

- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes sources de chaleur, comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.
- Le bon fonctionnement de l'appareil peut être perturbé par d'importantes interférences électromagnétiques. Le cas échéant, réinitialisez l'appareil pour reprendre un fonctionnement normal en suivant les instructions de ce mode d'emploi. Dans la mesure où l'appareil ne fonctionnerait pas, veuillez le changer de place.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirez les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être retirés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Bouton marche/arrêt | 6. Bouton arrière | 11. Rotation vers la droite |
| 2. Compartiment à piles | 7. Indicateur LED | 12. Power bouton |
| 3. Lumières LED | 8. Bouton démo | 13. Indicateur lumineux |
| 4. Trou pour mettre l'eau | 9. Bouton spray | 14. Vaporiser/secouer la tête |
| 5. Bouton avant | 10. Tourner à gauche | |

FONCTIONNEMENT

Lors de la première utilisation, suivez les instructions de la section 'Alimentation'.
Ci-dessous les combinaisons de touches pour contrôler le dinosaure avec la télécommande:

- Interrupteur d'alimentation (Bouton 1)**
 - Appuyez sur le bouton - Mise sous tension
 - Appuyez sur le bouton - Eteindre
- Bouton démo (Bouton 8)**
 - Appuyez sur le bouton, le dinosaure affichera automatiquement divers mouvements avec des sons.
- Boutons de mouvement**
 - Appuyez sur -- Avancer
 - Appuyez sur -- marche arrière
 - Appuyez sur -- balancer le corps du côté gauche
 - Appuyez sur -- balancer le corps du côté droit
 - Appuyez sur et en même temps - avancer du côté gauche.
 - Appuyez sur et en même temps - avancer du côté droit.
 - Appuyez sur en même temps - marche arrière du côté gauche.
 - Appuyez sur en même temps - marche arrière du côté droit.
- Télécommande de la montre**
 - Allumez la montre
 - Inclinez le poignet vers l'avant pour avancer
 - Inclinez le poignet vers l'arrière pour reculer
 - Inclinez le poignet vers la droite pour aller à droite
 - Inclinez le poignet vers la gauche pour aller à gauche
 - Appuyez sur pour vaporiser/secouer la tête.
- Bouton de pulvérisation**
 - Avant d'utiliser le vaporisateur, s'assurer que le trou est rempli d'eau
 - Appuyez sur pour faire sortir la fumée du dino !

- Indicateurs**
 - L'indicateur LED continue de clignoter: la connexion de fréquence ou les signaux de télécom mande ont échoué.
 - L'indicateur LED est allumé en permanence: fréquence connectée avec succès ou sans aucune action de fonctionnement.

Comment utiliser
Appuyez sur le bouton On/Off. Mettez le dinosaure au sol, et dirigez là avec les boutons sur la télécommande.

SPÉCIFICATIONS

Puissance d'entrée USB DC 5.0V \equiv 2A
Fréquence 2405 - 2475MHz
Puissance de transmission Télécommande: -14.68dBm Montre: -34.11dBm

NOTICE FCC

Ce produit est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d'interférences électromagnétiques dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.
NOTE: Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d'un appareil digital de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie à ce que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à corriger les

interférences en suivant l'une ou plusieurs de ces mesures:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Eloigner l'équipement du récepteur.
 - Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
 - Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/TV pour de l'aide.
- AVERTISSEMENT:** Les changements et modifications effectués sur cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable des normes peuvent annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

NOTICE IC

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.
Note: Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.
Ce produit est couvert par une garantie de trois mois. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention impetueuse sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence: DINO02_09
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine, Shantou
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook Limited
Unit 9-9, 4th Floor
Kenning Industrial
Building
19 Wang Hoi Road
Kowloon Bay, Kowloon
Hong Kong

Lexibook America Inc.
C/O Praxair International
1251 Avenue of the Americas,
3rd FL,
New York, NY 10020
USA

Canada (Français):
No retournez pas ce produit au magasin où vous l'avez acheté, veuillez d'abord contacter le service consommateur:
E-mail: savcomfr@lexibook.com

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS

- PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.**
Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit.
- Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
 - Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
 - Save this Instruction Manual for future reference.
 - The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location use only.
 - No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
 - Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
 - Only use accessories, which are specified by the manufacturer.
 - Use replacement parts, which are specified by the manufacturer.
 - Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
 - Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
 - Press the players buttons gently. Pressing them too hard can damage the player.
 - Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
 - Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
 - Turn off the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
 - This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
 - NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
 - Don't mount this product on a wall or ceiling.
 - Do not leave the unit unattended when it is in use.
 - Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
 - The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
 - The use of apparatus in moderate climates.
 - Batteries should be disposed of properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

CONTENTS

- When unpacking, ensure that the following elements are included:
- 1 x RC Tirix
 - 1 x Remote
 - 1 x RC rechargeable battery
 - 1 x USB charging cable
 - 1 x Instruction manual
 - 1 x Gesture control bracelet

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

POWER SUPPLY


Your RC dinosaure operates with the 3.7V \equiv 500mAh rechargeable battery (included), which can be charged with the 5.0V \equiv 0.5-2.0A USB charging cable (included).
The remote operates with 2 x 1.5V \equiv AA/LR6 batteries (not included).
The bracelet remote operates with 2 x 1.5V \equiv AAA batteries (not included).

Charging the dinosaur :

- Check that the unit is switched off.
- Using a screwdriver, open the battery door located at the rear of the unit.
- Delicately remove the rechargeable battery from the compartment.
- Unplug it / by pinching both sides of the connector (see figure 1)
- Insert the small end of the USB charging cable (included) into the battery connector.
- Connect the other end of the USB cable into the USB port of your powered computer (see figure 2).
- The LED indicator on the USB cable turns red when charging, and turn off when fully charged

USB cable specifications:
Input Power: 5.0V \equiv 0.5-2.0A
Output Power: 3.7V \equiv 500mA


The toy is only to be connected to equipment bearing the following symbol: or .
Note: If connected with an adaptor, please only use the adaptor for toys and it should be with this symbol . The toy is not to be connected to more than the recommended number of transformers or power supplies.
Note: Please note that the micro USB cable can be used for battery charging only and not for data transfer.

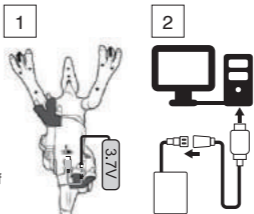

Warning: Disconnect the adapter if the game is not used for a long period of time to prevent overheating. When the game is powered by an adapter, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly. If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adapter is not a toy. The device should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock.
Parental advisory: transformer and adaptor for toys are not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.

Installing batteries in the remote:

- Using a screwdriver, open the battery door located at the rear of the unit
- Insert 2 x 1.5V AA/LR6 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
- Close the battery compartment and slide the button to close it.



Installing batteries in the watch remote:

- Using a screwdriver, open the battery cover at the bottom of the watch.
- Insert 2 x 1.5V AAA/LR3 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
- Close the battery cover and tighten the screw.

WARNING:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
- Significant electromagnetic interference or electrostatic discharges may cause the device to malfunction or lose data. If the device is not functioning correctly, switch it off and then on again, unplug the USB cable or remove the batteries and insert them again.
- The normal function of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharges. Should any abnormal function occur, switch it off and then on again, or unplug the USB cable, or remove the batteries and insert them again.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

PRODUCT DESCRIPTION

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. On/Off switch button | 6. Backward button | 11. Rotate to the right |
| 2. Battery compartment | 7. LED indicator | 12. Power bouton |
| 3. LED lights | 8. Demo button | 13. Indicator light |
| 4. Hole to load the water | 9. Spray bouton | 14. Spray/shake your head |
| 5. Forward button | 10. Rotate to the left | |

GETTING STARTED

When you first use the product, open the battery compartment at the rear of the unit with a screwdriver, take the battery out and charge it, following the steps indicated in the "Power supply" section.

Please find below the key combinations to control the dinosaur with the remote:

- Power Switch (Button 1)**
 - Press the button - Power ON
 - Press the button - Power OFF
- Demo Button (Button 8)**
 - Press the button, the dinosaur will automatically show various movements with sounds.
- Movement buttons**
 - Press -- Walking forward
 - Press -- Walking backward
 - Press -- Swaying the body from the left side
 - Press -- Swaying the body from the right side
 - Press and at the same time - Walking forward from the left side.
 - Press and at the same time - Walking backward from the right side.
 - Press and at the same time - Walking backward from the left side.
 - Press and at the same time - Walking backward from the right side.
- Watch remote control**
 - Turn on the watch
 - Tilt wrist forward to move forward
 - Tilt wrist back to move backwards
 - Tilt wrist to the right to go right
 - Tilt wrist to the left to go left
 - Press to spray/shake the head
- Spray bouton**
 - Before use the spray, make sure that you have fill the hole with water
 - Press to make the smoke came out of the dino!
- Indicators**
 - LED indicator keeps flashing: frequency connection or remote control signals failed.
 - LED indicator constantly ON: frequency connected successfully or without any operating actions.

How to use
Install the batteries in the remote, as indicated in the "Power supply" section. Switch the On/Off button. Put the Dinosaur on the floor and direct it with the buttons on the remote.

SPECIFICATIONS

Input power USB DC 5.0V \equiv 2A
Frequency range 2405 - 2475MHz
Transmission power Remote: -14.68dBm Watch: -34.11dBm

FCC NOTICE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Changes of modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

IC NOTICE

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.
This product is covered by our 3-month warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

Reference: DINO02_09
Designed and developed in Europe – Made in China, Shantou
© Lexibook®

Lexibook S.A. 6 avenue des Andes Bâtiment 11 91940 Les Ulis France	Lexibook Limited Unit 8-9, 4th Floor Kenning Industrial Building 19 Wang Hoi Road Kowloon Bay, Kowloon Hong Kong	Lexibook America Inc. C/O Pramex International 1251 Avenue of the Americas, 3rd Fl., New York, NY 10020 USA	Canada (Français) Ne retournez pas ce produit au magasin où vous l'avez acheté, veuillez d'abord contacter le service consommateur. E-mail: savcomfr@lexibook.com
---	---	---	---

USA (English) Please contact the following email address for service and technical support: E-mail: savcomfr@lexibook.com	Canada (English) Do not return this product to the store which sold it. Please contact us first at the following email address for service and technical support. E-mail: savcomfr@lexibook.com	Canada (Français) Ne retournez pas ce produit au magasin où vous l'avez acheté, veuillez d'abord contacter le service consommateur. E-mail: savcomfr@lexibook.com
--	--	---

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com