


1 WAY 3 BUTTON REMOTES


Tap the Lock Button to lock your doors and/or arm your vehicle. Hold this button for 3.5 seconds to activate panic/vehicle locator.

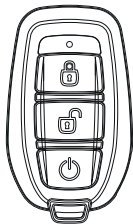

Tap the Unlock Button to unlock your doors and/or disarm your vehicle.



Hold this button for 2.5 seconds to pop your trunk. If not equipped, ask your Authorized Dealer for details on how to get it.



Hold this button for 2.5 seconds to start your vehicle. Your vehicle's parking lights will flash once and/or siren will chirp once for confirmation. Repeat and your vehicle will shut off.



x2

Auxiliary 1: Tap Start Button and then tap the Lock button twice.



x2

Auxiliary 2: Tap Start Button and then tap the Unlock button twice.



Tap these two buttons at the same time to turn the horn or siren chirps on or off. Hold them for 2.5 seconds to turn your FT-DAS or Shock Sensor on or off.



Tap these two buttons at the same time to turn the drive lock on or off (also known as ignition controlled door locks). Hold them for 2.5 seconds to Valet Mode off. Turn Ignition On and hold these two buttons to turn on.



Tap these two buttons at the same time to turn Activates the built in Turbo Timer function. Hold them for 2.5 seconds to activate Passive locking/arming. Your system will lock/arm after 30 seconds if enabled.

ALARM LED CODES

If you have an alarm and optional LED(s) installed, it will flash once a second if armed. If your alarm is triggered then the LED(s) will flash more than once until it is disarmed. See the table below for what each LED code represents.

ALARM TRIGGER EVENT	LED FLASHES
Door, Hood, Trunk, or Ignition On triggered	2, Pause, Then Repeat
Full triggered shock sensor	3, Pause, Then Repeat
Optional sensor triggered	4, Pause, Then Repeat
Panic Mode	5, Pause, Then Repeat

Valet Mode: If your remote start is not working, you may be in Valet Mode. Your parking lights will also not flash. Your doors will still lock and unlock. To exit Valet Mode, tap the Lock and Trunk buttons or turn the Ignition On and then tap the foot brake 10 times or reprogram your remote(s).

To reprogram your remote first cycle the key in the ignition 5 times within 7 seconds. Parking lights will flash. After that tap the Lock button on your remote. Repeat for any additional remotes. If you receive two parking light flashes, your system has exited remote programming mode and you must retry.



START ERROR CODES

PARKING LIGHT FLASHES	REMOTE START ERROR
3 then 1	Motor running
3 then 2	Key in ignition on position
3 then 3	Door open (manual transmission only)
3 then 4	Trunk open
3 then 5	Foot brake on
3 then 6	Hood open
3 then 7	Reservation off (manual transmission only)
3 then 8	Tach or voltage sensing failure
3 then 9	FT-DAS sensor shutdown
3 then 10	System is in Valet Mode

Register online at www.compustar.com within 10 days of purchase to activate your new remote's warranty.

Questions/comments? Contact us at 888-820-3690 from 8 AM to 5 PM PST. Also please visit www.compustar.com for a complete user's manual.

TÉLÉCOMMANDES À 1 VOIES ET 3 BOUTONS

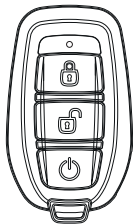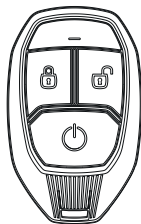

Appuyez sur le bouton de verrouillage pour verrouiller vos portes ou armer votre véhicule. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3,5 secondes pour activer la fonction panique/localisation du véhicule.



Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller vos portes ou désarmer votre véhicule.



Maintenez ce bouton enfoncé pendant 2,5 secondes pour ouvrir le coffre. Si le véhicule n'en est pas équipé, demandez à votre concessionnaire agréé de vous indiquer comment l'obtenir.



Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour démarrer votre véhicule. Les feux de stationnement de votre véhicule clignoteront une fois et/ou la sirène émettra un bip pour confirmer. Répétez l'opération et le moteur de votre véhicule s'arrêtera.



x 2

Auxiliaire 1 : Appuyez sur le bouton de démarrage, puis appuyez deux fois sur le bouton de verrouillage.



x 2

Auxiliaire 2 : Appuyez sur le bouton de démarrage, puis appuyez deux fois sur le bouton de déverrouillage.



Touchez ces deux boutons en même temps pour activer ou désactiver l'avertisseur sonore ou la sirène. Maintenez-les pendant 2,5 secondes pour activer ou désactiver votre FT-DAS ou votre détecteur de chocs.



Touchez ces deux boutons en même temps pour activer ou désactiver le verrouillage de la conduite (également connu sous le nom de verrouillage des portes contrôlé par l'allumage). Maintenez-les enfoncés pendant 2,5 secondes pour désactiver le mode voiturier. Mettez le contact et maintenez ces deux boutons enfoncés pour l'activer.



Touchez ces deux boutons en même temps pour activer la fonction de minuterie turbo intégrée. Maintenez-les enfoncés pendant 2,5 secondes pour activer le verrouillage/armement passif. Votre système se verrouillera ou s'armera après 30 secondes si cette fonction est activée.

TÉLÉCOMMANDES À 1 VOIES ET 3 BOUTONS

CODES DEL DE L'ALARME

Si vous avez installé une alarme et des DEL optionnelle(s), celle-ci clignotera une fois par seconde si le système est armé. Si votre alarme est déclenchée, les DEL clignoteront plus d'une fois jusqu'à ce que le système soit désarmé. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour voir à quoi correspond chaque code DEL.

ÉVÉNÈMENT DE DÉCLÈNCHÈMENT D'ALARME	CLIGNOTEMENTS DEL
Déclenchement de portière, capot, coffre ou allumage	2, Pause, ensuite répétez
Déclenchement complet du détecteur d'impact	3, Pause, ensuite répétez
Déclenchement du détecteur optionnel	4, Pause, ensuite répétez
Mode panique	5, Pause, ensuite répétez

Mode voiturier : Si votre démarrage à distance ne fonctionne pas, il se peut que vous soyez en mode Valet. Vos feux de position ne clignoteront pas non plus. Vos portes continueront à se verrouiller et à se déverrouiller. Pour quitter le mode voiturier, appuyez sur les boutons de verrouillage et de coffre ou mettez le contact et appuyez 10 fois sur le frein à pied ou reprogrammez votre (vos) télécommande(s).

Pour reprogrammer votre télécommande, tournez la clé dans le contact 5 fois en 7 secondes. Les feux de stationnement clignoteront. Ensuite, pressez le bouton Verrouillage de votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande supplémentaire. Toutes les télécommandes doivent être programmées lors de la même séquence. Si vos feux de stationnement clignent deux fois, votre Compustar a quitté le mode de programmation de télécommande et vous devez réessayer.


CODES D'ERREUR DE DÉMARRAGE

LE TÉMOIN DE STATIONNEMENT CLIGNOTE	ERREUR DE DÉMARRAGE À DISTANCE
3 puis 1	Moteur en marche
3 puis 2	Clé en position d'allumage
3 puis 3	Porte ouverte (transmission manuelle uniquement)
3 puis 4	Coffre ouvert
3 puis 5	Frein à pied activé
3 puis 6	Capot ouvert
3 puis 7	Réservation désactivée (transmission manuelle uniquement)
3 puis 8	Défaut de détection du tachymètre ou de la tension
3 puis 9	Arrêt du capteur FT-DAS
3 puis 10	Le système est en mode voiturier

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi www.compustar.com pour consulter la version complète du manuel de l'utilisateur.

CONTROLES REMOTOS DE 1 VÍAS Y 3 BOTONES

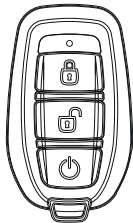

Presione el botón de cierre para cerrar las puertas y/o poner la alarma a su vehículo. Mantenga presionado este botón durante 3,5 segundos para activar el modo de pánico/localizador del vehículo.



Presione el botón de apertura para liberar las puertas y/o desactivar la alarma del vehículo.



Mantenga presionado este botón durante 2,5 segundos para abrir el maletero. Si no está equipado, pregunte a su distribuidor autorizado cómo adquirirlo.



Presione este botón durante 2,5 segundos para arrancar su vehículo. Las luces de posición de su vehículo parpadearán una vez y/o la sirena emitirá un pitido para confirmar. Repita la operación y el motor se detendrá.



x 2

Auxiliar 1: Presione el botón de encendido y luego presione el botón de cierre dos veces.



x 2

Auxiliar 2: Presione el botón de encendido y luego presione el botón de apertura dos veces.



Presione estos dos botones al mismo tiempo para encender o apagar el claxon o los pitidos de la alarma. Manténgalos presionados durante 2,5 segundos para encender o apagar el sensor FT-DAS o el sensor de choque.



Presione estos dos botones al mismo tiempo para activar o desactivar el bloqueo de arranque (también conocido como cierre de puertas controlado por el encendido). Manténgalos presionados durante 2,5 segundos para desactivar el modo valet. Encienda el vehículo y mantenga presionados estos dos botones para activarlo.



Presione estos dos botones al mismo tiempo para activar la función de temporizador turbo integrada. Manténgalos presionados durante 2,5 segundos para activar el bloqueo/alarma pasiva. El sistema se bloqueará/activará la alarma tras 30 segundos si está habilitado.

CONTROLES REMOTOS DE 1 VÍAS Y 3 BOTONES
CÓDIGOS LED DE LA ALARMA

Si Ud. tiene instalados una alarma y LED(s) opcional(es), éste parpadeará una vez por segundo si el sistema está armado. Si su alarma se disparara, el LED(s) parpadeará más de una vez hasta que el sistema sea desarmado. Refiérase al cuadro aquí abajo para saber qué representa cada código LED.

EVENTO DE DISPARO DE LA ALARMA	PARPADEOS LED
Activación de puerta, capó, maletero o encendido	2, Pausa, después repita
Activación completa del sensor de impacto	3, Pausa, después repita
Activación del sensor opcional	4, Pausa, después repita
Modo pánico	5, Pausa, después repita

Modo valet: Si el encendido remoto no funciona, es posible que se encuentre en modo valet. Las luces de estacionamiento tampoco parpadearán. Las puertas seguirán cerrándose y abriéndose. Para desactivar el modo valet, presione los botones de bloqueo y del maletero o encienda el vehículo y presione el pedal del freno 10 veces o re programe el/los control(es) remoto(s).

Para reprogramar el control remoto, gire la llave en el contacto 5 veces en un plazo de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Luego toque el botón de bloqueo del control remoto. Repita el procedimiento para cada control adicional. Todos los controles deben ser programados durante una sola secuencia. Si recibe dos destellos de las luces de posición, significa que el control Compustar ha salido del modo de programación del control remoto y que debe volver a intentarlo.

CÓDIGOS DE ERROR DE ENCENDIDO

PARPADEOS DE LUZ DE ESTACIONAMIENTO	ERROR DE ENCENDIDO REMOTO
3 y luego 1	Motor en marcha
3 y luego 2	Llave en encendido
3 y luego 3	Puerta abierta (solo transmisión manual)
3 y luego 4	Maletero abierto
3 y luego 5	Pedal de freno accionado
3 y luego 6	Capó abierto
3 y luego 7	Reservación desactivada (solo transmisión manual)
3 y luego 8	Fallo del tacómetro o sensor de voltaje
3 y luego 9	Apagado del sensor FT-DAS
3 y luego 10	Sistema en modo valet

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.



FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.