



altavoz inalámbrico portátil

guía de inicio rápido

Bienvenido

Felicidades por su adquisición de este altavoz Acoustic Research de la Serie Premier, lo último en sonido inalámbrico compatible con estéreo.

Este altavoz ofrece dos opciones de configuración:



Configuración de altavoz único, para un solo altavoz Premier




Configuración de sonido estéreo para dos altavoces Premier

Esta guía lo lleva a través de los pasos para cualquiera de las dos opciones de configuración.

English instructions	1
Instructions en français	9

Desempaque


Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

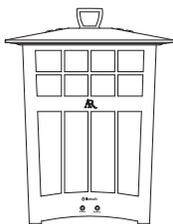

Altavoz inalámbrico



Adaptador de potencia de CA



Cable AUX in de 3.5 mm


Lo que usted debe saber sobre Bluetooth

Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de conectar un teléfono inteligente a un altavoz o un auricular. Básicamente, hay dos pasos para hacer que éste funcione.


SINCRONIZACIÓN:

Los dos dispositivos se conocen entre sí.

"Hola. Soy un teléfono".




"Hola. Yo soy un altavoz".

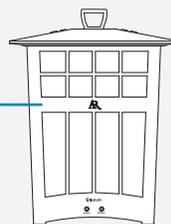

CONEXIÓN:

Los dos dispositivos hacen algo conjuntamente (tal como reproducir música).


Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder comenzar.

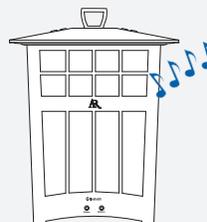




Configuración de altavoz único

- 1 Ajuste el interruptor **Left-Mono-Right** a **Mono**.

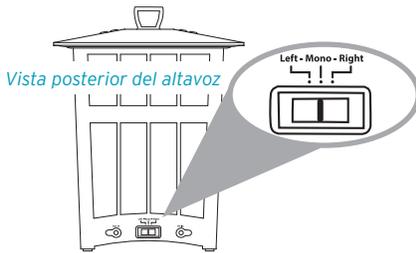


Aviso: Aún cuando este altavoz viene cargado desde la fábrica, es una buena idea recargarlo por completo antes de usarlo por un periodo de tiempo prolongado. Consulte la página 23 para obtener información sobre cómo recargar el altavoz.

- 2 Oprima el botón  ubicado en la parte superior del altavoz para encenderlo.

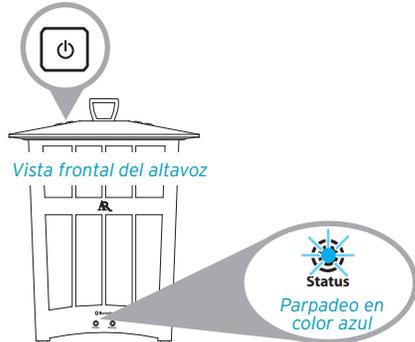

La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz parpadea de color azul.

- 3 Active la función de Bluetooth en su dispositivo (si no está encendido).

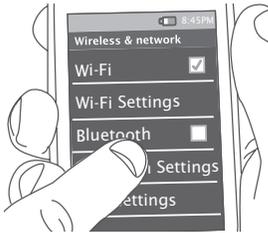

Notas:

Asegúrese que la luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz esté parpadeando en color azul. (De lo contrario, oprima y no suelte el botón **Pair** ubicado en la parte superior del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.)

Si anteriormente sincronizó un dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a ese dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, mantenga oprimido el botón **Pair** del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.

- 4 Seleccione **AR Speaker** de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.



Notas: Si no aparece **AR Speaker** en la lista de dispositivos Bluetooth en su teléfono, seleccione "Scan" en el menú de Bluetooth de su teléfono.

El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.


El altavoz emite un sonido cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz se enciende de color azul continuo.




Configuración de altavoz único

5

Comience a reproducir música en su dispositivo Bluetooth.

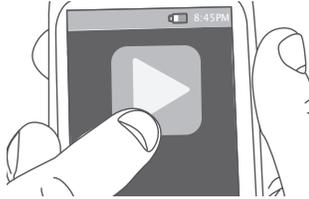

El altavoz canaliza la música inalámbricamente.

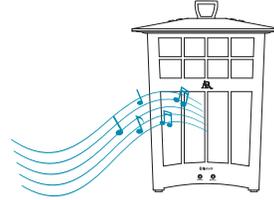

Aviso: Asegúrese que el volumen de su dispositivo está ajustado al menos a un 75%.

Para controlar el volumen, oprima los botones **+** y **-** en la parte superior del altavoz, o utilice los controles de volumen en su dispositivo Bluetooth.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth


- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector **Aux In** del altavoz cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona a un alcance de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice "0000".




Configuración de sonido estéreo

Si tiene dos altavoces ...


1 Ajuste el interruptor **Left-Mono-Right** en un altavoz a **Left**.

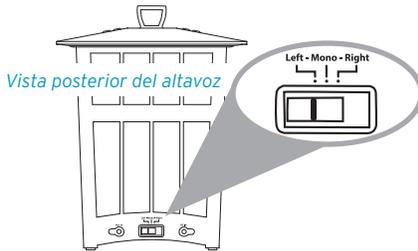

Ajuste el interruptor **Left-Mono-Right** en el otro altavoz a **Right**.

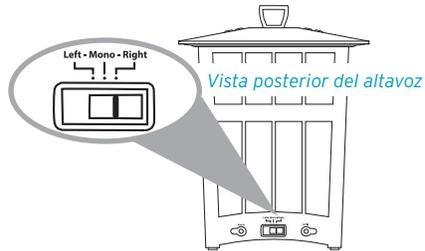


2 Oprima el botón  ubicado en la parte superior del altavoz izquierdo para encenderlo.

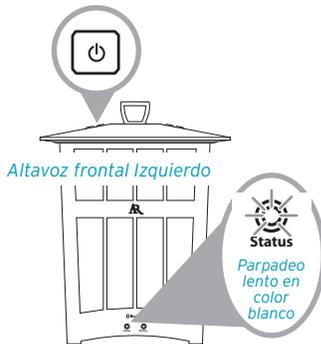

La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz izquierdo parpadea lento de color blanco.

Oprima el botón  ubicado en la parte superior del altavoz derecho para encenderlo.

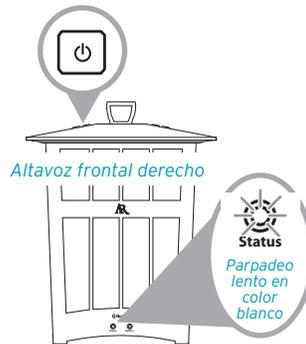

La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz derecho parpadea lento de color blanco.

3 Espere a que la luz indicadora **Status** del altavoz derecho se encienda de color blanco continuo.

Esto significa que los dos altavoces están vinculados para estéreo y listos para sincronizarse con su dispositivo Bluetooth.

Altavoz izquierdo



Altavoz derecho



La luz indicadora **Status** del altavoz izquierdo comenzará a parpadear más rápido de color blanco.



Continúa en la siguiente página... 21




Configuración de sonido estéreo

Si tiene dos altavoces ...

4

Active la función de Bluetooth en su dispositivo (si no está encendido).

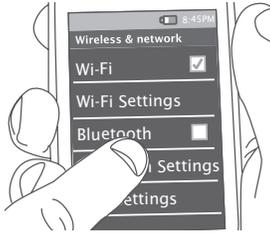


Asegúrese que la luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz izquierdo esté parpadeando rápido en color blanco. (De lo contrario, oprima y no suelte el botón **Pair** ubicado en la parte superior del altavoz izquierdo hasta que el altavoz emita un sonido.)

Aviso: Si anteriormente sincronizó un dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a ese dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, mantenga oprimido el botón **Pair** del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.

5

Seleccione **AR Stereo** de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

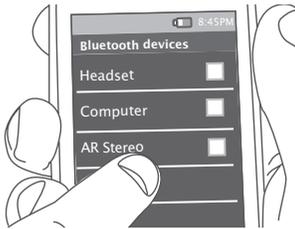

El altavoz izquierdo emite un sonido cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz se enciende de color blanco continuo.

Altavoz izquierdo




Blanco continuo

Si **AR Stereo** no aparece en la lista de dispositivos Bluetooth en su teléfono, seleccione "Scan" en el menú de Bluetooth de su teléfono.


Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

6

Comience a reproducir música en su dispositivo Bluetooth.

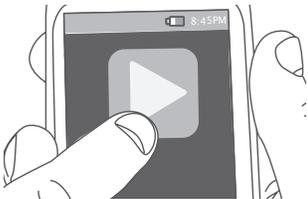

Los altavoces canalizan la música inalámbrica, en sonido estereofónico auténtico.

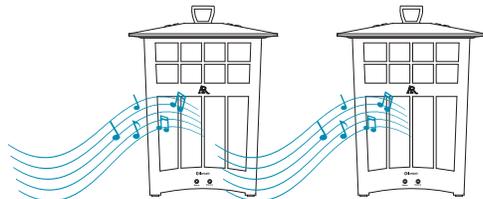

Aviso: Asegúrese que el volumen de su dispositivo está ajustado al menos a un 75%.


Para controlar el volumen, oprima los botones **+** y **-** en la parte superior del altavoz izquierdo, o utilice los controles de volumen en su dispositivo Bluetooth.

Uso de la entrada AUX

Use el cable de audio incluido con este altavoz para conectar la salida de audio de su dispositivo a la entrada **Aux In** ubicada en el panel posterior del altavoz (tal vez necesitará abrir la solapa de goma que protege al conector). El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **Aux In**. La luz indicadora **Status** en la parte frontal del altavoz se enciende en color blanco si usa un solo altavoz. Se enciende en color azul si usa dos altavoces en modo estéreo.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **Aux In** del altavoz.

Vista posterior del altavoz

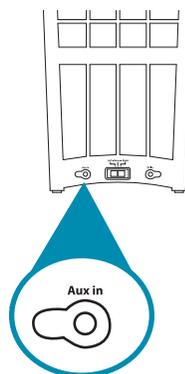

Recarga del altavoz

La batería recargable integrada del altavoz viene cargada desde la fábrica, para que pueda comenzar a usar el altavoz tan pronto y lo saque de la caja Después de usarlo por un tiempo, deberá recargar la batería del altavoz.


Para recargar el altavoz: Acople el cable de carga de CA incluido al conector **DC In** ubicado en la parte posterior del altavoz.

Enchufe el otro extremo del adaptador en un tomacorriente.

El indicador de **batería** en la parte frontal del altavoz se iluminará de color rojo mientras se carga el altavoz. Se iluminará de color verde cuando el altavoz esté completamente cargado.

Aviso: Puede usar el altavoz mientras se carga.

Vista posterior del altavoz

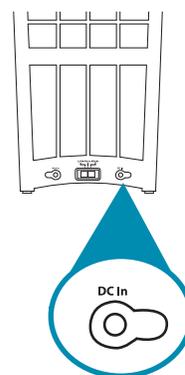

Recorrido del altavoz inalámbrico de la Serie Premier

Parte frontal

La luz indicadora **Status** muestra el estado de conexión del altavoz.

	Indicador Status	Estado del altavoz
MODO DE ALTAVOZ ÚNICO	Azul continuo	Conectado a través de Bluetooth
	Parpadeo rápido en color azul	Listo para sincronizarse a través de Bluetooth
	Parpadeo lento de color azul	Reconectar a través de Bluetooth
	Blanco continuo	Conectado a través del conector de entrada Aux in

	Indicador Status, altavoz	Estado del altavoz
MODO ESTÉREO	Blanco continuo, altavoz derecho	Vinculado con el altavoz izquierdo para estéreo
	Blanco continuo, altavoz izquierdo	Ambos altavoces están conectados a través de Bluetooth
	Parpadeo lento en color blanco, altavoz derecho	Vinculado con el altavoz izquierdo
	Parpadeo lento en color blanco, altavoz izquierdo	Reconectar a través de Bluetooth
	Parpadeo rápido en color blanco, altavoz izquierdo	Listo para sincronizarse a través de Bluetooth
	Azul continuo, altavoz izquierdo	Conectado a través del conector de entrada Aux in

La luz indicadora **Battery** se ilumina de color rojo continuo cuando se carga y la luz se torna verde cuando está completamente cargada.

Parte superior

El botón  (Power) enciende y apaga el altavoz.

El botón **Pair** inicia la sincronización con el dispositivo Bluetooth.

Los botones **-** y **+** incrementan o disminuyen el volumen de sonido del altavoz.

Parte posterior

El conector **Aux In** le permite conectarse directamente al altavoz para escuchar una fuente de audio.

El interruptor **Left-Mono-Right** le permite configurar hasta dos altavoces en un par estereofónico (izquierdo y derecho). De lo contrario, este interruptor debe configurarse en Mono.

El conector **DC In** se conecta al adaptador de AC proporcionado para cargar o encender el altavoz.