

# SINGSATION™

**ALL-IN-ONE!**

## SOLO

---

**KARAOKE SYSTEM**

+ WIRELESS SPEAKER

## QUICK START GUIDE


Instructions en français..... 9

Instrucciones en español..... 17

## Step 1: Unpack

---

Make sure the following items came in this package.

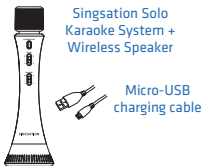

## Step 2: Charge


---

Before you start using the Singsation Solo for the first time, it's a good idea to charge it completely.

**To charge the Singsation Solo:** Plug the included micro-USB charging cable into the **DC IN** jack on the back of the Singsation Solo.

Plug the other end of the USB charging cable into a power source, like a computer or a USB charging adapter.


The **POWER/PAIR** button on the front of the Singsation Solo is red while the speaker is charging. It turns off when the Singsation Solo is fully charged.

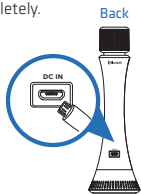

## Step 3: Turn on

Press and hold the **POWER/PAIR** button until the Singstation Solo plays its startup sound. Then release it. The **POWER/PAIR** button starts blinking.


After a few seconds, the Singstation Solo goes to Bluetooth pairing mode to set up with your smartphone.

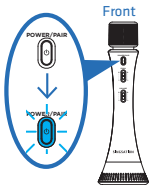

## Step 4: Pair + Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other device.

Make sure the **POWER/PAIR** button on the front of the Singstation Solo is blinking rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the **POWER/PAIR** button. The Singstation Solo announces "Pairing.")

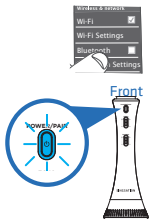

*Continues on the next page...*

If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with the Singstation Solo, it will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the **POWER/PAIR** button. The Singstation Solo announces "Pairing" and the **POWER/PAIR** button starts blinking.

Choose **Singstation Solo** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

The Singstation Solo announces "Device Connected" when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The **POWER/PAIR** button turns solid blue.

**Note:** The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

### Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to this speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

## Step 5: Sing along!


Make sure the Singstation Solo is on. (Press and hold the **POWER/PAIR** button on the front of the Singstation Solo if it isn't.)

Start playing music on your Bluetooth device and **sing along!**

**To adjust the volume of your voice:** Use the **VOLUME** slider on the front of the Singstation Solo.

**To adjust the volume of the music:** Use the volume controls on your Bluetooth device.

**To adjust voice echo:** use the **ECHO** slider on the front of the Singstation Solo.

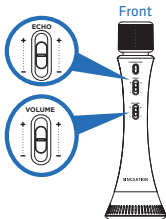

## Using the Multi-Mode Lighting

---


Press the **POWER/PAIR** button on the front of the Singstation Solo to activate multi-mode lighting. Keep pressing the **POWER/PAIR** button to cycle through the light modes available, including the following (among others):

**Party:** The light gives a rainbow effect around the speaker.

**Pulse:** The light pulses to the beat of your music (you might need to turn your music up!).

**Breath:** The light gradually intensifies and diminishes.

**Chase:** The light races in a circle.

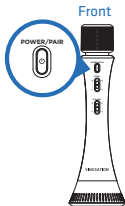

# Tour of the Singstation Solo


## Front

**POWER/PAIR** button activates the lighting demo mode (press and hold when off), turns the Singstation Solo on/off (press and hold until you hear the startup/shut-down sound), and changes multi-mode lighting (short single press). It also puts the Singstation Solo into pairing mode (short double-press when on), and indicates Bluetooth/charging status:

- fast blinking blue while pairing or reconnecting
- solid blue when paired
- solid red when charging
- off when the Singstation Solo is off and not charging (or fully charged).


**ECHO** adjusts the echo effect on your voice.

**VOLUME** adjusts the volume of your voice. (Adjust the volume of your music from your phone.)

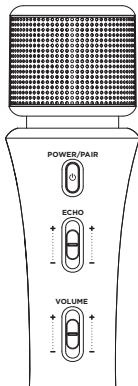

## Back

**DC IN** jack connects to the provided USB charging cable to plug the Singstation Solo into a power source or adapter.

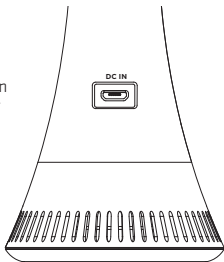



# SINGSATION™

**TOUT-EN-UN!**

## SOLO

**SYSTÈME KARAOKÉ**

+ HAUT-PARLEUR SANS FIL

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Instructions in english.....1

Instrucciones en español ..... 17

## Étape 1 : Déballez

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.



Système karaoké  
Singstation Solo +  
haut-parleur sans fil



Câble de recharge  
micro-USB

## Étape 2 : Chargement

Avant de commencer à utiliser la SINGSATION pour la première fois, il est conseillé de la charger complètement.


### Pour charger la Singstation Solo :

Brancher le câble de chargement micro-USB inclus sur la prise **DC IN** sur le dos de la Singstation Solo.

Brancher l'autre extrémité du câble de chargement USB sur une source d'alimentation, comme un ordinateur ou un adaptateur chargeur USB.

Le bouton **POWER/PAIR** ((Alimentation/ Appariement)) à l'avant de la Singstation Solo est rouge pendant le chargement du haut-parleur. Il s'éteint lorsque la Singstation Solo est complètement chargée.


Dos de l'appareil

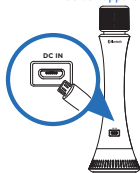

## Étape 3 : Activer

Appuyer sur le bouton **POWER/PAIR** (Mise en marche/appariement) et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la Singstation Solo diffuse son son de démarrage. Puis relâchez le bouton. Le bouton **POWER/PAIR** (Mise en marche/appariement) commence à clignoter.


Après quelques secondes, la Singstation Solo passe en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec le téléphone intelligent.

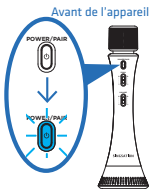

## Étape 4 : Appairer + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Vérifier que le bouton **POWER/PAIR** situé à l'avant de la Singstation Solo clignote rapidement. [Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement). La Singstation Solo annonce « Pairing » (Appariement).]

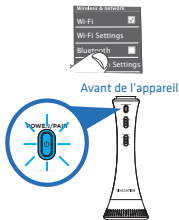

Suite à la page suivante...

Si un téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement à la Singsation Solo, la Singsation Solo essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsqu'il est activé. Pour appairer un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement). La Singsation Solo annonce « Pairing » (appariement) et le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement) commence à clignoter.

Sélectionner **808 Singsation Solo** dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

La Singsation Solo annonce « Device Connected » (Appareil connecté) lorsque l'appariement et la connexion au téléphone intelligent sont terminés. Le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/Appariement) devient bleu fixe.

**Remarque :** Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

## Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, s'en rapprocher.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

## Étape 5 : Chanter en même temps!


Vérifier que la Singstation Solo est activée. (Appuyer sur le bouton **POWER/PAIR** [Alimentation/ Appariement] situé à l'avant de la SingStation et le maintenir enfoncé si elle ne l'est pas).

Démarrer la lecture de musique sur l'appareil Bluetooth et **chanter en même temps!**

**Réglage du volume de la voix :** Utiliser le curseur du **VOLUME** sur l'avant de la Singstation Solo.

**Réglage du volume de la musique :** Utiliser les commandes du volume de l'appareil Bluetooth.

**Pour régler l'écho de la voix :** Utiliser le curseur d'**ECHO** sur l'avant de la Singstation Solo.

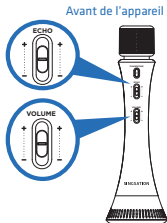

## Utilisation de l'éclairage multimode

Appuyer sur le bouton **POWER/PAIR** sur l'avant de la Singsation Solo pour activer l'éclairage multimode. Continuer d'appuyer sur le bouton **POWER/PAIR** pour faire défiler les modes d'éclairage offerts, notamment les suivants (parmi autres) :


**Party (Fête)** : L'éclairage produit un effet d'arc-en-ciel autour du haut-parleur.

**Pulsations** : La lumière émet des pulsations coordonnées au rythme de la musique (il est parfois nécessaire d'augmenter le son!).

**Breath (Souffle)** : La lumière augmente graduellement puis diminue.

**Chase (Chasse)** : La lumière court en cercle.

Dos de l'appareil

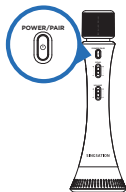

## Présentation de la Singstation Solo


### Avant de l'appareil

Le bouton **POWER/PAIR** (Mise en marche/appariement) active le mode démo d'éclairage (appuyer et maintenir enfoncé quand il est éteint), active/désactive la Singstation Solo (appuyer et maintenir enfoncé jusqu'à entendre le son de démarrage/d'arrêt) et modifie l'éclairage multimode (appui unique rapide). Il la met également en mode d'appariement (par un double appui rapide lorsque la Singstation Solo est allumée) et indique les états Bluetooth et de charge :

- bleu clignotant rapidement pendant l'appariement ou la reconnexion
- bleu continu lorsque l'appariement est terminé
- rouge continu pendant la charge
- éteint lorsque la Singstation Solo est éteinte et ne charge pas (ou qu'elle est complètement chargée).


**ECHO** permet d'ajuster l'effet d'écho sur la voix.

**VOLUME** permet de régler le volume de la voix. (Ajuster le volume de la musique depuis le téléphone.)

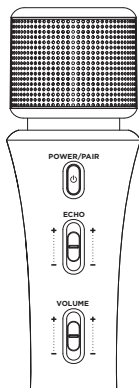

## Dos de l'appareil

La prise **DC IN** permet de connecter le câble de charge USB fourni pour brancher la Singstation Solo sur une source d'alimentation ou un adaptateur.

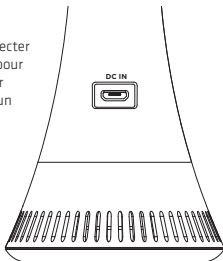



# SINGSATION™

**¡TODO EN UNO!**

## SOLO

---

**SISTEMA KARAOKE**

+ ALTA VOZ INALÁMBRICO

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Instructions in english.....1

Instructions en français..... 9

## Paso 1: Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.




## Paso 2: Carga

Antes de utilizar el Singstation Solo por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.

**Para cargar el Singstation Solo:** Conecte el cable de carga micro-USB incluido en el conector **DC IN** ubicada en la parte posterior del Singstation Solo.

Conecte el otro extremo del cable de carga USB en una fuente de alimentación, tal como una computadora o un adaptador de carga USB.


El botón **POWER/PAIR** ubicado en la parte anterior del Singstation Solo se iluminará rojo mientras el altavoz se esté cargando. Se apagará cuando el Singstation Solo esté completamente cargado.

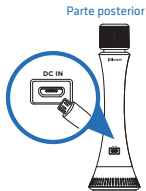

## Paso 3: Enciéndalo

Oprima y no suelte el botón **POWER/ PAIR** hasta que el Singstation Solo reproduzca su sonido de inicialización. Luego suéltelo. El botón **POWER/PAIR** comienza a parpadear.

Después de unos segundos, el Singstation Solo pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurarse con su teléfono inteligente.

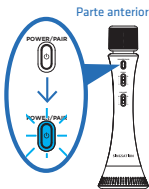

## Paso 4: Sincronice + Conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.

Asegúrese que el botón **POWER/ PAIR** ubicado en la parte anterior del Singstation Solo esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón **POWER/ PAIR** dos veces. El Singstation Solo anuncia "Pairing" [Sincronizando]).



*Continúa en la siguiente página...*

Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con el Singstation Solo, éste intentará automáticamente volver a conectarse a ese dispositivo cuando lo encienda. Si desea sincronizar con un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El Singstation Solo anuncia "Pairing" (Sincronizando) y el botón **POWER/PAIR** comienza a parpadear.

Seleccione **Singstation Solo** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione "Scan" [Explorar] en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El Singstation Solo anuncia "Device Connected" (Dispositivo conectado) cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente.

El botón **POWER/PAIR** se enciende de color azul continuo.

**Aviso:** El proceso de activación de Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

## Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice "0000".

## Paso 5: ¡Cante a coro!

Asegúrese que el Singstation Solo esté encendido. (Si no está encendido, oprima y no suelte el botón **POWER/ PAIR** en la parte anterior del Singstation Solo.)

Comience a reproducir música en su dispositivo Bluetooth y ¡cante a coro!


### **Para ajustar el volumen de su voz:**

Utilice el control deslizante **VOLUME** (Volumen) ubicado en la parte anterior del Singstation Solo.

### **Para ajustar el volumen de la música:**

Utilice los controles de volumen de su dispositivo Bluetooth.

**Para ajustar el eco de voz:** Utilice el control deslizante **ECHO** (ECO) ubicado en la parte anterior del Singstation Solo.

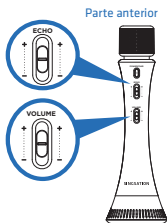

## Uso de la iluminación multimodo


Oprima el botón **POWER/PAIR** ubicado en la parte anterior del Singstation Solo para activar la iluminación multimodo. Continúe pulsando el botón **POWER/PAIR** para ciclar a través de los muchos modos de iluminación disponibles, incluyendo los siguientes (entre muchos otros):

**Party (Fiesta):** La luz crea un efecto arco iris alrededor del altavoz.

**Pulse (Pulsar):** La luz pulsa al ritmo de la música (¡quizá tenga que incrementar el volumen de su música!).

**Breath (Respirar):** La luz se intensifica y disminuye gradualmente.

**Chase (Perseguir):** La luz se mueve velozmente en un círculo.

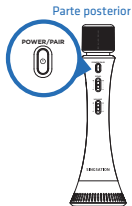

# Recorrido del Singstation Solo


## Parte anterior

El botón **POWER/PAIR** activa el modo de demostración de iluminación (oprima y no suelte cuando esté apagado), enciende/apaga el Singstation Solo (oprima y no suelte hasta que escuche el sonido de inicialización/apagado), y cambia la iluminación multimodo (oprima brevemente una vez). Además, lo pone en el modo de sincronización (oprima brevemente el botón dos veces cuando el Singstation Solo esté encendido). También indica los estados de carga y Bluetooth:

- parpadeo rápido en color azul mientras se lleva a cabo la sincronización o reconexión
- azul continuo cuando está sincronizado
- rojo continuo mientras se está cargando
- apagado cuando el Singstation Solo está apagado y no está cargando (o está totalmente cargado)


**ECHO** (Eco) ajusta el efecto de eco en su voz.

**VOLUME** (Volumen) ajusta el volumen de su voz. (Ajuste el volumen de su música desde su teléfono.)

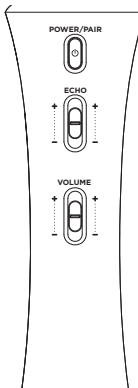

## Parte posterior

El conector **DC IN** se conecta al cable de carga USB suministrado para enchufar el Singstation Solo en un adaptador o fuente de alimentación.

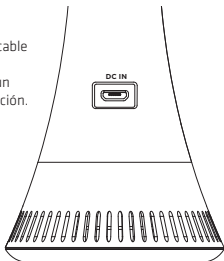

---

If you have any questions about this product, visit [SingsationKaraoke.com](http://SingsationKaraoke.com) or call our toll-free help line at 1-800-732-6866.

Pour toute question concernant ce produit, visiter le site [SingsationKaraoke.com](http://SingsationKaraoke.com) ou appeler notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1-800-732-6866.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite [SingsationKaraoke.com](http://SingsationKaraoke.com) o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo al 1-800-732-6866.

© 2018 Voxx Accessories Corp.  
3502 Woodview Trace, Suite 220  
Indianapolis, IN 46268

[www.SingsationKaraoke.com](http://www.SingsationKaraoke.com)

SPKA05 NA QSG 02