

SINGSATION™

PARTY

VIBE

**ALL-IN-ONE
KARAOKE SYSTEM**

QUICK START GUIDE

Instructions en français.....	6
Instrucciones en español.....	11

Step 1: Unpack


Make sure the following items came in this package:

- Singsation Party Vibe All-In-One Karaoke System
- Microphone
- Microphone Cable
- Charging Cable

Step 2: Charge the Speaker


Plug one end of the charging cable into the **DC5V** jack on the back of the speaker. Plug the other end into a USB charging adapter (not included).

The indicator light next to the **DC5V** jack turns red while the speaker is charging.

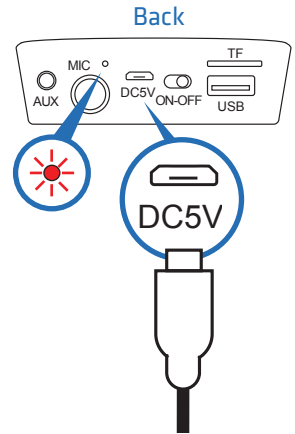


Step 3: Plug In the Mic

Plug one end of the microphone cable into the microphone.




Plug the other end into the **MIC** jack on the back of the speaker.

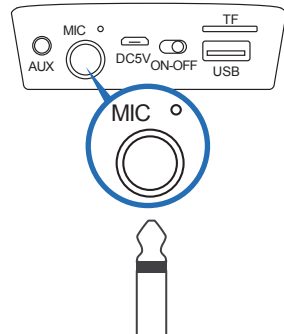

Step 4: Turn On the Speaker

Move the **ON-OFF** switch on the back of the speaker into the **ON** position. The speaker announces “Power On,” and the indicator light on the back panel flashes blue to show that the speaker is in Bluetooth connection mode.


After 15–30 seconds, the speaker announces “Pairing” and goes to Bluetooth pairing mode to set up with your Bluetooth device. The indicator starts blinking faster.

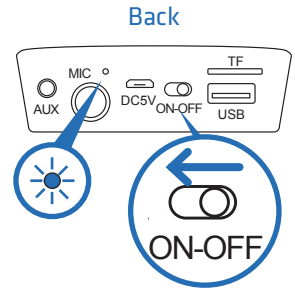

Step 5: Pair With the Speaker

Make sure your phone’s Bluetooth is turned on. Select **Singsation SPKA21** from the available devices to pair to the speaker.


The speaker announces “Device Connected” when it’s finished pairing and connecting to your Bluetooth device. The indicator light on the back of the speaker turns solid blue.

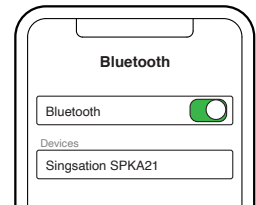

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device’s owners manual for more information and specific instructions.

*If you don’t see **Singsation SPKA21** in the list of devices available for Bluetooth pairing, make sure the indicator on the back of the speaker is blinking rapidly. If it isn’t, give a short double-press on the **M** button on the top of the speaker. The speaker announces “Pairing.”*

If you’ve previously paired your phone or other Bluetooth device with the Singsation Party Vibe, it will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, turn off Bluetooth on the device that’s already paired to the speaker. The speaker announces “Pairing.”

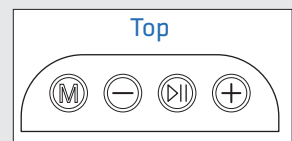


Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the Singsation Classic's **AUX** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

Step 6: Start Playing Music

Turn your phone's volume up to 75%. Then start playing music on your phone.

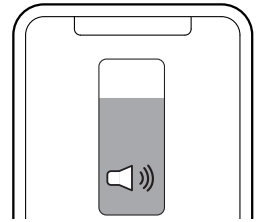

Step 7: Turn On the Mic and Sing Along!

Move the microphone's **ON/OFF** switch to the **ON** position and start singing!


To adjust the music volume: Use the volume controls on your phone.

To adjust the volume of music AND voice: Press and hold the **+** and **-** buttons on the top of the speaker.


To play/pause the music: Press the **▶||** button on the top of the speaker.

To skip to the next/previous track: Press the **+** or **-** button on the top of the speaker.

Microphone

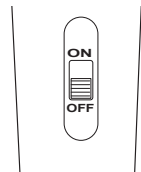

Top




Using the Light Show

The Singsation Party Vibe has a light show that turns on when the speaker is on by default.


To turn off/on the speaker's light show:


Press and hold the  button on the top of the speaker.

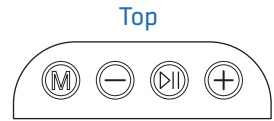

Using Other Audio Sources

In addition to Bluetooth audio, the Singsation Party Vibe has four other audio sources you can use: FM radio, USB memory, SD card, and an auxiliary input.

To use FM radio: Press the **M** button on the top of the speaker. The first time you use the FM radio, press the  button on the top of the speaker to scan available stations (this takes a few minutes to complete). Then use the **+** and **-** buttons to go to different radio stations.

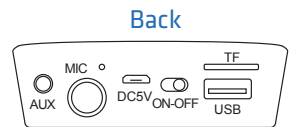

To use a USB memory stick or SD card: Plug the memory stick or SD card into the **USB** or **TF** slots on the back of the speaker. If there are music files in the top directory of the memory stick or SD card, the speaker will automatically start playing them.

To use an auxiliary audio source: Plug your auxiliary audio source into the **AUX** input on the back of the speaker using a 3.5mm audio cable (not included). The speaker automatically switches to the auxiliary input.

To return to Bluetooth audio: Start playback on your Bluetooth audio source. Then press the **M** button on the top of the speaker repeatedly until you hear the Bluetooth audio source. (You can also unplug all other audio sources from the back of the speaker. The speaker will automatically switch back to Bluetooth.)

SINGSATION™

PARTY

VIBE

SYSTÈME DE KARAOKÉ
TOUT-EN-UN

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

English Instructions.....	1
Instrucciones en español	11

Étape 1 : Déballage


Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- Système de karaoké tout-en-un Singstation Party Vibe
- Microphone
- Câble de microphone
- Câble de chargement

Étape 2 : Charger le haut-parleur


Brancher une extrémité du câble de chargement inclus sur la prise **DC5V** à l'arrière du haut-parleur. Brancher l'autre extrémité dans un adaptateur de chargement USB (non inclus).

Le voyant rouge en regard de la prise **DC5V** indique que le haut-parleur est en cours de chargement.

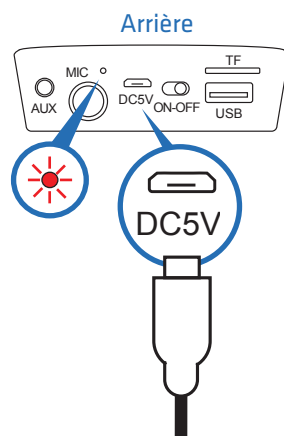


Étape 3 : Branchement du microphone

Brancher une extrémité du câble du microphone dans le microphone.




Brancher l'autre extrémité dans la prise **MIC** située à l'arrière du haut-parleur.

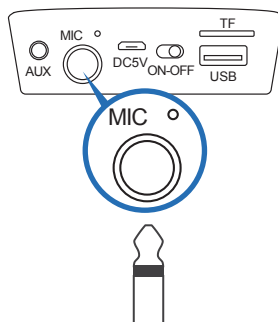

Étape 4 : Activer le haut-parleur


Faire basculer l'interrupteur **ON-OFF** (Allumé-Éteint) situé au dos du haut-parleur sur la position **ON**. Le haut-parleur annonce « Power On » (Allumé) et le voyant bleu situé sur le panneau arrière se met à clignoter pour indiquer que le haut-parleur est en mode de connexion Bluetooth.

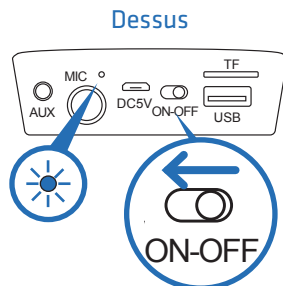

Après 15-30 secondes, le haut-parleur annonce « Pairing » (Appariement) et passe en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec votre appareil Bluetooth. Le voyant commence à clignoter plus rapidement.

Étape 5 : Appariement avec le haut-parleur


Vérifier que la fonction Bluetooth du téléphone est activée. Sélectionner **Singsation SPKA21** dans la liste des périphériques disponibles pour appariement avec le haut-parleur.

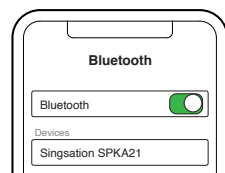

Le haut-parleur annonce « Device Connected » (Appareil connecté) lorsque l'appariement et la connexion à l'appareil Bluetooth sont terminés. Le voyant bleu à l'arrière du haut-parleur devient fixe.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

*Si **Singsation SPKA21** ne se trouve pas dans la liste des périphériques disponibles pour l'appariement Bluetooth, vérifier que le voyant situé à l'arrière du haut-parleur clignote rapidement. Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **M** sur le dessus du haut-parleur. Le haut-parleur annonce « Pairing » (Appariement).*

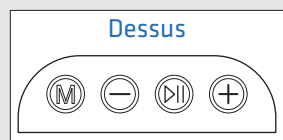


Si un téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement à la Singsation Party Vibe, elle essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsqu'il est activé. Pour appairer un nouvel appareil, désactiver la fonction Bluetooth sur l'appareil apparié au haut-parleur. Le haut-parleur annonce « Pairing » (Appariement).

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise AUX (Entrée aux.) de la Singsation Party Vibe lors de la tentative d'utilisation de Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Étape 6 : Démarrer la lecture de musique

Monter le volume du téléphone jusqu'à 75 %.
Puis démarrer la lecture de musique sur le téléphone.

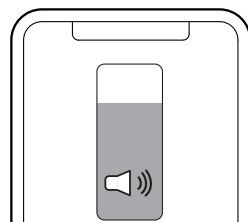

Étape 7 : Activer le micro et chanter !

Faire basculer l'interrupteur **ON/OFF** (Allumé/Éteint) du microphone sur la position **ON** (Allumé) et commencer à chanter !


Réglage du volume de la musique : Utiliser les commandes du volume du téléphone.

Réglage du volume de la musique ET de la voix : Appuyer sur les boutons **+** et **-** situés sur le dessus du haut-parleur et les maintenir enfoncés.


Lecture/pause de musique : Appuyer sur le bouton **⏸** situé sur le dessus du haut-parleur.

Pour passer au morceau suivant/précédent : Appuyer sur le bouton **+** ou **-** situé sur le dessus du haut-parleur.

Microphone

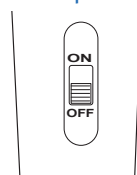


Dessus



Utilisation du spectacle de lumière

La Singsation Party Vibe comprend un spectacle de lumière qui se déclenche par défaut lorsque le haut-parleur est allumé.


Pour activer/désactiver le spectacle de lumière du haut-parleur : Appuyer sur le bouton  situé sur le dessus du haut-parleur et le maintenir enfoncé.

Dessus




Utilisation d'autres sources audio

Outre l'audio Bluetooth, la Singsation Party Vibe dispose de quatre autres sources audio : radio FM, mémoire USB, carte SD et une entrée auxiliaire.


Utilisation de la radio FM : Appuyer sur le bouton M situé sur le dessus du haut-parleur. Lors de la première utilisation de la radio FM, appuyer sur le bouton  situé sur le dessus du haut-parleur pour balayer les stations radio disponibles (cette opération prend quelques minutes). Puis utiliser les boutons + et - pour passer d'une station radio à une autre.

Arrière



Utilisation d'une clé USB ou carte SD : Insérer la clé USB ou la carte SD dans l'encoche **USB** ou **TF** à l'arrière du haut-parleur. Si des fichiers musicaux se trouvent dans le répertoire supérieur de la clé USB ou carte SD, le haut-parleur en fera automatiquement la lecture.

Dessus



Utilisation d'une source audio auxiliaire : Brancher la source audio auxiliaire dans la prise **AUX** située à l'arrière du haut-parleur à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (non inclus). Le haut-parleur bascule automatiquement sur l'entrée audio.

Pour revenir à l'audio Bluetooth : Commencer la lecture sur la source audio Bluetooth. Puis appuyer sur le bouton **M** situé sur le dessus du haut-parleur et le maintenir enfoncé jusqu'à entendre la source audio Bluetooth. (Il est également possible de débrancher toutes les autres sources audio de l'arrière du haut-parleur. Ce dernier revient alors automatiquement à la source Bluetooth.)

SINGSATION™

PARTY

VIBE

SISTEMA DE KARAOKE
“TODO EN UNO”

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

English instructions.....	1
Instructions en français.....	6

Paso 1: Desembale el producto


Asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos en el embalaje:

- Sistema de karaoke “todo en uno” Singstation Party Vibe
- Micrófono
- Cable de micrófono
- Cable de carga

Paso 2: Cargue el altavoz


Conecte un extremo del cable de carga al conector **DC5V** (CC de 5 V) ubicado en la parte posterior del altavoz. Conecte el otro extremo a un adaptador de carga USB (no incluido).

La luz indicadora ubicada junto al conector **DC5V** se encenderá de color rojo durante la carga del altavoz.

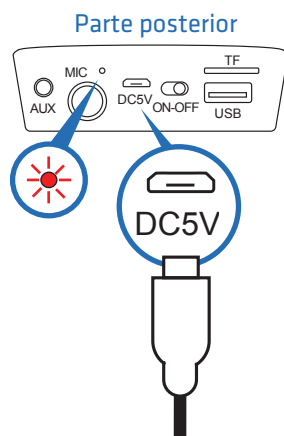


Paso 3: Conecte el micrófono

Conecte un extremo del cable del micrófono al micrófono.




Conecte el otro extremo al conector **MIC** ubicado en la parte posterior del altavoz.

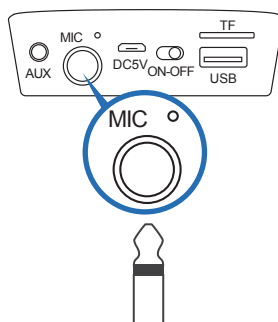

Paso 4: Encienda el altavoz


Mueva el interruptor **ON-OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) ubicado en la parte posterior del altavoz a la posición **ON** (ENCENDIDO). El altavoz emitirá el mensaje “Power On” (Encendido), y la luz indicadora ubicada en el panel posterior parpadea de color azul para indicar que el altavoz está en el modo de conexión Bluetooth.

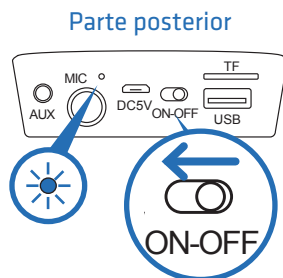

Después de 15 a 30 segundos, el altavoz emitirá el mensaje “Pairing” (Vinculando) y activa el modo de vinculación Bluetooth para realizar la configuración con un dispositivo Bluetooth. El indicador comienza a parpadear más rápidamente.

Paso 5: Realice la vinculación con el altavoz

Asegúrese de que la función Bluetooth del teléfono esté activada. Seleccione **Singsation SPKA21** en la lista de dispositivos disponibles para realizar la vinculación con el altavoz.

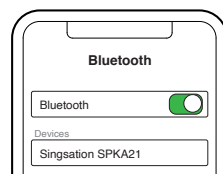

El altavoz emitirá el mensaje “Device Connected” (Dispositivo conectado) cuando finalice la vinculación y la conexión con el dispositivo Bluetooth. La luz indicadora ubicada en la parte posterior del altavoz se enciende de color azul.

Nota: El proceso de activación y conexión Bluetooth varía según el dispositivo. Consulte el manual del propietario del dispositivo para obtener más información e instrucciones específicas.

*Si no aparece **Singsation SPKA21** en la lista de dispositivos disponibles para la vinculación Bluetooth, asegúrese de que el indicador ubicado en la parte posterior del altavoz parpadee rápidamente. De lo contrario, oprima dos veces brevemente el botón **M** ubicado en la parte superior del altavoz. El altavoz emitirá el mensaje “Pairing” (Vinculando).*




Si vinculó previamente un teléfono u otro dispositivo Bluetooth con el Singsation Party Vibe, este intentará volver a conectarse automáticamente con ese dispositivo cuando lo encienda. Si quiere vincular un dispositivo nuevo, desactive Bluetooth en el dispositivo que ya está vinculado con el altavoz. El altavoz emitirá el mensaje “Pairing” (Vinculando).

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese de que no exista ningún dispositivo conectado al conector AUX del Singsation Party Vibe cuando intente utilizar el modo Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona con un alcance de hasta aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar en función de otros factores, como la disposición de la salida, el material de las paredes, los obstáculos, el rendimiento del dispositivo Bluetooth, etc. Si tiene problemas para conectarse el altavoz, acérquese.
- Si el dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, utilice "0000".

Paso 6: Comience a reproducir música

Coloque el volumen de teléfono en un nivel de hasta 75 %. A continuación, comience a reproducir música en el teléfono.

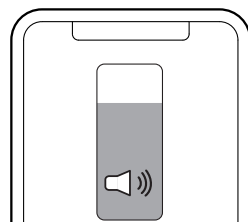

Paso 7: ¡Active el micrófono y comience a cantar!

Coloque el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) del micrófono en la posición **ON** (ENCENDIDO) y comience a cantar.


Para ajustar el volumen de la música: utilice los controles de volumen del teléfono.

Para ajustar el volumen de la música y la voz: mantenga oprimidos los botones **+** y **-** ubicados en la parte superior del altavoz.


Para reproducir/pausar la música: oprima el botón **▶||** ubicado en la parte superior del altavoz.

Para ir a la pista anterior/siguiente: oprima el botón **+ o -** ubicado en la parte superior del altavoz.

Micrófono

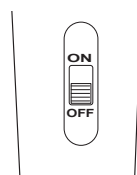


Parte superior



Uso del show de luces

El Singsation Party Vibe incluye un show de luces que se activa de forma predeterminada cuando el altavoz está encendido.


Para activar/desactivar el show de luces del altavoz: mantenga oprimido el botón  ubicado en la parte superior del altavoz.

Parte superior




Uso de otras fuente de audio


Además de audio Bluetooth, el Singsation Party Vibe incluye otras 4 fuentes de audio que puede usar: radio FM, memoria USB, tarjeta SD y entrada auxiliar.

Para utilizar la radio FM: oprima botón **M** ubicado en la parte superior del altavoz. La primera vez que utilice la radio FM, oprima el botón  ubicado en la parte superior del altavoz para buscar las estaciones disponibles (este proceso demora algunas minutos en completarse). A continuación, utilice los botones **+** y **-** para cambiar entre las diferentes estaciones.

Parte posterior



Parte superior



Para utilizar un dispositivo de memoria USB o tarjeta SD: conecte el dispositivo de memoria USB o la tarjeta SD en las ranuras **USB** o **TF** ubicadas en la parte posterior del altavoz. Si existen archivos de música en el directorio superior del dispositivo de memoria USB o tarjeta SD, el altavoz comenzará a reproducirlos de forma automática.

Para utilizar una fuente de audio auxiliar: conecte la fuente de audio auxiliar a la entrada **AUX** ubicada en la parte posterior del altavoz con un cable de audio de 3.5 mm (no incluido). El altavoz cambiará automáticamente a la entrada auxiliar.

Para regresar al audio Bluetooth: comience la reproducción en la fuente de audio Bluetooth. A continuación, oprima varias veces el botón **M** ubicado en la parte superior del altavoz hasta que escuche la fuente de audio Bluetooth. (También puede desconectar todas las otras fuentes de audio de la parte posterior del altavoz. El altavoz cambiará automáticamente al modo Bluetooth).

