

SINGSATION™

ALLEGRO

ALL-IN-ONE
KARAOKE SYSTEM

QUICK START GUIDE

Instructions en français.....	9
Instrucciones en español.....	17

Step 1: Unpack


Make sure the following items came in this package:

- Singstation Allegro All-In-One Karaoke System
- Wireless Microphone
- Charging Cable
- Remote Control

Step 2: Charge the Speaker

Plug one end of the charging cable into the **DC5V** jack on the front of the speaker. Plug the other end into a USB charging adapter (not included).

The indicator light next to the **DC5V** jack turns red while the speaker is charging.

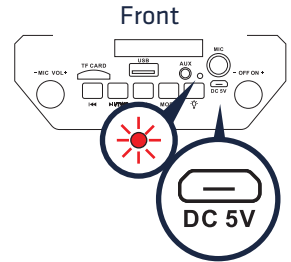


Step 3: Insert Wireless Mic Batteries


Hold the bottom case of the wireless microphone and turn it counter-clockwise until it comes off the bottom of the mic.

Insert 2 AA batteries (not included).

Place the bottom case back on the wireless microphone and screw it back on clockwise.

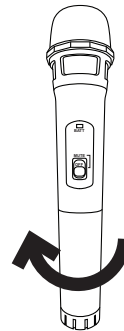

The Singstation Allegro works with wired microphones as well. Simply plug your wired mic (not included) into the **MIC** jack on the front of the speaker.

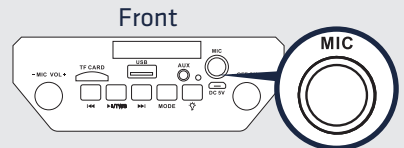

Step 4: Remove the Remote Battery Tab

Pull the battery tab out of the bottom of the remote. The battery will start powering the remote so you can use it.




Step 5: Turn On the Speaker

Turn the **- ON-OFF +** dial on the front of the speaker to turn the speaker on. (This dial also works as the speaker's volume adjustment.)

The speaker announces "Pairing."

Note: When the speaker's **ON-OFF** dial is in the **ON** position, you can use the remote's  button to turn the speaker on and off.

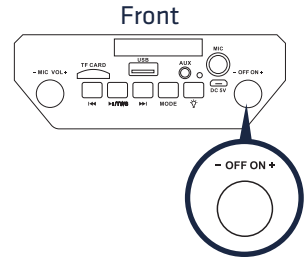


Step 6: Pair With the Speaker

Make sure your phone's Bluetooth is turned on. Select **Singsation SPKA27** from the available devices to pair to the speaker.

The speaker announces "Device connected" when it's finished pairing and connecting to your Bluetooth device.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

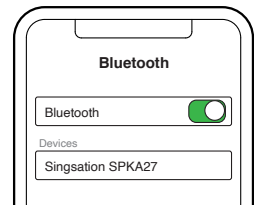


If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with the Singstation Allegro, it will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, turn off Bluetooth on the device that's already paired to the speaker. The speaker announces "Pairing."

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the Singstation Allegro's **AUX** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

Step 7: Start Playing Music


Turn your phone's volume up to 75%. Then start playing music on your phone.

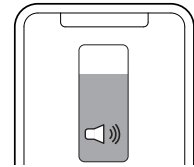

Step 8: Turn On the Mic and Sing Along!

Move the microphone's **ON/MUTE/OFF** switch to the **ON** position. The mic's **BATT** indicator turns green.


NOTE: This switch has three positions—make sure it's all the way in its top position!

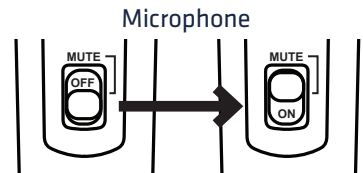

To adjust the music volume: Use the volume controls on your phone.

To adjust the volume of your voice: Turn the **-MIC VOL+** dial on the front of the speaker.

To adjust the volume of music AND voice: Turn the **-OFF ON+** dial on the front of the speaker or the **VOL-** and **VOL+** buttons on the remote.

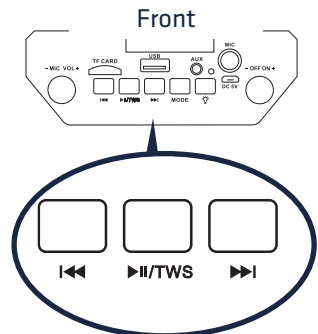

To mute the microphone: Move the microphone's switch to the middle position (**MUTE**).

To play/pause the music: Press the **▶||/TWS** button on the front of the speaker or **▶||** on the remote.

To skip to the next/previous track: Press the **◀◀** or **▶▶** button on the front of the speaker or on the remote.

Using Two Singstation Allegro Speakers Together (TWS Mode)

If you have two Singstation Allegro speakers, you can set them up to play together in True Wireless Stereo. **To set up True Wireless Stereo:**


1. Make sure both speakers are on.
2. Give a quick double press to the **▶||/TWS** button on one of the Singstation Allegros. The speaker plays a sound to indicate it's ready for TWS pairing.
- 3 Press and hold the **▶||/TWS** button on the same speaker until you hear the speaker play a second sound. The speakers are now in TWS mode.

To return to single-speaker mode: Turn one of the speakers off (or press and hold the **▶||/TWS** button on that speaker). Speakers return to TWS mode when they're turned on again.

Using the Light Show

The Singstation Allegro has a light show that turns on when the speaker is on by default.


To turn off/on the speaker's light show: Press the  button on the front of the speaker.

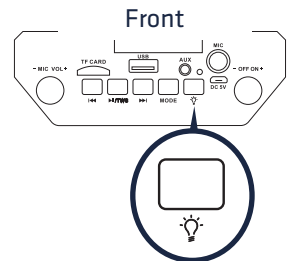

Using Other Audio Sources

In addition to Bluetooth audio, the Singsation Allegro has four other audio sources you can use: FM radio, USB memory, SD card, and an auxiliary input.

To use FM radio: Press the **MODE** button on the front of the speaker or remote. The first time you use the FM radio, press the **▶/TWS** button on the front of the speaker to scan available stations (this takes a few minutes to complete). Then use the **◀◀** or **▶▶** buttons to go to different radio stations.

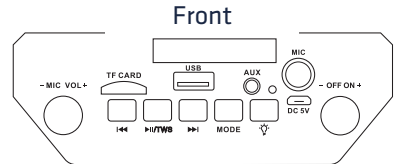

To use a USB memory stick or SD card: Plug the memory stick or SD card into the **USB** or **TF CARD** slots on the front of the speaker. If there are MP3 music files in the top directory of the memory stick or SD card, the speaker will automatically start playing them.

Note: The speaker offers additional functions for music playback from an SD card or USB memory stick. Press the **EQ** button on the remote to go through the different EQ settings (the name of each is shown on the display). Press the **RPT** button to repeat a track. These functions work for the USB memory stick or SD card only.

To use an auxiliary audio source: Plug your auxiliary audio source into the **AUX** input on the front of the speaker using a 3.5mm audio cable (not included). The speaker automatically switches to the auxiliary input.

To return to Bluetooth audio: Press the **MODE** button on the front of the speaker or remote repeatedly until the display says “BT.”

Tour of the Singstation Allegro

Remote Control

⏻ turns the speaker on and off if the speaker's **-ON-OFF+** dial is turned on.

Mode switches between the speaker's audio sources: FM radio, USB memory, SD card, and **AUX**.

🔇 mutes the audio.

▶||, ◀◀, and ▶▶ play/pause, skip back, and skip forward for audio on the current input (except for **AUX**).


EQ switches through the EQ presets for the SD card and USB inputs. The name of each preset is shown on the speaker's display.

VOL- and **VOL+** adjust the volume of the speaker.

Number keys select a song directly on the SD and USB inputs.

RPT repeats the current song on the SD and USB inputs.

U/SD has no function for this speaker.

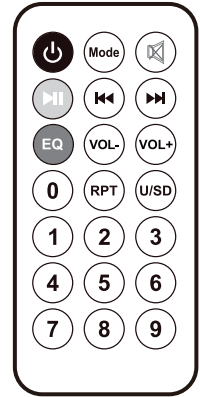

Speaker Front Panel

MIC VOLUME adjusts the volume of the microphone.

AUX input Plug an auxiliary audio source into this jack via 3.5mm cable (not provided).

MIC jack lets you plug in a wired mic (optional, not included) for karaoke.

Display shows the current source and other information depending on the source (station for FM radio, EQ setting for USB and SD card, etc.).

TF CARD slot and **USB port** Insert an SD card or USB memory stick into this slot or port to listen to the music on those media.


DC 5V jack Plug the included micro-USB charging cable into this jack. Then plug the other end into a USB power source to charge the speaker.

-OFF-ON+ turns the speaker on and off and adjusts the volume. Leave this dial turned on to turn the speaker on and off using the remote.

▶||/TWS, ◀◀, and ▶▶ play/pause, skip back, and skip forward for audio on the current input (except for **AUX**).

MODE cycles through the speaker's audio inputs.

💡 turns the speaker's light show on and off.

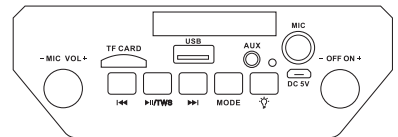


Wireless Microphone

BATT indicator turns green when the microphone is on. If this indicator does not turn green when the ON/MUTE/OFF switch is in the ON position, the batteries need to be replaced.

ON/MUTE/OFF switch turns the microphone on (top position), mutes the microphone (middle position), and turns it off (bottom position).

Battery compartment holds the 2 AA batteries (not included) to power the microphone. Turn the bottom case counter-clockwise to access the battery compartment.

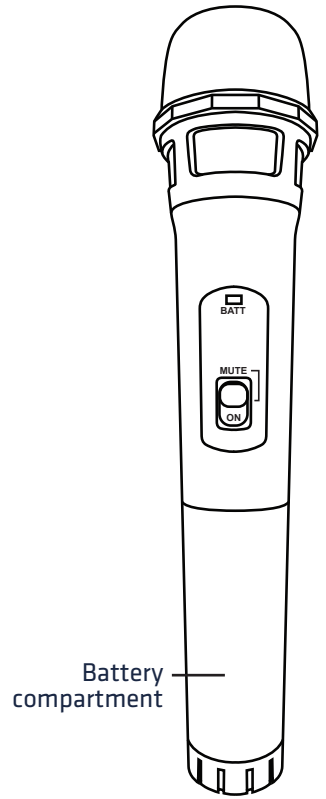

SINGSATION™

ALLEGRO

SYSTÈME DE KARAOKÉ
TOUT-EN-UN

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

English instructions.....	1
Instrucciones en español	17

Étape 1 : Déballage


S'assurer que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- Système de karaoké tout-en-un Singstation Allegro
- Microphone sans fil
- Câble de chargement
- Télécommande

Étape 2 : Charger le haut-parleur

Brancher une extrémité du câble de chargement inclus sur la prise **DC5V** située à l'avant du haut-parleur. Brancher l'autre extrémité dans un adaptateur de chargement USB (non inclus).

Le voyant en regard de la prise DC5V devient rouge lorsque le haut-parleur se charge.

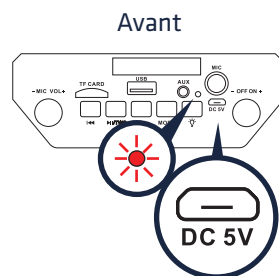


Étape 3 : Insertion des piles dans le microphone sans fil


Tenir la partie inférieure du microphone sans fil et la faire tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se dévise du microphone.

Insérer les 2 piles AA (non incluses).

Réinstaller la partie inférieure sur le microphone et la visser dans le sens horaire.

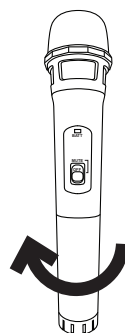

La Singstation Allegro est également compatible avec les microphones filaires. Brancher simplement le microphone filaire (non fourni) dans la prise **MIC** à l'avant du haut-parleur.

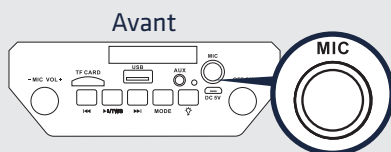

Étape 4 : Retirer la languette du compartiment à piles de la télécommande


Tirer sur la languette du compartiment à piles de la télécommande pour la retirer. La pile commencera à alimenter la télécommande, qui pourra ainsi être utilisée.




Étape 5 : Activer le haut-parleur

Faire tourner le bouton rotatif **- OFF-ON +** (Éteint-Allumé-Volume) situé à l'avant du haut-parleur pour allumer ce dernier. (Ce bouton rotatif permet également de régler le volume du haut-parleur.)

Le haut-parleur annonce « Pairing » (Appariement)

Remarque : Lorsque le bouton rotatif **- OFF-ON +** (Éteint-Allumé-Volume) est sur la position ON (Allumé), le bouton  de la télécommande peut être utilisé pour allumer et éteindre le haut-parleur.

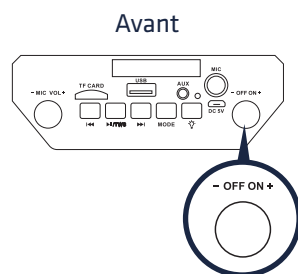


Étape 6 : Appariement avec le haut-parleur

Vérifier que la fonction Bluetooth du téléphone est activée. Sélectionner **Singsation SPKA27** dans les périphériques disponibles à appairer avec le haut-parleur.

Le haut-parleur annonce « Device Connected » (Appareil connecté) lorsque l'appariement et la connexion à l'appareil Bluetooth sont terminés.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

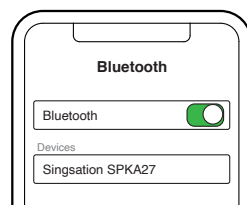

Si un téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement à la Singsation Allegro, elle essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsqu'il est activé. Pour l'appairer à un nouvel appareil, désactiver la fonction Bluetooth sur l'appareil apparié avec le haut-parleur. Le haut-parleur annonce « Pairing » (Appariement).

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise **AUX** (Entrée aux.) de la Singsation Allegro lors de la tentative d'utilisation de Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Étape 7 : Écouter de la musique

Monter le volume du téléphone à 75 % maximum. Puis démarrer la lecture de musique sur le téléphone.



Étape 8 : Activer le micro et chanter !


Faire basculer l'interrupteur ON/MUTE/OFF (Allumé/Sourdine/Éteint) du microphone sur la position ON (Allumé). Le voyant BATT (Pile) du microphone devient vert.

REMARQUE : Cet interrupteur a trois positions. Assurez-vous de bien le mettre sur la position supérieure !

Réglage du volume de la musique : Utiliser les commandes du volume du téléphone.

Réglage du volume de la voix : Faire tourner le bouton rotatif - **MIC VOL +** (Volume du microphone - +) situé à l'avant du haut-parleur.

Réglage du volume de la musique ET de la voix : Faire tourner le bouton rotatif - **OFF-ON +** (Éteint-Allumé-Volume) situé sur l'avant du haut-parleur ou appuyer sur les boutons **VOL-** et **VOL+** de la télécommande.

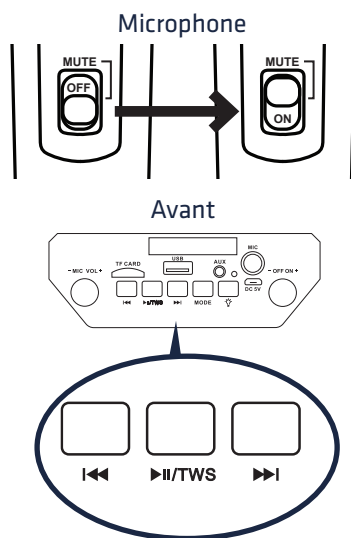

Pour mettre le microphone en sourdine : Faire basculer l'interrupteur sur la position du milieu (**MUTE/Sourdine**).

Lecture/pause de musique : Appuyer sur le bouton ►||/TWS situé sur l'avant du haut-parleur ou sur le bouton ►|| de la télécommande.

Pour passer au morceau suivant/précédent :

Appuyer sur le bouton ◀◀ ou le bouton ►► situé sur l'avant du haut-parleur ou sur la télécommande.

Utilisation de deux haut-parleurs Singstation Allegro ensemble (Mode TWS)

Si vous possédez deux haut-parleurs Singstation Allegro, il est possible de les régler pour une lecture simultanée de la musique grâce au mode True Wireless Stereo (TWS). **Configuration du mode True Wireless Stereo :**


1. Vérifier que les deux haut-parleurs sont en marche.
2. Appuyer deux fois rapidement sur le bouton ►|| sur l'une des Singstations Allegro. Le haut-parleur émet un son pour indiquer qu'il est prêt pour l'appariement TWS.
3. Appuyer sur le bouton ►|| sur le même haut-parleur et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un deuxième son. Les haut-parleurs sont maintenant en mode TWS.

To return to single-speaker mode: Pour revenir au mode avec haut-parleur unique : Éteindre l'un des haut-parleurs (ou appuyer sur le bouton ►|| du haut-parleur à éteindre et le maintenir enfoncé). Les haut-parleurs reviendront au mode TWS lorsqu'ils seront de nouveau allumés.

Utilisation du spectacle de lumière

La Singstation Allegro comprend un spectacle de lumière qui se déclenche par défaut lorsque le haut-parleur est allumé.


Pour activer/désactiver le spectacle de lumière du haut-parleur : Appuyer sur le bouton ☼ sur l'avant du haut-parleur et le maintenir enfoncé.

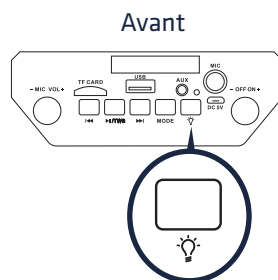

Utilisation d'autres sources audio

Outre l'audio Bluetooth, la Singsation Allegro dispose de quatre autres sources audio : radio FM, mémoire USB, carte SD et une entrée auxiliaire.

Utilisation de la radio FM : Appuyer sur le bouton **MODE** situé à l'avant du haut-parleur ou sur la télécommande. Lors de la première utilisation de la radio FM, appuyer sur le bouton **▶||** sur l'avant du haut-parleur pour balayer les stations radio disponibles (cette opération prend quelques minutes). Puis utiliser les boutons **◀◀** ou **▶▶** pour passer d'une station radio à une autre.

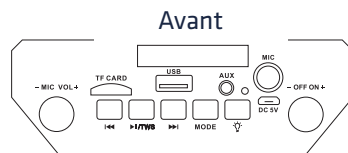

Utilisation d'une clé USB ou d'une carte SD : Insérer la clé USB ou la carte SD dans l'encoche **USB** ou **TF CARD** sur l'avant du haut-parleur. Si des fichiers musicaux MP3 se trouvent dans le répertoire supérieur de la clé USB ou carte SD, le haut-parleur en fera automatiquement la lecture.

Remarque : Le haut-parleur offre des fonctionnalités supplémentaires pour reprendre la lecture de la musique depuis une carte SD ou une clé USB. Appuyer que le bouton **EQ** de la télécommande pour faire défiler les différents réglages EQ (le nom de chacun s'affiche sur l'écran). Appuyer sur le bouton **RPT** (Répéter) pour relire un morceau. Ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour une clé USB ou une carte SD.

Utilisation d'une source audio auxiliaire : Brancher la source audio auxiliaire dans la prise **AUX** située à l'avant du haut-parleur à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (non inclus). Le haut-parleur bascule automatiquement sur l'entrée audio.

Pour revenir à l'audio Bluetooth : Appuyer sur le bouton **MODE** situé à l'avant du haut-parleur ou sur la télécommande de manière répétitive jusqu'à ce que le mot « BT » s'affiche à l'écran.

Présentation de la Singsation Allegro

Télécommande

⏻ permet d'allumer et d'éteindre le haut-parleur si le bouton rotatif du haut-parleur - **OFF-ON +** (Éteint-Allumé-Volume) est en position **ON** (Allumé).

Mode permet de basculer d'une source audio du haut-parleur à l'autre : radio FM, mémoire USB, carte SD et une entrée auxiliaire **AUX**.

🔇 met l'audio en sourdine.

▶||, ◀◀, et ▶▶ permettent de mettre la musique en lecture/pause et de passer au morceau précédent/suivant pour l'audio de la source en cours d'utilisation (sauf pour **AUX**).


EQ bascule d'un préréglage EQ à l'autre pour les entrées de carte SD et USB. Le nom de chaque préréglage s'affiche sur l'écran du haut-parleur.

VOL- et **VOL+** permettent de régler le volume du haut-parleur.

Les touches numérotées permettent de sélectionner une chanson directement sur les entrées SD et USB.

RPT permet de répéter la chanson en cours des entrées SD et USB.

U/SD n'est pas une fonction prise en charge par ce haut-parleur.

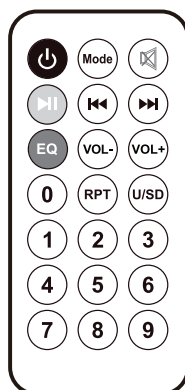

Panneau avant du haut-parleur

Le bouton rotatif - MIC VOL + (Volume du microphone - +) permet d'ajuster le volume du microphone.

La prise MIC permet de brancher un microphone filaire (en option, non fourni) pour le karaoké.


AUX (Entrée auxiliaire) Brancher une source audio auxiliaire dans cette prise avec un câble de 3,5 mm (non inclus).

L'écran affiche la source actuelle et autres informations connexes (numéro de station pour la radio FM, réglage EQ pour USB/carte SD, etc.).

TF CARD (carte TF) et **USB** Insérer une carte SD dans l'encoche TF CARD ou une clé USB dans le port USB pour écouter la musique de ces supports.

DC 5V (Prise 5 V c.c.) Brancher le câble de chargement micro-USB inclus sur cette prise. Brancher ensuite l'autre extrémité dans une source d'alimentation USB pour charger le haut-parleur.

- **OFF-ON +** (Éteint-Allumé-Volume) permet d'allumer et d'éteindre le haut-parleur et de régler le volume. Laisser ce bouton rotatif sur la position **ON** (Allumé) pour allumer et éteindre le haut-parleur avec la télécommande.

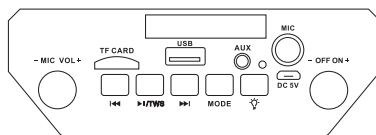

►||/TWS, ◀◀, et ►► permettent de mettre la musique en lecture/pause et de passer au morceau précédent/suivant pour l'audio de la source en cours d'utilisation (sauf pour AUX).

Le bouton MODE permet de faire défiler les entrées audio du haut-parleur.


☞ permet d'allumer et d'éteindre le spectacle de lumière du haut-parleur.

Microphone sans fil

Le voyant BATT (Pile) devient vert lorsque le microphone est allumé. Si ce voyant reste éteint lorsque l'interrupteur **ON/MUTE/OFF** (Allumé/Sourdine/Éteint) est sur la position **ON** (Allumé), veuillez remplacer les piles.

L'interrupteur ON/MUTE/OFF (Allumé/Sourdine/Éteint) permet d'allumer le microphone (position supérieure), de le mettre en sourdine (milieu), et de l'éteindre (position inférieure).

Le compartiment à piles contient 2 piles AA (non incluses) pour alimenter le microphone. Dévisser la partie inférieure du micro pour accéder au compartiment à piles.

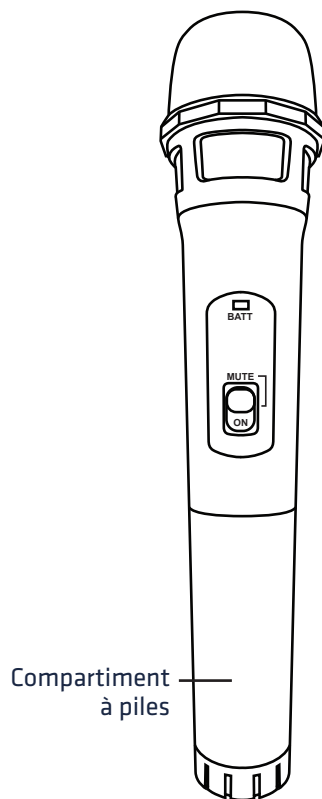

SINGSATION™

ALLEGRO

SISTEMA DE KARAOKE
“ TODO EN UNO ”

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

English instructions.....	1
Instructions en français.....	9

Paso 1: Desembale el producto


Asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos en el embalaje:

- Sistema de karaoke “todo en uno” Singstation Allegro
- Micrófono inalámbrico
- Cable de carga
- Control remoto

Paso 2: Cargue el altavoz

Conecte un extremo del cable de carga al conector **DC5V** (CC de 5 V) ubicado en la parte frontal del altavoz. Conecte el otro extremo a un adaptador de carga USB (no incluido).

La luz indicadora junto al conector DC5V (CC de 5 V) se enciende de color rojo mientras el altavoz se está cargando.

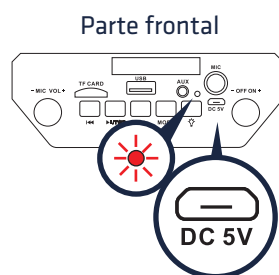


Paso 3: Inserte las baterías del micrófono inalámbrico


Sujete la carcasa inferior del micrófono inalámbrico y gírela hacia la izquierda hasta que se desprenda de la parte inferior del micrófono.

Inserte 2 baterías “AA” (no incluidas).

Vuelva a colocar la carcasa inferior en el micrófono inalámbrico y enrósquela hacia la derecha.

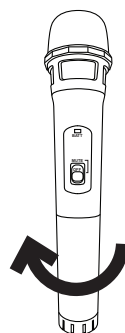

El Singstation Allegro también funciona con micrófonos con cable. Simplemente conecte el micrófono con cable (no incluido) en el conector **MIC** ubicado en la parte frontal del altavoz.

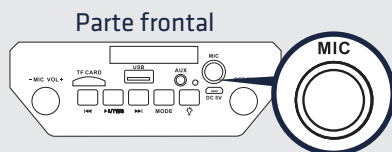

Paso 4: Extraiga el saliente de la batería del control remoto


Tire del saliente de la batería ubicado en la parte inferior del control remoto. La batería comenzará a alimentar el control remoto para que pueda utilizarlo.




Paso 5: Encienda el altavoz

Gire el selector **- ON-OFF +** (- ENCENDIDO- APAGADO +) ubicado en la parte frontal del altavoz para encender el altavoz. (Este selector también funciona para el ajuste de volumen del altavoz).

El altavoz emite el mensaje “Pairing” (Vinculando).

Nota: Cuando el selector **ON-OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) esté en la posición **ON** (ENCENDIDO), puede utilizar el botón  del control remoto para encender y apagar el altavoz.

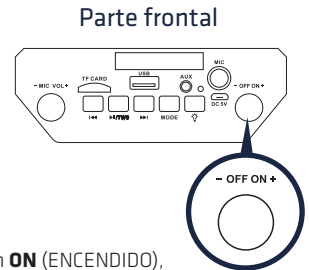


Paso 6: Realice la vinculación con el altavoz

Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté activada. Seleccione **Singsation SPKA27** en los dispositivos disponibles para realizar la vinculación con el altavoz.

El altavoz emitirá el mensaje “Device connected” (Dispositivo conectado) cuando finalice la vinculación y la conexión con el dispositivo Bluetooth.

Nota: El proceso de activación y conexión de Bluetooth varía según el dispositivo. Consulte el manual del propietario del dispositivo para obtener más información e instrucciones específicas.

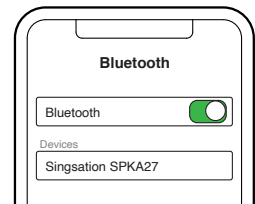


Si vinculó previamente un teléfono u otro dispositivo Bluetooth con el Singsation Allegro, este intentará volver a conectarse automáticamente con ese dispositivo cuando lo encienda. Si quiere vincular con un dispositivo nuevo, desactive Bluetooth en el dispositivo que ya está vinculado con el altavoz. El altavoz emite el mensaje “Pairing” (Vinculando).

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese de que no exista ningún dispositivo conectado al conector **AUX** del Singstation Allegro cuando intente utilizar el modo Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona con un alcance de hasta aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar en función de otros factores, como la disposición de la salida, el material de las paredes, los obstáculos, el rendimiento del dispositivo Bluetooth, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese.
- Si el dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, utilice "0000".

Paso 7: Comience a reproducir música

Coloque el volumen de teléfono en un nivel de hasta 75 %. A continuación, comience a reproducir música en el teléfono.

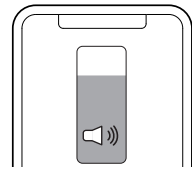

Paso 8: ¡Active el micrófono y comience a cantar!


Mueva el interruptor **ON/MUTE/OFF** (ENCENDIDO/SILENCIO/APAGADO) del micrófono a la posición **ON** (ENCENDIDO). El indicador **BATT** (BATERÍA) del micrófono se enciende de color verde.

NOTA: Este interruptor tiene tres posiciones; asegúrese de que esté colocado en su posición superior.


Para ajustar el volumen de la música: utilice los controles de volumen del teléfono.

Para ajustar el volumen de su voz: gire el selector - **MIC VOL+** ubicado en la parte frontal del altavoz.

Para ajustar el volumen de la música y la voz: gire el selector - **ON-OFF +** ubicado en la parte frontal del altavoz o los botones **VOL-** y **VOL+** del control remoto.

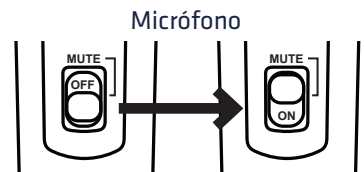

Parte frontal

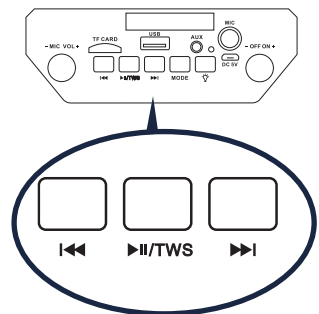

Para silenciar el micrófono: mueva el interruptor del micrófono a la posición central (**MUTE** (SILENCIO)).

Para reproducir/pausar la música: oprima el botón **▶||/TWS** ubicado en la parte frontal del altavoz o el botón **▶||** en el control remoto.

Para ir a la pista anterior/siguiente: oprima el botón **◀◀** o **▶▶** ubicado en la parte frontal del altavoz o el control remoto.

Cómo usar juntos dos altavoces Singsation Allegro (modo TWS)


Si tiene dos altavoces Singsation Allegro, puede configurarlos para que funcionen juntos en el modo "True Wireless Stereo". **Para configurar "True Wireless Stereo":**


1. Asegúrese de que ambos altavoces estén encendidos.
2. Oprima dos veces rápidamente el botón **▶||/TWS** en uno de los altavoces Singsation Allegro. El altavoz reproduce un sonido para indicar que está listo para la vinculación TWS.
3. Mantenga oprimido el botón **▶||/TWS** en el mismo altavoz hasta que escuche que el altavoz reproduce un segundo sonido. Los altavoces están ahora en el modo TWS.

Para regresar al modo de un solo altavoz: apague uno de los altavoces (o mantenga oprimido el botón **▶||/TWS** en ese altavoz). Los altavoces regresan al modo TWS cuando se los vuelve a encender.

Uso del show de luces

El Singsation Allegro incluye un show de luces que se activa de forma predeterminada cuando el altavoz está encendido.

Para activar/desactivar el show de luces del altavoz: mantenga oprimido el botón  ubicado en la parte frontal del altavoz.

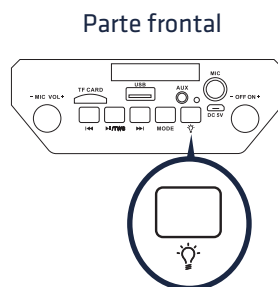


Uso de otras fuente de audio

Además de audio Bluetooth, el Singsation Allegro incluye otras 4 fuentes de audio que puede usar: radio FM, memoria USB, tarjeta SD y entrada auxiliar.

Para utilizar la radio FM: oprima el botón **MODE**

(MODO) ubicado en la parte frontal del altavoz o el control remoto. La primera vez que utilice la radio FM, oprima el botón **▶||** ubicado en la parte frontal del altavoz para buscar las estaciones disponibles (este proceso demora algunas minutos en completarse). A continuación, utilice los botones **◀◀** o **▶▶** para cambiar entre las diferentes estaciones.

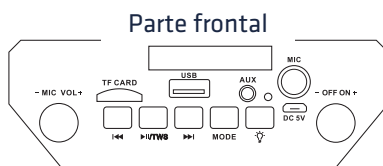

Para utilizar un dispositivo de memoria USB o tarjeta SD: conecte el dispositivo de memoria USB o la tarjeta SD en las ranuras **USB** o **TF CARD** (TARJETA TF) ubicadas en la parte frontal del altavoz. Si existen archivos de música MP3 en el directorio superior del dispositivo de memoria USB o tarjeta SD, el altavoz comenzará a reproducirlos de forma automática.

Nota: El altavoz incluye funciones adicionales para la reproducción de música desde una tarjeta SD o dispositivo de memoria USB. Oprima el botón **EQ** en el control remoto para desplazarse por los diferentes ajustes del ecualizador (el nombre de cada uno aparece en la pantalla). Oprima el botón **RPT** para repetir una pista. Estas funciones solo se pueden utilizar en los modos de dispositivo de memoria USB o tarjeta SD.

Para utilizar una fuente de audio auxiliar: conecte la fuente de audio auxiliar a la entrada **AUX** ubicada en la parte frontal del altavoz con un cable de audio de 3.5 mm (no incluido). El altavoz cambiará automáticamente a la entrada auxiliar.

Para regresar al audio Bluetooth: oprima el botón **MODE** (MODO) ubicado en la parte frontal del altavoz o el control remoto hasta que la pantalla muestre "BT".

Recorrido por el Singstation Allegro

Control remoto

⏻ permite encender y apagar el altavoz si el selector - **ON-OFF +** (- ENCENDIDO-APAGADO +) está en la posición de encendido.

Mode (Modo) permite cambiar entre las fuentes de audio del altavoz: radio FM, memoria USB, tarjeta SD y AUX (entrada auxiliar).

🔇 permite silenciar el audio.

▶||, ||◀, y ▶▶ permiten reproducir/pausar, retroceder y avanzar para el audio en la entrada actual (excepto para **AUX**).


EQ permite cambiar entre los valores preestablecidos de ecualizador para las entradas de tarjeta SD y USB. El nombre de cada valor preestablecido aparece en la pantalla del altavoz.

VOL- y **VOL+** permiten ajustar el volumen del altavoz.

Los botones numéricos permiten seleccionar una canción en las entradas SD y USB.

RPT permite repetir la canción actual en las entradas SD y USB.

U/SD no tiene ninguna función en este altavoz.

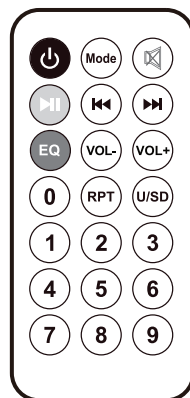

Panel frontal del altavoz

MIC VOL permite ajustar el volumen del micrófono.


El conector MIC le permite conectar un micrófono con cable (opcional, no incluido) para la función de karaoke.

La entrada AUX permite conectar una fuente de audio auxiliar a este conector a través de un cable de 3.5 mm (no incluido).

La pantalla muestra la fuente actual y otra información según la fuente (estación para radio RF, configuración de ecualizador para USD y tarjeta SD, etc.).

Ranura para tarjeta TF y ranura USB: inserte una tarjeta SD o dispositivo de memoria USB en esta ranura o puerto para escuchar la música almacenada en estos medios.

Conector de CC de 5 V: conecte el cable de carga micro USB incluido en este conector. A continuación, conecte el otro extremo a una fuente de alimentación USB para cargar el altavoz.

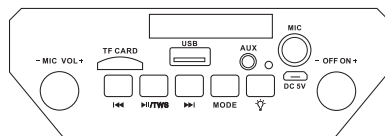

OFF-ON permite encender y apagar el altavoz, y ajustar el volumen. Deje este selector en la posición de encendido para encender y apagar el altavoz con el control remoto.

▶||/TWS, ◀◀, y ▶▶ permiten reproducir/pausar, retroceder y avanzar para el audio en la entrada actual (excepto para **AUX**).

M/🔊 permite cambiar entre las entradas de audio del altavoz. Mantenga oprimido para activar y desactivar el show de luces del altavoz.

MODE (MODO) permite cambiar entre las entradas de audio del altavoz.

🔊 permite activar y desactivar el show de luces del altavoz.

Micrófono inalámbrico

El indicador BATT (BATERÍA) se enciende de color verde cuando el micrófono está encendido. Si el indicador no se enciende de color verde cuando el interruptor **ON/MUTE/OFF** (ENCENDIDO/SILENCIO/APAGADO) está en la posición **ON** (ENCENDIDO), es necesario reemplazar las baterías.

El interruptor ON/MUTE/OFF (ENCENDIDO/SILENCIO/APAGADO) permite encender el micrófono (posición superior), silenciar el micrófono (posición media) y apagarlo (posición inferior).

El compartimiento de las baterías permite colocar 2 baterías "AA" (no incluidas) para la alimentación del micrófono. Gire la carcasa inferior hacia la izquierda para acceder al compartimiento de las baterías.

