

SINGSATM

FREESTYLE

WIRELESS

KARAOKE SYSTEM

QUICK START GUIDE

Instructions en français	6
Instrucciones en español	11

Step 1: Unpack


Make sure the following items came in this package:

- Singsation Freestyle Karaoke System
- 2 Wireless Microphones
- 1 Dual Charging Cable (for the microphones)
- 1 Single Charging Cable (for the speaker)
- 1 Audio Cable

Step 2: Charge the Freestyle and Microphones

To charge the Freestyle: Plug the single charging cable into the **DC5V** jack on the back of the Freestyle. Plug the other end into a USB charging adapter (not included).


The indicator light next to the **DC5V** jack turns red while the Freestyle is charging.

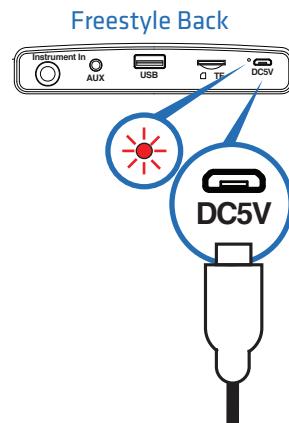

To charge the microphones: Plug both micro-USB ends of the dual charging cable into the **DC5V** jack on the bottom of each microphone. Plug the other end of the dual charging cable into a USB charging adapter (not included).

The indicator light next to the **DC5V** jack turns red while the microphone is charging.

IMPORTANT: The microphone holders and USB port on the Freestyle do not charge the microphones. To charge the microphones, you must plug them in to a USB power source, like a computer or USB charging adapter.

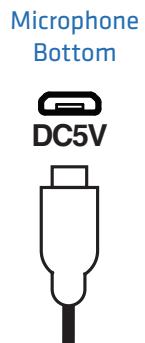


Step 4: Turn On the Freestyle

Turn the **Volume** dial from the OFF position. The Freestyle announces “Power On,” and starts its light show.

After 15–30 seconds, the Freestyle announces “Pairing” and goes to Bluetooth pairing mode to set up with your Bluetooth device.

Note: The Freestyle’s light show turns on by default when the Freestyle is on. To turn it off, press the **Light** button on the top of the Freestyle.

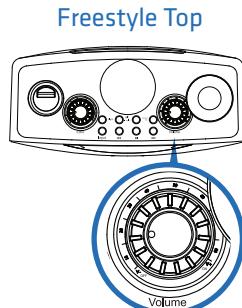

Step 5: Pair With the Freestyle

Make sure your phone’s Bluetooth is turned on. Select **Singsation Freestyle** from the available devices to pair to the speaker.

The speaker announces “Device Connected” when it’s finished pairing and connecting to your Bluetooth device.



Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device’s owners manual for more information and specific instructions.

*If you don’t see **Singsation Freestyle** in the list of devices available for Bluetooth pairing, turn the Freestyle off and back on again. Make sure it’s not connected to another Bluetooth device. After a few seconds, the Freestyle announces “Pairing.”*


If you’ve previously paired your phone or other Bluetooth device with the Freestyle, it will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, turn off Bluetooth on the device that’s already paired to the Freestyle. The Freestyle announces “Pairing.”

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the Singsation Freestyle's **AUX** or **Instrument In** jacks when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

Step 6: Start Playing Music

Turn your phone's volume up to 75%. Then start playing music on your phone.

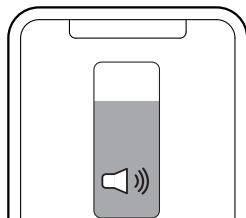


Step 7: Turn On the Mics and Sing Along!

Press and hold each microphone's **Ø** button. The green light below the **Ø** illuminates when the microphone is on.

Microphone



To adjust the microphone volume: Press the **MIC Vol -** and **+** buttons on the top of the Freestyle.

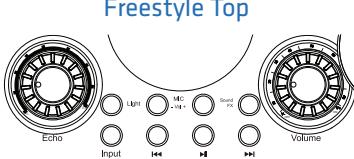

To adjust the music volume: Use the volume controls on your phone.

To adjust the volume of music AND voice: Use the **Volume** dial on the top of the Freestyle.

To play/pause the music: Press the **▶||** button on the top of the Freestyle.

To skip to the next/previous track: Press the **◀◀** or **▶▶** button on the top of the speaker.

Using the Light Show

The Singsation Freestyle has a light show that turns on when the speaker is on by default.



To turn off/on the speaker's light show: Press the **LIGHT** button on the top of the Freestyle.

Using Echo and Sound Effects

The Singsation Freestyle offers an adjustable Echo effect and two sound effects.

To use the adjustable Echo effect: Use the **Echo** dial on the top of the Freestyle.

To use sound effects: Press the **Sound FX** button on the top of the Freestyle. Press and hold to change effects.

Using Other Audio Sources

In addition to Bluetooth audio, the Singsation Freestyle has four other audio sources you can use: Instrument In, USB memory, SD card, and an auxiliary input.

To use a USB memory stick or SD card: Plug the memory stick or SD card into the **USB** or **TF** slots. If there are MP3 files in the top directory of the memory stick or SD card, the speaker will automatically start playing them. **Note:** These slots will decode MP3 files only. The USB slot is for media playback only, not for charging.



To use an auxiliary audio source: Plug your auxiliary audio source into the **AUX** input on the back of the Freestyle using a 3.5mm audio cable (not included). The Freestyle automatically switches to the auxiliary input.

To use an instrument: Plug the patch cord from your instrument into the **Instrument In** jack.



To return to Bluetooth audio: Start playback on your Bluetooth audio source. Then press and hold the **Input** button on the top of the Freestyle repeatedly until you hear the Bluetooth audio source.

SINGSATMTION

FREESTYLE

SYSTÈME DE KARAOKÉ

SANS FIL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

English instructions.....	1
Instrucciones en español	11

Étape 1 : Déballage

S'assurer que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- Système de karaoké Singsation Freestyle
- 2 microphones sans fil
- 1 double câble de chargement (pour les microphones)
- 1 câble de chargement (pour le haut-parleur)
- 1 câble audio

Étape 2 : Charger la Freestyle et les microphones


Chargement de la Freestyle : Brancher le câble de chargement sur la prise **DC5V** à l'arrière de la Freestyle. Brancher l'autre extrémité dans un adaptateur de charge USB (non inclus).

Le voyant lumineux en regard de la prise **DC5V** devient rouge pendant que la Freestyle est en charge.

Chargement des microphones : Brancher les deux extrémités du double câble de chargement micro USB sur la prise **DC5V** située sur le bas de chaque microphone. Brancher l'autre extrémité du double câble de chargement sur un adaptateur de charge USB (non inclus).

Le voyant lumineux de charge en regard de la prise **DC5V** devient rouge pendant que le microphone est en charge.

IMPORTANT : Les supports pour microphones et le port USB de la Freestyle ne chargent pas les microphones. Pour charger les microphones, les brancher sur une source d'alimentation USB (par exemple un ordinateur ou un adaptateur de charge USB).

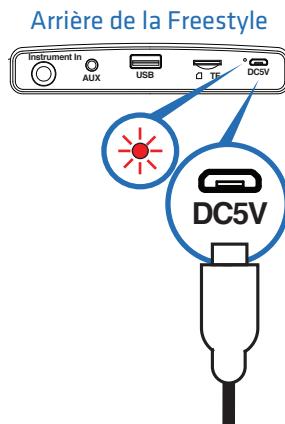

Bas du microphone




Étape 4 : Activer la Freestyle

Tourner le bouton de **Volume** pour qu'il ne se trouve plus sur la position OFF (Éteint). La Freestyle annonce « Power On » (Allumé) et lance son spectacle de lumière.

Après 15 à 30 secondes, la Freestyle annonce « Pairing » (Appariement) et passe en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec votre appareil Bluetooth.

Remarque : Le spectacle de lumière de la Freestyle se lance par défaut lorsque la Freestyle est allumée. Pour le désactiver, appuyer sur le bouton **Light** (Lumière) situé sur le dessus de la Freestyle.

Dessus de la Freestyle

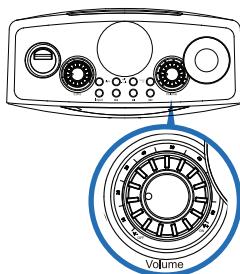

Étape 5 : Appariement avec la Freestyle

Vérifier que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée. Sélectionner **Singsation Freestyle** dans les périphériques disponibles à appairer avec le haut-parleur.

Le haut-parleur annonce « Device Connected » (Appareil connecté) lorsque l'appariement et la connexion à l'appareil Bluetooth sont terminés.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.



*Si **Singstation Freestyle** n'apparaît pas dans la liste des périphériques disponibles pour l'appariement Bluetooth, éteindre et rallumer la Freestyle. Vérifier qu'elle n'est pas connectée à un autre appareil Bluetooth. Après quelques secondes, la Freestyle annonce « Pairing » (Appariement).*


Si un téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement à la Freestyle, elle essaiera automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsque vous l'activez. Pour l'apparier à un nouvel appareil, désactiver la fonction Bluetooth sur l'appareil apparié à la Freestyle. La Freestyle annonce « Pairing » (Appariement).

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise **AUX IN** (Entrée aux.) ou **Instrument IN** (Entrée instrument) de la Singsation Freestyle lorsque vous souhaitez effectuer une connexion Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Étape 6 : Écoute de la musique

Monter le volume du téléphone à 75 % maximum. Puis démarrer la lecture de musique sur le téléphone.

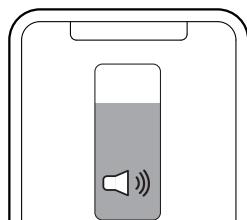

Étape 7 : Allumer les micros et chanter en même temps !

Appuyer sur le bouton  du microphone et le maintenir enfoncé. Le voyant en dessous de  est vert lorsque le microphone est allumé.

Réglage du volume du microphone : Appuyer sur les boutons - et + du **Mic Vol** (Volume du microphone) situés sur le dessus de la Freestyle.

Réglage du volume de la musique : Utiliser les commandes du volume du téléphone.

Réglage du volume de la musique ET de la voix : Utiliser le bouton rotatif **VOLUME** sur le dessus de la Freestyle.


Lecture/pause de musique : Appuyer sur le bouton  situé sur le dessus de la Freestyle.

Pour passer au morceau suivant/précédent : Appuyer sur le bouton  ou  situé sur le dessus du haut-parleur.

Microphone



Dessus de la Freestyle

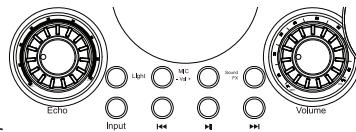

Utilisation du spectacle de lumière

La Singsation Freestyle comprend un spectacle de lumière qui se déclenche par défaut lorsque le haut-parleur est allumé.



Pour activer/désactiver le spectacle de lumière

du haut-parleur : Appuyer sur le bouton **LIGHT**

(Lumière) situé sur le dessus de la Freestyle.

Utilisation des effets sonores et d'écho

La Singsation Freestyle offre un effet d'écho réglable et deux effets sonores.

Utilisation de l'effet d'écho réglable : Utiliser le bouton rotatif **Écho** sur le dessus de la Freestyle.

Pour utiliser les effets sonores : Appuyer sur le bouton **Sound FX** (Effets sonores) situé sur le dessus de la Freestyle. Appuyer et maintenir enfoncé pour changer les effets.

Utilisation d'autres sources audio

Outre l'audio Bluetooth, la Singsation Freestyle dispose de quatre autres sources audio : Entrée d'instrument, mémoire USB, carte SD et entrée auxiliaire.

Utilisation d'un lecteur USB ou d'une carte SD :

Brancher le lecteur USB ou la carte SD dans la fente

USB ou TF. Si des fichiers MP3 se trouvent dans le répertoire supérieur de la clé USB ou carte SD, le haut-parleur en fera automatiquement la lecture.


Remarque : ces fentes décoderont uniquement des fichiers MP3. L'encoche USB sert à la lecture multimédia uniquement, et non au chargement.

Utilisation d'une source audio auxiliaire :

Brancher la source audio auxiliaire dans la prise **AUX** située à l'arrière de la Freestyle à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (non inclus). La Freestyle bascule automatiquement sur l'entrée audio.

Utilisation d'un instrument : Brancher la fiche de connexion de l'instrument dans la prise **Instrument In** (Entrée d'instrument).

Pour revenir à l'audio Bluetooth : Commencer la lecture sur la source audio Bluetooth. Puis appuyer sur le bouton **Input** (Entrée) situé sur le dessus de la Freestyle et le maintenir enfoncé jusqu'à entendre la source audio Bluetooth.

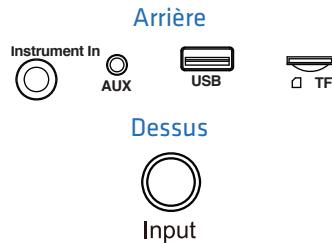

SINGSACTION™

FREESTYLE

SISTEMA DE KARAOKE
INALÁMBRICO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

English instructions.....	1
Instructions en français.....	6

Paso 1: Desembale el producto


Asegúrese de que se incluyan los siguientes elementos en el embalaje:

- Sistema de karaoke Singsation Freestyle
- 2 micrófonos inalámbricos
- 1 cable de carga doble (para los micrófonos)
- 1 cable de carga simple (para el altavoz)
- 1 cable de audio

Paso 2: Cargue el Freestyle y los micrófonos

Para cargar el Freestyle: conecte el cable de carga simple en el conector **DC5V** (CC de 5 V) ubicado en la parte posterior del Freestyle. Conecte el otro extremo en un adaptador de carga USB (no incluido). Conecte el otro extremo en un adaptador de carga USB (no incluido).

Parte posterior del Freestyle

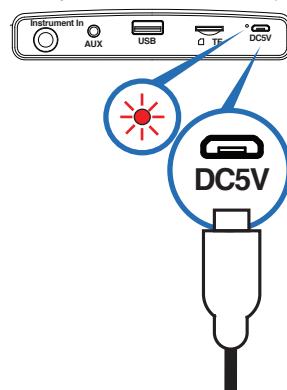


La luz indicadora ubicada junto al conector **DC5V** (CC de 5 V) se encenderá de color rojo durante la carga del Freestyle.

Para cargar los micrófonos: conecte ambos extremos micro-USB del cable de carga doble al conector **DC5V** ubicado en la parte inferior de cada micrófono. Conecte el otro extremo de cable de carga doble en un adaptador de carga USB (no incluido).

La luz indicadora ubicada junto al conector **DC5V** (CC de 5 V) se encenderá de color rojo durante la carga del micrófono.

IMPORTANTE: Los soportes de los micrófonos y el puerto USB del Freestyle no cargan los micrófonos. Para cargar los micrófonos, debe conectarlos a una fuente de alimentación USB, como una computadora o un adaptador de carga USB.

Parte inferior del micrófono

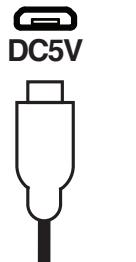


Paso 4: Encienda el Freestyle

Gire el selector de volumen desde la posición **OFF** (APAGADO). El Freestyle emite el mensaje “Power On” (Encendido) y comienza su show de luces.

Después de 15 a 30 segundos, el Freestyle emite el mensaje “Pairing” (Vinculando) y activa el modo de vinculación Bluetooth para realizar la configuración con un dispositivo Bluetooth.

Nota: El show de luces del Freestyle se activa de forma predeterminada cuando el Freestyle está encendido. Para desactivarlo, oprima el botón **Light** (Luz) ubicado en la parte superior del Freestyle.

Parte superior del Freestyle

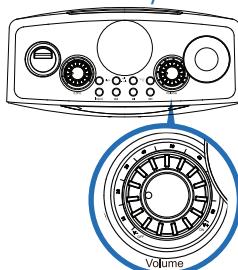

Paso 5: Realice la vinculación con el Freestyle

Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté activada. Seleccione **Singsation Freestyle** en los dispositivos disponibles para realizar la vinculación con el altavoz.

El altavoz emitirá el mensaje “Device Connected” (Dispositivo conectado) cuando finalice la vinculación y la conexión con el dispositivo Bluetooth.

Nota: El proceso de activación y conexión de Bluetooth varía según el dispositivo. Consulte el manual del propietario del dispositivo para obtener más información e instrucciones específicas.



*Si no aparece **Singsation Freestyle** en la lista de dispositivos disponibles para la vinculación Bluetooth, apague el Freestyle y vuelva a encenderlo. Asegúrese de que no esté conectado a otro dispositivo Bluetooth. Al cabo de algunos segundos, el Freestyle emitirá el mensaje “Pairing” (Vinculando).*


Si vinculó previamente un teléfono u otro dispositivo Bluetooth con el Freestyle, este intentará volver a conectarse automáticamente con ese dispositivo cuando lo encienda. Si quiere vincular con un dispositivo nuevo, desactive Bluetooth en el dispositivo que ya está vinculado con el Freestyle. El Freestyle emite el mensaje “Pairing” (Vinculando).

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese de que no exista ningún dispositivo conectado a los conectores **AUX** o **Instrument In** (Entrada de instrumento) del Singsation Freestyle cuando intente utilizar el modo Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona con un alcance de hasta aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar en función de otros factores, como la disposición de la salida, el material de las paredes, los obstáculos, el rendimiento del dispositivo Bluetooth, etc. Si tiene problemas para conectarse el altavoz, acérquese.
- Si el dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, utilice “0000”.

Paso 6: Comience a reproducir música

Coloque el volumen de teléfono en un nivel de hasta 75 %. A continuación, comience a reproducir música en el teléfono.

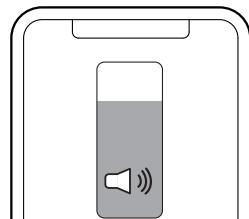


Paso 7: ¡Active los micrófonos y comience a cantar!

Mantenga oprimido cada botón del micrófono. La luz verde ubicada debajo de se enciende cuando el micrófono está encendido.

Micrófono



Parte superior del Freestyle

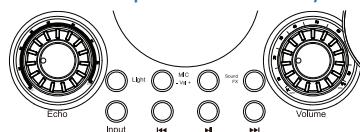

Para ajustar el volumen del micrófono:

oprima los botones **MIC Vol -** y **+ +** ubicados en la parte superior del Freestyle.

Para ajustar el volumen de la música: utilice los controles de volumen del teléfono.

Para ajustar el volumen de la música Y la voz: utilice el selector de volumen ubicado en la parte superior del Freestyle.

Para reproducir/pausar la música: oprima el botón **▶||** ubicado en la parte superior del Freestyle.

Para ir a la pista anterior/siguiente: oprima el botón **◀◀** o **▶▶** ubicado en la parte superior del altavoz.

Uso del show de luces

El Singsation Freestyle incluye un show de luces que se activa de forma predeterminada cuando el altavoz está encendido.



Para activar/desactivar el show de luces del altavoz: oprima el botón **LIGHT** (LUZ) ubicado en la parte superior del Freestyle.

Uso de los efectos de eco y sonido

El Freestyle ofrece un efecto eco y dos efectos de sonido ajustables.

Para utilizar el efecto eco ajustable: utilice el selector de eco ubicado en la parte superior del Freestyle.

Para utilizar los efectos de sonido: oprima el botón **Sound FX** (Efecto de sonido) ubicado en la parte superior del Freestyle. Mantenga oprimido para cambiar los efectos.

Uso de otras fuente de audio

Además de audio Bluetooth, el Singsation Freestyle incluye otras 4 fuentes de audio que puede usar: entrada de instrumento, memoria USB, tarjeta SD y entrada auxiliar.

Para utilizar un dispositivo de memoria USB o

tarjeta SD: conecte el dispositivo de memoria USB o la tarjeta SD en las ranuras **USB** o **TF**. Si existen archivos de MP3 en el directorio superior del dispositivo de memoria USB o tarjeta SD, el altavoz comenzará a reproducirlos de forma automática.

Nota: Estas ranuras decodificarán solo archivos

MP3. La ranura USB solo se puede utilizar para la reproducción de música, no para la carga.

Para utilizar una fuente de audio auxiliar: conecte la fuente de audio auxiliar a la entrada **AUX** ubicada en la parte posterior del Freestyle con un cable de audio de 3.5 mm (no incluido). El Freestyle cambiará automáticamente a la entrada auxiliar.

Para utilizar un instrumento: conecte el cable de conexión del instrumento al conector de entrada de instrumento.

Para regresar al audio Bluetooth: comience la reproducción en la fuente de audio Bluetooth. A continuación, oprima y mantenga oprimido varias veces el botón **Input** ubicado en la parte superior del Freestyle hasta que escuche la fuente de audio Bluetooth.



Parte posterior



Parte superior



Input

