

SHARP®
AQUOS®

MANUEL D'UTILISATION

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour une utilisation ultérieure.

Déclaration de Droit d'Auteur

© 2016 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisateur sont la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Elles sont protégées par le copyright et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle internationales et des ÉTATS-UNIS. La reproduction ou transmission des documents, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, électronique, imprimée, ou autre, sans le consentement préalablement écrit de Hisense Company Ltd. est une violation des droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne doit être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, tarifée ou pas, ou autre, ou sans contrepartie, sans la permission préalablement écrite de Hisense Company Ltd. Les demandes d'autorisation pour stocker, reproduire, transmettre ou distribuer des matériaux peuvent être adressées à l'une des adresses suivantes :

ÉTATS-UNIS : Hisense USA Corporation
PO Box 3289
Suwanee, GA 30024

CANADA : Hisense Canada Co., Ltd,
405 Britannia Rd E., Suite 11
Mississauga, Ontario, L4Z 3E6

MEXIQUE : Hisense Mexico S de RL de CV
Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 301, Torre Norte, Piso 2,
Colonia Ampliación Granada, C.P. 11520, en México Distrito Federal.

« Sharp™ », « Aquos™ », « Quattron™ » et tous les autres logos, slogans, marques ou noms de produits Sharp sont des marques déposées de Sharp Corporation.

« Hisense™ », et tous les autres logos, slogans, marques ou noms de produits Hisense sont des marques déposées de Hisense Company Ltd. et de ses filiales.

Ce produit vous est vendu sous un ou plusieurs accords de licence entre Sharp Corporation et Hisense International (Hong Kong) Amériq ue Investment Co. Ltd. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Page de Non-Responsabilité

**Nonobstant toute disposition contraire, y compris pour une ou toutes les descriptions, représentations, déclarations ou autres communications relatives à ce dispositif Sharp, Aquos ou Quattron (ci-après dénommé le “dispositif”) réalisées sous quelque forme que ce soit et à tout moment, tous les services ou une partie des services d’applications pré-installés ou installés consécutivement peuvent ne pas être disponibles ou en mesure de fonctionner comme prévu par le fournisseur des services d’applications pour tous les domaines ou une partie des domaines d’utilisation pour des raisons hors du contrôle des concédants de licence ou du fabricant de ce dispositif, y compris, mais sans s’y limiter, l’accès à Internet, les limitations de services locaux, etc. Tout achat ou utilisation de l’Appareil, y compris les Services d’Application, est entièrement aux risques de l’utilisateur. Les Services d’Application sont fournis sur une base selon la disponibilité, sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, que le Service d’Application soit ininterrompu ou sans erreur, y compris mais sans s’y limiter, des caprices du temps, des interruptions de Service, des catastrophes naturelles, des garanties de titre, des limitations locales ou régionales, aucune infraction, NI DES GARANTIES IMPLIQUÉES DE VALEUR COMMERCIALE OU DE CONFORMITÉ POUR UN USAGE PARTICULIER. Aucun conseil ou information donnée par les concédants de licence ou les fabricants, sociétés affiliées, ou contractuels ou leurs employés respectifs ne peut créer une telle garantie. Tous les concédants de licence et le fabricant de ce dispositif, conjointement et séparément, déclinent expressément toute responsabilité pour le fonctionnement de tout ou d’une partie des services d’application à tout moment. Par l’achat de ce dispositif, vous acceptez une telle déclaration sans aucune prétention sur les concédants de licence et le fabricant. Vous êtes seul responsable de la fourniture d’un actif et d’une connexion à Internet fonctionnelle, ainsi que de tout le matériel et/ou logiciel nécessaires pour utiliser le dispositif comme prévu.

Avertissement :

Les images dans le présent document sont uniquement fournies à titre indicatif et peuvent être différentes du produit réel.

Table des Matières

| | |
|---|-----------|
| Table des Matières | 3 |
| Connexion d'appareils à votre téléviseur..... | 5 |
| Connexion d'une antenne, d'un récepteur câble ou d'un récepteur satellite..... | 5 |
| Connexion d'un récepteur satellite, d'un lecteur DVD ou autre appareil Audio Visuel (AV) avec un câble vidéo composite (Jaune / Rouge / Blanc)..... | 5 |
| Connexion d'un appareil AV avec un câble vidéo à composante (Rouge / Bleu / Vert) | 6 |
| Connexion d'un appareil AV avec un câble HDMI | 6 |
| Connecter un périphérique compatible MHL | 7 |
| Connecter un casque | 7 |
| Connecter des enceintes externes ou d'autres récepteurs audio..... | 7 |
| Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser la Chaîne de Retour Audio (ARC) | 8 |
| Connexion d'un périphérique USB | 8 |
| Connecter votre téléviseur à un réseau Wi-Fi ou filaire..... | 9 |
| Connexion à un réseau Wi-Fi | 9 |
| Connexion à un réseau filaire (Ethernet)..... | 10 |
| Utiliser votre télécommande..... | 11 |
| Touches de votre télécommande | 11 |
| Informations sur la Gamme de Télécommandes | 11 |
| Commencez à utiliser votre télécommande..... | 12 |
| Effectuer la configuration initiale | 13 |
| Instructions des raccourcis | 15 |
| Allumer ou éteindre votre téléviseur..... | 15 |
| Sélection de la source | 15 |
| Utilisation de la Live TV | 15 |
| Réglages de base..... | 17 |
| Utilisation du menu Réglages | 17 |
| Menu Image | 18 |
| Menu Audio..... | 19 |
| Menu Chaînes | 19 |
| Menu Réseau | 20 |
| Menu Système | 20 |
| À propos du menu TV | 21 |
| Contrôle parental | 22 |

| | |
|---|-----------|
| Réglages avancés du téléviseur..... | 24 |
| Se familiariser avec l'écran d'accueil..... | 24 |
| Intrants | 24 |
| Média | 25 |
| Applications | 26 |
| Utiliser Anyview Cast pour reproduire du contenu de votre périphérique mobile sur l'écran de votre téléviseur | 27 |
| Mises à jour du logiciel de votre téléviseur..... | 28 |
| Rapides Conseils de Résolution de Problèmes..... | 29 |


Connexion d'appareils à votre téléviseur

Il existe différentes options pour connecter votre téléviseur à différents appareils. La méthode par laquelle vous connectez sera basée sur le type de câbles dont vous disposez et des sorties disponibles sur votre appareil.

Connexion d'une antenne, d'un récepteur câble ou d'un récepteur satellite

Pour connecter une antenne, un récepteur câble ou un récepteur satellite :


1. Connectez une extrémité de câble coaxial (non inclus) au port **RF OUT** sur l'antenne, le câble ou le boîtier satellite.
Si vous utilisez une antenne avec un câble à deux conducteurs, vous pourriez avoir besoin d'un adaptateur 300-75 Ohm (non fourni) pour la connecter à l'arrière de votre téléviseur. De même, si vous utilisez plusieurs antennes, vous pourriez avoir besoin d'un combinateur (non fourni).
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port **ANT / CABLE** sur le côté du téléviseur.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez **TV** comme source d'entrée.

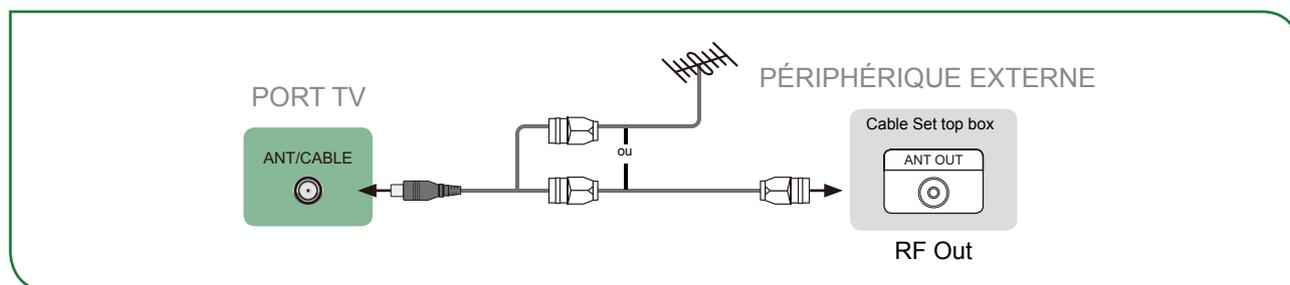

Connexion d'un récepteur satellite, d'un lecteur DVD ou autre appareil Audio Visuel (AV) avec un câble vidéo composite (Jaune / Rouge / Blanc)

Pour connecter un appareil AV avec un câble vidéo composite (non fourni) :


1. Utilisez les câbles audio et vidéos pour connecter les ports composites vidéo / audio à l'appareil AV externe aux ports **AV IN** du téléviseur. (Vidéo = Jaune, Audio Gauche = Blanc, et Audio Droit = Rouge)
2. Branchez les appareils connectés aux connecteurs AV sur le téléviseur avant de l'allumer.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez **AV** comme source d'entrée.

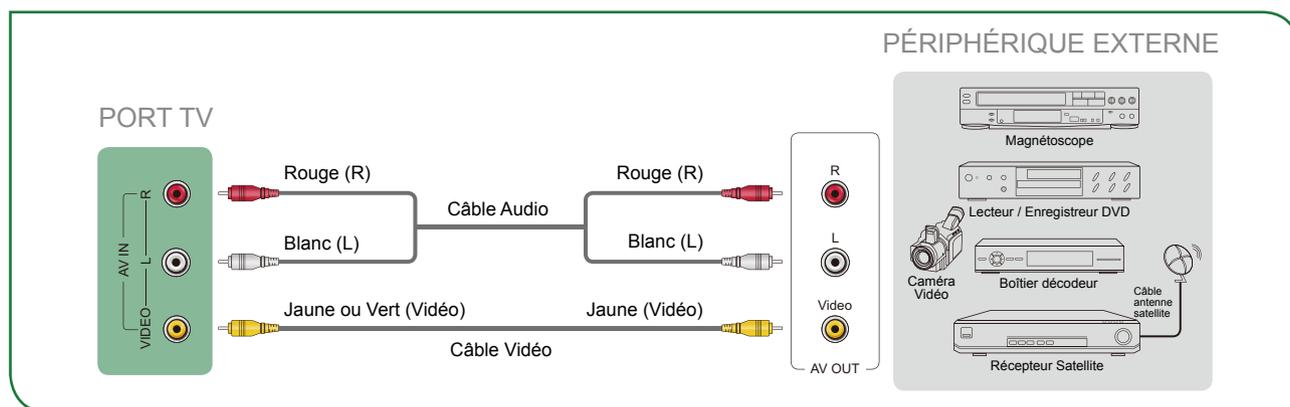

Connexion d'un appareil AV avec un câble vidéo à composante (Rouge / Bleu / Vert)

Pour connecter un périphérique AV avec un câble composante (non fourni) :

1. Utilisez un câble vidéo composante pour connecter les ports de sortie composantes du périphérique externe aux ports **Y P_B P_R** du téléviseur. (Y = Vert, P_B = Bleu et P_R = Rouge). Utilisez un câble audio pour connecter les ports composites audio de l'appareil externe aux prises **TV AUDIO (L / R)**.
2. Branchez les appareils connectés sur les ports **Y P_B P_R** et **L / R** du téléviseur avant de l'allumer.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez **COMPOSANTE** comme source d'entrée.

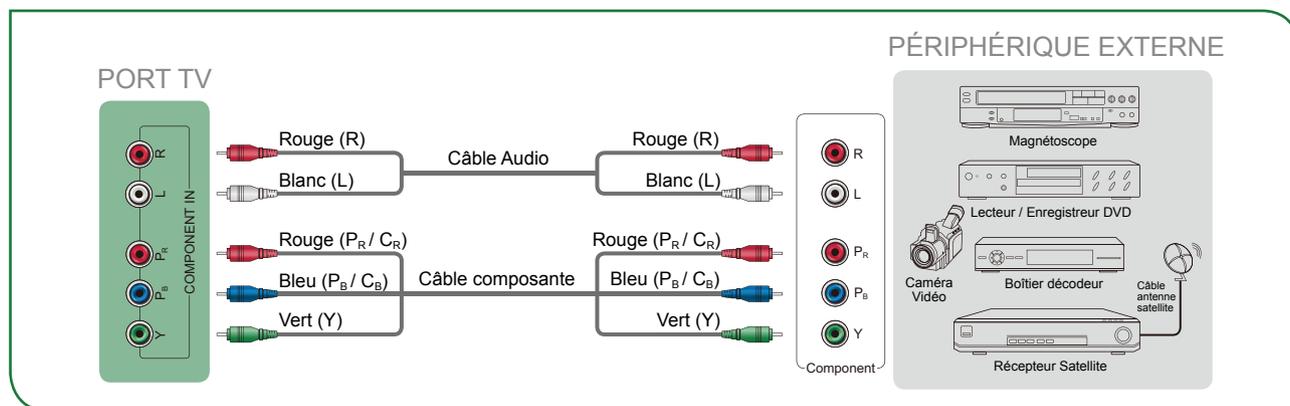

REMARQUE

- Un appareil AV peut être connecté au téléviseur en utilisant une vidéo composante ou un câble vidéo composite.


Connexion d'un appareil AV avec un câble HDMI

Ce téléviseur 4K dispose de deux versions différentes de logiciels pour les ports HDMI de manière à pouvoir connecter des périphériques compatibles HDMI. Les deux entrées HDMI haute puissance, version 2.0 (ports HDMI 3, HDMI 4) vous permettent de connecter des périphériques externes 4K Ultra-HD qui nécessitent plus de bande passante pour transmettre le signal à l'écran du téléviseur. Par exemple, un lecteur X-box ou Blu-ray qui prend en charge la norme 2.0. Les deux entrées HDMI 1.4 sont parfaites pour tout périphérique externe compatible avec la résolution haute définition de 1080p.

Veillez vous référer au Manuel d'Utilisateur fourni avec votre appareil pour obtenir des instructions étape-par-étape.

Pour connecter un appareil AV avec un câble HDMI (non fourni) :

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter le port de sortie HDMI de l'appareil AV au port **HDMI** du téléviseur.
2. Branchez les périphériques connectés au port **HDMI** sur le téléviseur avant de les allumer.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche **[INPUT]** et sélectionnez l'entrée **HDMI** correspondante.

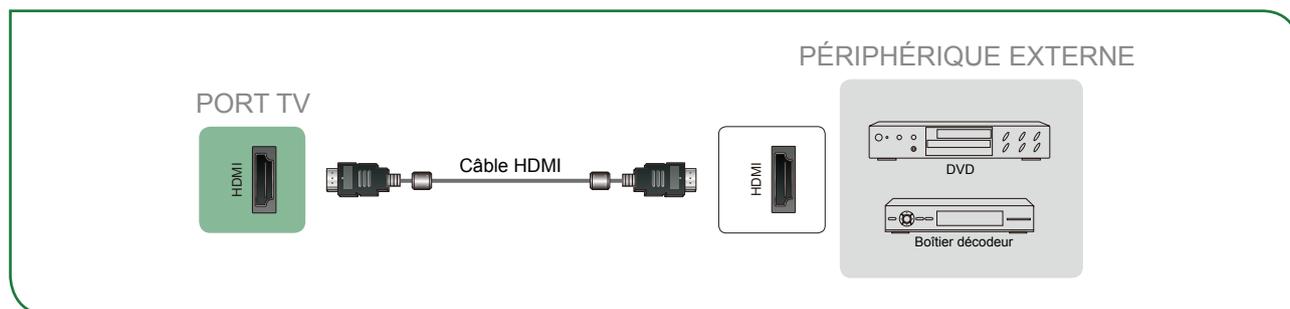

REMARQUES

- Puisque le connecteur HDMI fournit des signaux vidéo et audio, il n'est pas nécessaire de connecter un câble audio.
- Nous vous recommandons d'utiliser un câble HDMI avec 2 cœurs comme indiqué sur l'illustration.


Connecter un périphérique compatible MHL

Vous pouvez connecter un périphérique compatible MHL, comme un téléphone portable et afficher l'écran de votre périphérique sur le téléviseur.

1. Connectez une extrémité d'un câble HDMI-à-MHL au port micro-USB du périphérique.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port **HDMI / MHL**.
3. Sélectionnez la source correspondante sur le téléviseur.

REMARQUES

- Cette fonction peut être indisponible sur certains modèles de téléviseur.
- Nous vous recommandons d'utiliser un câble MHL avec 2 cœurs comme indiqué sur la figure.

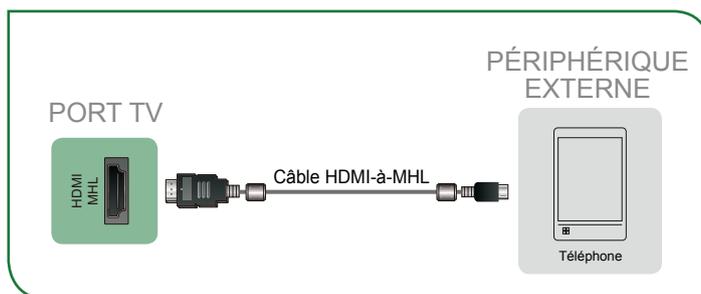

Connecter un casque


Vous pouvez connecter un casque (non fourni) au port **AUDIO OUT** de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés sera désactivé.



Connecter des enceintes externes ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter les enceintes ou d'autres récepteurs audio avec un câble audio (non fourni) :

1. Utilisez un câble audio pour connecter l'entrée audio numérique du récepteur audio au port **DIGITAL AUDIO OUT** du téléviseur. Une autre option consiste à utiliser un câble RCA Y (1/8"-stéréo mini à phono L / R) pour connecter un système audio analogique au port **AUDIO OUT** du téléviseur.
2. Branchez les appareils connectés à la prise électrique principale avant de l'allumer.

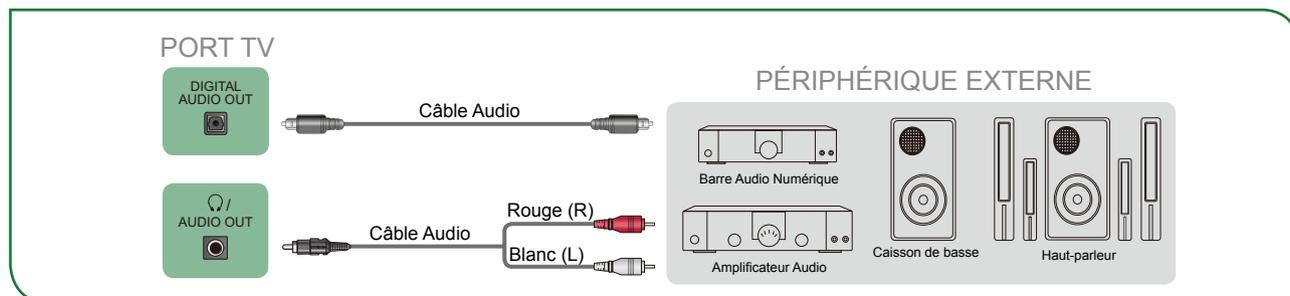

- **CONSEIL** : Si vous préférez utiliser Canal de retour audio, reportez-vous à la section [Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser la Chaîne de Retour Audio \(ARC\) à la page 8](#).

REMARQUES

- Lorsqu'un système audio numérique est connecté au port **DIGITAL AUDIO OUT**, diminuez le volume du téléviseur et du système audio.
- L'audio 5.1 CH (canaux) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un périphérique externe qui prend en charge un son surround 5.1.
- Vous pouvez recevoir de l'audio 5.1 de l'une des deux façons suivantes. La première consiste à connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** du périphérique à l'amplificateur. La deuxième façon est de connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** à l'arrière du téléviseur au port Optical de l'amplificateur. Lorsque vous aurez terminé l'une des deux méthodes, assurez-vous d'aller dans les **Paramètres audio avancés** du téléviseur et sélectionnez RAW pour recevoir l'audio 5.1. Vous devrez également vous rendre dans les paramètres audio de votre périphérique pour vous assurer qu'il est bien réglé en sortie 5.1. Cela peut être affiché en « Bitsream », « RAW » ou « Numérique ».

Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser la Chaîne de Retour Audio (ARC)


Si vous souhaitez utiliser la fonction Chaîne de Retour Audio (ARC) pour obtenir du son envoyé depuis l'arrière de votre téléviseur par un câble HDMI vers une barre audio numérique, alors vous aurez besoin de connecter le câble au port **HDMI / ARC**. En utilisant cette fonction, vous pourrez également commander la barre audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser plusieurs télécommandes pour chaque appareil.

Pour connecter une barre de son numérique avec un câble HDMI (non fourni) :

1. Branchez le câble qui est relié à la barre de son au port **HDMI / ARC** sur le téléviseur.
2. Allumez la barre audio en appuyant sur la touche Power.
3. Appuyez sur la touche [**⚙**] de votre télécommande et appuyez sur la touche [**>**] de votre télécommande pour afficher le menu **Réglages** puis sélectionnez **Système > Fonction HDMI**.
4. Activer le paramètre **Contrôle CEC et MHL**.
5. Pour revenir au menu **Réglages**, appuyez sur la touche [**BACK**] à nouveau.
6. Sélectionnez **Audio > Paramètres audio avancés**.
7. Allez à la section de l'écran qui affiche **Priorité sortie audio (Haut-Parleurs ou ARC)** et sélectionnez **ARC d'abord**.

REMARQUES


- Seules les barres audio numériques qui requièrent une connexion câblée sont compatibles avec le téléviseur.
- Si le périphérique dispose d'une fonction de sélection d'Source, assurez-vous de bien sélectionner le mode TV.

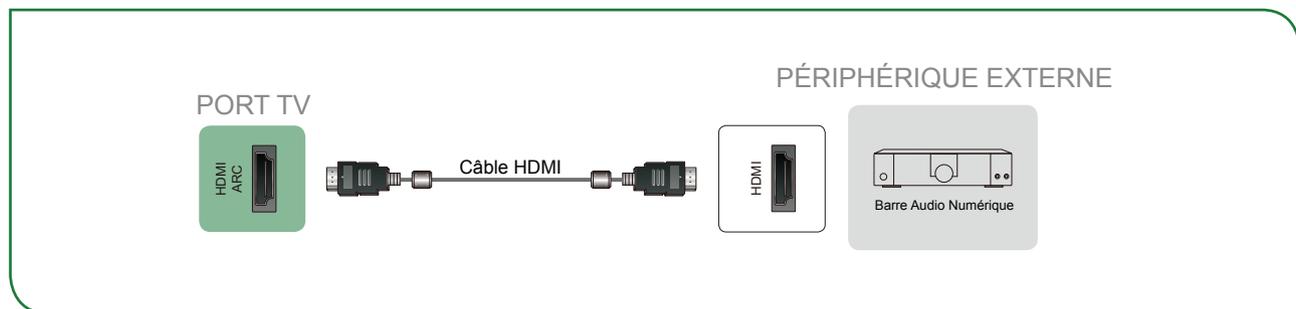

Connexion d'un périphérique USB

Vous pouvez connecter des périphériques USB tels que des disques durs, des clés USB et des appareils photo numériques pour parcourir vos photos, écouter de la musique et regarder des films enregistrés.

1. Connectez un périphérique USB au port **USB**.
2. Sélectionnez le type de **Média** sur l'écran des Médias ou sur l'**écran d'accueil**. Pour plus d'informations, consultez la section [Média à la page 25](#).

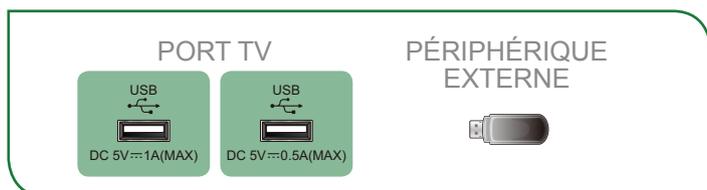

REMARQUES


- Lorsque vous connectez un disque dur ou un hub USB, branchez toujours au secteur l'appareil connecté. Le fait de dépasser la consommation électrique totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation maximum des périphériques USB 1.1 et USB 2.0 est de 500 mA. La consommation maximum de courant des périphériques en USB 3.0 est de 1 A.
- Pour des disques durs mobiles de grande capacité et non standard, si ce courant d'impulsion est supérieur ou égal à 1 A, il peut provoquer le redémarrage du téléviseur ou l'auto-verrouillage. Par conséquent, le téléviseur ne les prend pas en charge.
- Le port USB prend en charge une tension de 5V.

Connecter votre téléviseur à un réseau Wi-Fi ou filaire

Vous avez la possibilité de connecter votre téléviseur à un réseau filaire ou Wi-Fi pour accéder à Internet. Pour plus d'informations sur les paramètres du réseau du téléviseur, veuillez vous reporter à la section [Menu Réseau à la page 20](#).

Connexion à un réseau Wi-Fi

Notre carte réseau Wi-Fi intégrée est compatible avec les protocoles de communication IEEE 802.11 ac/b/g/n et nous vous recommandons d'utiliser un routeur IEEE 802.11n ou IEEE 802.11ac. Lorsque vous lisez une vidéo sur une connexion IEEE 802.11 b/g, la vidéo pourrait être saccadée.

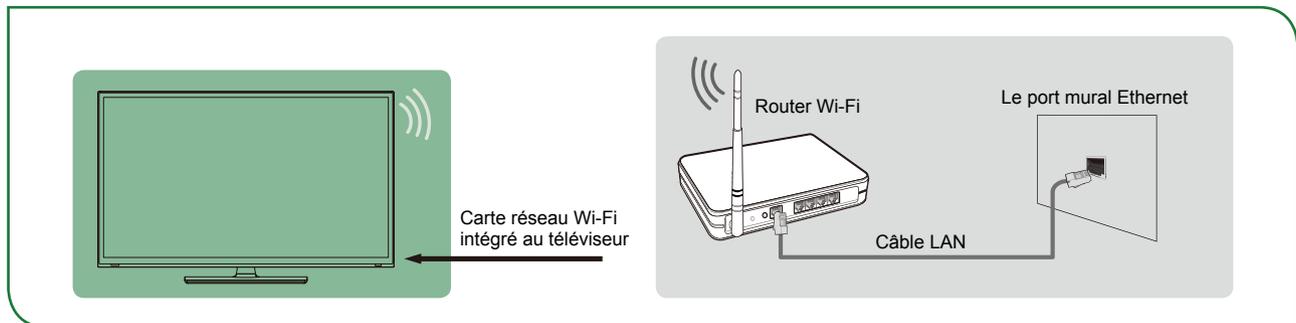

REMARQUES


- Vous devez utiliser la carte réseau Wi-Fi intégrée pour connecter le téléviseur à un réseau Wi-Fi. Le téléviseur ne prend pas en charge les adaptateurs réseau externes en USB.
- Pour utiliser un réseau wi-fi, votre téléviseur doit être connecté à un routeur IP Wi-Fi. Si le routeur IP Wi-Fi est compatible avec le protocole Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), votre téléviseur peut utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau Wi-Fi.
- Sélectionnez un canal pour le routeur IP Wi-Fi qui ne soit pas utilisé. Si le canal affecté au routeur IP Wi-Fi est actuellement utilisé par un autre périphérique proche, cela se traduira par des interférences et l'échec de la communication.
- Si vous utilisez un système de sécurité autres que les systèmes énumérés ci-dessous, il ne pourra pas fonctionner avec le téléviseur.
- Si le mode 802.11n Pure High-throughput (Greenfield) est sélectionné et que le type de cryptage est réglé sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2 mixte) pour votre point d'accès (AP), la connexion du téléviseur SHARP ne respectera pas les spécifications de certification Wi-Fi.
- Si votre point d'accès (AP) prend en charge le protocole Wi-Fi Protected Setup (WPS), vous pourrez vous connecter au réseau grâce au Push Button Configuration (PBC) ou à un code PIN (Personal Identification Number). WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA dans chaque mode.

Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local de l'une des trois manières suivantes :


● Option 1

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau en connectant le port **LAN** à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble Ethernet Cat 5. Voir l'illustration ci-dessous.

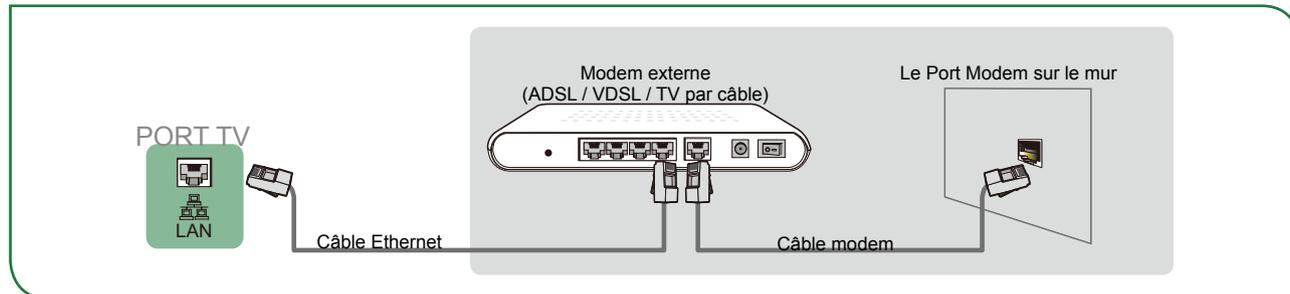


● Option 2

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau en connectant le port **LAN** au dos de votre téléviseur à un routeur IP relié à un modem externe. Utilisez un câble Ethernet pour la connexion. Voir l'illustration ci-dessous.

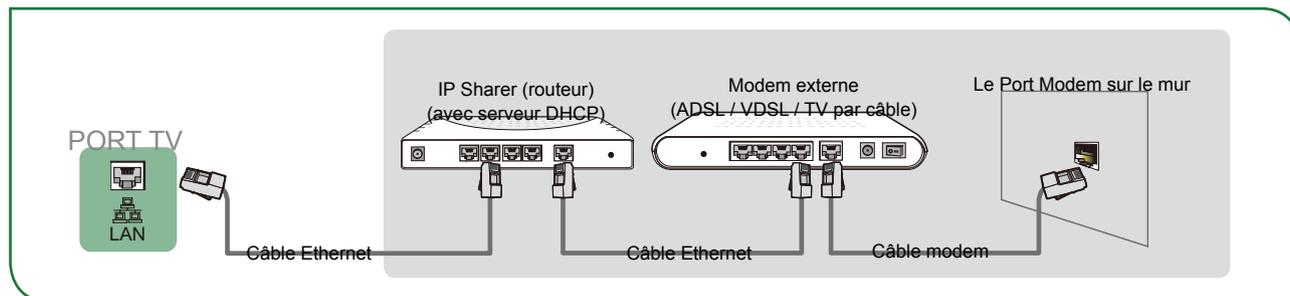

● Option 3

Selon la configuration de votre réseau, vous pouvez peut-être connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port **LAN** au dos de votre téléviseur directement avec un câble Ethernet à une prise murale de réseau. Voir l'illustration ci-dessous.

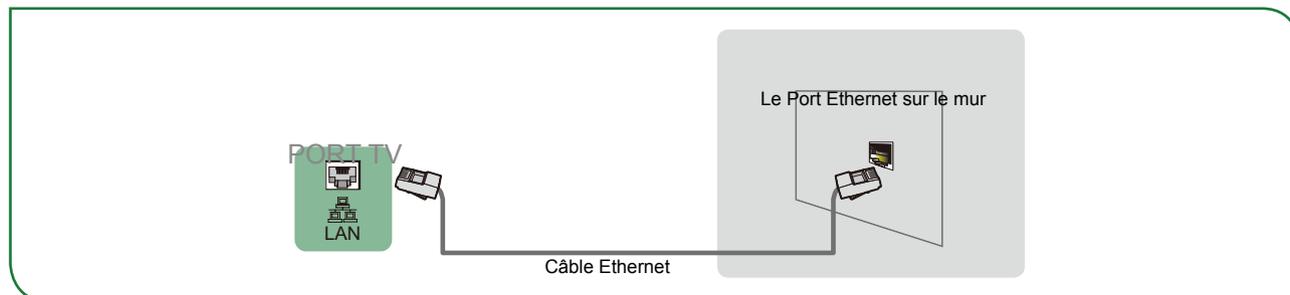

Si vous possédez un réseau dynamique, vous devez utiliser un modem ADSL ou un routeur qui prend en charge le protocole Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Les modems et les routeurs fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS. Grâce à cette fonctionnalité, vous ne devez pas les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des réseaux dynamiques.


Certains réseaux nécessitent une adresse IP statique. Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS manuellement sur l'écran d'installation de votre câble-opérateur pour votre téléviseur lorsque vous configurez la connexion réseau. Pour obtenir les valeurs d'adresse IP, de masque de sous-réseau, de la passerelle et du DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

✓ REMARQUE

- Vous pouvez utiliser des modems ADSL qui prennent en charge le protocole DHCP si votre réseau nécessite une adresse IP statique. Les modems ADSL prenant en charge le protocole DHCP vous permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

Utiliser votre télécommande

Touches de votre télécommande

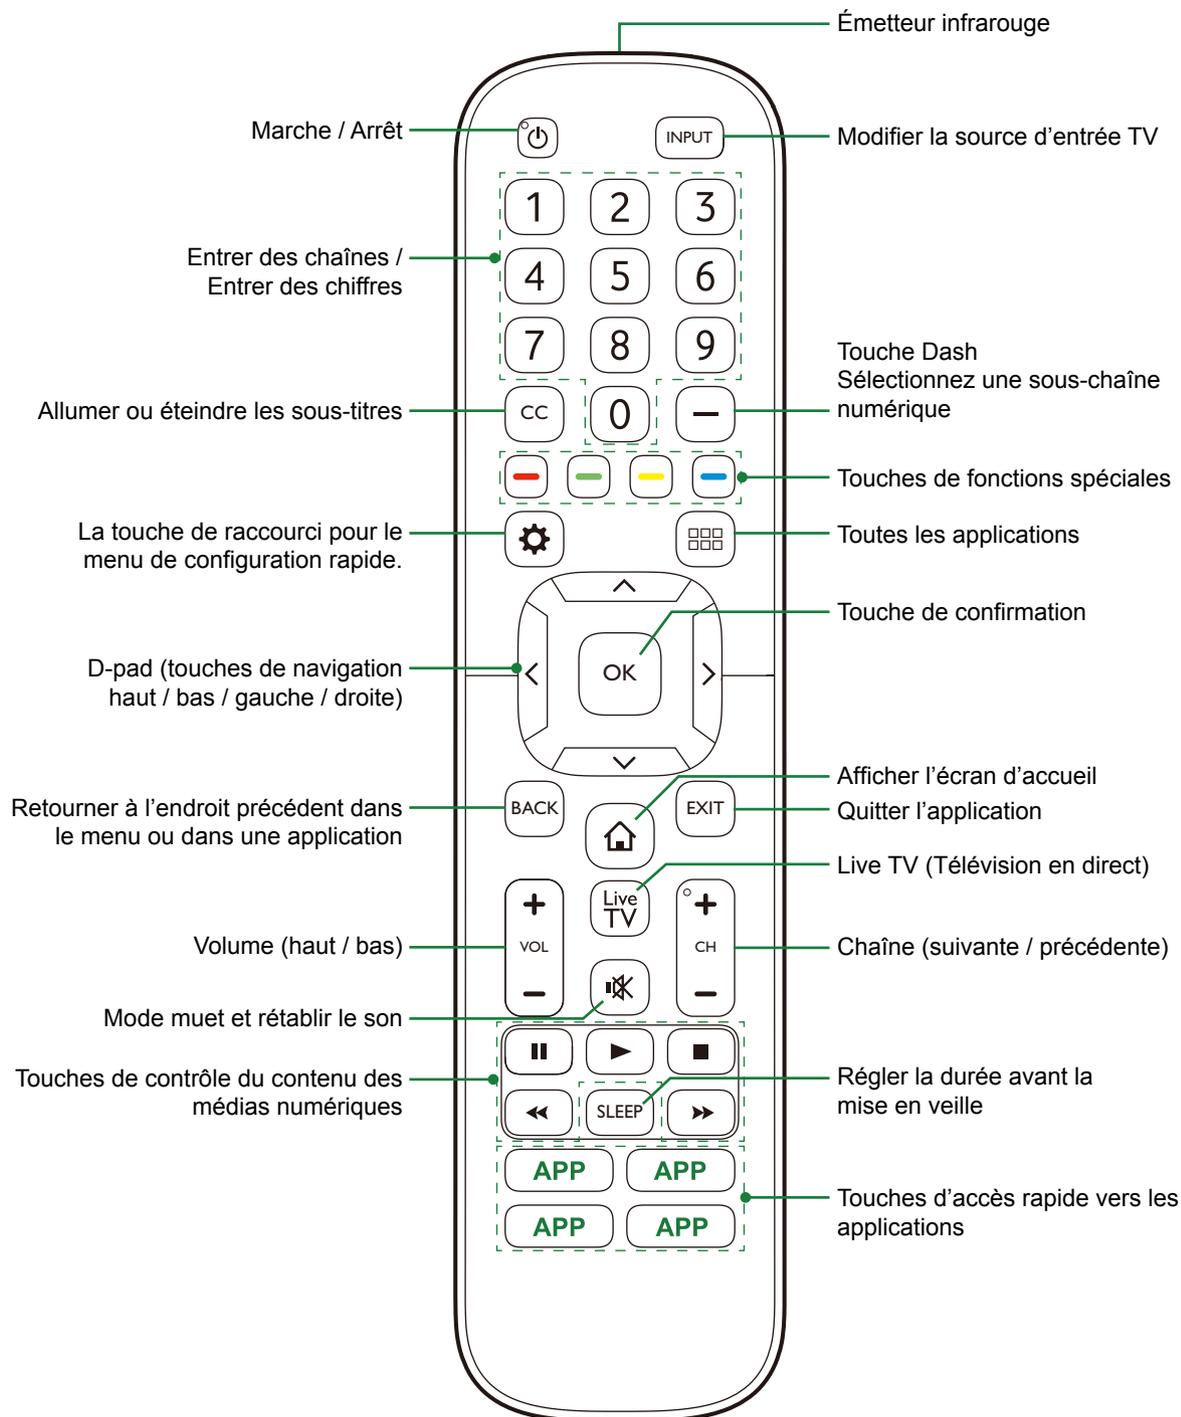


Informations sur la Gamme de Télécommandes

- La télécommande peut fonctionner jusqu'à une distance de 26 pieds en face du téléviseur.
- Elle peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés.

Commencez à utiliser votre télécommande


1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.

1

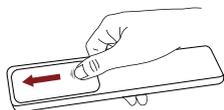

Poussez et faites glisser doucement

2

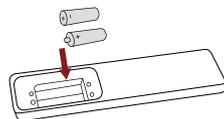

Insérez les piles

3



Poussez et faites glisser doucement

2. Insérez deux piles de taille AAA. Assurez-vous de faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment des piles.

3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

REMARQUES

- Jetez les piles dans un endroit désigné. Ne les jetez pas au feu.
- Enlevez les piles usagées immédiatement pour empêcher toute fuite dans le compartiment de la batterie.
- Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques contenus dans les piles peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment de la batterie avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, rincez alors immédiatement.
- Ne mélangez pas les anciennes piles avec les neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, avec les piles standards (carbon-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- Ne continuez pas à utiliser la télécommande si elle devient tiède ou chaude.
- Appelez immédiatement notre Centre de Support sur le site de support SHARP.

Programmez votre Télécommande à Câble Universel ou Satellite pour utiliser votre Nouveau Téléviseur SHARP. (uniquement pour les ÉTATS-UNIS)

Si vous souhaitez programmer les autres télécommandes de votre foyer à votre nouveau téléviseur SHARP, veuillez vous référer au manuel d'utilisation fourni par votre fournisseur de Câble ou de Satellite. Les Manuels d'utilisateur des fournisseurs de Câble ou Satellite doivent inclure des instructions sur la façon de programmer leur télécommande pour votre téléviseur.

Une liste de codes SHARP pour les fournisseurs de câble et de satellite les plus courants sont énumérés ci-dessous. Utilisez le code SHARP associé à votre fournisseur de Câble ou Satellite (si applicable).

DIRECTV

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

Time Warner Cable

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

Dish Network

505, 627, 538, 720, 659

Si le code SHARP associé à votre fournisseur de câble ou de satellite ne figure pas dans la liste, ne fonctionne pas ou si vous ne pouvez pas localiser les instructions pour programmer votre télécommande, appelez votre centre de service à la clientèle du fournisseur local de Câble ou Satellite.

Si votre fournisseur de Câble ou Satellite ne possède pas de code SHARP disponible, veuillez nous contacter.



Utilisation de votre Récepteur câble ou Récepteur Satellite en tant que Télécommande « Universelle »

Si vous préférez utiliser votre Récepteur câble ou Récepteur Satellite en tant que Télécommande « Universelle », consultez alors la page de Support pour voir la liste des codes.

Effectuer la configuration initiale

Appuyez sur le bouton [⏻] de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Après l'apparition de l'écran de démarrage avec le logo SHARP, le menu de configuration rapide apparaît.

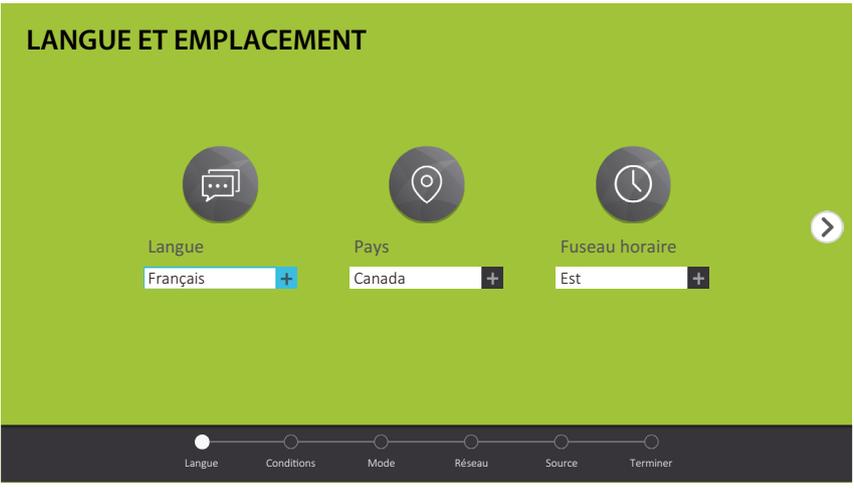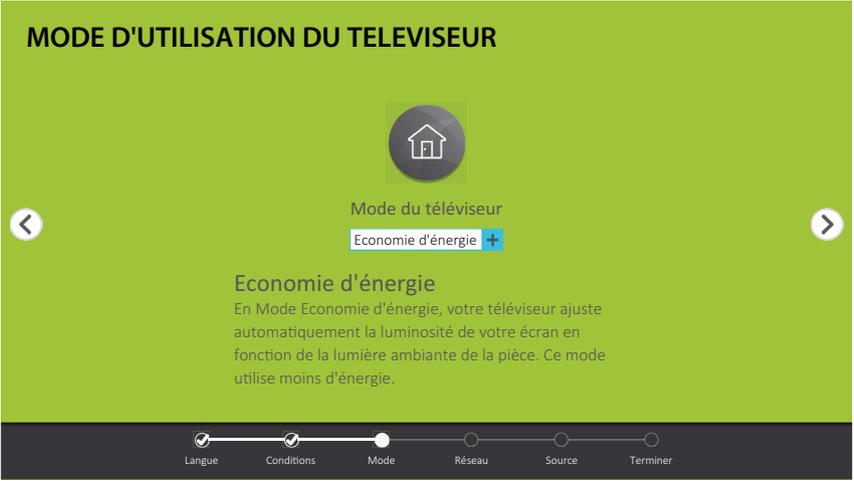
| Écran | Tâche |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. En utilisant les flèches directionnelles de votre télécommande, choisissez votre Langue, Pays et Fuseau horaire. 2. Naviguez à l'aide de la flèche avant et appuyez sur la touche [OK]. <ul style="list-style-type: none"> • Astuce : Le bord des listes déroulantes et les flèches avant et arrière deviennent de couleur bleu lorsque vous les sélectionnez. |
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur [OK] pour sélectionner Accepter Tout. 2. Lorsque vous avez terminé, naviguez vers la flèche Avant et appuyez sur [OK]. |
|  | <p>Sélectionnez Economie d'énergie (qui apparaît par défaut). Ensuite, naviguez vers la flèche Avant et appuyez sur [OK].</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Mode magasin ne doit être sélectionné que par les détaillants qui veulent faire une démonstration du téléviseur. </div> |

Écran

Tâche



Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une connexion **Ethernet**, sélectionnez **WiFi**. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez votre réseau dans la liste qui s'affiche et passez à l'écran suivant.

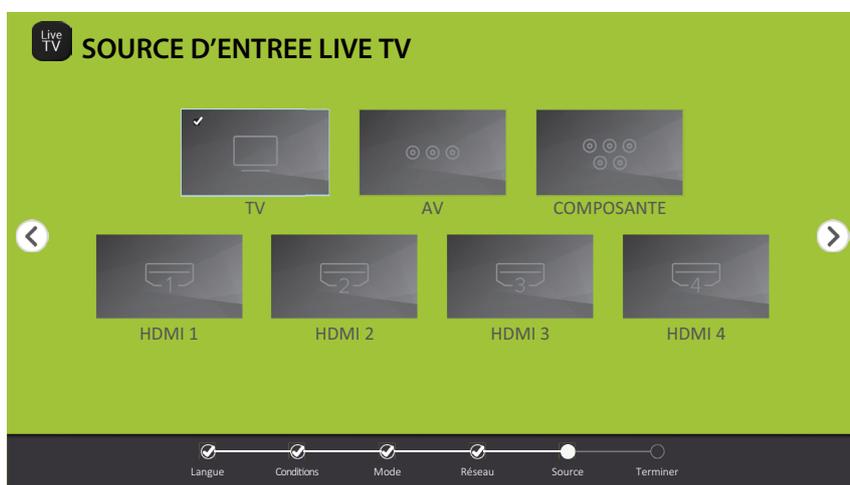

Sélectionnez la façon dont vous recevez vos chaînes de télévision. Choisissez l'une des sources cidessous et passez à l'écran suivant.

- **TV**
- **AV**
- **COMPOSANTE**
- **HDMI**

REMARQUE

- Si vous utilisez une antenne pour recevoir les chaînes, vous devez effectuer la configuration initiale de manière à lancer un balayage des chaînes.



Appuyez sur la touche **[OK]** de votre télécommande si vous êtes certain des sélections qui apparaissent à l'écran. Dans le cas contraire, accédez à la flèche de retour sur l'écran pour modifier votre sélection.

Instructions des raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis de la télécommande pour un accès rapide.

Allumer ou éteindre votre téléviseur

- Pour allumer votre téléviseur :
 1. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du téléviseur, puis branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.
 2. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur le bouton [⏻] de la télécommande pour allumer le téléviseur.
- Pour éteindre votre téléviseur, appuyez sur le bouton [⏻] de la télécommande.

REMARQUES

- Si votre téléviseur est en mode veille, il consomme toujours de l'électricité. Pour déconnecter complètement l'alimentation, veuillez retirer la fiche de la prise de courant.
- Si votre téléviseur ne reçoit pas de signal d'une source extérieure pendant plusieurs minutes, il passera automatiquement en mode veille.

Sélection de la source

Sélectionnez la source en fonction du périphérique vidéo que vous avez connecté à votre téléviseur.

Pour sélectionner la source :

1. Allumez votre téléviseur, puis appuyez sur la touche [INPUT] de la télécommande, la liste des sources apparaît.
2. Appuyez sur les touches [←/→] pour sélectionner la source.
3. Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre sélection.

Utilisation de la Live TV

Pour visionner des programmes en radiodiffusion, sélectionnez l'icône [Live TV] sur la télécommande.

Guide de recherche des chaînes

Lorsque vous sélectionnez TV comme une source d'entrée, si aucune chaîne de télévision n'a pas préalablement été enregistrée, une recherche de chaînes vous sera demandée. Avant de pouvoir démarrer une recherche de chaîne, vous devez définir un mode de syntonisation, par **Antenne** ou **Câble**. Vous pouvez également vous rendre dans le menu de **Réglages > Chaîne** pour modifier les paramètres de chaîne.

Lancer Live TV


Après avoir effectué la recherche de chaînes pour la première fois, l'écran affichera des conseils d'utilisation pour la Live TV (Télévision en direct), y compris : comment démarrer la liste de chaînes ou comment accéder aux informations des chaînes, entre autres.



- [OK] Afficher la liste des chaînes
- [▲] Voir les informations de la chaîne
- [BACK] Voir les chaînes récentes

Affichage des informations des chaînes

Au fur et à mesure que vous utilisez la touche **[CH+ / CH-]** sur la télécommande pour naviguer à travers les chaînes, une bannière d'information apparaît en haut de l'écran.

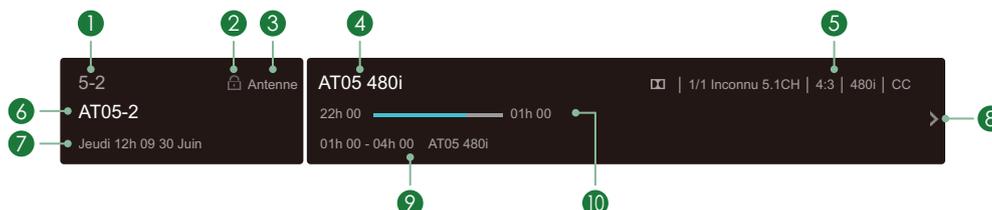

Cette bannière affiche les informations suivantes :

1. Nombre de Chaîne
2. État de verrouillage
3. Source
4. Nom du Programme
5. Identification du programme
6. Nom de la chaîne
7. Date et heure
8. Détail du programme
9. Début et fin du prochain programme
10. Démarrer / Arrêter barre de durée du programme actuel

Si vous regardez une chaîne en particulier, vous pouvez également appuyer sur la flèche vers le haut de votre télécommande pour afficher les informations de la chaîne.

Affichage d'une liste de chaînes

Après avoir effectué une recherche automatique des chaînes (si vous utilisez une antenne) ou si vous recevez vos chaînes à travers un fournisseur de câble, vous pouvez afficher votre liste des chaînes en appuyant sur la touche **[OK]** de votre télécommande.

La liste des chaînes s'affichera sur le côté droit de l'écran.

Création d'une liste Favoris

Pour accéder rapidement à vos chaînes préférées, vous pouvez créer une liste de Favoris.

Pour créer votre liste Favoris :

1. Appuyez sur la touche **[⚙]** de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche **[>]** pour afficher le menu **Réglages**.
3. Sélectionnez **Chaîne > Liste des favoris**.
4. À l'aide des touches **[▲ / ▼]** de votre télécommande, sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche **[OK]**.

Une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne pour confirmer qu'elle a été ajoutée avec succès.

Voir votre liste Favoris

Pour regarder les chaînes que vous avez ajoutées à votre Liste des favoris, appuyez simplement sur **[OK]** sur votre télécommande pour afficher la Liste des chaînes.

La Liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l'écran et des icônes en forme de cœur apparaissent à côté de vos Liste des favoris. Appuyez sur les touches **[< / >]** pour sélectionner la liste des chaînes (**Antenne** ou **Câble**, et la liste des **Favoris**).

Réglages de base

Votre téléviseur SHARP est livré avec de nombreuses options de réglage pour vous permettre de personnaliser l'image en fonction de vos préférences de visualisation et de l'environnement. Au fur et à mesure que vous naviguez à travers les différents écrans pour accéder aux réglages, certains des indicateurs apparaissent comme « Activer » ou « Désactiver » et certains présentent des symboles ouvert  et fermé . Un indicateur  signifie qu'une fonctionnalité est désactivée.

Utilisation du menu Réglages

Vous pouvez appuyer sur la touche [] pour accéder le menu **Raccourci Menu**, puis appuyez sur la touche [>] du D-pad pour afficher le menu **Réglages**.

Le **menu Réglages** comprend les paramètres suivants :

- **Image**
- **Audio**
- **Chaîne**
- **Réseau**
- **Système**
- **A propos de la TV**

Dans chaque menu, vous pouvez :

- Appuyer sur les touches [ / ] pour sélectionner un élément.
- Appuyer sur la touche [OK] pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyer sur les touches [< / >] pour régler la valeur.
- Appuyer sur la touche [BACK] pour revenir au menu précédent.
- Appuyer sur la touche [EXIT] pour quitter le menu.



Menu Image

- **Mode Image** : Si vous souhaitez configurer les paramètres d'image, vous disposez de six modes différents : **Dynamique**, **Standard**, **Cinéma**, **Économie d'énergie**, **Jeux** et **Sport**.

Une fois que vous choisissez le mode, vous pouvez régler l'image sur la base des paramètres suivants :

- **Luminosité** : Régler le niveau de Luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.
- **Contraste** : Régler le niveau de Contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.
- **Teinte** : Règle l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus dynamique.
- **Format de l'image** : Règle le Format de l'image pour élargir ou pour zoomer sur l'image. Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants : **Normal**, **Zoom**, **Grand écran**, **Cinéma**, **RATIO PIXEL 1: 1**, **Panoramique**, **Direct** ou **Automatique**.
- **Rétroéclairage** : Certains modèles sont dotés d'un **Commande du rétroéclairage dynamique** que vous pouvez Désactiver ou régler en intensité Elevé ou Faible. Certains modèles disposent d'un réglage de **Gradateur local** qui permet au téléviseur d'ajuster automatiquement le rétro-éclairage par sections en fonction des changements dans l'image et d'augmenter le contraste. Le réglage du **Rétroéclairage** vous permet de régler la luminosité des images à l'écran. D'autre part, un **Capteur ECO** est disponible pour permettre au téléviseur d'ajuster automatiquement les réglages de l'image en fonction de la luminosité ambiante dans la pièce de visionnage. Le réglage **Rétroéclairage minimum** vous permet de régler la luminosité des images à l'écran. Cette fonctionnalité vous permet de réaliser des économies car elle réduit la consommation électrique.
- **Réglages avancés de l'Image** : Réglages avancés de l'image en fonction de vos préférences de visualisation.
 - **Affichage** : Règle les paramètres avancés de l'image dans la source en composantes.
 - **Overscan** : Modifier les paramètres de format vidéo légèrement pour recadrer les bords de l'image affichée.
 - **Teinte** : Règle les couleurs du vert au magenta pour afficher des tons plus naturels de la peau de personnes sur l'écran.
 - **Netteté** : Régler la netteté des contours des images qui apparaissent.
 - **Compensation de Mouvement** : Cette fonction permet de réduire la rémanence sur l'écran lorsque des objets à l'image se déplacent rapidement. Vous pouvez la régler sur différents niveaux : Désactiver, Effacé, Standard, Élevée. Un réglage élevé produira une image plus lisse, alors qu'un réglage Faible se traduira par une image comportant plus de saccades (secousses).

REMARQUE

- Certains modèles ne prennent pas en charge cette fonction.
- **Réduction du bruit numérique** : Améliore la clarté de l'image qui apparaît en réduisant le bruit.
- **Contraste adaptatif** : Contraste automatique des zones sombres et éclairage des zones claires des images pour obtenir un meilleur affichage des détails.
- **Température Couleur** : Sélectionne une température de couleur prédéfinie.
- **Balance des blancs** : Régler l'intensité des lumières rouges, vertes et bleues pour afficher les véritables couleurs de tous les points de l'image.
- **Tuner couleur** : Règle la **Teinte**, la **Saturation** et la **Luminosité** des paramètres de couleur.
- **Restaurer Défauts** : Restaurer tous les paramètres configurés dans le mode Image actuel aux valeurs par défaut.



Menu Audio

- **Mode Audio** : Sélectionnez un mode audio pré-réglé en fonction du type de contenu que vous écoutez : **Standard**, **Cinéma**, **Musique**, **Voix** et **Nuit**.

Une fois que vous choisissez le mode, vous pouvez régler l'audio sur la base des paramètres suivants :

- **dbx-tv Améliorations audio** : Total Technology™ offre la meilleure expérience audio possible du téléviseur.
 - **TotalSonics Total Sonics** : Optimise la qualité audio globale en augmentant les basses, en faisant ressortir les dialogues de manière claire et naturelle, et en élargissant le champ sonore.
 - **TotalSurround Total Surround** : Offre une expérience de son surround avec un traitement psycho-acoustique pour placer les sons sur le côté, derrière et au-dessus du spectateur. Pour de meilleurs résultats, utilisez le mode Total Sonics.
 - **TotalVolume Total Volume** : Maintient les niveaux d'intensité sonore des programmes cohérents dans une large de gamme dynamique, des publicités trop fortes, et des changements de chaîne ou de source.
- **Paramètres audio avancés** : Régler les paramètres et la qualité audio du téléviseur.
 - **Égaliseur** : Réglage de l'équaliseur à différentes fréquences.
 - **Synchronisation du doublage** : Synchroniser l'image affichée avec la sortie audio.
 - **Balance** : Régler la balance gauche et droite pour optimiser le son en fonction d'un emplacement spécifique.
 - **Sortie audio numérique** : Sélectionne le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type de périphérique audio. Par exemple, choisissez **RAW** (qui est de l'audio non compressé au format RAW) si vous disposez d'un système de son surround 5.1. Choisissez **PCM** si vous avez un amplificateur qui n'est pas compatible avec la technologie Dolby Digital.
 - **Délai audio numérique** : Régler le délai de temporisation de sortie pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec le téléviseur.
 - **Priorité sortie audio (Haut-Parleurs ou ARC)** : Sélectionner les haut-parleurs du téléviseur ou un haut-parleur externe pour la sortie audio.
 - **Sortie audio** : Modifier la façon dont l'audio est envoyé au périphérique connecté au port de sortie audio du téléviseur.
- **Restaurer Défauts** : Restaurer tous les paramètres du mode audio aux valeurs par défaut.



Menu Chaînes

- **Mode Tuner** : Sélectionnez la façon dont vous recevez les chaînes de télévision en tant qu'entrée pendant un balayage des chaînes. Ce balayage peut être effectué par les airs (antenne) ou par l'intermédiaire d'un décodeur.
- **Recherche automatique de chaînes** : Rechercher des chaînes automatiquement à partir de votre tuner TV.
- **Ignorer la chaîne** : Ignorer une chaîne que votre téléviseur a sélectionné lors d'une recherche de chaîne antérieure.
- **Liste des favoris** : Accéder rapidement à vos chaînes préférées en créant une Liste des favoris.



Menu Réseau

- **Configuration réseau** : Configurer votre accès réseau pour obtenir un accès complet aux fonctionnalités Smart TV.

Lorsque la connexion est de type **Ethernet**, vous devez choisir une connexion réseau filaire pour accéder à Internet.

- **Ethernet** : Afficher l'état de connexion de réseau.
- **Mode de configuration IP** : Configurer les Paramètres IP de votre connexion réseau.

Lorsque le type de connexion est **Wi-Fi**, vous devez choisir une connexion de réseau sans fil pour accéder à Internet.

- **Paramètres avancés** : Configurer les paramètres avancés Wi-Fi pour votre téléviseur.
- **Réseaux disponibles** : Sélectionner un réseau disponible pour se connecter. Vous pouvez également ajouter ou rafraîchir des réseaux Wi-Fi.

Lorsque le type de connexion est **Désactiver**, vous avez désactivé la connexion à Internet.

- **Information réseau** : Afficher les informations concernant votre connexion réseau.
- **Anyview Stream** : Partager des vidéos, de la musique ou tout autre contenu depuis un autre appareil sur votre téléviseur.
- **Nom du téléviseur** : Choisir un nom pour votre téléviseur. Le nom sera affiché sur les dispositifs disponibles pour le partage de données.



Menu Système

- **Pays** : Merci de choisir l'emplacement où se situe votre téléviseur.
- **Heure** : Régler l'heure actuelle en fonction de votre emplacement.
 - **Fuseau horaire** : Sélectionner votre fuseau horaire.
 - **Format Horaire** : Régler l'heure à afficher avec un format 12 ou 24 heures.
 - **Heure d'été** : Sélectionner si vous voulez appliquer l'Heure d'été sur votre téléviseur.
 - **Date / Heure** : Configuration de la Date et l'Heure.
 - **Allumage Programmable** : Activez l'allumage programmable, Désactiver, Une fois ou Tous les jours.
 - **Mise en veille Programmable** : Règle le délai de mise en veille sur Désactiver, Une fois, Tous les jours.
 - **Durée avant la mise en veille** : Réglez la durée avant la mise en veille pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé : Désactiver, 10 Mins, 20 Mins, 30 Mins, 40 Mins, 50 Mins, 60 Mins, 90 Mins et 120 Mins.
- **Langue** : Règle la **Langue du Menu** et les **Langue audio préférée** sur le téléviseur.
- **Contrôle parental** : Activer le Contrôle parental pour bloquer l'accès des enfants à certains programmes. Le mot de passe par défaut est 0000. Pour plus d'informations sur le Contrôle parental, reportez-vous à la section [Contrôle parental à la page 22](#).
- **Paramètres Applications** : Configurer les paramètres des applications de votre téléviseur.
 - **Netflix** : Retirer ce téléviseur de votre compte Netflix. Merci de contacter Netflix si vous souhaitez mettre fin à votre abonnement.
 - **ESN**: Afficher le numéro de série électronique Netflix.
 - **VUDU**: Retirer ce téléviseur de votre compte VUDU. Veuillez contacter VUDU si vous souhaitez mettre fin à votre abonnement.




- **Sous-titrage** : Ajuster les paramètres de sous-titrage.
 - **Sous-titrage analogique** : Sélectionnez l'un des réglages de sous-titrage analogique parmi les options suivantes : Désactiver, CC1-CC4, TEXTE1 - TEXTE4.
 - CC1 - CC4** : le sous-titrage apparaît dans une petite bannière en bas de l'écran. CC1 est habituellement la version « imprimée » de l'audio. CC2 - CC4 le contenu est fourni par le diffuseur.
 - TEXTE1 - TEXTE4** : Des sous-titrages qui couvrent la moitié ou la totalité de l'écran. Le contenu des sous-titres TEXTE1 - TEXTE4 est fourni par le diffuseur.
 - Désactiver** : Pour désactiver le sous-titrage analogique.
 - **Sous-titrage numérique** : Sélectionner un réglage pour le sous-titrage numérique parmi les options suivantes : Désactiver, CS1-CS6.
 - **Réglage CC numériques** : Deux styles de sous-titrages sont disponibles. L'un est la fonction **Automatique** définie par le diffuseur, tandis que l'autre est un style Personnalisé lequel vous pouvez régler la **Taille**, la **Police**, la **Couleur du texte** ainsi que **Transparence du texte** et la **Couleur de l'arrière-plan**, entre autres.
- **Fonction HDMI** : Configurer le contrôle des périphériques autorisés CEC avec la télécommande de votre téléviseur.
 - **Contrôle CEC et MHL** : Autoriser les périphériques HDMI pour un contrôle réciproque.
 - **Extinction automatique des périphériques** : Activer l'extinction des périphériques HDMI autorisés CEC par le téléviseur.
 - **Mise En Marche Automatique du Téléviseur** : Activer la mise en marche du téléviseur par les périphériques autorisés CEC.
 - **Périphériques connectés** : Autoriser les périphériques CEC habilités à communiquer les uns avec les autres lorsqu'ils sont connectés via un câble HDMI.
 - **Listes des périphériques autorisés CEC** : Afficher la liste de tous les périphériques autorisés CEC.

REMARQUES

- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des périphériques compatibles HDMI CEC à votre téléviseur.
- La fonction HDMI CEC doit être allumée.
- Si vous connectez un périphérique HDMI qui n'est pas compatible HDMI CEC, les fonctions de commande HDMI CEC ne fonctionneront pas.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction HDMI-CEC de contrôle ne peut pas fonctionner.
- **Paramètres avancés** : Accéder au menu des Paramètres avancés.
 - **Temps d'ouverture du menu dépassé** : Définir le temps d'affichage du menu désiré : 10s, 20s, 30s, 60s ou Désactiver.
 - **Mode d'utilisation** : Configure votre téléviseur pour une utilisation à Economie d'énergie ou Mode magasin (certains modèles offrent une option de Mode magasin avec une résolution 4K).
 - **Nom Périphériques** : Modifier les noms des périphériques d'entrée.
 - **Source LiveTV par défaut** : Choisir l'entrée par défaut sélectionnée en appuyant sur la touche Live TV sur la télécommande.
 - **Assistant de configuration** : Utiliser l'Assistant de configuration pour vous aider à régler votre téléviseur.
 - **Témoin d'alimentation** : Sélectionner si le Témoin d'alimentation reste allumé ou pas lorsque vous regardez la télévision.

À propos du menu TV

- **Information Système** : Afficher les informations système.
- **Mentions légales** : Lire les mentions légales.
- **Mise à jour automatique du Firmware** : Régle votre téléviseur pour mettre à jour automatiquement le Firmware.
- **Vérifier les mises à jour du Firmware** : Assurez-vous que votre téléviseur possède le dernier Firmware.
- **Restaurer les paramètres par défaut** : Restaurer les paramètres d'usines de votre téléviseur.

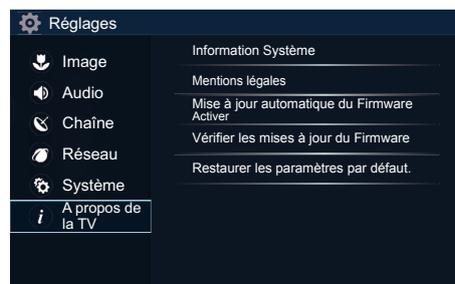

Contrôle parental

Les réglages du Contrôle parental vous permettent de bloquer le contenu que les enfants ne doivent pas regarder. Pour ce faire, vous devez définir un mot de passe à quatre chiffres. Le mot de passe par défaut est 0000.

Activer le contrôle parental

1. Appuyez sur la touche [] de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche [>] pour afficher le menu **Réglages**.
3. Sélectionnez **Système > Contrôle parental**.
4. Appuyez sur la touche [OK] sur votre télécommande, une fenêtre pour Entrer le code PIN apparaît. À l'aide du clavier numérique de votre télécommande, saisissez le mot de passe par défaut '0000' puis appuyez sur [OK].
5. Aller aux **Verrouillage**.
6. Appuyez sur la touche [OK] de votre télécommande.

Vous verrez les autres paramètres de Contrôle parental passer d'un état grisé à la surbrillance. Lorsque cela se produit, commencez à ajouter d'autres paramètres au **Blocage Horaire**, de **Blocage de chaînes**, de **Blocage de programme**, de **Blocage par Source**, **Modifier le code PIN** ou **Restaurer les paramètres de contrôle parental par défaut**.

- **Blocage Horaire** : Bloquer certaines chaînes et programmes selon des horaires prédéterminés.
- **Blocage de chaînes** : Bloquer les programmes par chaîne lorsque vous activez la fonction de Contrôle parental.
- **Blocage de programme** : Pour bloquer les programmes selon leur catégorie de classement lorsque vous avez activé la fonctionnalité de Contrôle parental et que vous avez choisi le blocage de cette catégorie.
- **Blocage par Source** : Bloquer le contenu en provenance de périphériques connectés à certains ports du téléviseur.
- **Modifier le code PIN** : Modifier le code PIN que vous utilisez pour accéder au contrôle parental. Si vous voulez modifier votre code PIN de contrôle parental, vous devez saisir d'abord le nouveau code PIN puis le saisir à nouveau.

REMARQUE

- Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le **Service après-vente SHARP**.
- **Restaurer les paramètres de contrôle parental par défaut** : Revenir aux paramètres de contrôle parental au réglage par défaut.

Description pour le classement des catégories américaines

| Contenu | Défini comme |
|-----------|------------------------------|
| A | Tous |
| D | Dialogues suggestifs |
| L | Langage vulgaire ou grossier |
| S | Situations sexuelles |
| V | Violence |
| FV | Violence imaginaire |

Description des classifications en fonction de l'âge

| Âge | Défini comme |
|--------------|---------------------------------|
| TV-Y | Enfants de tout âge |
| TV-Y7 | Destiné aux enfants plus âgés |
| TV-G | Audience générale |
| TV-PG | Surveillance parentale suggérée |
| TV-14 | Public de plus de 14 ans |
| TV-MA | Public adulte uniquement |

U.S. Classement des films

| Classification | Défini comme |
|----------------|--|
| G | Audience générale |
| PG | Surveillance parentale suggérée |
| PG-13 | Public de plus de 14 ans |
| R | Restreint |
| NC-17 | Autorisé aux personnes de plus de 17 ans |
| X | Cette classification a été remplacée par NC-17 |

Classifications pour l'anglais canadien

| Classification | Défini comme |
|----------------|--|
| C | Enfants |
| C8+ | Enfants de 8 ans et plus |
| G | Programmation générale adaptée à tout type de public |
| PG | Surveillance parentale |
| 14+ | Public de 14 ans ou plus |
| 18+ | Programmation pour adultes |

Classifications pour le français du Canada

| Classification | Défini comme |
|----------------|---|
| G | Général (approprié pour tous les âges et peut contenir peu ou pas de violence ou du contenu à caractère sexuel) |
| 8ans+ | Tout public mais déconseillé aux jeunes enfants (peut contenir des scènes susceptibles de perturber les enfants de moins de huit ans). Le visionnage avec un parent est recommandé. |
| 13ans+ | La programmation est appropriée pour les enfants de 13 ans et plus et elle peut contenir de la violence modérée, du langage vulgaire et certaines situations sexuelles. |
| 16ans+ | Recommandé pour les enfants 16 ans et plus mais les programmes peuvent contenir des scènes de violence intense, du langage vulgaire et du contenu sexuel. |
| 18ans+ | Programations destinées aux téléspectateurs de 18 ans et plus. La programmation peut contenir de la violence extrême, des scènes sexuelles explicites et/ou de la pornographie. |

REMARQUE


- Toutes les classifications de programme qui dépassent vos réglages seront également bloquées. Par exemple, si vous choisissez de bloquer la classification PG-13, les classifications plus élevées (R et NC-17) seront automatiquement bloquées également.

Réglages avancés du téléviseur

Se familiariser avec l'écran d'accueil

La conception simple du menu de l'**écran d'accueil** facilite la navigation. Il est le centre d'accès pour accéder aux **Top de Apps**, **Recommandation**, à l'**Historique**, aux **Média** ou aux **Application** et aux **Intrants** de votre téléviseur.

Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche [🏠] de votre télécommande et utilisez les touches flèches de votre d-pad pour faire votre choix.

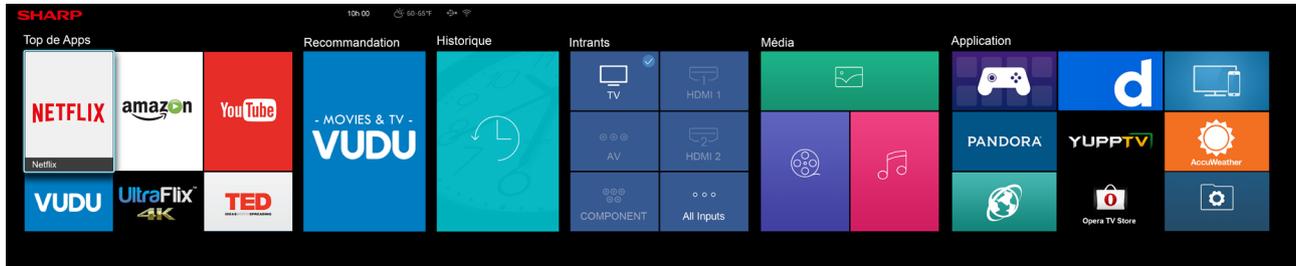

Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'accueil

Vous pouvez toujours voir l'heure actuelle dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.

Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion Wi-Fi, une icône  apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran. Cette position vous permet de savoir, à tout moment, si vous êtes connecté à Internet à travers votre téléviseur.

Si votre téléviseur est connecté à Internet, les conditions météorologiques actuelles apparaîtront dans le coin supérieur droit de l'écran.

D'autre part, si vous avez connecté un périphérique (telle qu'une clé USB) à un port USB de votre téléviseur et qu'il le reconnaît, l'icône  du périphérique s'affichera également dans cette zone.

Voici le nom des sections qui apparaissent sur l'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les noms des sections suivantes :

- **Top de Apps**
- **Recommandation**
- **Historique**
- **Intrants**
- **Média**
- **Application**

Intrants

Chaque fois que vous accédez à l'écran d'accueil, les icônes de vos entrées seront affichées à l'écran. Les périphériques que vous aurez connectés à chaque entrée seront mis en évidence. Les entrées qui n'ont pas de périphérique connecté seront grisées.

Média

Média est le lieu où vous pouvez télécharger, visionner et écouter différents types de contenus (par exemple, vos photos, votre musique et vos films) en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur
- Compatible avec votre téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel : vous pouvez voir des films, des images et des photos stockés sur votre appareil personnel et les afficher et les lire sur votre téléviseur.

Lorsque vous connectez votre clé USB ou un autre périphérique à votre Téléviseur, celui-ci détecte automatiquement le périphérique et affiche une icône du périphérique dans le coin supérieur droit de l'écran.

Onglets qui apparaissent sur l'écran Média

L'écran Média affiche quatre onglets : **Image**, **Vidéo**, **Musique** et **Tous**.

Formats de fichiers qui peuvent être pris en charge

REMARQUE

- En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés ici peuvent ne pas être pris en charge.

| Moyen | Format de fichier |
|----------------|---|
| Vidéo | .avi (MPEG2, Divx), .mkv (Divx), .mpeg (MPEG2), .wmv (Divx, XviD) |
| Image | .JPG |
| Musique | .mp3 |

Parcourir du contenu

Pour parcourir le contenu en fonction du type de contenu auquel vous souhaitez accéder :

1. Allez jusqu'à l'onglet du menu approprié sur le côté gauche de l'écran et sélectionnez **Musique**, **Vidéo**, **Image** ou **Tous**. La bibliothèque des éléments s'affiche sur le côté droit de l'écran.
2. Allez à la droite de l'écran et cliquez sur le nom du dossier qui contient les fichiers souhaités.
3. Faites votre sélection pour lire ou voir le contenu.

Si vous voulez fermer le centre des médias, appuyez sur la touche **[EXIT]** de votre télécommande.

Afficher des photos comme un diaporama

Pour afficher les photos dans un diaporama :

1. Accédez jusqu'à l'onglet Image.
2. Cliquez sur Démarrer le diaporama.

Le diaporama de vos photos démarre. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche **[OK]** de votre télécommande et appuyez à nouveau sur **[OK]** pour redémarrer.

Visionner des vidéos

Lorsque vous regardez des vidéos, un certain nombre d'icônes apparaissent en bas de l'écran. Vous pouvez utiliser les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner ces icônes qui vous permettront de contrôler la vidéo.

Applications

De nombreuses applications installées par défaut sont disponibles.

Installer une application

Bien que le téléviseur propose de nombreuses applications par défaut, vous pouvez souhaiter installer d'autres applications.

Pour installer une application :

1. À partir de l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Opera TV Store**.
2. Accédez à l'onglet **Rechercher** en haut de l'écran.
3. Commencez à saisir le nom de l'application. Au fur et à mesure que vous tapez, l'Opera Store vous suggère des mots pour accélérer votre recherche.
4. Utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application. Une page proposant une description de l'application s'affiche.
5. Cliquez sur **Ouvrir** ou sur **AJOUTER AUX FAVORIS**.

Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer uniquement les applications que vous avez installées sur votre téléviseur. Les applications installées par défaut ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une application :

1. À partir de l'écran Applications, cliquez sur l'icône **Editer**.
2. Utilisez les flèches directionnelles de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer.

REMARQUE

- L'application qui dispose d'une icône  dans le coin supérieur droit peut être supprimée.
3. Appuyez sur la touche **[OK]** de votre télécommande. Un message s'affiche vous demandant si vous êtes sûr de bien vouloir supprimer l'application.
 4. Cliquez sur **OK**. Un message de confirmation apparaît et l'icône est supprimée de l'écran des applications.

REMARQUE

- Si une application est supprimée, toutes les informations liées à cette application seront également supprimées.
5. Utilisez les flèches directionnelles de votre télécommande pour sélectionner l'icône **Terminer**.

Déplacer les icônes des applications

Les applications ne peuvent pas être déplacées sur l'écran.

Personnalisation du nom de votre téléviseur

Si vous avez plusieurs téléviseurs dans votre maison, vous pouvez personnaliser le nom de votre téléviseur. En donnant à votre téléviseur un nom, il sera plus aisé de l'identifier lorsque vous connectez des appareils au téléviseur pour écouter ou voir du contenu.

Pour personnaliser le nom de votre téléviseur :

1. Appuyez sur la touche **[⚙]** de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche **[>]** pour afficher le menu **Réglages**.
3. Allez à **Réseau > Nom du téléviseur**.
4. Sélectionnez **Saisie Utilisateur** pour faire apparaître le clavier et commencer à taper le nom.
5. Lorsque vous avez terminé, éteignez le téléviseur et rallumez-le pour que les changements prennent effet.

Utiliser Anyview Cast pour reproduire du contenu de votre périphérique mobile sur l'écran de votre téléviseur

Anyview Cast est une application qui vous permet de partager (ou de visionner) une vidéo, un morceau de musique ou des photos depuis votre Smartphone sous Android au téléviseur.

Depuis votre tablette ou téléphone

Pour diffuser le contenu de votre tablette sur votre téléviseur :

1. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche [⚙️] de votre télécommande puis appuyez sur la touche [>] pour afficher le menu **Réglage**. Sélectionnez **Réseau > Configuration réseau** et sélectionnez **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur la touche [📺] sur votre télécommande et sélectionnez l'application **Anyview Cast**. 
3. Activez la fonction d'affichage Wi-Fi sur votre périphérique sous Android.

✓ REMARQUE

- Certains périphériques sous Android ne sont pas compatibles avec la fonction de diffusion sur un deuxième écran (Cast).
4. Trouvez votre téléviseur dans la liste des périphériques qui s'affiche, puis sélectionnez-le.
 5. Attendez que la barre de progression Création de la connexion se termine sur l'écran du téléviseur et la vidéo ou l'image s'affichera dans un instant.

Mises à jour du logiciel de votre téléviseur

Le logiciel (appelé également firmware) donne une partie de la puissance à votre téléviseur. Nous offrons en permanence des mises à jour logicielles pour améliorer votre téléviseur et pour corriger les problèmes qui pourraient avoir un impact sur votre expérience d'utilisateur. Nous vous recommandons, par conséquent, de conserver votre téléviseur connecté à Internet pour recevoir automatiquement les mises à jour lorsqu'elles sont disponibles.

Vous pouvez choisir de recevoir les mises à jour automatiquement ou de vérifier les mises à jour logicielles et de les installer manuellement.

REMARQUE

- Lorsque votre téléviseur effectue une mise à jour, veuillez ne pas interrompre le processus (y compris d'éteindre ou d'allumer les connexions Internet ni le téléviseur).

Vérification automatique des mises à jour

Pour que votre téléviseur puisse recevoir automatiquement les notifications de mises à jour logicielles, il doit être Activer et connecté à Internet. Le réglage de **Mise à jour automatique du Firmware** (qui permet à votre téléviseur de recevoir automatiquement les mises à jour) est Activer par défaut.

REMARQUE

- Lorsque votre téléviseur est allumé et que la vérification des mises à jour est en cours, le programme que vous regardez ne sera pas interrompu.

Désactivation la fonctionnalité de mise à jour automatique du firmware

Si vous ne voulez pas que votre téléviseur effectue une vérification automatique des mises à jour et qu'il ne reçoive pas des notifications quand elles sont disponibles, vous devez :

1. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche [].
2. Appuyez sur la touche [>] pour afficher le menu **Réglages**.
3. Allez sur **A propos de la TV > Mise à jour automatique du Firmware** et désactivez la fonction Désactiver.

En faisant cela, vous devrez vérifier manuellement la disponibilité de la dernière mise à jour logicielle.

Vérification de la dernière version du firmware

Pour vérifier manuellement la dernière version du firmware :

1. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche [].
2. Appuyez sur la touche [>] pour afficher le menu **Réglages**.
3. Rendez-vous sur **A propos de la TV > Vérifier les mises à jour du Firmware**.

Installation manuelle de mises à jour logiciel

Si vous avez désactivé la **Mise à jour automatique du Firmware**, vous devrez installer manuellement le logiciel.

1. Si l'écran de **Vérifier les mises à jour du Firmware** montre qu'une mise à jour est disponible, vous devez sélectionner l'icône de **Mise à jour**.
2. Une fois le logiciel téléchargé, sélectionnez l'icône **OK** pour lancer la mise à jour.

Rapides Conseils de Résolution de Problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, éteignez-le et rallumez-le. Si cela ne résout pas le problème, référez-vous alors aux conseils listés ci-dessous. Si le problème persiste, contactez-nous.

| PROBLÈMES | SOLUTIONS POSSIBLES |
|--|--|
| Pas de son ni d'image | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant. • Appuyez sur la touche [⏻] de la télécommande pour activer l'appareil en Veille. • Vérifiez si la lumière LED est allumée ou pas. Si c'est le cas, alors le téléviseur est bien branché. |
| Mon téléviseur est bien branché à une source externe et je ne vois pas d'image et/ou je n'entends aucun son | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la bonne connexion de sortie est bien branchée à la source externe et que la bonne connexion d'entrée est bien connectée au téléviseur. • Assurez-vous que vous avez fait le bon choix du mode d'entrée pour le signal entrant. |
| Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a quelques secondes de retard avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal? | <ul style="list-style-type: none"> • Oui, cela est normal. Le téléviseur recherche des informations de réglage précédent et initialise le téléviseur. |
| L'image est normale, mais pas de son | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les réglages du volume. • Vérifiez si le mode Muet est réglé sur Activer. |
| Son mais aucune image, ou bien image en noir et blanc | <ul style="list-style-type: none"> • S'il y a une image en noir et blanc, débranchez d'abord le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes. • Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus. • Essayez différentes chaînes de télévision. |
| Son et image déformés ou apparaissant ondulés | <ul style="list-style-type: none"> • Un appareil électrique peut être en train d'affecter le téléviseur. Éteignez tous les appareils, si l'interférences disparaît, déplacez l'appareil loin du téléviseur. • Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant. |
| Son et image flous ou coupés momentanément | <ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne. • Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou réglez plus finement la chaîne. |
| Bande horizontale / verticale sur l'image ou l'image tremble | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez qu'il n'y a pas de source d'interférence voisine, comme un appareil ou un outil électrique. |
| Le coffret en plastique fait un « clic » comme type de son | <ul style="list-style-type: none"> • Le son « Clic » peut être causé lorsque la température du téléviseur change. Cette modification entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du téléviseur, ce qui produit ce son. Cela est normal et le téléviseur fonctionne donc bien. |
| La télécommande ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le téléviseur est toujours branché et est opérationnel. • Changez les piles de la télécommande. • Vérifiez que les piles sont correctement installées. |

REMARQUE

- Pour l'utilisation au Mexique, le fonctionnement de cet équipement est sujet aux deux conditions suivantes : 1) il est possible que cet dispositif ne provoque aucune interférence nuisible et 2) ce dispositif peut être sujet à toute forme d'interférence, y compris celles qui pourraient provoquer son dysfonctionnement.

SHARP®
AQUOS®

MANUAL DE USUARIO

Lea cuidadosamente el manual y asegúrese de comprender completamente el contenido antes de operar este dispositivo por primera vez.

Declaración De Derechos de Autor

© 2016 Hisense Company Ltd. Todos Los Derechos Reservados.

Todo el material en este manual de usuario es de propiedad de Hisense Company Ltd. y sus subsidiarias, y está protegido bajo los derechos de autor internacionales y/o otras leyes de propiedad intelectual en EE.UU. La reproducción o transmisión de los materiales, total o parcialmente, de una manera, electrónica, impresa o de alguna otra forma, sin el previo consentimiento escrito de Hisense Company Ltd. es una violación de los derechos de Hisense Company Ltd. en virtud de las leyes antes mencionadas.

Ninguna parte de esta publicación puede ser almacenada, copiada, transmitida o distribuida, total o parcialmente, de ninguna manera, electrónica u otro medio, sea o no por un cargo u otro o ninguna consideración, sin el previo consentimiento escrito de Hisense Company Ltd. Las solicitudes de autorización para almacenar, copiar, transmitir o distribuir materiales pueden ser realizados a una de las siguientes direcciones:

EE.UU.: Hisense USA Corporation
PO Box 3289
Suwanee, GA 30024

CANADÁ: Hisense Canada Co., Ltd,
405 Britannia Rd E., Suite 11
Mississauga, Ontario, L4Z 3E6

MÉXICO: Hisense Mexico S de RL de CV
Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 301, Torre Norte, Piso 2,
Colonia Ampliación Granada, C.P. 11520, en México Distrito Federal.

“Sharp™”, “Aquos™”, “Quattron™” así como otros nombres de producto de Sharp, eslogan del logotipo o marcas son marcas comerciales registradas pertenecientes en exclusiva a Sharp Corporation.

“Hisense™”, y cualquiera o el resto de nombres de producto de Hisense, logotipos, eslogan o marcas son marcas comerciales y marcas registradas de Hisense Company Ltd. y sus subsidiarias.

Este producto es vendido bajo una o más acuerdos de licencia entre Sharp Corporation y Hisense International (Hong Kong) America Investment Co. Ltd. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Página De Descargo De Responsabilidad

**No obstante lo que disponga al contrario, incluida cualquier o todas las descripciones, representaciones, declaraciones u otras comunicaciones relacionadas con este dispositivo Sharp, Aquos o Quattron (en lo sucesivo "Dispositivo") realizadas en cualquier forma y en cualquier momento, algunos o todos los Servicios de aplicación preinstalados o subsecuentemente instalados podrían no estar disponibles o no funcionar como pretende el proveedor de los Servicios de aplicación en cualquiera o todas las áreas de uso por razones ajenas al control de los licenciantes o fabricante del dispositivo, incluido pero no limitado, el acceso a Internet, limitaciones de servicio local, etc. Cualquier compra o uso del Dispositivo, incluido cualquiera de los Servicios de aplicación, corre bajo riesgo del usuario exclusivamente. Los Servicios de Aplicación son proporcionados según su disponibilidad sin garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícitamente, que el Servicio de aplicación será ininterrumpido o no tendrá errores, incluido pero no limitado a las inclemencias del clima, suspensión del Servicio, desastres naturales, garantías de título, limitaciones locales o regionales, sin violaciones, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Ningún consejo o información proporcionados por los licenciantes o fabricantes, afiliados, o contratistas o sus respectivos empleados representa una garantía. Todos los licenciantes así como el fabricante de este dispositivo, conjuntamente o por separado, descargan específicamente cualquiera y toda responsabilidad por cualquier o todos los Servicios de aplicación en relación con el funcionamiento en todo momento, y mediante la compra del Dispositivo, usted acepta dicho descargo de responsabilidad sin queja alguna sobre los licenciantes y fabricantes. Usted es el único responsable en proporcionar una conexión activa y en funcionamiento a Internet, junto con cualquier o todos el hardware y/o software necesarios para usar el Dispositivo como se pretende.

Descargo de responsabilidad:

Las imágenes de este documento son solamente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Tabla de Contenidos

| | |
|--|-----------|
| Tabla de Contenidos | 3 |
| Conectando Dispositivos a su Televisor | 5 |
| Conectando una antena, cable decodificador o receptor satelital | 5 |
| Conectando un receptor satelital, un reproductor de DVD u otro dispositivo Audio Visual (AV) con un cable de video compuesto (Amarillo/Rojo/Blanco)..... | 5 |
| Conectando un dispositivo AV con un cable de video componente (Rojo/Azul/Verde) | 6 |
| Conectando un dispositivo AV con un cable HDMI..... | 6 |
| Conexión de un dispositivo habilitado con MHL | 7 |
| Conexión de audífonos | 7 |
| Conexión de altavoces u otros receptores de audio | 7 |
| Conectando una barra de sonido digital para usar Canal de Retorno de Audio (ARC) | 8 |
| Conexión de un dispositivo USB..... | 8 |
| Conexión del TV a una red por cable o inalámbrica | 9 |
| Conexión a una red inalámbrica | 9 |
| Conexión a una red por cable (Ethernet)..... | 10 |
| Uso del mando a distancia del TV | 11 |
| Botones del mando de su TV..... | 11 |
| Información de Rango del Control remoto..... | 11 |
| Empiece a usar su control remoto | 12 |
| Finalización del menú de configuración inicial | 13 |
| Instrucciones de acceso directo | 15 |
| Encendido o apagado del TV | 15 |
| Selección de la Fuente de Entrada..... | 15 |
| Uso de Live TV | 15 |
| Ajustes básicos | 17 |
| Uso del menú de Ajustes..... | 17 |
| Menú de Imagen..... | 18 |
| Menú Sonido | 19 |
| Menú Canal | 19 |
| Menú de Red | 20 |
| Menú de Sistema | 20 |
| Acerca del menú del TV | 21 |
| Control parental | 22 |

Ajustes avanzados del TV.....24

- Familiarizarse con la pantalla de Inicio.....24
- Entradas.....24
- Multimedia.....25
- Aplicaciones26
- Uso de Anyview Cast para reflejar el contenido de su dispositivo en la pantalla del TV.....27
- Actualización de software de su TV.....28

Solución de problemas29


Conectando Dispositivos a su Televisor

Usted tiene muchas opciones para conectar su Televisor a diferentes dispositivos. El método de conexión se basará en el tipo de cables que usted tenga y las salidas disponibles en su dispositivo.

Conectando una antena, cable decodificador o receptor satelital

Para conectar una antena, cable decodificador o receptor satelital:


1. Conecte una terminal de un cable coaxial (no incluido) al puerto **RF OUT** de la antena, cable o satélite. Si está usando una antena con cable de dos conductores, tal vez necesite un adaptador de 300 a 75 Ohmios (no proporcionado) para conectarlo detrás de su televisor. De la misma manera, si está usando varias antenas, tal vez necesite un combinador (no proporcionado).
2. Conecte el otro extremo del cable en el puerto **ANT/CABLE** a un costado de su TV.
3. Usando su control remoto, presione el botón **[INPUT]** y seleccione **Televisor** como fuente de entrada.

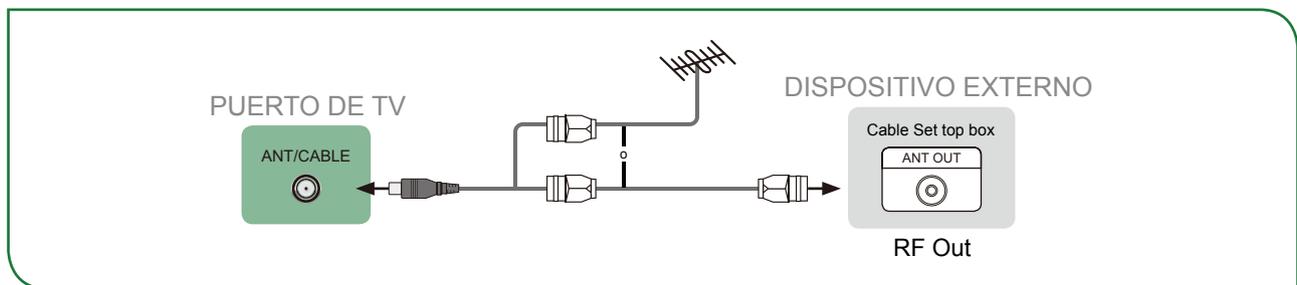

Conectando un receptor satelital, un reproductor de DVD u otro dispositivo Audio Visual (AV) con un cable de video compuesto (Amarillo/Rojo/Blanco)

Para conectar un dispositivo AV con un cable de video compuesto (no proporcionado):


1. Use los cables de audio y vídeo para conectar los puertos de vídeo/audio del dispositivo de AV externo a los puertos **AV IN** del TV. (Vídeo = Amarillo, Audio Izquierda = Blanco y Audio Derecho = Rojo)
2. Enchufe los dispositivos conectados a los conectores AV en el Televisor antes de encenderlo.
3. Usando el control remoto, presione el botón **[INPUT]** y seleccione **AV** como fuente de entrada.

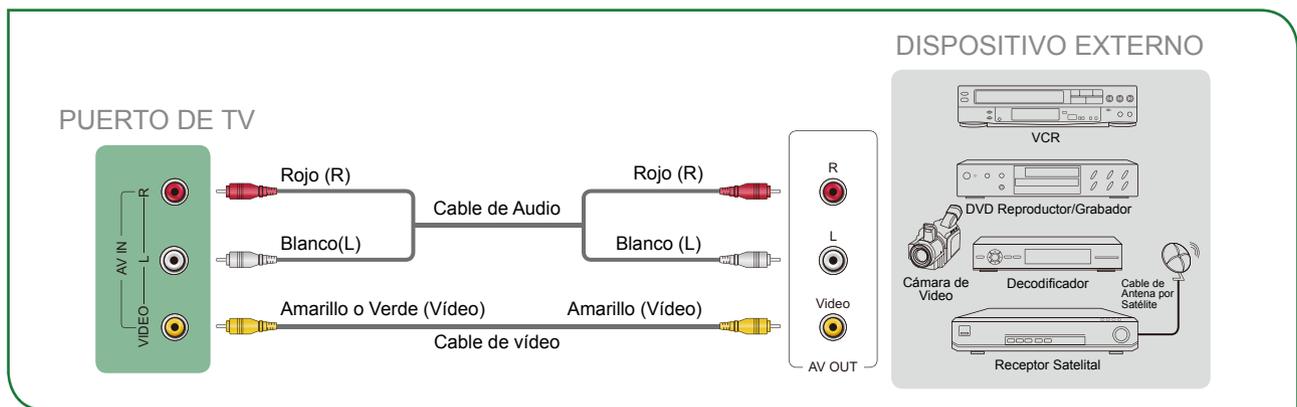

Conectando un dispositivo AV con un cable de video componente (Rojo/Azul/Verde)

Para conectar un dispositivo AV con un cable de video componente (no proporcionado):

1. Use un cable de video componente para conectar los puertos de salida del componente del dispositivo externo a los puertos **Y P_B P_R** para el Televisor. (Y = Verde, P_B = Azul y P_R = Rojo). Use un cable de audio para conectar los puertos de salida del componente del dispositivo externo a los puertos **AUDIO (L/R)** del Televisor.
2. Enchufe los dispositivos conectados en los puertos **Y P_B P_R** y **L/R** en el Televisor antes de encenderlo.
3. Use su control remoto, presione el botón **[INPUT]** y seleccione **COMPONENTE** como la fuente de entrada.

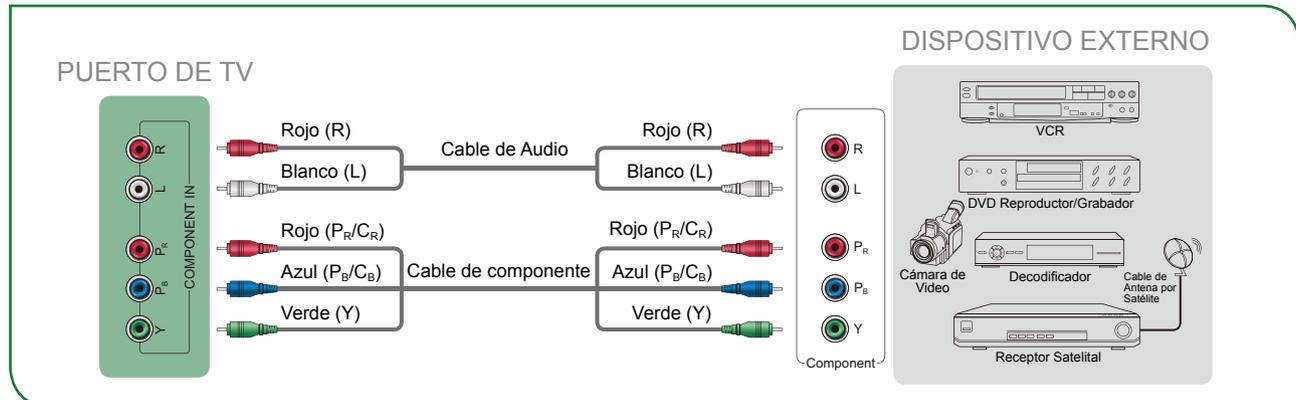

NOTA

- Un dispositivo AV puede ser conectado al Televisor usando un video componente o un cable de video compuesto.


Conectando un dispositivo AV con un cable HDMI

Este TV 4K tiene dos distintas versiones de software de puertos HDMI para conectar los dispositivos con HDMI. Las dos entradas de alta potencia HDMI versión 2.0 (HDMI 3, HDMI 4) le permiten conectar dispositivos externos Ultra-HD 4K que requieren un ancho de banda superior para transmitir en la pantalla del TV. Por ejemplo, si cuenta con un X-Box o reproductor Blu-ray que sea compatible con el estándar 2.0. Las dos entradas HDMI versión 1.4 son grandiosas para cualquier dispositivo externo que sea compatible con la resolución de alta definición estándar de 1080p.

Por favor, consulte el Manual de Usuario que viene con su dispositivo para obtener las instrucciones paso a paso.

Para conectar un dispositivo AV con un cable HDMI (no proporcionado):

1. Use un cable HDMI para conectar el Puerto de salida **HDMI** del dispositivo de audio al puerto **HDMI** del Televisor.
2. Conecte los dispositivos conectados al puerto HDMI del TV antes de encenderlos.
3. Usando su control remoto, presione el botón **[INPUT]** y seleccione la correspondiente entrada **HDMI**.

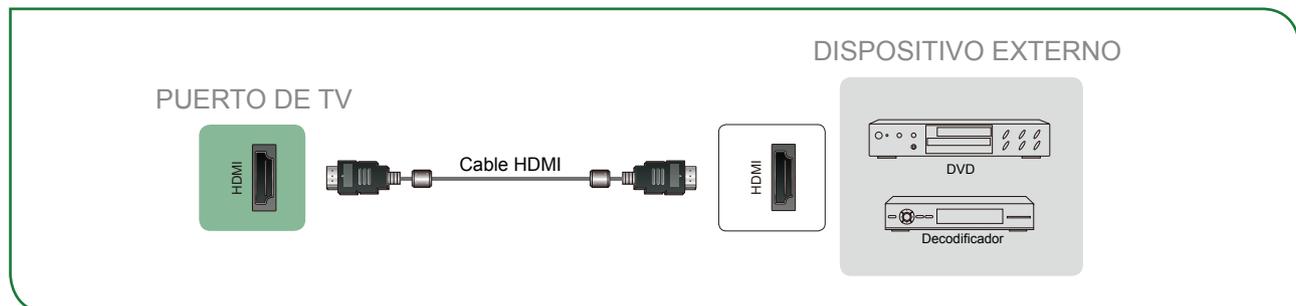

NOTAS

- Debido a que el conector HDMI provee señales de audio y video, no es necesario conectar un cable de audio.
- La recomendamos usar el cable HDMI con 2 núcleos de ferrita como se muestra en la figura.


Conexión de un dispositivo habilitado con MHL

Puede conectar un dispositivo habilitado con MHL, tales como un teléfono móvil y vea la pantalla de su dispositivo en el TV.

1. Conecte un extremo del cable HDMI a MHL (no proporcionado) en el puerto micro USB en el dispositivo.
2. Conecte el otro extremo del cable en la toma **HDMI/MHL**.
3. Seleccione la fuente correspondiente del TV.


NOTAS

- Esta función podría no estar disponible, dependiendo de la serie de su TV.
- La recomendamos usar el cable MHL con 2 núcleos de ferrita como se muestra en la figura.

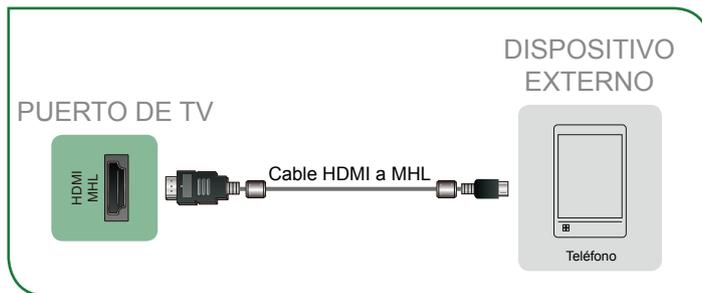

Conexión de audífonos


Puede conectar audífonos (no proporcionados) al puerto **AUDIO OUT** de su TV. Cuando estén conectados los audífonos, el sonido de los altavoces integrados será deshabilitado.

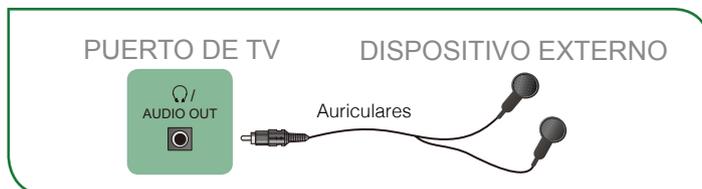

Conexión de altavoces u otros receptores de audio

Para conectar altavoces u otros audio receptores con un cable de audio (no proporcionados):

1. Use un cable de audio para conectar el puerto DIGITAL AUDIO IN del dispositivo receptor de audio al puerto **DIGITAL AUDIO OUT** del Televisor. Otra opción es usar un cable RCA Y (1/8"-mini estéreo a fono RCA L/R) para conectar un sistema análogo de sonido al puerto **AUDIO OUT** del Televisor.
2. Enchufe los dispositivos conectados al puerto de corriente principal antes de encender el Televisor.

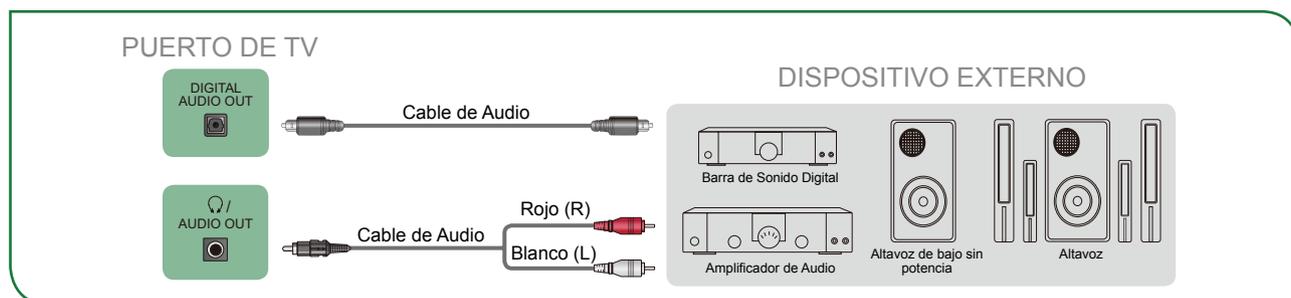

- **CONSEJO:** Si prefiere usar el Canal de retorno de audio, consulte [Conectando una barra de sonido digital para usar Canal de Retorno de Audio \(ARC\) en la página 8.](#)

NOTAS

- Cuando se conecte un sistema de audio digital en el puerto **DIGITAL AUDIO OUT**, disminuya el volumen tanto del TV como del sistema.
- Está disponible el audio de 5.1 canales cuando se conecta el TV a un dispositivo externo compatible con la funcionalidad de 5.1 canales.
- Puede recibir audio 5.1 canales en una de dos formas. La primera opción es conectar el puerto **DIGITAL AUDIO OUT** del dispositivo al amplificador. La segunda opción es conectar el puerto **DIGITAL AUDIO OUT** de la parte trasera del TV al puerto Óptico del amplificador. Después de completar uno de los dos métodos, asegúrese de ir a la **Configuración avanzada de audio** del TV y seleccione RAW para recibir el audio en 5.1 canales. También tendrá que realizar los ajustes de sonido o audio de su dispositivo para garantizar que la salida esté establecida en 5.1 canales. Podría leerse como 'Bitstream', 'RAW' o 'Digital'.

Conectando una barra de sonido digital para usar Canal de Retorno de Audio (ARC)


Si desea usar la función Canal de Retorno de Audio (ARC) para tener sonido enviado desde el Televisor desde un cable HDMI a una barra de sonido digital, entonces usted necesitará conectar el cable al puerto **HDMI/ARC**. Mediante el uso de esta función, usted también será capaz de controlar la barra de sonido con su control remoto del Televisor en vez de tener que usar múltiples controles remotos para cada dispositivo.

Para conectar sonido digital con un cable HDMI (no proporcionado):

1. Conecte el cable incluido con el dispositivo de sonido en el puerto **HDMI/ARC** del TV.
2. Encienda la barra de sonido presionando el botón de encendido.
3. Pulse el botón [**⚙**] del mando a distancia y pulse el botón [**>**] del mando para visualizar el menú **Ajustes** y vaya a **Sistema > Función HDMI**.
4. Active el ajuste **Control CEC &MHL**.
5. Regrese al Menú **Ajustes** pulsando nuevamente el botón [**BACK**].
6. Seleccione **Sonido > Configuración avanzada de audio**.
7. Vaya a la sección de la pantalla que muestra **Altavoz y ARC del TV** y seleccione **Primero ARC**.

NOTAS

- Solamente los dispositivos de sonido digital que requieren una conexión por cable son compatibles con el TV.
- Si el dispositivo cuenta con la función selectora de Entrada y enseguida asegúrese de cambiarlo a TV.

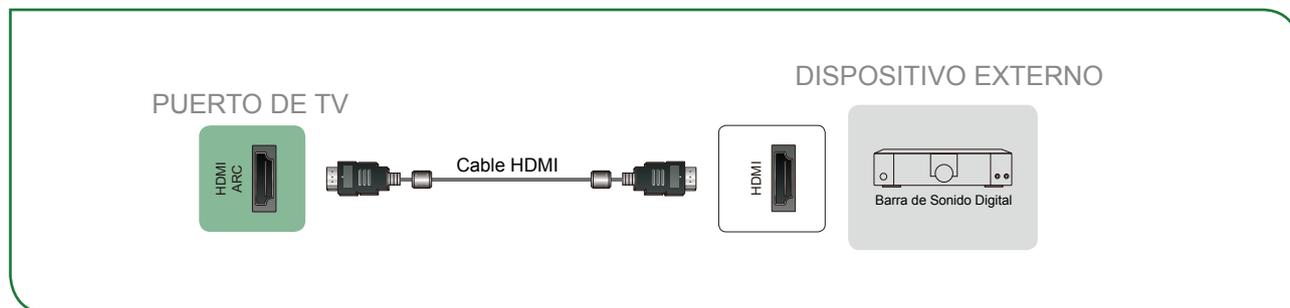

Conexión de un dispositivo USB

Puede conectar los dispositivos USB, tales como discos duros, memorias USB y cámaras digitales, para explorar fotos, escuchar música y ver videos grabados.

1. Conecte un dispositivo USB al puerto **USB**.
2. Seleccione el tipo de medio en la pantalla **Multimedia** o en la pantalla **Inicio**. Para obtener más información, consulte [Multimedia en la página 25](#).

NOTAS

- Cuando conecte un disco duro o un concentrador USB, siempre conecte el adaptador de corriente del dispositivo conectado al suministro de alimentación. Exceder el consumo total de corriente puede ocasionar daños. Los dispositivos USB1.1 y USB2.0 tienen un consumo máximo de corriente de 500 mA. El consumo máximo de corriente del dispositivo USB3.0 es de 1A.
- Para discos duros móviles de alta capacidad no estándar, si la corriente de impulso es superior a o igual a 1A, podría ocasionar el reinicio del TV o el auto bloqueo. Por lo tanto el TV no es compatible.
- El puerto USB es compatible con un voltaje de 5V.




Conexión del TV a una red por cable o inalámbrica

Tiene la opción de conectar el TV a una red alámbrica o inalámbrica para tener acceso a Internet. Para obtener más información sobre los ajustes de red en el TV, consulte [Menú de Red en la página 20](#).

Conexión a una red inalámbrica

Nuestro adaptador de LAN inalámbrico integrado es compatible con los protocolos de comunicación IEEE 802.11 ac/b/g/n y le recomendamos que use un enrutador IEEE 802.11n o IEEE 802.11ac. Cuando reproduce un vídeo en una conexión IEEE 802.11 b/g, es posible que no se reproduzca el vídeo correctamente.

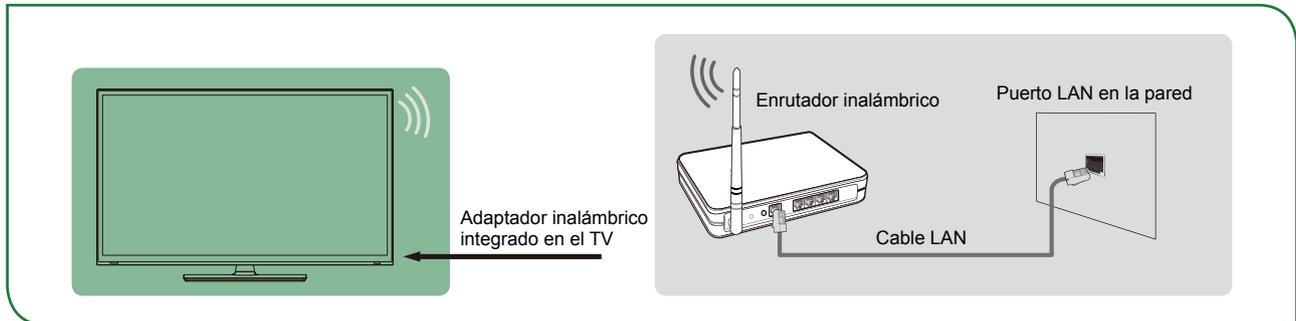

NOTAS


- Debe usar el adaptador de LAN inalámbrico integrado de SHARP para usar una red inalámbrica porque el ajuste no es compatible con el adaptador de red USB externo.
- Para usar una red inalámbrica, el TV debe estar conectado a un dispositivo de uso compartido de IP inalámbrica. Si usa un dispositivo para compartir IP inalámbrica que sea compatible con el protocolo de configuración de host dinámica (DHCP), el TV podrá usar una dirección con IP estático o DHCP para conectarse a redes inalámbricas.
- Seleccione un canal para el dispositivo usado para compartir IP inalámbrica que no sea el que está en uso. Si se establece el canal en uso por otro dispositivo cercano para el dispositivo usado para compartir IP inalámbrica, se producirá interferencia y fallos de comunicación.
- Si usa un sistema de seguridad distinto a los sistemas listados a continuación, no funcionará con el TV.
- Si selecciona el modo High-throughput (Greenfield) 802.11N y el tipo de cifrado se establece en WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2 Mixto) para el punto de acceso (AP), el TV de SHARP no podrá establecer una conexión en conformidad con las especificaciones de certificación Wi-Fi.
- Si su punto de acceso (AP) es compatible con la configuración Wi-Fi protegida (WPS), puede conectarse a la red por medio de la configuración por botón (PBC) o por PIN (Número de identificación personal). El WPS configurará de forma automática el SSID y la clave WPA en cualquier modalidad.

Conexión a una red por cable (Ethernet)

Puede conectar su TV a su LAN usando uno de los siguientes métodos:


● Opción 1

Puede conectar su TV a su LAN conectando el puerto **LAN** de su TV a un módem externo usando un cable LAN Cat 5. Vea la ilustración de abajo.

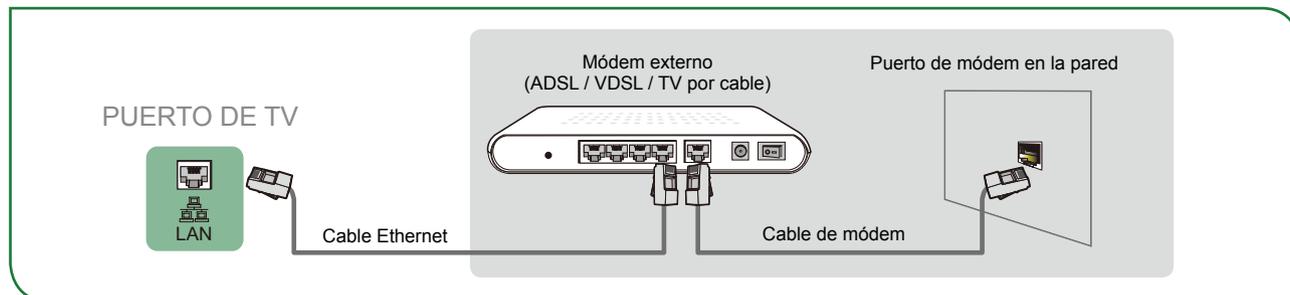


● Opción 2

Puede conectar su TV a su LAN conectando el puerto **LAN** de la parte trasera de su TV en un dispositivo de uso compartido de IP el cual está conectado a un módem externo. Use un cable Ethernet para la conexión. Vea la ilustración de abajo.

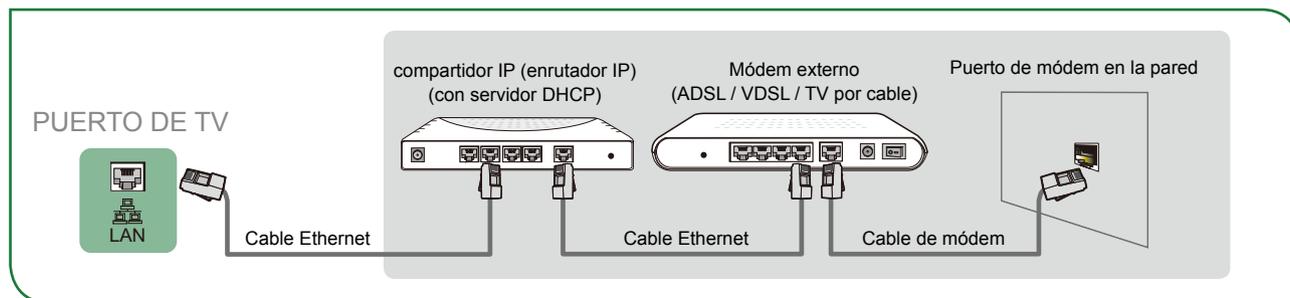

● Opción 3

Dependiendo de cómo esté configurada la red, es posible conectar su TV a su LAN conectando el puerto **LAN** de su TV directamente a la toma de corriente de la red usando un cable Ethernet. Vea el diagrama de abajo.

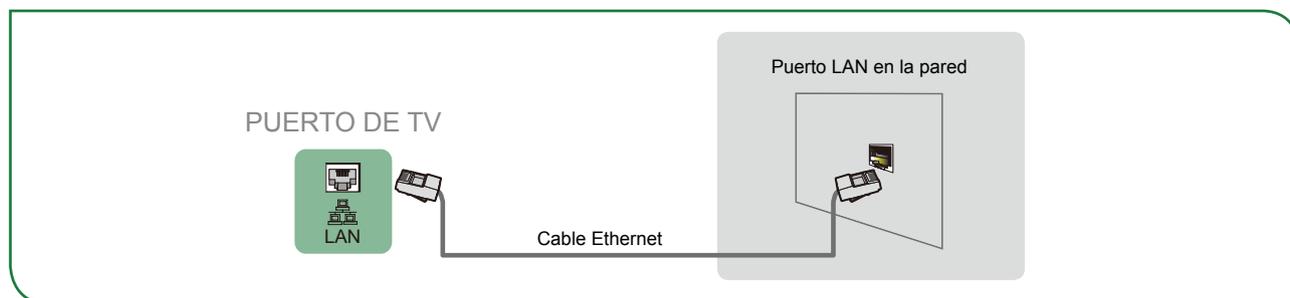

Si cuenta con una red dinámica, debe usar un módem ADSL o enrutador que sea compatible con el Protocolo de Configuración de Host Dinámico (DHCP). Los módems y enrutadores que son compatibles con DHCP proporcionan de forma automática la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el DNS, de tal modo que no tiene que introducirlos manualmente. La mayoría de las redes son redes dinámicas.


Algunas redes requieren una dirección de IP estática. Si su red requiere una dirección de IP estática, debe introducir la dirección de IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y los valores de DNS manualmente en la pantalla de configuración de cable del TV cuando configure la conexión de red. Para obtener la dirección de IP, máscara de subred, puerta de enlace y los valores de DNS, póngase en contacto con su Proveedor de Servicios de Internet (ISP).

☑ **NOTA**

- Puede usar módems ADSL que sean compatibles con DHCP si su red requiere una dirección de IP estática. Los módems ADSL que son compatibles con DHCP también le permiten usar direcciones de IP estáticas.

Uso del mando a distancia del TV

Botones del mando de su TV

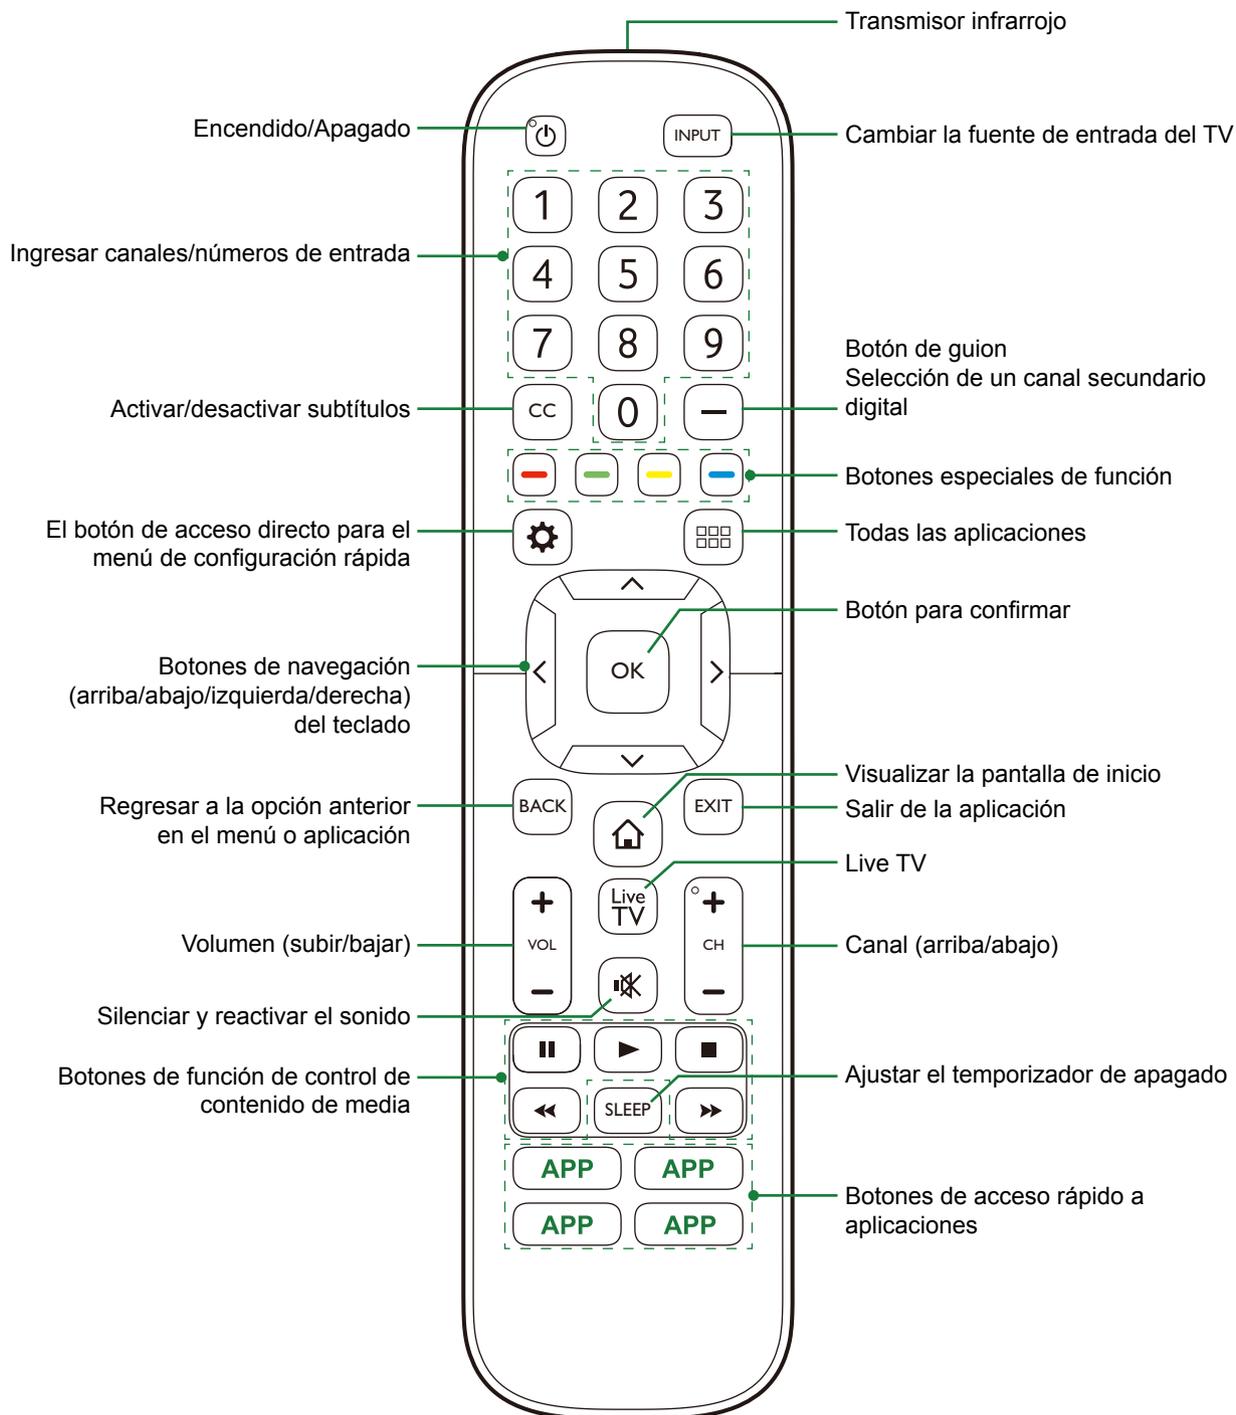


Información de Rango del Control remoto

- El control remoto puede funcionar a una distancia de hasta 26 pies en frente del Televisor.
- Puede funcionar en un ángulo vertical u horizontal de 30 grado.

Empiece a usar su control remoto


1. Deslice la cubierta posterior para abrir el compartimento de las pilas del control remoto.

1

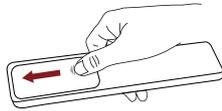

Presione y deslice suavemente

2

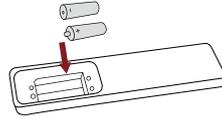

Inserte las baterías

3



Presione y deslice suavemente

2. Inserte dos pilas tamaño AAA. Asegúrese que las terminales (+) y (-) de las pilas, coincidan con las terminales (+) y (-) indicadas en el compartimento de las pilas.

3. Coloque la cubierta del compartimento de las pilas.

NOTAS

- Deseche las pilas en un área designada para su desecho. No las arroje al fuego.
- Retire las pilas usadas inmediatamente para evitar que derramen en el compartimento de las pilas.
- Si no va a usar su control remoto durante mucho tiempo, retire las pilas.
- Los productos químicos de las pilas pueden causar alergia. Si las pilas se derraman, limpie el compartimento de éstas con un paño. Si los productos químicos de las pilas entran en contacto con su piel lavarse inmediatamente.
- No mezcle pilas viejas con nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (NiCd, NiMH, etc.).
- No continúe usando el control remoto si se pone caliente o recalienta.
- Llame a nuestro Centro de Soporte inmediatamente el sitio web de soporte SHARP.

Programa Su Cable Universal o Control Remoto Satelital para Operar Su Nuevo Televisor SHARP (sólo aplica para EE.UU.)

Si usted quisiera programar otros mandos a distancia de su nuevo Televisor SHARP, por favor consulte el Manual de Usuario suministrado por su proveedor de Cable o Satélite. El Manual del Usuario del proveedor de Cable o Satélite debería incluir instrucciones sobre cómo programar el control remoto a su televisor.

Una lista de códigos SHARP para los proveedores más comunes de Cable y Satélite se enumeran a continuación. Use el código SHARP que está asociado con su proveedor de Cable o Satélite (Si es Aplicable).

DIRECTV

0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 12183

Time Warner Cable

386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463

Comcast

0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002

Cox Communications

0178, 10178, 1326, 1463

Dish Network

505, 627, 538, 720, 659

Si el código SHARP asociado con su proveedor de Cable o Satélite no está en la lista, no funciona o usted puede localizar las instrucciones para programar su control remoto, llame al centro de servicio de atención al cliente de su proveedor local de Cable o Satélite.

Si su proveedor de Cable o Satélite no tiene un código SHARP disponible, por favor contáctenos.

Usando Su Decodificador o Receptor Satelital Remoto como su Control Remoto 'Universal'

Si usted prefiere usar su Decodificador o Receptor Satelital Remoto como un 'Control Remoto Universal', visite la página de Soporte para ver una lista de códigos.

Finalización del menú de configuración inicial


Pulse el botón **[⏻]** en el mando a distancia para encender el TV.

Después de que aparezca la pantalla que muestra el logotipo de SHARP, inicie el menú de configuración inicial.

| Pantalla | Tarea |
|---|--|
|  <p>IDIOMA Y LOCALIZACIÓN</p> <p>Idioma: Español +</p> <p>País: México +</p> <p>Zona horaria: Oriental +</p> <p>Idioma Condiciones Moda Red Entrada Hecho</p> | <ol style="list-style-type: none"> El uso de las flechas de navegación de su mando, seleccione Idioma, País y Zona horaria. Navegue con la flecha de Adelante y pulse [OK]. <ul style="list-style-type: none"> CONSEJO: El borde de las casillas desplegadas y las flechas atrás y siguiente cambian a color azul cuando las seleccione. |
|  <p>TÉRMINOS DEL SERVICIO</p> <p>Acepte todos</p> <p>El EULA y Condiciones se deben aceptar para poder continuar.</p> <p>Acepte EULA +</p> <p>Acepte los Terms de ... +</p> <p>Idioma Condiciones Moda Red Entrada Hecho</p> | <ol style="list-style-type: none"> Pulse [OK] para seleccionar Acepte todos. Cuando finalice, navegue con la flecha de Adelante y pulse [OK]. |
|  <p>MODO DE USO TV</p> <p>Modo TV</p> <p>Modo doméstico +</p> <p>Modo doméstico</p> <p>En el Modo doméstico, el televisor ajustará automáticamente el brillo de la pantalla en función de la luz ambiental en la sala. Este modo consume menos energía.</p> <p>Idioma Condiciones Moda Red Entrada Hecho</p> | <p>Seleccione Modo doméstico (opción predeterminada). A continuación, navegue con la flecha de Adelante y pulse [OK].</p> <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo Tienda sólo debe ser seleccionado por distribuidores que planean demostrar el TV. |

Pantalla

Tarea

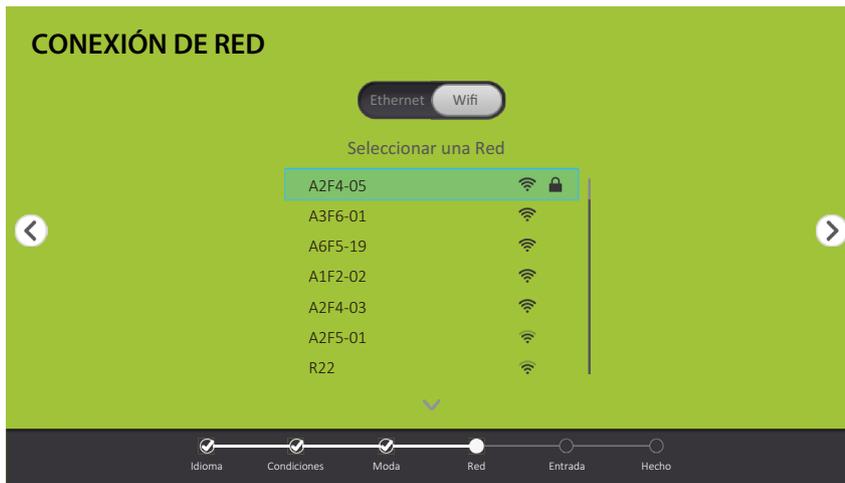

Si su TV no detecta automáticamente una conexión **Ethernet**, enseguida seleccione **Wifi**. Cuando finalice, seleccione su red de la lista y pase a la siguiente pantalla.



Seleccione la forma en la que recibe los canales del TV. Seleccione entre una de las siguientes fuentes y pase a la siguiente pantalla.

- **TV**
- **AV**
- **COMPONENTE**
- **HDMI**

NOTA

- Si usa una antena para recibir canales, debe completar la configuración del menú inicial para poder ejecutar la exploración de canales.



Pulse **[OK]** de su mando a distancia si está de acuerdo con lo que aparece en la pantalla. De lo contrario, navegue con la flecha de retroceso de la pantalla para cambiar su selección.

Instrucciones de acceso directo

Puede usar los accesos directos del mando a distancia para agilizar las operaciones.

Encendido o apagado del TV

- Para encender el TV:
 1. Conecte el cable de alimentación de la parte trasera del TV, enseguida conecte el cable de alimentación en una toma de corriente de CA.
 2. Cuando esté encendido el TV, pulse el botón **[⏻]** del mando a distancia para encender el TV.
- Para apagar el TV, pulse el botón **[⏻]**.

NOTAS

- Cuando su TV se encuentra en el modo de espera, aún estará consumiendo alimentación. Para desconectar por completo la alimentación, desconecte la clavija de la toma de corriente CA.
- Si su televisor no recibe una señal de entrada durante varios minutos, entra en modo de espera de forma automática.

Selección de la Fuente de Entrada

Seleccione la fuente de entrada según el dispositivo de vídeo que haya conectado al televisor.

Para seleccionar la fuente de entrada:

1. Encienda el televisor y, a continuación, pulse el botón **[INPUT]** en el mando a distancia, la lista de Fuentes aparece.
2. Pulse los botones **[</>]** para seleccionar la fuente de entrada.
3. Pulse el botón **[OK]** para confirmar su selección.

Uso de Live TV

Para ver programas de emisoras, pulse el botón **[Live TV]** en el mando a distancia.

Guía de búsqueda de canales

Cuando seleccione el TV como entrada, si no se guardaron canales previamente, se le avisará que realice la búsqueda de canales. Antes de iniciar la sintonización de canales, debe especificar el modo de sintonización, **Antena** o **Cable**. También puede ir al Menú **Ajustes > Canal** para cambiar los ajustes del canal.

Abrir Live TV


Después de completar la sintonización de canales por primera vez, la pantalla mostrará los consejos sobre el funcionamiento de Live TV, incluido: cómo iniciar la lista de canales, cómo iniciar la info de canal, etc.



- [OK]** Diga en voz alta la lista de canales
- [^]** Ver info del canal
- [BACK]** Ver canales recientes

Visualización de la información del canal

Conforme use el botón **[CH+/CH-]** en su mando a distancia para desplazarse por los canales, aparece un banner de información en la parte superior de la pantalla.

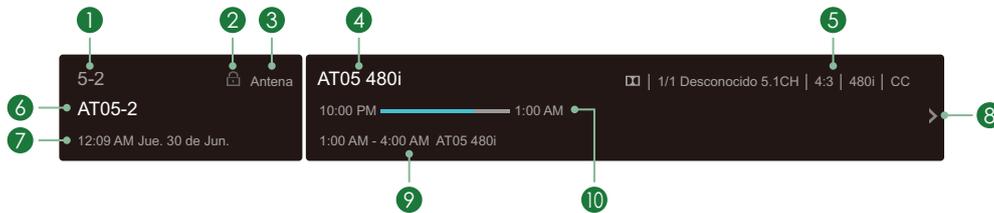

El banner de información muestra la siguiente información:

1. Número de canal
2. Estado de bloqueo
3. Entrada
4. Nombre de programa
5. Mostrar identificación
6. Nombre de canal
7. Fecha y hora actual
8. Aviso
9. Hora de inicio y final del siguiente programa
10. Barra de progreso de inicio/finalización del programa actual

Si ve un canal en particular, puede también pulsar el botón de flecha arriba de su mando para ver la información del canal.

Visualización de la lista de canales

Después de realizar la exploración automática de canales (si usa una antena) o si recibe canales a través de un proveedor de cable, podrá ver la lista de canales pulsando **[OK]** en el mando a distancia.

Visualizará la lista de canales en el lado derecho de la pantalla.

Creación de la lista de Favoritos

Para acceder rápidamente a los canales más vistos, puede crear la lista de Favoritos.

Para crear la lista de favoritos:

1. Pulse el botón **[⚙]** del mando a distancia.
2. Pulse el botón **[>]** para visualizar el menú **Ajustes**.
3. Seleccione **Canal > Lista de favoritos**.
4. Con los botones **[▲/▼]** del mando seleccione un canal y pulse el botón **[OK]**.

Como confirmación, junto al canal aparecerá un indicador en forma de corazón indicando que se ha agregado exitosamente.

Visualización de la lista de Favoritos

Para ver los canales que ha agregado a su Lista de favoritos simplemente pulse **[OK]** en el mando a distancia para ver la Lista de canales.

La lista de canales aparece en el lado derecho de la pantalla y se muestran iconos en forma de corazón junto a los canales que conforman la lista de Favoritos. Puede pulsar los botones **[</>]** para cambiar la lista de canales (**Antena** o **Cable**) y la lista de **Favoritos**.

Ajustes básicos

Su TV SHARP cuenta con muchas funciones de ajuste de TV que le permiten personalizar la imagen basándose en las preferencias de visualización y en el entorno. Conforme navegue por las distintas pantallas para tener acceso a los ajustes, algunos indicadores aparecen con las palabras 'Activado' y 'Desactivado' y en algunos casos los símbolos abierto y cerrado . El indicador significa que está desactivada la función.

Uso del menú de Ajustes


Puede pulsar el botón [] para tener acceso al menú **Ajustes rápidos**, enseguida pulse el botón [>] en el teclado para ver el menú **Ajustes**.

El **Menú Ajustes** consiste de los siguientes ajustes:

- **Imagen**
- **Sonido**
- **Canal**
- **Red**
- **Sistema**
- **Acerca TV**

En cada menú, usted puede:

- Pulse los botones [**▲ / ▼**] para seleccionar un elemento.
- Pulse los botones [**OK**] para ingresar al submenú.
- Pulse los botones [**< / >**] para ajustar el valor.
- Pulse el botón [**BACK**] para regresar al menú anterior.
- Pulse el botón [**EXIT**] para salir del menú.

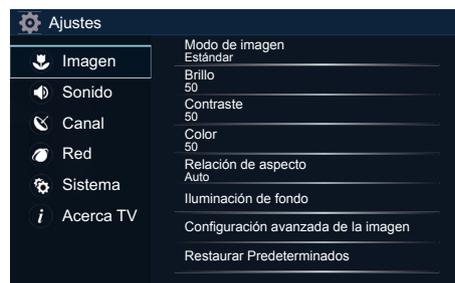

Menú de Imagen

- **Modo de imagen:** Si desea configurar los ajustes para su imagen, existen seis tipos de modo de imagen disponibles: **Vívido, Estándar, Teatro, Ahorro de energía, Juego y Deporte.**

Una vez elegido el modo, puede ajustar la imagen basándose en los siguientes ajustes:

- **Brillo:** Ajustar el nivel de Brillo para generar imágenes más claras o más oscuras.
- **Contraste:** Ajustar el nivel de Contraste para aumentar o disminuir el brillo con el que aparecen las imágenes.
- **Color:** Ajuste la intensidad de color de la imagen para obtener una imagen más vibrante.
- **Relación de aspecto:** Ajuste la Relación de aspecto para ampliar o reducir la imagen. Puede seleccionar lo siguiente: **Normal, Zoom, Ancho, Cine, MAPA DE PIXEL 1:1, Panorámico, Directo y Auto.**
- **Iluminación de fondo:** Algunos modelos tienen una configuración de **Control dinámico de la iluminación de fondo** la cual puede cambiar entre Apagado, Alto o Bajo. Algunos modelos tienen un ajuste de **Atenuación local** disponible que habilitará el TV para que ajuste de forma automática la luz de fondo por secciones en conformidad con los cambios de la imagen y aumenta el contraste. El ajuste de la **Iluminación de fondo** le permite ajustar la cantidad de brillo que desea aplicar en las imágenes. Adicionalmente, existe el ajuste **Sensor ECO** que está disponible para permitir que el TV ajuste de forma automática los ajustes de la imagen en conformidad con la cantidad de luz ambiental de su habitación. El ajuste de la **Iluminación de fondo mínima** le permite ajustar la cantidad de brillo que desea aplicar en las imágenes. Esta es una función de ahorro económico porque reduce el consumo de energía.
- **Configuración avanzada de la imagen:** Ajustar la configuración avanzada de las imágenes basada en sus preferencias de visualización.
 - **Visualización:** Realice la configuración avanzada de la imagen en la fuente de componente.
 - **Sobreescapeo:** Cambie la configuración del tamaño de vídeo para recortar ligeramente los bordes de la imagen mostrada.
 - **Tono:** Ajuste los colores desde verde a magenta para ver los tonos de piel natural de las personas en la pantalla.
 - **Nitidez:** Ajustar la nitidez o lo atenuado que desea que se vean los bordes de las imágenes.
 - **Movimiento ultra suave:** Este ajuste minimiza las imágenes posteriores que se dejaron en la pantalla cuando se visualizan objetos de rápido movimiento. Puede ajustar entre Apagado, Claro, Estándar o Suave. El ajuste Suave producirá una imagen más suave y el ajuste Claro generará una imagen con menos movimiento (destello).

NOTA

- Algunos modelos no son compatibles con esta función.
- **Reducción de ruido:** Mejorar la claridad de la imagen al reducir el ruido.
- **Contraste Adaptativo:** Oscurecer las zonas oscuras y aclarar las áreas claras de las imágenes automáticamente para ver más detalles.
- **Temperatura de color:** Seleccione una temperatura de color predefinida.
- **Balance de blancos:** Ajustar la intensidad de las luces rojas, verdes y azules para ver los verdaderos colores de todas las imágenes en la imagen.
- **Sintonizador de color:** **Color**, la **Saturación** y el **Brillo** de los colores.
- **Restaurar Predeterminados:** Restaurar todos los ajustes de imagen en el modo de imagen actual a los valores predeterminados de fábrica.




Menú Sonido

- **Modo de sonido:** Seleccione el modo de sonido predefinido para que coincida con el tipo de contenido que está escuchando: **Estándar**, **Teatro**, **Música**, **Diálogo** y **Nocturno**.

Una vez elegido el modo, puede ajustar el audio basándose en los siguientes ajustes:

- **dbx-tv Mejoras de audio:** La Total Technology™ proporciona la mejor experiencia posible de su TV.
 - **TotalSonics® Total Sonics:** Optimiza la calidad de sonido en general aumentando los graves, haciendo que los diálogos sean claros y naturales; ampliando de este modo el campo de sonido.
 - **TotalSurround® Total Surround:** Proporciona una experiencia de sonido envolvente con proceso psicoacústico para enviar el sonido a un lado, atrás y en la parte superior del visor. Para obtener mejores resultados con Completamente acústico.
 - **TotalVolume® Total Volume:** Mantiene niveles consistentes de sonoridad desde una amplia gama dinámica de programas, comerciales con mucho ruido y cambios de canal o entrada.
- **Configuración avanzada de audio:** Sintonizar la configuración de audio y la calidad del TV.
 - **Ecuilizador:** Aumentar el volumen a diferentes frecuencias.
 - **Sincr. labios:** Sincroniza la imagen mostrada con la salida de audio.
 - **Balance:** Ajustar la intensidad del altavoz izquierdo y derecho para optimizar el audio en una ubicación específica.
 - **Salida digital de audio:** Seleccione el formato de la salida de audio digital que mejor se adapte al tipo de dispositivo de audio. Por ejemplo, seleccione **RAW** (que es audio no comprimido en la forma de RAW) si tiene un Sistema de altavoces con sonido envolvente 5.1. Seleccione **PCM** si tiene un amplificador que no es compatible con la tecnología Dolby Digital.
 - **Retraso audio digital:** Ajustar el tiempo de retardo de salida de audio digital para sincronizar el sonido de un altavoz externo con las imágenes en el televisor.
 - **Altavoz y ARC del TV:** Seleccionar el altavoz del televisor o un altavoz externo para la salida de sonido.
 - **Salida de audio:** Cambiar la forma en que se envía el audio a través del tipo de dispositivo que esté conectado al puerto de salida de audio de su TV.
- **Restaurar Predeterminados:** Restaurar todas las configuraciones de audio en el modo de audio actual a los valores predeterminados de fábrica.

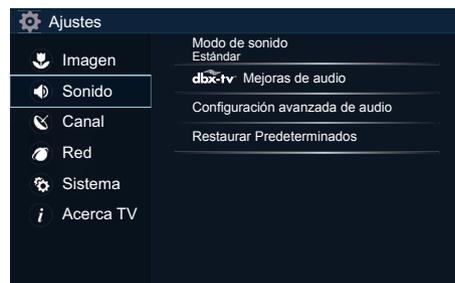

Menú Canal

- **Modo sintonizador:** Seleccione si desea recibir canales de TV por aire (antena) o a través de un codificador de cable como entrada durante la exploración de un canal.
- **Detección automática de canales:** Buscar automáticamente los canales para ver la programación de su fuente de TV.
- **Omitir canales:** Omitir un canal que el televisor recogió durante una búsqueda anterior de canales.
- **Lista de favoritos:** Acceder rápidamente a los canales que más ve mediante la creación de una Lista de favoritos.



Menú de Red

- **Configuración de la red:** Configurar la red para tener acceso completo a las funciones del TV Inteligente.

Cuando el tipo de conexión sea **Ethernet**, significa que ha seleccionado una conexión de red por cable para tener acceso a Internet.


- **Ethernet:** Mostrar el estado de conexión de red.
- **Configuración de modo IP:** Configurar el ajuste de IP para la conexión de red.

Cuando el tipo de conexión sea **Inalámbrica**, significa que ha seleccionado una conexión de red inalámbrica para tener acceso a Internet.

- **Configuración avanzada:** Configurar los ajustes avanzados de red inalámbrica para el TV.
- **Redes disponibles:** Seleccione una red disponible para conectarse. Puede agregar una red inalámbrica o renovar la red inalámbrica.

Cuando el tipo de conexión este **Apagado**, significa que ha desactivado la conexión a Internet.

- **Información de la red:** Ver información sobre su conexión de red.
- **Stream Anyview:** Comparta vídeo, música u otro contenido desde otro dispositivo en la pantalla de su TV.
- **Nombre del TV:** Elegir un nombre para su TV. El nombre se mostrará a los dispositivos que estén disponibles para el intercambio de datos.

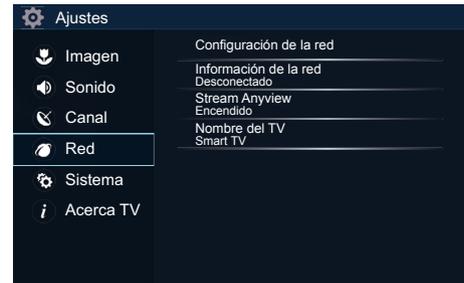

Menú de Sistema

- **Ubicación:** Seleccionar la ubicación desde donde verá el TV.
- **Hora:** Establecer la hora actuales en función de su ubicación.
 - **Zona horaria:** Seleccionar su zona horaria.
 - **Formato de hora:** Configurar la hora para mostrar un formato de 12 o 24 horas.
 - **Horario de verano:** Seleccionar si desea aplicar el horario de verano al TV.
 - **Fecha/Hora:** Configurar Fecha y Hora.
 - **Temporizador de encendido:** Activa el Temporizador de encendido y alterna entre Apagado, Una vez o Diario.
 - **Temporizador de apagado:** Activa el Temporizador de apagado y alterna entre Apagado, Una vez o Diario.
 - **Temporizador de reposo:** Ajuste el Temporizador de reposo para que se apague automáticamente el TV en el tiempo especificado: Apagado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos.
- **Idioma:** Ajuste el **Menú de idioma** y el **Idioma preferido de audio** para el TV.
- **Control parental:** Active el Control parental para bloquear ciertos programas no aptos para niños. La contraseña predeterminada es 0000. Para obtener más información sobre el Control parental, consulte [Control parental en la página 22](#).
- **Configuración de la aplicación:** Configuración del conjunto de aplicaciones de su TV.
 - **Netflix:** Eliminar este televisor de su cuenta de Netflix. Póngase en contacto con Netflix si quiere dejar de recibir facturas por su servicio.
 - **ESN:** Muestra el número de serie electrónico de Netflix.
 - **VUDU:** Eliminar este televisor de su cuenta de VUDU. Póngase en contacto con VUDU si quiere dejar de recibir facturas de su servicio.




- **Subtítulos ocultos:** Ajuste los Subtítulos.
- **Subtítulos analógicos:** Seleccione el ajuste de Subtítulos analógicos entre Apagado, CC1-CC4, TEXTO1-TEXTO4.
 - CC1-CC4:** Los subtítulos ocultos aparecen en una pequeña barra en la parte inferior de la pantalla. CC1 usualmente es la versión "impresa" del audio. CC2-CC4 muestran el contenido proporcionado por la emisora.
 - TEXTO1-TEXTO4:** Subtítulos ocultos que cubren la mitad o toda la pantalla. TEXTO1-TEXTO4 muestran el contenido proporcionado por el emisor.
 - Apagado:** Para desactivar los Subtítulos analógicos.
- **Subtítulos digitales:** Seleccione el ajuste de los Subtítulos digitales: Apagado, CS1-CS6.
- **Configuración de subtítulos ocultos digitales:** Existen dos estilos de subtítulos. Una es la función automática establecida por la emisora, mientras que la otra está personalizada en donde puede ajustar el **Tamaño, Fuente, Color de texto, Opacidad del texto, Color de fondo**, etc.
- **Función HDMI:** Configure cómo controlar los dispositivos de CEC habilitados con el control remoto del televisor.
 - **Control CEC & MHL:** Permitir que los dispositivos HDMI se controlen entre sí.
 - **Dispositivo de desconexión automática:** Apagado automático de dispositivos CEC HDMI cuando se apaga el TV.
 - **Encendido automático de la TV:** Permitir que el televisor se encienda con los dispositivos CEC habilitados.
 - **Conexión de dispositivos:** Permitir que los dispositivos CEC habilitados se comuniquen entre sí cuando se conectan a través de un cable HDMI.
 - **Listas de dispositivos CEC:** Ver una lista de todos los dispositivos CEC habilitados.

NOTAS

- Los cables HDMI deben usarse para conectar dispositivos compatibles con CEC HDMI a su TV.
- La función HDMI-CEC del dispositivo conectado debe estar activada.
- Si conecta un dispositivo HDMI que no es compatible con CEC HDMI, no funcionarán todas las funciones de control HDMI-CEC.
- Dependiendo del dispositivo HDMI conectado, la función de control HDMI-CEC podría no estar disponible.
- **Configuración avanzada:** Acceso al menú de Configuración avanzada.
 - **Límite de tiempo de menú:** Defina el tiempo que desea visualizar el menú: 10s, 20s , 30s , 60s o Apagado.
 - **Modo de uso:** Ajuste el TV para usar en Modo doméstico o Modo Tienda (algunos modelos tienen un Modo Tienda con vídeo 4K).
 - **Etiquetas de entrada:** Editar las etiquetas de entrada.
 - **Fuente de tv en vivo:** Seleccione la entrada predeterminada seleccionada por el botón Live TV del mando a distancia.
 - **Asistente de configuración:** Utilizar el asistente de configuración para obtener instrucciones que le ayuden a configurar su TV.
 - **Indicador de alimentación:** Ajuste el Indicador de alimentación para encender el TV cuando esté apagado.

Acerca del menú del TV

- **Información de sistema:** Ver información del sistema.
- **Descargo de responsabilidad legal:** Lea el Descargo de responsabilidad legal.
- **Actualización automática del Firmware:** Configurar su televisor para recibir automáticamente la última versión del firmware.
- **Comprobar la actualización de firmware:** Comprobar para asegurarse de que su TV ha recibido el último firmware.
- **Restaurar a los valores de fábrica:** Restaurar el televisor a la configuración predeterminada de fábrica.

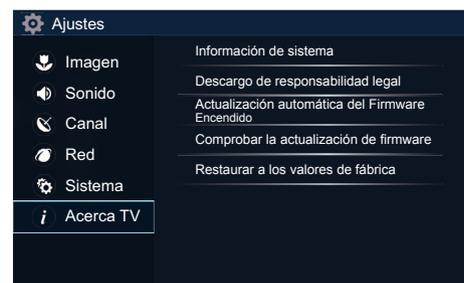

Control parental

El ajuste Control parental le permite bloquear el contenido que no es apropiado para niños. Puede realizar esto creando un código de acceso de 4 dígitos. El código de acceso predeterminado es 0000.

Encendido del Control parental

1. Pulse el botón [**⚙**] del mando a distancia.
2. Pulse el botón [**>**] para visualizar el menú **Ajustes**.
3. Seleccione **Sistema > Control parental**.
4. Pulse el botón [**OK**] en el mando a distancia: se visualiza una ventana para Introduzca PIN. Con el teclado numérico de su mando, introduzca la contraseña predeterminada de fábrica 0000 y pulse [**OK**].
5. Vaya a **Bloqueos**.
6. Pulse el botón [**OK**] para Encendido el bloqueo.

Podrá visualizar que el resto de ajustes del Control parental cambian de un estado de color gris a uno resaltado. Cuando esto ocurre, empiece a agregar otros ajustes a **Tiempo de bloqueo**, **Bloqueo de canal**, **Bloqueo de programa**, **Bloqueo de entrada**, **Cambiar PIN** o **Restaurar valores predet. Control parental**.

- **Tiempo de bloqueo:** Bloquear ciertos canales y programas durante ciertos períodos de tiempo.
- **Bloqueo de canal:** Bloquear los programas por canal cuando se enciende la función de control parental.
- **Bloqueo de programa:** Bloque programas en conformidad con su TV o clasificación MPAA (vídeo) cuando tenga activada la función Control parental y haya seleccionado la clasificación que será bloqueada.
- **Bloqueo de entrada:** Bloquear el contenido de los dispositivos que están conectados a ciertos puertos de televisión.
- **Cambiar PIN:** Cambiar el PIN que utiliza para acceder a los controles parentales. Si desea cambiar la contraseña de control parental, primero ingrese la nueva contraseña y vuelva a ingresarla para confirmarla.

NOTA

- Si olvida su contraseña, llame al **Centro de cuidado de aparatos eléctricos para el cliente de SHARP**.
- **Restaurar valores predet. Control parental:** Restaurar la configuración del control parental al valor predeterminado de fábrica.

Descripción de clasificación de TV de EE. UU.

| Contenido | Definido como |
|-----------|-------------------------|
| A | Todo |
| D | Diálogos sugestivos |
| L | Idioma de curso o crudo |
| S | Situaciones sexuales |
| V | Violence |
| FV | Fantasía y Violencia |

Descripción de clasificación basada en la edad

| Edad | Definido como |
|--------------|-----------------------------------|
| TV-Y | Todos los niños |
| TV-Y7 | Dirigido para niños mayores |
| TV-G | Audiencia en general |
| TV-PG | Sugerido el control parental |
| TV-14 | Bajo la supervisión de los padres |
| TV-MA | Sólo para adultos |

Clasificación de vídeos EE.UU.

| Clasificación | Definido como |
|---------------|--|
| G | Audiencia en general |
| PG | Sugerido el control parental |
| PG-13 | Bajo la supervisión de los padres |
| R | Restringido |
| NC-17 | No apto para personas de 17 años o menores |
| X | Una clasificación que ahora ha sido reemplazada por NC-17. |

Clasificación en inglés canadiense

| Clasificación | Definido como |
|---------------|--|
| C | Niños |
| C8+ | Niños de 8 años y mayores |
| G | Programación general que es adecuada para todas las audiencias |
| PG | Control parental |
| 14+ | Espectadores de 14 años o mayores |
| 18+ | Programas para adultos |

Clasificación en francés canadiense

| Clasificación | Definido como |
|---------------|--|
| G | General (apropiado para todas las edades y debe contener muy poca o nada de violencia o contenido sexual). |
| 8ans+ | General pero no aconsejable para niños (podría contener escenas que afecten a niños menores a ocho años). Recomendado para verlo con los padres. |
| 13ans+ | Programación apropiada para niños de 13 años y mayores y puede contener violencia o lenguaje moderados y algunas situaciones sexuales. |
| 16ans+ | Programación apropiada para niños de 16 años y mayores y puede contener violencia o lenguaje fuertes y contenido sexual. |
| 18ans+ | Programación para personas de 18 años y mayores. La programación podría contener violencia extrema y contenido sexual gráfico/pornografía. |

NOTA

- Todas las clasificaciones que son superiores a los que ha seleccionado también se bloquean. Por ejemplo, si desea bloquear la clasificación PG-13, entonces la clasificación superior (R y NC-17) se bloquea de forma automática también.

Ajustes avanzados del TV

Familiarizarse con la pantalla de Inicio

El diseño simple del menú de la pantalla **Inicio** facilita la navegación. Sirve como ubicación central para tener acceso a **Premier Aplicaciones**, **Recomendación**, **Historial**, **Multimedia**, **Aplicaciones**, o **Entradas** en la parte trasera del TV que ha conectado a dispositivos externos.

Para tener acceso a la pantalla Inicio, pulse el botón  en el mando a distancia y use los botones del D-pad para realizar la selección.



Indicadores e iconos en la parte superior de la pantalla Inicio

Siempre puede ver la hora actual en la esquina superior derecha de la pantalla Inicio.

Si su TV está conectado a Internet a través de una conexión inalámbrica, el icono  se visualizará en la esquina superior derecha de la pantalla. Esta ubicación es muy conveniente para que determine si todavía está conectado a Internet durante el uso de su TV.

Si su TV está conectado a Internet, en la esquina superior derecha de la pantalla se visualizarán las condiciones actuales del clima.

Adicionalmente, si tiene conectado un dispositivo (como una memoria) en un puerto USB y su TV lo reconoce, también se visualizará el icono  del dispositivo en la misma área.

Nombres de las secciones que aparece en la pantalla Inicio

La pantalla Inicio muestra las siguientes secciones:

- **Premier Aplicaciones**
- **Recomendación**
- **Historial**
- **Entradas**
- **Multimedia**
- **Aplicaciones**

Entradas

Cada vez que tiene acceso a la pantalla Inicio, los iconos de las entradas serán mostrados en la pantalla. Las entradas conectadas a un dispositivo externo estarán resaltadas. Las entradas que no están conectadas a un dispositivo externo estarán en color gris.

Multimedia

Multimedia es una ubicación central para que vea y escuche los distintos tipos de contenido (por ejemplo, fotos, música y vídeos) a través de los siguientes métodos:

- Una unidad o disco duro USB.
- Teléfono móvil, tableta u otros dispositivos personales compatibles: Puede transmitir vídeos, imágenes y fotos que están almacenados en su dispositivo personal compatible y reproducir o ver el contenido en su TV.

Cuando conecte su unidad u otro dispositivo personal al TV, el TV automáticamente lo detecta y muestra el icono del dispositivo en la esquina superior derecha de la pantalla.

Paneles que aparecen en la pantalla Multimedia

La pantalla Multimedia muestra cuatro paneles: **Imagen**, **Vídeo**, **Música** y **Todo**.

Formatos de archivo que son compatibles

☑ NOTA

- Debido a las diferencias en las herramientas de programación y a otros factores, algunos de los formatos de archivo son listados o podrían no ser compatibles.

| Medio | Formato de archivos |
|---------------|---|
| Vídeo | .avi (MPEG2, Divx), .mkv (Divx), .mpeg (MPEG2), .wmv (Divx, XviD) |
| Imagen | .JPG |
| Música | .mp3 |

Exploración de contenido

Para explorar a través del contenido basándose en el tipo que desea acceder:

1. Navegue a la pestaña de menú apropiada en el lado izquierdo de la pantalla y seleccione **Música**, **Vídeo**, **Imagen** o **Todo**. La biblioteca de elementos se muestra en el lado derecho de la pantalla.
2. Navegue al lado derecho de la pantalla y haga clic en el nombre de la carpeta que contiene el contenido.
3. Realice la selección para reproducir o ver el contenido.

Si desea cerrar el centro Multimedia, pulse el botón **[EXIT]** en el mando a distancia.

Visualización de imágenes como pase de diapositivas

Para ver las imágenes como pase de diapositivas:

1. Navegue a la pestaña Imagen.
2. Haga clic en Iniciar pase de diapositivas.

Inicia la reproducción del pase de diapositivas de sus imágenes. Para detener el pase de diapositivas, pulse el botón **[OK]** en el mando a distancia y púselo de nuevo para reiniciarlo.

Visualización de vídeos

Mientras visualiza los vídeos podrá ver el número de iconos en la parte inferior de la pantalla. Puede usar los botones de navegación del mando a distancia para seleccionar estos iconos que controlarán el vídeo.

Aplicaciones

Existe un gran número de aplicaciones instaladas de fábrica para que las elija de acuerdo a sus preferencias de entretenimiento.

Instalación de una aplicación

Aunque su TV cuenta con numerosas aplicaciones instaladas de fábrica, es posible que existan otras que puede descargar.

Para instalar una aplicación:

1. Desde la pantalla Inicio, haga clic en el icono **Opera TV Store**.
2. Navegue a la pestaña **Buscar** en la parte superior de la pantalla.
3. Inicie escribiendo el nombre de la aplicación. Conforme escriba las primeras dos o tres letras, Opera Store le sugiere palabras para realizar de forma rápida la búsqueda.
4. Use los botones de navegación de su mando para seleccionar la aplicación. Una página muestra la descripción de la aplicación.
5. Haga clic en **ABRIR** o **AÑADIR A FAVORITOS**.

Eliminación de una aplicación

Solamente puede eliminar aplicaciones que ha descargado al TV. Las aplicaciones instaladas de fábrica no se pueden eliminar.

Para eliminar una aplicación:

1. Desde la pantalla Aplicaciones, haga clic en el icono **Editar**.
2. Use los botones de navegación del mando a distancia para seleccionar la aplicación que desea eliminar.

✓ NOTA

- La aplicación que tiene el icono (X) en la esquina superior derecha se puede eliminar.
3. Pulse el botón **[OK]** del mando a distancia. Aparece un mensaje de diálogo que le pregunta si está seguro de que desea eliminar la aplicación.
 4. Haga clic en **OK**. Aparece un mensaje de confirmación y se elimina el icono de la pantalla de la lista de Apps.

✓ NOTA

- Si se elimina una aplicación, la información relacionada con esa aplicación también es eliminada.
5. Use los botones de navegación para seleccionar el icono **Completar**.

Movimiento de los iconos de aplicaciones

Las aplicaciones no se pueden mover alrededor de la pantalla.

Personalización del nombre de su TV

Si cuenta con varias TV en su casa, es posible personalizar el nombre de su TV. Al proporcionar un nombre a su TV, se facilitará la identificación de la misma al conectar dispositivos al TV para transmitir contenido o reflejar el contenido.

Para personalizar el nombre de su TV:

1. Pulse el botón **[⚙]** del mando a distancia.
2. Pulse el botón **[>]** para visualizar el menú **Ajustes**.
3. Vaya a **Red > Nombre del TV**.
4. Seleccione **Entrada de usuario** para visualizar el teclado y empezar a escribir el nombre.
5. Cuando haya finalizado, apague el TV y enciéndalo nuevamente para que el cambio tenga efecto.

Uso de Anyview Cast para reflejar el contenido de su dispositivo en la pantalla del TV

Anyview Cast es una aplicación que le permite compartir (o transmitir) un vídeo, audio o imagen de su dispositivo Android al TV.

Desde su tableta o teléfono

Para reflejar el contenido de su tableta o teléfono en el TV:

1. Usando el mando a distancia, pulse el botón [], enseguida pulse el botón [>] para visualizar el menú **Ajustes**. Vaya a **Red > Configuración de la red** y seleccione **Inalámbrica**.
2. Pulse el botón [] de su mando a distancia y seleccione la aplicación **Anyview Cast**. 
3. Encienda la función de visualización inalámbrica en su dispositivo basado en Android.

NOTA

- Algunos dispositivos Android podrían no ser compatibles.
4. Ubique su TV en la lista de dispositivos que se muestra y selecciónela.
 5. Espere que se complete la barra de progreso “Creación de la conexión” en la pantalla del TV y el vídeo o la imagen serán mostrados en un momento.

Actualización de software de su TV

El software (también referido como firmware) forma parte de su TV. Proporcionaremos actualizaciones de software para mejorar de forma continua su TV y corregir problemas que pueden tener un impacto en su experiencia de usuario; por lo tanto, recomendamos que mantenga conectado su TV a Internet para recibir actualizaciones de forma automática cuando estén disponibles.

Puede seleccionar la recepción de actualizaciones o comprobar actualizaciones de software e instalarlas manualmente.

NOTA

- Mientras actualiza el TV, no interrumpa el progreso (incluida la desactivación de la conexión a Internet o el TV).

Comprobación automática de actualizaciones

Para que su TV reciba notificaciones de software de forma automática, debe estar Encendido y conectada a Internet. La configuración **Actualización automática del Firmware** (que habilita su TV para que reciba actualizaciones de forma automática) está Encendido como ajuste predeterminado.

NOTA

- Cuando está encendido su TV y se buscan actualizaciones, el programa que se está visualizando no será interrumpido.

Desactivación de la función Actualización automática del Firmware

Si no desea que su TV compruebe de forma automática actualizaciones y recibir notificaciones cuando están disponibles, realice lo siguiente:

1. En el mando a distancia, pulse el botón [].
2. Pulse el botón [>] para visualizar el menú **Ajustes**.
3. Vaya a **Acerca TV > Actualización automática del Firmware** y cambie la función a Apagado.

Al realizar esto, tiene que comprobar manualmente si tiene la actualización de software más reciente.

Comprobación de la última versión del firmware

Para comprobar manualmente el firmware más reciente:

1. En el mando a distancia, pulse el botón [].
2. Pulse el botón [>] para visualizar el menú **Ajustes**.
3. Vaya a **Acerca TV > Comprobar la actualización de firmware**.

Instalación manual de actualizaciones de software

Si ha Apagado la función **Actualización automática del Firmware** cuando necesite instalar manualmente el software.

1. Si aparece la pantalla **Comprobar la actualización de firmware** está disponible la versión más reciente, seleccione el icono **Actualizar**.
2. Después de descargar el software, seleccione el icono **OK** para iniciar el progreso de actualización.

Solución de problemas

Cuando exista algún problema con su TV, apáguelo y vuélvalo a encender. Si no se resuelve el problema también puede consultar los siguientes consejos. Si el problema persiste, póngase en contacto con nosotros.

| PROBLEMA | POSIBLE SOLUCIÓN |
|---|---|
| No se emite sonido ni imagen | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si está bien conectado el cable de alimentación en una toma de corriente de CA. • Pulse el botón [⏻] en el control remoto para activar la unidad del modo de espera. • Compruebe si se enciende o no el LED. Si está encendido, el TV está recibiendo alimentación. |
| He conectado una fuente externa en mi TV y no tengo imágenes ni sonido. | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique que se haya realizado correctamente la conexión de salida de la fuente externa y la conexión de entrada del TV. • Asegúrese de que haya realizado correctamente la selección del modo de entrada para la señal entrante. |
| Cuando enciendo el TV, existe un retraso de unos segundos antes de que aparezcan las imágenes. ¿Esto es normal? | <ul style="list-style-type: none"> • Sí, esto es normal. El TV está buscando información de ajuste anterior y está inicializando el TV. |
| La imagen es normal pero no se emite sonido. | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el ajuste de volumen. • Verifique si no se "Encendido" la función de silencio. |
| Hay sonido pero no se ve la imagen o se la ve en blanco y negro. | <ul style="list-style-type: none"> • Si la imagen está en blanco y negro, primero desconecte el TV de la toma de corriente CA y vuelva a conectar después de 60 segundos. • Verifique que el Color esté establecido en 50 o más. • Pruebe los diferentes canales del TV. |
| El sonido y la imagen están distorsionados o no son claros | <ul style="list-style-type: none"> • Un aparato eléctrico podría estar afectando al TV. Apague los aparatos, si aún existe interferencia, aleje el aparato del TV. • Inserte la clavija del cable de alimentación del TV en otra toma de corriente. |
| El sonido y las imágenes son borrosas o se cortan momentáneamente. | <ul style="list-style-type: none"> • Si usa una antena externa, verifique la dirección, posición y conexión de la antena. • Ajuste la dirección de la antena o restaure la sintonización de canales. |
| Existen bandas horizontales/ verticales en la imagen o la imagen parpadea. | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique si existe una fuente de interferencia en la cercanía, tal como un aparato o herramienta eléctrica. |
| El recinto de plástico hace un sonido "clic". | <ul style="list-style-type: none"> • El sonido "clic" puede ser ocasionado al cambiar la temperatura ambiente de la habitación. Este cambio ocasiona que el recinto del TV se infle o contraiga, y esto produce el sonido. Esto es normal y el TV esta bien. |
| No funciona el mando a distancia | <ul style="list-style-type: none"> • Confirme que el TV esté encendido y en funcionamiento. • Cambie las baterías del mando a distancia. • Verifique si se han instalado correctamente las baterías. |

NOTA

- Para usarse en México, la operación de este equipo se encuentra sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) es posible que este dispositivo no ocasione interferencia perjudicial, 2) este dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluida aquella que pueda ocasionar su mal funcionamiento.