


75\*150mm

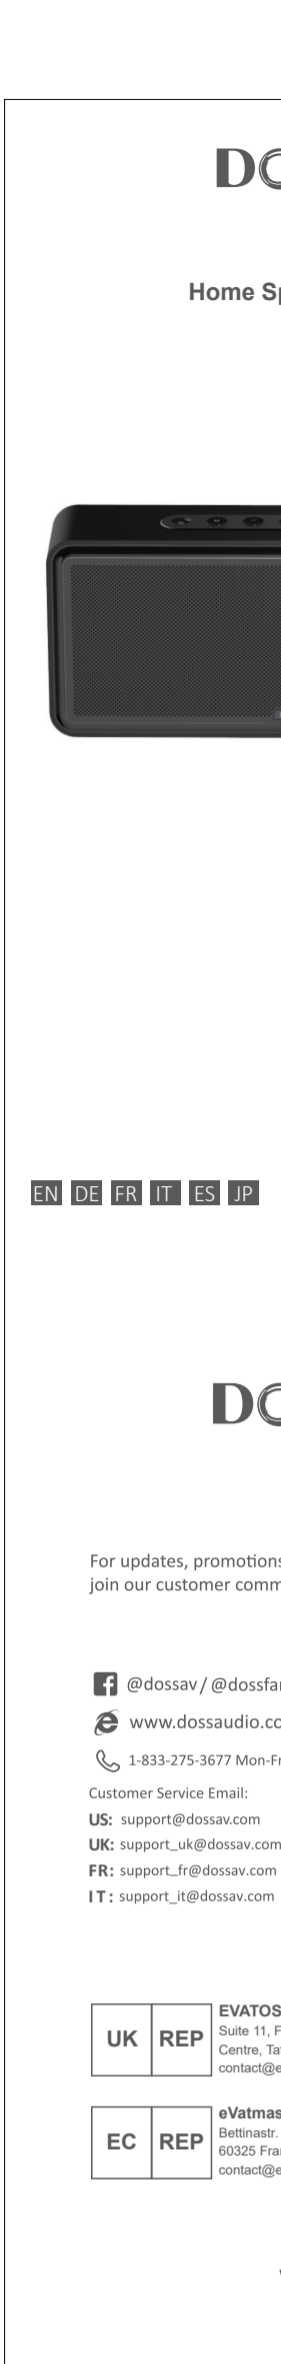

**DOSS**

**Home Speaker**

Model Name: DOSS SoundBox XL  
Quick Start Guide

For updates, promotions, and experience sharing, join our customer community.

@dossav / @dossdirect  
www.dossoaudio.com

Customer Service Email: support\_ca@dossoav.com, support\_uk@dossoav.com, support\_fr@dossoav.com, support\_nl@dossoav.com  
Customer Service Phone: 1.833.275.3677 (Mon-Fri 9AM-5PM PT / USA)

UK REV: EVATON CONSULTING LTD  
EC REP: eVatolmaster Consulting GmbH

Wonders Technology Co., Ltd

**EN**

**Package Content**

- 1 Home speaker x 1
- 1 USB - Charging cable x 1
- 1 User manual x 1

**Product Overview**

1. Long press to turn ON/OFF.
2. M. Press to switch modes between Bluetooth, Aux in and TF card Mode. Press and hold to enter into TWS mode.
3. LED lights (from left to right): Bluetooth mode; Aux in mode; TF card mode; Battery status.
4. Volume control: ← Press to turn down; → Press to turn up.
5. 🔊 Press to track back.
6. ▶ Press to play/pause. Press to connect the last connected device. Long press to disconnect Bluetooth.
7. ▶▶ Press to track forward.

**Note:**

- Press and hold the **▶** simultaneously to check version ID (White Bluetooth connecting).
- Press and hold the **▶▶** to restore factory setting.
- Press and hold the **▶** to cancel/active the prompt tone.

8. Power Input: DC 5V 2A  
9. LED charging light: Charging: steady red; Fully charged: light off  
10. AUX in: Play via 3.5mm Auxillary cable (not supplied)  
11. TF card audio format: MP3, WAV, FLAC, APE (Max capacity 256G) / play in download order

**Status Indicators**

LED lights on the top	🟡 Flashing blue	Bluetooth pairing
	🟢 Steady blue	Bluetooth connected
LED lights on the side	🟡 Steady red	Aux in mode
	🟢 Steady green	TF card mode
	🟢 Flashing green	Maximum volume
	🟡 Flashing red	Low Battery
	🟢 Steady red	Charging
Battery LED	Light off	Fully charged

**Pairing DOSS SoundBox XL with Your Device**

1. Place the speaker and the device within one meter.
2. Turn on the speaker and make sure the LED on the top is flashing blue, if it's steady blue, long press play/pause button for 5 seconds.
3. Turn on Bluetooth on your device, and choose DOSS SoundBox XL on the Bluetooth list.
4. Once paired, you will hear a prompt tone and the LED on the top will change to steady blue. If the pairing failed, please repeat steps 1 through 3 again.

**Still got a problem?**  
Please feel free to contact our support team at <support\_fr@dosav.com>

**True Wireless Stereo Pairing**

1. Turn on the first speaker.
2. Turn on the second speaker.
3. Press and hold "M" button on both speakers to enter into TWS pairing.
4. Once TWS paired, the LED on primary speaker turns solid blue, while the secondary speaker turns flashing blue.
5. Turn on Bluetooth on your device and select DOSS SoundBox XL.

**Tips:** You can only switch Bluetooth and Aux in mode on the primary speaker while TWS mode.

**Connect DOSS SoundBox XL to Echo Dot**  
You are able to connect the speaker to Echo Dot via Bluetooth or Auxiliary.

1. Download Alexa app and get the dot connected to your home Wi-Fi network.  
2. Keep the speaker in waiting for pairing status.  
3. Run the Alexa app, tap Menu and then tap Settings.  
4. Tap the Echo Dot in the Alexa app and then tap Bluetooth.  
Select DOSS SoundBox XL in Bluetooth list. If it didn't show up in Bluetooth list, please long press play/pause button for 5 seconds and try to reconnect.

**Product Specifications**  
Dimensions: 13.8 x 2.4 x 5.2 inch  
Weight: 3.2lbs  
Bluetooth range: up to 20m/66ft  
Output power: 3 x 18 W + 12 W Subwoofer

**Battery**  
Type: Li-Ion 7.2v, 2600mAh  
Charging time: 3 hours  
Playtime: 10 Hours (at 50% volume)

**Warning**  
DO NOT drop, hit or shake the speaker.  
DO NOT disassemble, repair or modify the speaker by yourself.  
DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.  
DO NOT expose the speaker to excessive heat or direct sunlight for a long time.  
DO NOT store the speaker in a place with humidity or dust.  
DO NOT place heavy objects on top of the speaker.  
DO NOT use the speaker near a microwave oven or wireless LAN products.

**FCC Statement**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
• Reorient or relocate the receiving antenna.  
• Increase the separation between the equipment and receiver.  
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules.

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information  
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**ISED Statement**  
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:  
1. This device may not cause interference.  
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.  
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.  
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovative Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'émission est autorisée en fonction des conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.  
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)  
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction sous des conditions partielles d'exposition.  
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

**DE**

**Paket Inhalt**

- 1 Heim Lautsprecher x 1
- 1 USB-Ladekabel x 1
- 1 Benutzerhandbuch x 1

**Produktübersicht**

1. Lange drücken, um EIN/AUS zu schalten.
2. M. Drücken, um den Modus zwischen Bluetooth, Aux-Eingang und TF-Kartenmodus zu wechseln.
3. LED-Leuchten (von links nach rechts): Bluetooth-Modus; Aux-in-Modus; TF-Kartenmodus; Batteriestatus
4. Lautstärkeregler: ← Zum Verringeren drücken; → Drücken, um auszuweichen
5. 🔊 Drücken Sie, um zurückzufahren.
6. ▶️ Drücken Sie zum Abspielen/Pausieren. Drücken Sie diese Taste, um das zuletzt angeschlossene Gerät zu verbinden. Lange drücken, um Bluetooth zu trennen.
7. ▶️▶️ Drücken Sie, um vorwärts zu verfolgen.

**ANMERKUNG:**

- Halten Sie die **▶️** gleichzeitig gedrückt, um die Versions-ID zu prüfen (Weißes Bluetooth-Verbindungsgerätesymbol).
- Drücken Sie **▶️▶️** Taste gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
- Halten Sie die **▶️** Taste gedrückt, um die Aufrufanforderungen abzubrechen/zu aktivieren.

1. Leistungsaufnahme: DC 5 V 2 A
2. LED-Ladeleuchte: Aufladen: Dauerlicht rot; Vollständig aufgeladen: Licht aus
3. LED-Leuchte: AUX-in: Spiel über 3,5-mm-Auxiliary-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
4. Leistungsangabe: Maximale Lautstärke
5. Aufladeformat der TF-Karte: MP3, WAV, FLAC, APE (maximale Kapazität 256 GB) / in Download-Reihenfolge spielen

**Statusanzeigen**

LED oben	🟡 blinkt blau	Bluetooth-Kopplung
	🟢 Dauerhaft blau	Bluetooth verbunden
LED unten	🟡 Dauerhaft rot	Aux-in-Modus
	🟢 Dauerhaft grün	TF-Kartenmodus
	🟢 Blinkt blinkend	Maximale Lautstärke
	🟡 blinkt rot	Batterie schwach
	🟢 Dauerhaft rot	Laden
Batterie-LED	Licht aus	Voll aufgeladen

**Voll aufgeladen Koppein der DOSS SoundBox XL mit Ihrem Gerät**

1. Stellen Sie den Lautsprecher und das Gerät innerhalb eines Meters auf.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass die LED oben blau blinkt. Wenn sie konstant blau leuchtet, drücken Sie die Play/Pause-Taste 5 Sekunden lang.
3. Aktivieren Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie DOSS SoundBox XL in der Bluetooth-Liste.
4. Nach der Kopplung hören Sie einen Aufforderungston und die LED auf der Oberseite wechselt zu konstantem Blau. Wenn die Kopplung fehlgeschlagen ist, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 3 erneut.

**Haben Sie noch ein Problem?**  
Wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter <support\_de@dosav.com>

**True Wireless Stereo-Kopplung**

1. Schalten Sie den ersten Lautsprecher ein.
2. Schalten Sie den zweiten Lautsprecher ein.
3. Halten Sie die M-Taste an beiden Lautsprechern gedrückt, um in die TWS-Kopplung zu gelangen.
4. Sobald die TWS gekoppelt ist, leuchtet die LED am primären Lautsprecher durchgehend blau, während der sekundäre Lautsprecher blau blinkt.
5. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie DOSS SoundBox XL.

**Tipp:** Sie können im TWS-Modus nur den Bluetooth- und Aux-in-Modus am primären Lautsprecher umschalten.

**Verbinden Sie DOSS SoundBox XL mit Echo Dot**  
Sie können den Lautsprecher über Bluetooth oder Auxiliary mit Echo Dot verbinden.  
1. Laden Sie die Alexa-App herunter und verbinden Sie den Punkt mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk.  
2. Lassen Sie den Lautsprecher auf den Kopplungstatus warten.  
3. Führen Sie die Alexa-App aus, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.  
4. Tippen Sie in der Alexa-App auf den Echo Dot und dann auf Bluetooth.  
Wählen Sie DOSS SoundBox XL in der Bluetooth-Liste aus. Wenn es nicht in der Bluetooth-Liste angezeigt wird, halten Sie bitte die Wiedergabe-/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt und versuchen Sie erneut, eine Verbindung

**Produktspezifikationen**  
Abmessungen: 29,97 x 6,71 x 13,21 cm  
Gewicht: 1451,50g  
Bluetooth-Reichweite: bis zu 20m/66ft  
Ausgaberleistung: 2 x 18 W + 12 W Subwoofer

**Batterie**  
Typ: Li-Ion 7.2 V, 2600 mAh  
Ladzeit: 3 Stunden  
Spieldzeit: 10 Stunden (bei 50 % Lautstärke)

**Warnung**

- Lassen Sie das Gerät NICHT fallen, stoßen oder schützen Sie es nicht.
- Den Lautsprecher NICHT reinigen, reparieren oder modifizieren.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Benzol, Lösungsmittel oder Alkohol enthalten
- Setzen Sie den Lautsprecher NICHT über längere Zeit übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie das Gerät NICHT an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub.
- Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
- Verwenden Sie den Lautsprecher NICHT in der Nähe eines Mikrowellenofens oder von WLAN-Produkten.

**FR**

**Contenu de l'emballage**

- 1 Haut-parleur domestique x 1
- 1 Câble de charge USB-C x 1
- 1 Manuel d'utilisation x 1

**Présentation du Produit**

- 1 Appuyez longuement pour Allumer/Eteindre.
- 2 M Appuyez pour basculer entre les modes Bluetooth, Aux in et Carte TF. Appuyez et maintenez pour entrer en mode TWS.
- 3 Lumière LED (de gauche à droite): Mode Bluetooth, mode Aux in, mode carte TF, état de la batterie.
- 4 Contrôle du volume: → Appuyez pour baisser le volume; → Appuyez pour augmenter le volume pour revenir en arrière.
- 6 ▶ Appuyez sur pour lire/mettre en pause; Appuyez sur cette touche pour connecter le dernier appareil connecté Appuyez longuement pour déconnecter Bluetooth.
- ▶▶ Appuyez pour suivre vers l'avant.

**NB:**

- Appuyez simultanément sur **▶** et **▶▶** et maintenez enfoncée pour vérifier l'ID de la version (mode de connexion Bluetooth).
- Appuyez sur **▶** et **▶▶** et maintenez enfoncée pour rétablir les paramètres d'usine.
- Appuyez sur **▶** et maintenez enfoncée pour annuler/activer la tonalité d'invite.

1. Entrée d'alimentation: DC 5 V 2 A
2. Lumière de charge LED: Chargement: Rouge fixe; Charge complète: Lumière éteinte
3. LED: AUX in: Lecture via un câble auxiliaire de 3,5 mm (non fourni)
4. Niveau de puissance: Maximum
5. Batterie faible
6. Changement de mode
7. Lumière éteinte
8. Complètement chargé

**Indicateurs d'état**

LED sur le dessus	🟡 clignote	Appariement Bluetooth
	🟢 fixe	Bluetooth connecté
LED de la batterie	🟡 fixe	Mode Aux in
	🟢 fixe	Mode TF carte
	🟢 fixe	Volume maximum
	🟡 clignote	Batterie faible
	🟢 fixe	Changement
LED de la batterie	Lumière éteinte	Complètement chargé

**Couplage DOSS SoundBox XL avec votre appareil**

1. Placez le haut-parleur et l'appareil à moins d'un mètre.
2. Allumez le haut-parleur et assurez-vous que le LED sur le dessus clignote en bleu, si elle est bleue fixe, appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause pendant 5 secondes.
3. Activez Bluetooth sur votre appareil et choisissez DOSS SoundBox XL dans la liste Bluetooth.
4. Une fois le jumelage effectué, vous entendrez une tonalité d'invite et le LED sur le dessus passera au bleu fixe. Si le jumelage échoue, veuillez répéter les étapes 1 à 3 à nouveau.

**Conecte DOSS SoundBox XL à votre appareil**  
Bluetooth est utilisé si votre appareil est compatible avec Bluetooth. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un appareil compatible Bluetooth. Les appareils compatibles Bluetooth sont énumérés ci-dessous.

**Bluetooth et votre appareil**

1. Placez le haut-parleur et l'appareil à moins d'un mètre.
2. Allumez le haut-parleur et assurez-vous que le LED sur le dessus clignote en bleu, si elle est bleue fixe, appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause pendant 5 secondes.
3. Activez Bluetooth sur votre appareil et choisissez DOSS SoundBox XL dans la liste Bluetooth.
4. Une fois le jumelage effectué, vous entendrez une tonalité d'invite et le LED sur le dessus passera au bleu fixe. Si le jumelage échoue, veuillez répéter les étapes 1 à 3 à nouveau.

**Vous avez toujours un problème ?**  
N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à l'adresse <support\_fr@dosav.com>

**Véritable couplage stéréo sans fil**

1. Allumez la première haut-parleur.
2. Allumez la deuxième haut-parleur.
3. Appuyez et maintenez enfoncée le bouton "M" sur les deux haut-parleurs pour entrer dans l'appariage TWS.
4. Une fois le TWS apparié, le voyant du haut-parleur principal devient bleu fixe, tandis que le haut-parleur secondaire devient bleu clignotant.
5. Activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez DOSS SoundBox XL.

**NB:Vous ne pouvez activer mode Bluetooth et Aux in sur le haut-parleur principal qu'en mode TWS.**

**Connectez DOSS SoundBox XL à Echo Dot**  
Vous pouvez connecter le haut-parleur à Echo Dot via Bluetooth ou Auxiliary.

1. Téléchargez l'application Alexa et connectez le point à votre réseau Wi-Fi domestique.
2. Gardez le haut-parleur en attente de l'état d'appariement.
3. Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis appuyez sur Paramètres.
4. Appuyez sur Echo Dot dans l'application Alexa, puis appuyez sur Bluetooth.
5. Sélectionnez DOSS SoundBox XL dans la liste Bluetooth. S'il ne s'affiche pas dans la liste Bluetooth, veuillez appuyer longuement sur le bouton Lecture/Pause pendant 5 secondes et essayez de vous reconnecter.

**Specifications**  
Dimensions: 29.97 x 6.71 x 13.21 cm  
Ports: 1451.50g  
Portée Bluetooth: Jusqu'à 20m/66ft  
Puissance de sortie: 2 x 18 W + Caisson de basses 12 W

**Batterie**  
Type: Li-Ion 7.2v, 2600mAh  
Temps de charge: 3 heures  
Autonomie: 10 heures (à 50 % de volume)

**Avvertissement**

- NE PAS laisser tomber, frapper, secouer.
- NE PAS débrancher, réparer ou modifier le haut-parleur.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
- NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
- NE PAS stocker l'appareil dans un endroit très humide ou poussiéreux.
- NE PAS jouer de objets lourds sur le haut-parleur.
- NE PAS utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes ou d'un produit LAM sans fil.

**IT**

**Contenuto della confezione**

- 1 Altoparlante domestico x 1
- 1 Cavo di ricarica USB-C x 1
- 1 Manuale utente x 1

**Descrizione del prodotto**

1. Premere e tenere premuto per accendersi/spengere.
2. Premere M per cambiare modalità tra Bluetooth, Aux in e TF card modalità. Tenere premuto per entrare in modalità TWS.
3. Luci LED (da sinistra a destra): modalità Bluetooth; modalità Aux in; modalità TF card; stato della batteria.
4. Controllo del volume: ← Premere per diminuire; → Premere per aumentare; 🔊 Premere per riavvolgere.
6. ▶ Premere per riprodurre/pausare. Premere per collegare l'ultimo dispositivo collegato premere a lungo per spegnere il Bluetooth.
7. ▶▶ Premere per far avanzare velocemente la traccia.

**NOTA:**

- 1. Tenere premuto **▶** (o **▶▶**) contemporaneamente per controllare l'ID della versione (modalità di connessione Bluetooth).
- 2. Tenere premuto **▶▶** per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- 3. Tenere premuto **▶** per annullare/attivare il segnale acustico.

1. Ingresso di potenza: DC 5V 2A
2. Luci di carica a LED: In carica: rosso fuso; Carica completata: luce spenta
3. LED: AUX in: Riproduzione attraverso un cavo ausiliario da 3,5 mm (non fornito)
4. Livello di potenza: Massimo
5. Batteria debole
6. Cambiamento di modalità
7. Completamente carico

**Indicatori di stato**

LED nella parte superiore	🟡 lampeggiante	Accoppiamento Bluetooth
	🟢 fissa	Bluetooth accoppiato
LED della batteria	🟡 fissa	Modalità AUX
	🟢 fissa	Modalità Scheda di Memoria
	🟢 lampeggiante	Volume massimo
	🟡 lampeggiante	Batteria scarica
	🟢 fissa	In carica
LED della batteria	Luci spenta	Carica completa

**Accoppiamento di DOSS SoundBox XL con il vostro dispositivo**

1. Collocare l'altoparlante e il dispositivo a un metro di distanza l'uno dall'altro.
2. Accendere l'altoparlante e assicurarsi che il LED sulla parte superiore sia blu lampeggiante, se è blu fissa, premere a lungo il pulsante play/pausa per 5 secondi.
3. Accendere il Bluetooth sul dispositivo e scegliere DOSS SoundBox XL dalla lista del Bluetooth.
4. Una volta accoppiato, si sentirà un tono di avviso e il LED sulla parte superiore diventerà blu fissa. Se l'accoppiamento non riesce, ripetere nuovamente i passi da 1 a 3.

**Hai ancora un problema?**  
Non esitate a contattarci il nostro team di supporto a <support\_nl@dosav.com>

**Vero accoppiamento stereo senza fili**

1. Avvia il primo altoparlante.
2. Avvia il secondo altoparlante.
3. Tenere premuto il pulsante "M" su entrambi i diffusori per accedere all'accoppiamento TWS.
4. Una volta che il TWS è scoppinato, il LED sull'altoparlante primario diventa blu fissa, mentre l'altoparlante secondario diventa blu lampeggiante.
5. Attivate il Bluetooth sul vostro dispositivo e selezionate la DOSS SoundBox XL.

**Suggerimenti:** Si può solo cambiare la modalità Bluetooth e Aux in sull'altoparlante primario mentre è in modalità TWS.

**Connetti DOSS SoundBox XL a Echo Dot**  
È possibile collegare l'altoparlante a Echo Dot via Bluetooth o Auxiliary.

1. Scarica l'app Alexa e collega Echo Dot alla tua rete Wi-Fi domestica.
2. Tenere l'altoparlante in stato di standby per l'accoppiamento.
3. Avvia l'app Alexa, tocca Menu, quindi tocca Impostazioni.
4. Tocca l'Echo Dot nell'app Alexa, poi tocca Bluetooth.
5. Seleziona DOSS SoundBox XL nell'elenco Bluetooth. Se non appare nella lista del Bluetooth, tieni premuto il pulsante play/pausa per 5 secondi e prova a ricollegarsi.

**Specifiche del prodotto**  
Dimensioni: 29,97 x 6,71 x 13,21 cm  
Peso: 1451,50 g  
Gamma Bluetooth: fino a 20m/66ft  
Potenza di uscita: 2 x 18 W + 12 W Subwoofer

**Batteria**  
Tipo: Li-Ion 7.2v, 2600mAh  
Tempo di carica: 3 ore  
Tempo di riproduzione: 10 ore (al 50% del volume)

**Avvertenze**

- NON far cadere, colpire o scuotere il dispositivo.
- NON smontare, riparare o modificare l'altoparlante.
- NON usare prodotti detergenti che contengono benzene, solventi o alcol.
- NON esporre l'altoparlante a calore eccessivo o luce solare diretta per periodi di tempo prolungati.
- NON conservare il dispositivo in un luogo con molta umidità o polvere.
- NON posizionare oggetti pesanti sopra l'altoparlante.
- NON usare l'altoparlante vicino a fermine o a prodotti con wireless LAN.

**ES**

**Contenido del paquete**

- 1 Altavoz doméstico x 1
- 1 Cable de carga USB-C x 1
- 1 Manual de usuario x 1

**Descripción del producto**

1. Mantenga presionado para encender/apagar.
2. Presione M para cambiar los modos entre Bluetooth, Aux in y TF card modo. Mantenga presionado para entrar en el modo TWS.
3. Luz LED (de izquierda a derecha): Modo Bluetooth; Modo Aux in; Modo tarjeta TF; Estado de la batería.
4. Una vez emparejado TWS, el LED del altavoz principal se vuelve azul fijo, mientras que el altavoz secundario se vuelve azul flash.
5. Enciende el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona el DOSS SoundBox XL.

**Consejo:** Sólo puede cambiar el modo Bluetooth y Aux in en el altavoz primario mientras el modo TWS.

**Conecta DOSS SoundBox XL a Echo Dot**  
Puedes conectar el altavoz a Echo Dot a través de Bluetooth o Auxiliar.

1. Descarga la aplicación Alexa y conecta el Echo Dot a tu red Wi-Fi doméstica.
2. Mantén el altavoz en espera del estado de emparejamiento.
3. Ejecuta la aplicación Alexa, pulsa en Menú y luego en Ajustes.
4. Toca el Echo Dot en la aplicación Alexa y luego toca Bluetooth.
5. Selecciona DOSS SoundBox XL en la lista de Bluetooth. Si no aparece en la lista de Bluetooth, pulsa por favor, mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa durante 5 segundos e intente volver a conectar.

**Especificaciones del producto**  
Dimensiones: 29,97 x 6,71 x 13,21 cm  
Peso: 1451,50 g  
Alcance del Bluetooth: hasta 20m/66ft  
Potencia de salida: 2 x 18 W + 12 W Subwoofer

**Batería**  
Tipo: Li-Ion 7.2v, 2600mAh  
Tiempo de carga: 3 horas.  
Tiempo de reproducción: 10 horas (al 50% de volumen)

**Advertencias**

- NO dejar caer, golpear o sacudir el dispositivo.
- NO desarmar, reparar o modificar el altavoz o el mismo.
- NO usar productos de limpieza que contengan benceno, solventes o alcohol.
- NO exponer el altavoz a luz solar o calor excesivo por periodos de tiempo largos.
- NO almacenar el dispositivo en un lugar con humedad o polvo.
- NO colque objetos pesados encima del altavoz.
- NO lo use cerca de un microondas o productos de internet inalámbrico LAN.

**Indicadores de estado**

LED en la parte superior	🟡 parpadeante	Emparejamiento Bluetooth
	🟢 fijo	Bluetooth emparejado
LED de la batería	🟡 fijo	Modo de audio in
	🟢 fijo	Modo de tarjeta Micro SD
	🟢 parpadeante	Volumen máximo
	🟡 parpadeante	Batería baja
	🟢 fijo	Cargando
LED de la batería	Luz apagada	Completamente cargado

**Emparejando DOSS SoundBox XL con tu dispositivo**

1. Coloca el altavoz e l dispositivo a menos de un metro.
2. Enciende el altavoz e asegúrate de que el LED de la parte superior parpadea en azul, si está fijo en azul, pulsa prolongadamente el botón de reproducción/pausa durante 5 segundos.
3. Enciende el Bluetooth en su dispositivo, y elija DOSS SoundBox XL en la lista de Bluetooth.
4. Una vez emparejado, escuchará un tono de aviso y el LED de la parte superior cambiará a azul fijo. Si el emparejamiento falla, por favor repite los pasos 1 a 3 de nuevo.

**Todavía tienes algún problema?**  
Por favor, no dude en contactar con nuestro equipo de soporte en <support\_es@dosav.com>

**Verdadero emparejamiento estéreo inalámbrico**

1. Inicia el primer altavoz.
2. Inicia el segundo altavoz.
3. Mantenga presionado el botón "M" en ambos altavoces para entrar en el emparejamiento TWS.
4. Una vez emparejado TWS, el LED del altavoz principal se vuelve azul fijo, mientras que el altavoz secundario se vuelve azul flash.
5. Encienda el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona el DOSS SoundBox XL.

**Consejo:** Sólo puede cambiar el modo Bluetooth y Aux in en el altavoz primario mientras el modo TWS.

**Conecta DOSS SoundBox XL a Echo Dot**  
Puedes conectar el altavoz a Echo Dot a través de Bluetooth o Auxiliar.

1. Descarga la aplicación Alexa y conecta el Echo Dot a tu red Wi-Fi doméstica.
2. Mantén el altavoz en espera del estado de emparejamiento.
3. Ejecuta la aplicación Alexa, pulsa en Menú y luego en Ajustes.
4. Toca el Echo Dot en la aplicación Alexa y luego toca Bluetooth.
5. Selecciona DOSS SoundBox XL en la lista de Bluetooth. Si no aparece en la lista de Bluetooth, pulsa por favor, mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa durante 5 segundos e intente volver a conectar.

**Especificaciones del producto**  
Dimensiones: 29,97 x 6,71 x 13,21 cm  
Peso: 1451,50 g  
Alcance del Bluetooth: hasta 20m/66ft  
Potencia de salida: 2 x 18 W + 12 W Subwoofer

**Batería**  
Tipo: Li-Ion 7.2v, 2600mAh  
Tiempo de carga: 3 horas.  
Tiempo de reproducción: 10 horas (al 50% de volumen)

**Advertencias**

- NO dejar caer, golpear o sacudir el dispositivo.
- NO desarmar, reparar o modificar el altavoz o el mismo.
- NO usar productos de limpieza que contengan benceno, solventes o alcohol.
- NO exponer el altavoz a luz solar o calor excesivo por periodos de tiempo largos.
- NO almacenar el dispositivo en un lugar con humedad o polvo.
- NO colque objetos pesados encima del altavoz.
- NO lo use cerca de un microondas o productos de internet inalámbrico LAN.

**JP**

**同梱品一覧**

- 1 ホームスピーカー x 1
- 1 USB-C充電ケーブル x 1
- 1 取扱説明書(本書) x 1

**基本操作**

1. 長押しすると電源 ON/OFF。
2. M を押して再生モード ( Bluetooth、TFカード、AUX IN) を切り替えます。長押ししてTWSモードに入ります。
3. LED ライト表示(左から右まで): Bluetoothモード、Aux inモード、TFカードモード、バッテリー状態を示します。
4. 音量コントロール → を押すと音量を下がり、↑ を押すと音量を上げます。
6. ▶ を押しして音楽を再生し停止。Bluetooth未接続の状態に押すと 2 秒間のフラッシュに再接続します。長押しして Bluetooth接続中のデバイスから再接続します。
7. ▶▶ を押しして次の曲を再生します。

**ご注意:**

- **▶** を同時に長押しして7-ジョーンIDを確認できます。(Bluetooth未接続の状態)
- **▶▶** を同時に長押しして工場出荷初期化します。
- **▶** を同時に長押しして電源音をオン/オフします。

1. 充電ポート: DC 5V 2A
2. LED充電ランプ: 充電中: 赤点灯; 充電完了: ランプは消灯
3. LED: AUX in: 3.5mm AUX inケーブル (別売) で外部音源を再生します。
4. 再生モード: 最大音量
5. 充電切れ: バッテリー残量は低下
6. 充電モード: 赤点灯; ランプは消灯
7. 充電完了: 充電中; ランプは消灯

**状態インジケータ**

本体上面のLED	🟡 赤点滅	Bluetoothモード
	🟢 赤点灯	Bluetooth接続 (接続) 済み
バッテリーのLED	🟡 赤点灯	Aux inモード
	🟢 赤点灯	TFカードモード
	🟢 緑点灯	最大音量
	🟡 赤点滅	最大残量は低下
	🟢 赤点灯	充電中
バッテリーのLED	赤点灯	充電中
	ランプは消灯	充電完了

**デバイスとDOSS SoundBox XLと接続**

1. 本機をBluetooth機器の1m以内に置いてください。
2. スピーカーをオンにして本体上面のLEDは青色に点滅します。LEDは黄色に点灯した場合、「再生一時停止」ボタンを5秒間長押ししてください。
3. デバイスのBluetooth機能を起動し、Bluetoothリストにて「DOSS SoundBox XL」を選択してください。
- 4.ペアリングが成功になると、「ピービー」という接続音がかかります。スピーカー上面のLEDは黄色の点灯になります。ペアリングは失敗になる場合、1-3の操作方法を再度試してください。

**接続に問題がありますか?**  
<support\_jpldosav.com> までメールにもご連絡ください。

**2台を同時にペアリング (TWSモード)**

1. 1台目のスピーカーをオンにします。
2. 2台目のスピーカーをオンにします。
3. 「M」ボタンを長押しして、スピーカーはTWSモードに入れ、2台のスピーカーは自動的に接続します。
4. 2台目のスピーカーは接続成功になります。マスタースピーカーのLEDは青色に点灯し、スレーブスピーカーのLEDは黄色に点滅します。
5. スマートデバイスのBluetoothリストに「DOSS SoundBox XL」を選んでください。

**ご注意:** TWSモード時、マスタースピーカーしか再生モード ( Bluetooth) を切り替えられません。

**Echo Dotと本機を接続**  
Bluetoothを通して本機とEcho Dotを接続することができ、以下の手順に従ってBluetooth経由で設定してください。

1. AlexaアプリをダウンロードしてDotと自宅のWi-Fiネットワークに接続します。
2. 本機をBluetoothモードに切り替えてください。
3. Alexaアプリを確認し、「Menu」をクリックしてから「設定」ボタンをクリックして設定します。
4. Alexaデバイスのリストで「DOSS SoundBox XL」を選択してください。
5. Bluetoothリストにて「DOSS SoundBox XL」を選択してください。Bluetoothリストに「DOSS SoundBox XL」が表示されない場合、「再生一時停止」ボタンを約5秒間長押ししてからやり直してください。

**製品スペック**  
サイズ: 29.97\*6.71\*13.21 cm  
重量: 1451.50g  
通信範囲: 最大約20m/66ft  
最大出力: 2 x 18 W + 12 Wサブウーファー

**電源**

バッテリー種類: リチウム電池7.2v, 2600mAh  
充電時間: 3 hours  
再生時間: 約10H (50%ボリューム)

**安全上のご注意**

- 本機を落としたり、ぶついたり、握れたりしないでください。
- 自分で本機を分解したり、修理したり、改造したりしないでください。
- 本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤のついた薬剤で洗浄しないでください。
- 本機を真鍮に直接接触するところや直射日光が当たる所と長く置かなくてください。
- 本機を湿気のあるところやホコリの多いところ等で保管しないでください。
- 本機の電子線ない物体を置かないでください。
- 本機を電子レンジや無線LANデバイスに近づけないでください。