


BLUETOOTH® CONNECTION CONNEXION BLUETOOTH® / CONECCIÓN BLUETOOTH®



EN Turn on the speaker. Enable
Bluetooth on your device and
choose JAM Xterior from the list. If
prompted, enter code "0000."
FR Allumez le haut-parleur. Activez la
fonction Bluetooth de votre appareil et
choisissez JAM Xterior dans la liste des
signaux détectés. Si l'appareil vous le

edemande, inscrivez le code « 0000 ».

ES Encienda el altavoz. Habilite la función Bluetooth en su dispositivo y elija JAM Xterior de la lista. Si se requiere, ingrese el código "0000".


VOICE PROMPTSGUIDE VOCAL / INDICACIONES DE VOZ

JAM Xterior

- EN To choose a different language, press + and together.
- FR Pour choisir une autre langue, appuyer sur + et en même temps.
- ES Para elegir un idioma diferente, pulse + y al mismo tiempo.



RUGGED CONSTRUCTION CONSTRUCTION ROBUSTE / CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

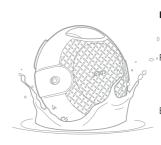

EN The Xterior is dirt proof, drop proof, and submersible up to one meter for 30 minutes. Attach it to a bike mount to listen while you ride.

FR Xterior est à l'épreuve de la saleté, résistant en cas de chute, et submersible jusqu'à un mètre pendant 30 minutes. Fixez-le à un support de vélo pour écouter tout en conduisant.

ES El Xterior es a prueba de suciedad, a prueba de golpes, y sumergible hasta un metro de profundidad. Adjúntelo a un soporte para bicicleta para escuchar mientras anda.z-le pendant que vous roulez.

SPEAKERPHONE TÉLÉPHONE À HAUT-PARLEUR / ALTAVOZ DEL TELÉFONO

EN Press play/pause to answer and end a call. See the full user guide for complete details.

FR Appuyez sur le bouton lecture/pause pour répondre ou raccrocher. Consultez le guide complet de l'utilisateur pour obtenir de plus amples directives.

ES Presionar el botón reproducir/pausa para recibir y finalizar la llamada. Revise la guía de uso para los detalles de uso completos.





INSIDE

Jam

INNER FLAP



QS FRONT

PACKAGE AND

ACCESSORY BOX

FOLDING AND ASSEMBLY DIAGRAM

INSIDE


CONTROLS A B D - Volume down / previous track (@3s) A - Bluetooth light Diminution du volume / piste précédente (⊙3s) Bajar el volumen / pista anterior (⊙3s) B - On/off Marche/arrêt E - Volume up / next track (⊙3s) Augmentation du volume / piste suivante (⊙3s) Subir el volumen / pista siguiente (© 3s) Encendido/apagado F - Battery light Indicateur de la batterie C - Play/pause Reproducir/pausa Luz de la batería Battery light ie / Luz de la batería PACKAGE BACK Pairing mode Batterie faibles Mode synchronisation Modo de vinculación Batería baia Charging Charge Connected Connexion établie Recargando Conectado

Ready to party

poder no está incluida.

Auxiliary mode



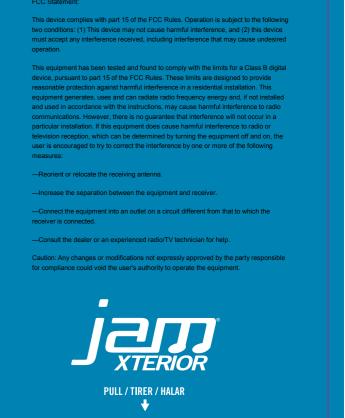

INNER FLAP BACK FRONT