


PopDrop™

Wireless Speaker
+ Wrist Strap
Model: DS-1511

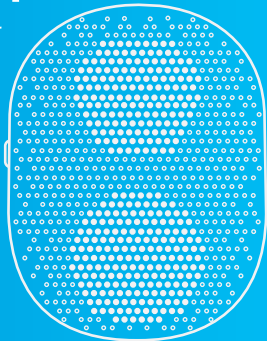

User Guide




ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- PopDrop Mini Bluetooth® Speaker
 - Charge Cable
 - Wrist Strap
 - User Guide
 - Warranty Card/Registration Card
-

5V IN

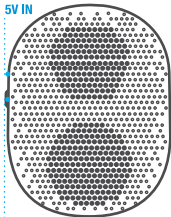

POWER BUTTON

PHONE BUTTON

PLUS BUTTON

MINUS BUTTON

AUX IN

BUTTONS

Power Button

- Hold down the Power Button to turn ON
- Hold down the Power Button to turn OFF

Phone Button

- Quick press the Phone Button to answer an incoming call (the microphone is located on the right side of the speaker)
- Quick press the Phone Button to end an incoming call
- When playing music, press the Phone Button once to pause and again to play the music

Minus Button

- Quick press the Minus Button to lower the volume
- Press and hold down the Minus Button to go to the previous track

Plus Button

- Quick press the Plus Button to raise the volume
- Press and hold down the Plus Button to go to the next track

CONNECTING A DEVICE VIA BLUETOOTH (FIRST TIME SET-UP)

NOTE: Three hour playtime is based on 50-60% volume level.

1. Press and hold the Power Button until you hear a sound. The LED on the front will quickly flash blue.

NOTE: Once the LED is flashing blue, you can connect your device via Bluetooth.

2. Open the settings on your smartphone, tablet or computer (Bluetooth must be enabled).
3. Select PopDrop from the devices list.
4. Once paired, you will hear a sound and the LED will turn solid blue.

5. Volume can be adjusted from either your device or by using the volume buttons on the PopDrop (see the Buttons section).

NOTE: Your device will automatically find and pair with the PopDrop after the initial pairing. If your device does not automatically pair, repeat steps 2-4.

CONNECTING A DEVICE VIA AUDIO CABLE (SOLD SEPARATELY)

1. Press and hold the Power button until you hear a sound. The LED on the front will flash blue.
2. Insert one end of your audio cable (sold separately) into the AUX IN port located on the side of the PopDrop Speaker.
3. Insert the other end of the cable to your device.

NOTE: If an audio cable is inserted, it disconnects any Bluetooth connectivity. Once the audio cable is removed from both PopDrop and audio device, the speaker will automatically connect to the last device it was paired to.

NOTE: When in AUX IN mode, the LED will flash blue slowly.

CHARGING YOUR POPDROP

1. Plug the USB end of the included charge cable into a powered USB source, such as a computer, laptop or USB AC adapter.
2. Plug the micro-USB end of the charge cable into the PopDrop. The LED on the front will turn red when charging.

NOTE: If the speaker is powered off while charging, the LED will turn off when fully charged. If the speaker is being used and powered on while charging, the LED will turn blue when fully charged.

3. If the battery is low, the LED will flash red slowly.

FCC INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital

Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FRANÇAIS


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Mini enceinte Bluetooth® PopDrop
- Câble de charge
- Dragonne
- Guide d'utilisation
- Carte de garantie/Carte d'enregistrement

5V IN

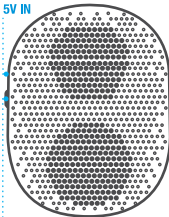

AUX IN

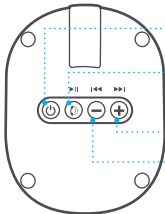

TOUCHE
D'ALIMENTATION

TOUCHE
PHONE

TOUCHE
MOINS

TOUCHE
PLUS

TOUCHES

Touche d'alimentation

- Maintenez appuyée la touche d'alimentation pour allumer
- Maintenez appuyée la touche d'alimentation pour éteindre

Touche Phone

- Appuyez brièvement sur la touche Phone pour répondre à un appel (le micro se trouve sur le côté droit de l'enceinte)
- Appuyez brièvement sur la touche Phone pour mettre fin à un appel.
- Lors de lecture audio, appuyez une fois sur la touche Phone pour suspendre la lecture, appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

Touche moins

- Appuyez brièvement sur la touche Moins pour diminuer le volume
- Maintenez appuyée la touche Moins pour aller au morceau précédent

Touche Plus

- Appuyez brièvement sur la touche Plus pour augmenter le volume
- Maintenez appuyée la touche Plus pour aller au morceau suivant

CONNEXION D'UN APPAREIL VIA BLUETOOTH (PREMIÈRE FOIS)

REMARQUE: Trois heures d'autonomie à un niveau de volume de 50-60%.

1. Maintenez appuyée la touche d'alimentation jusqu'à ce que vous entendiez un son. Le témoin sur la face avant se met à clignoter rapidement en bleu.

REMARQUE: Dès que le témoin se mette à clignoter en bleu, vous pouvez connecter votre appareil via Bluetooth.

2. Accédez aux réglages sur votre smartphone, tablette ou ordinateur (Bluetooth doit être activé).

3. Sélectionnez PopDrop dans la liste des appareils.
4. Une fois couplé, le témoin devient bleu fixe et une tonalité de sera émise.
5. Vous pouvez régler le volume à partir de votre appareil ou en utilisant les touches volume de l'enceinte PopDrop (voir section Touches).

REMARQUE: Après le premier couplage, votre appareil se couple automatiquement avec PopDrop lors des utilisations futures. Si le couplage de votre appareil ne se fait pas automatiquement, répétez les étapes 2-4.

CONNEXION D'UN APPAREIL VIA UN CÂBLE AUDIO (VENDU À PART)

1. Maintenez appuyée la touche d'alimentation jusqu'à ce que vous entendiez un son. Le témoin sur la face avant se met à clignoter en bleu.
2. Insérez une extrémité du câble audio (vendu à part) dans le port AUX IN situé sur le côté de l'enceinte PopDrop.
3. Insérez l'autre extrémité du câble dans votre appareil.

REMARQUE: Si un câble audio est inséré, la connexion Bluetooth ne sera pas possible. Une fois le câble audio est retiré de PopDrop et de l'appareil audio, l'enceinte se connecte automatiquement au dernier appareil auquel elle a été couplée.

REMARQUE: En mode AUX IN, le témoin clignote lentement en bleu.

CHARGER LE POPDROP

1. Branchez l'extrémité USB du câble de charge fourni dans une source d'alimentation USB tel qu'un ordinateur, ordinateur portable ou adaptateur secteur USB.
2. Branchez l'extrémité micro-USB au câble de charge du Popdrop. Le voyant DEL sur la face avant s'allumera en rouge lors de la charge.

REMARQUE: Si le haut-parleur est éteint pendant la charge, le voyant s'éteindra une fois que l'appareil entièrement chargé. Si le haut-parleur est utilisé et allumé pendant la charge, le voyant DEL tournera au bleu lorsque l'appareil sera complètement chargé.

3. Si la batterie est faible, le voyant DEL se mettra à clignoter lentement en rouge.

INFORMATION DE LA FCC

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière.

Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Eloigner davantage le récepteur de l'appareil.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :


1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant perturber son fonctionnement.

Toute modification qui ne serait pas expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de s'en servir. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

ESPAÑOL

CONTENIDOS DEL ENVASE

- Mini altavoz Bluetooth® PopDrop
- Cable de carga
- Correa de muñeca
- Manual de Usuario
- Tarjeta de garantía / Registro

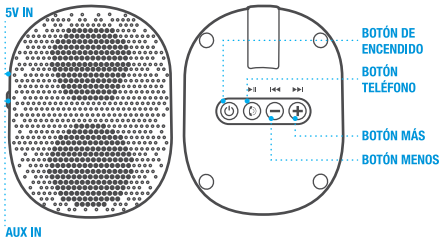

BOTONES

Botón de encendido

- Mantenga pulsado el botón de encendido para conectarlo
- Mantenga pulsado el botón de encendido para apagarlo

Botón teléfono

- Pulse brevemente el botón teléfono para responder una llamada entrante (el micrófono está situado en el lateral derecho del altavoz)
- Pulse brevemente el botón teléfono para finalizar una llamada entrante.
- Cuando reproduzca música, pulse el botón teléfono una vez para hacer una pausa y vuélvalo a pulsar para reproducir música.

Botón Menos

- Pulse rápidamente el botón Menos para bajar el volumen
- Pulse y mantenga pulsado el botón Menos para ir a la pista anterior

Botón Más

- Pulse rápidamente el botón Más para subir el volumen
- Pulse y mantenga pulsado el botón Más para ir a la pista siguiente

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO VÍA BLUETOOTH (CONFIGURACIÓN POR PRIMERA VEZ)

NOTA: Las tres horas de tiempo de reproducción se basan en un nivel de volumen de 50-60%.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que oiga un sonido. El LED de la parte frontal quedará en azul.

NOTA: Una vez que el LED parpadee en color azul, puede conectar el dispositivo al altavoz vía Bluetooth.

2. Abra la configuración de su smartphone, tablea u ordenador (Debe estar activado el Bluetooth).
3. Seleccione PopDrop de la lista de dispositivos.
4. Una vez emparejado, oirá un sonido y el LED parpadeará lentamente.
5. Se puede ajustar el volumen bien desde su dispositivo o usando los botones de volumen del PopDrop (véase la sección Botones).

NOTA: El dispositivo encontrará y se emparejará de forma automática con el PopDrop tras el emparejamiento inicial. Si su dispositivo no se empareja automáticamente, repita los pasos 2-4.

CONECTAR UN DISPOSITIVO VÍA EL CABLE DE AUDIO (SE VENDE POR SEPARADO)

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que oiga un sonido. El LED de la parte frontal parpadeará de color azul.
2. Inserte un extremo del cable de audio (se vende por separado) en el puerto de AUX IN situado en un lateral del altavoz PopDrop.
3. Inserte el otro extremo del cable en el dispositivo.

NOTA: Si está insertado un cable de audio, desconecta la conectividad Bluetooth. Una vez que el cable de audio se retira de tanto el PopDrop como del dispositivo de audio, el altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo al que estuvo emparejado.

NOTA: Cuando se encuentra en modo AUX IN, el LED parpadeará de color azul lentamente.

CARGA DEL POPDROP

1. Conecte un extremo del USB del cable de carga incluido en una fuente USB con corriente, como un ordenador, ordenador portátil o un adaptador CA USB.
2. Conecte el extremo del micro-USB del cable de carga al PopDrop. El LED de la parte frontal se volverá de color rojo cuando esté cargando.

NOTA: Si se apaga el altavoz durante la carga, el LED se apagará cuando esté totalmente cargado. Si el altavoz se está usando y está con alimentación mientras se carga, el LED se volverá de color azul cuando esté totalmente cargado.

3. Si la batería está baja, el LED parpadeará de color rojo de forma lenta.

INFORMACIÓN FCC

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de la normativa de FCC. El funcionamiento está sujeto a los dos condiciones siguientes:

1. Este equipo puede no causar interferencias perniciosas.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante puede anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC RF establecidos para un entorno incontrolado. Este transmisor no debe colocarse u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

iSound[®] The New Sound[®]

Accessories for your **Mobile Life.**

www.isound.com