



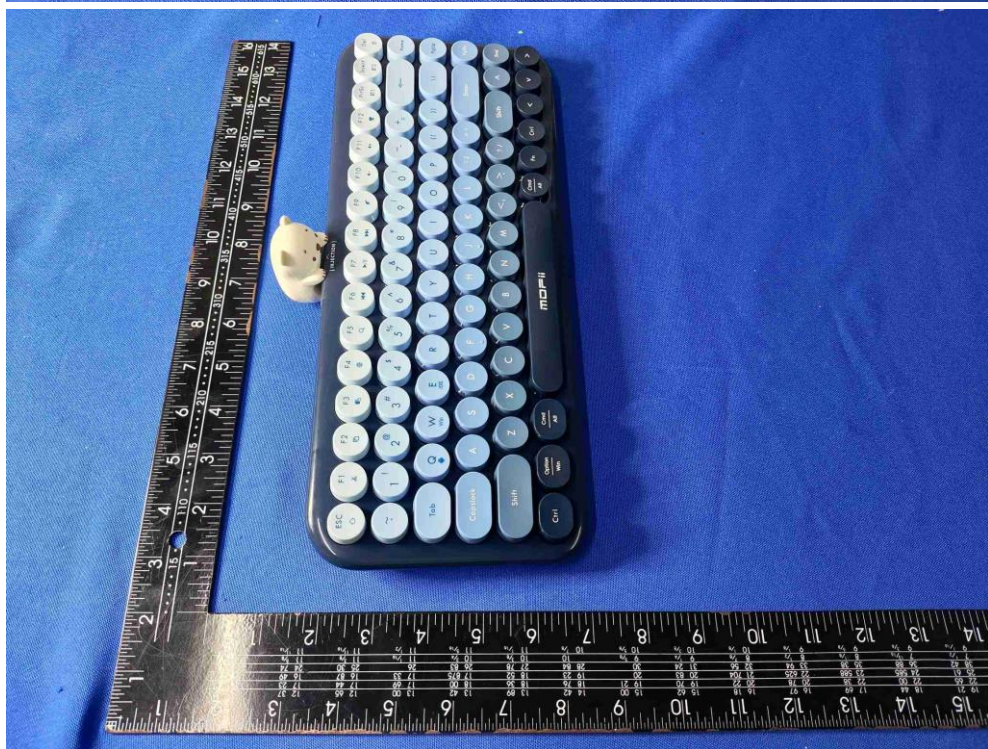

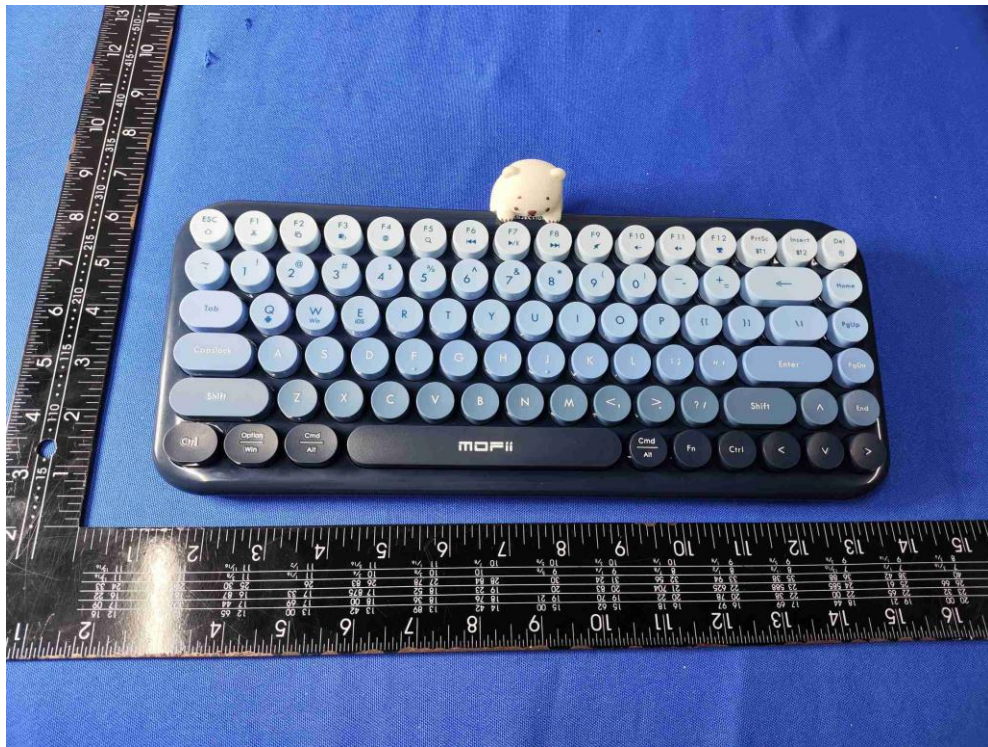

A: 产品安装说明
1. 将2节AAA(7号)电池装入 键盘电池仓中(注: 注意电池仓的正负极)。
2. 将键盘底部的电源开关拨到ON。
3. 打开电脑蓝牙设备, 进入蓝牙搜寻界面, 单击键盘蓝牙对码键FN+BT1, 选择蓝牙(BT1)通道, 长按蓝牙对码键(三秒以上) 蓝牙1通道绿灯慢闪, 键盘进入对码状态, 电脑搜寻到设备名: ANNI BT. 点击连接即可使用。
4. 如果键盘需同时连接另一台设备, 打开电脑蓝牙设备, 进入蓝牙搜寻界面, 单击键盘蓝牙对码键FN+BT2, 选择蓝牙 (BT2)通道, 长按蓝牙对码键(三秒以上), 蓝牙2通道绿灯慢闪, 键盘进入对码状态, 电脑搜寻到设备名: ANNI BT. 点击连接即可使用。
5. 如果需要切换到2.4G模式, 首先把键盘底部的接收器插到电脑USB接口, 然后单击键盘蓝牙对码键FN+DEL, 键盘单击 FN+DEL按键, 键盘都选到2.4G连接, 2.4G模式下键盘自动对码, 即可使用。
B: 基本功能说明
1. 2通道蓝牙+2.4G 84键火山口键盘。2. FN+BT1/BT2单按是切换蓝牙通道
3. FN+为切换到2.4G通道模式。4. 切到当前通道时这个按键下绿灯长亮3-5秒指示。5. FN+BT1/BT2 单按时为通道切换, 在蓝牙通道下长按3秒 为对码, 当前按键下面的灯慢闪最长3分钟, 进入蓝牙对码模式。6. 可以通过FN+Q/W/E切换兼容系统。

A: 产品安装说明

1. 将2节AAA(7号)电池装入 键盘电池仓中(注: 注意电池仓的正负极)。
2. 将键盘底部的电源开关拨到ON。
3. 打开电脑蓝牙设备, 进入蓝牙搜寻界面, 单击键盘蓝牙对码键FN+BT1, 选择蓝牙(BT1)通道, 长按蓝牙对码键(三秒以上) 蓝牙1通道绿灯慢闪, 键盘进入对码状态, 电脑搜寻到设备名: ANNI BT. 点击连接即可使用。
4. 如果键盘需同时连接另一台设备, 打开电脑蓝牙设备, 进入蓝牙搜寻界面, 单击键盘蓝牙对码键FN+BT2, 选择蓝牙 (BT2)通道, 长按蓝牙对码键(三秒以上), 蓝牙2通道绿灯慢闪, 键盘进入对码状态, 电脑搜寻到设备名: ANNI BT. 点击连接即可使用。
5. 如果需要切换到2.4G模式, 首先把键盘底部的接收器插到电脑USB接口, 然后单击键盘蓝牙对码键FN+DEL, 键盘单击 FN+DEL按键, 键盘都选到2.4G连接, 2.4G模式下键盘自动对码, 即可使用。

B: 基本功能说明:

1. 2通道蓝牙+2.4G 84键火山口键盘。2. FN+BT1/BT2单按是切换蓝牙通道
3. FN+为切换到2.4G通道模式。4. 切到当前通道时这个按键下绿灯长亮3-5秒指示。5. FN+BT1/BT2 单按时为通道切换, 在蓝牙通道下长按3秒 为对码, 当前按键下面的灯慢闪最长3分钟, 进入蓝牙对码模式。6. 可以通过FN+Q/W/E切换兼容系统。



