


VIZIO

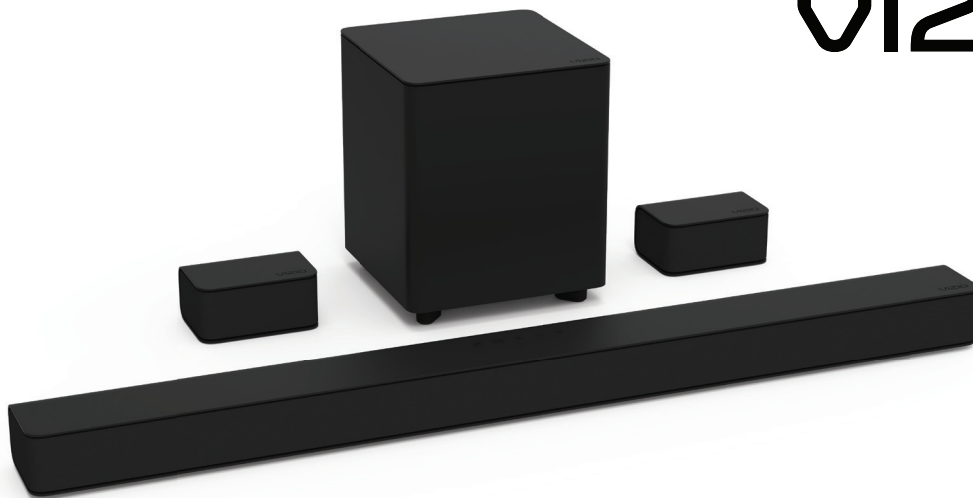

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Modèle : V51-H6

Barre de son 5.1 VIZIO V-Series^{MC}

Veillez lire ce guide avant d'utiliser l'appareil.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre unité est conçue et fabriquée pour fonctionner selon les limites de conception définies; une mauvaise utilisation peut causer une décharge électrique ou un incendie. Pour éviter d'endommager votre unité, vous devez respecter les règles suivantes pour l'installation, l'utilisation et l'entretien. Veuillez lire les instructions de sécurité suivantes avant de faire fonctionner votre unité. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux lames et une broche de mise à la terre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuète.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le compresse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utiliser seulement le chariot, le support, le trépied, la fixation ou la table indiqué par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il est tombé.
- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à un composant, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre unité.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre unité. Un linge humide suffit pour le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol sur votre unité ni de nettoyeurs abrasifs.
- Toujours se servir des accessoires recommandés par le fabricant pour garantir la compatibilité.
- Lors du déplacement de votre unité depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer l'unité pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable de votre unité et pour la protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer l'unité dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation adéquate.
- Ne jamais insérer d'objets dans les fentes et les ouvertures de la structure de votre unité. Ne pas placer d'objets sur le dessus de votre unité. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, et engendrer ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre unité.
- Ne pas bloquer les ports du caisson de basses. Garder un dégagement de 2,5 à 5 cm (de 1 à 2 po) de chaque côté pour la ventilation.
- **AVERTISSEMENT** : L'exposition aux bruits forts peut endommager votre audition, causant une perte auditive et un acouphène (tintement ou bourdonnement d'oreilles). Lors d'une exposition continue aux bruits forts, les oreilles peuvent s'habituer au niveau du son, ce qui peut provoquer des dommages permanents à l'audition sans remarquer une gêne.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre unité. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Une surcharge peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale doit être située près de votre unité et être facilement accessible.
- Garder l'unité loin de l'humidité. Ne pas exposer l'unité à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'unité, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser l'unité si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur se manifeste, débrancher le cordon d'alimentation et communiquer avec le vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même l'unité.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou qui ont fait l'objet d'une chute. Si l'unité est laissée tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter le vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre unité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer l'unité dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement de l'unité dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre unité.
- Lors du débranchement de votre unité, tenir la prise d'alimentation et non le cordon. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque l'unité ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, ne pas toucher au connecteur avec les mains mouillées.
- Insérer les piles de la télécommande en suivant les instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, et endommager peut-être la télécommande ou blesser l'utilisateur.
- Voir la remarque importante et la classification à l'arrière de l'unité.
- **AVERTISSEMENT** : Cet équipement n'est pas étanche. Afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas placer de conteneur rempli de liquide près de l'équipement (comme un vase ou un pot à fleurs) et ne pas exposer l'équipement aux égouttements, aux éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité.
- **MISE EN GARDE** : Risque d'explosion ou d'incendie si les piles ne sont pas utilisées correctement. Remplacer les piles avec le même type ou un type spécifié.
- Ne pas laisser les piles exposées au soleil direct pendant une période prolongée avec les portes et fenêtres fermées. Ne pas démonter les piles ou les éliminer dans le feu.
- Dans le cas où la prise SECTEUR ou la prise de courant de l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit être utilisable à tout moment.
- Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- La ventilation ne doit pas être entravée en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes ou des rideaux.
- L'équipement doit être utilisé à une température ambiante maximale de 35 °C.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Le symbole de l'éclair fêché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour objectif d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes sur l'utilisation et l'entretien se trouvent dans les documents de votre appareil.




Avvertimento : Cet équipement est un appareil électrique de Classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas exiger de connexion de sécurité de mise à la terre.


TABLE DES MATIÈRES

Contenu du paquet.....	5
Commandes et connexions.....	6
Première installation	10
Utilisation de la télécommande.....	16
Positionnement adapté	17
Paramètres des modes et des niveaux.....	19
Utilisation des combinaisons de boutons.....	23
Programmation de la barre de son.....	24
Appariement Bluetooth.....	25
Utiliser le mode Bluetooth	26
Se connecter à un assistant vocal	27
Configuration avancée	29
Connexion avec HDMI ARC	30
Branchement d'un caisson de basses.....	32
Montage mural	33
Enregistrement de votre produit	36
Service à la clientèle.....	37
Aide et Dépannage.....	38
Garantie limitée	39
Légalités et conformité	42
Caractéristiques	43


Contenu du paquet



Barre de son VIZIO




Caisson de basses sans fil



2 x haut-parleurs ambiophoniques



Télécommande avec 2 x piles AAA



Câble audio stéréo RCA pour prise de 3,5 mm




Câble audio de 3,5 mm pour prise de 3,5 mm



2 x câbles d'alimentation




Câble HDMI




2 x câbles audio pour haut-parleurs ambiophoniques



Câble optique numérique



4 x attaches de câble



4 x vis du support mural



2 x supports de montage mural (haut-parleurs ambiophoniques)



2 x supports de montage mural (barre de son)




Modèle de support mural




Manuel de l'utilisateur

Commandes et connexions

Arrière de la barre de son

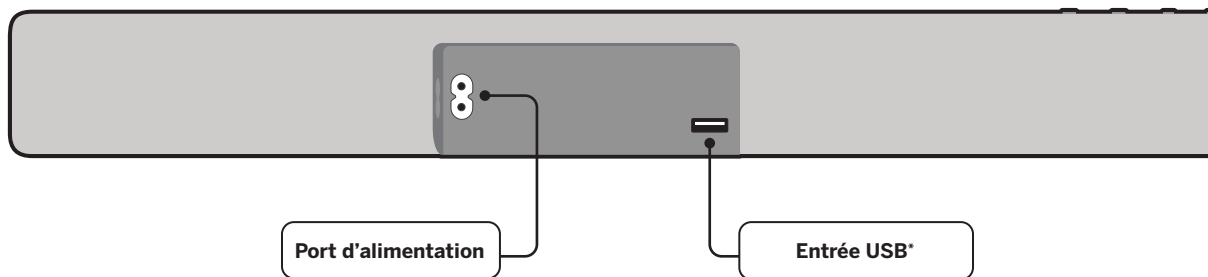


*Prend en charge la lecture de fichiers aux formats WAV et MP3 uniquement.

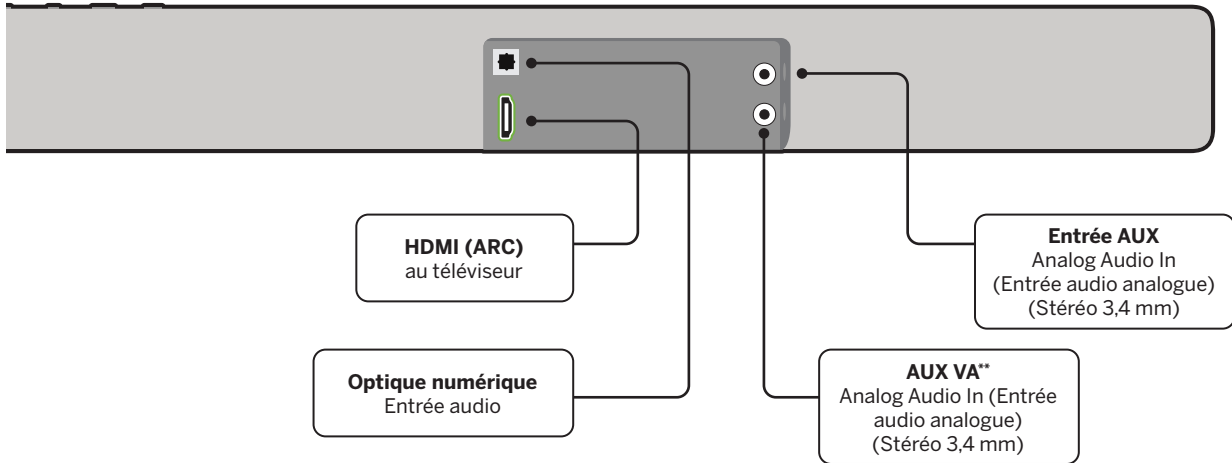

** N'utilisez ce port que pour connecter un dispositif d'assistance vocale. Voir la section Connexion à un assistant vocal à la page 27 pour plus d'informations.

Commandes et connexions

Haut de la barre de son

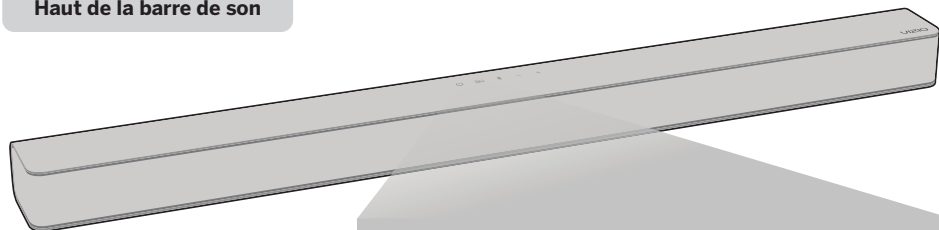

Alimentation
Appuyez pour allumer ou éteindre.




Entrée
Appuyez pour changer la source de l'audio.


Entrée Bluetooth
Maintenir appuyé pour appairer.
(Consultez « Appariement Bluetooth » pour plus d'informations)

Volume
Augmenter ou réduire
l'intensité du son.

Arrière du caisson de basses

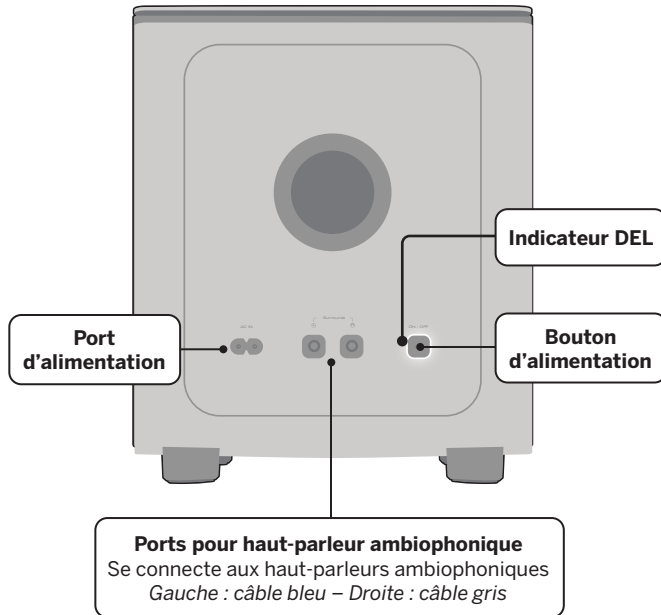


Arrière du haut-parleur ambiophonique

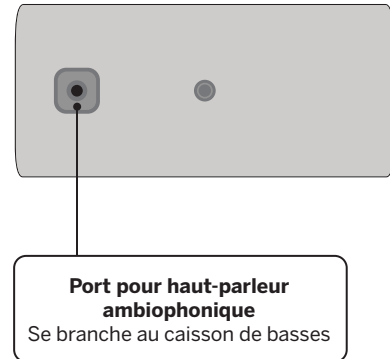

Première installation


1

Choisissez le meilleur type de câble de connexion possible et raccordez-le à votre téléviseur.*

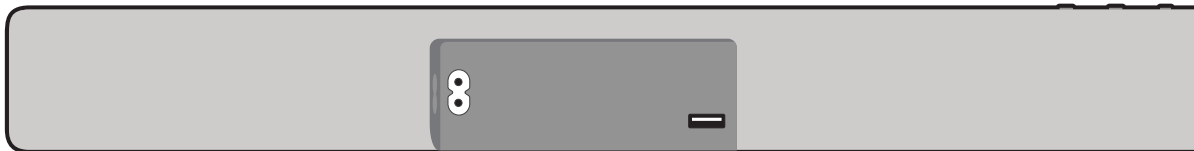

Arrière de la barre de son

Assurez-vous que le port du téléviseur est une **sortie audio** et non une entrée audio.

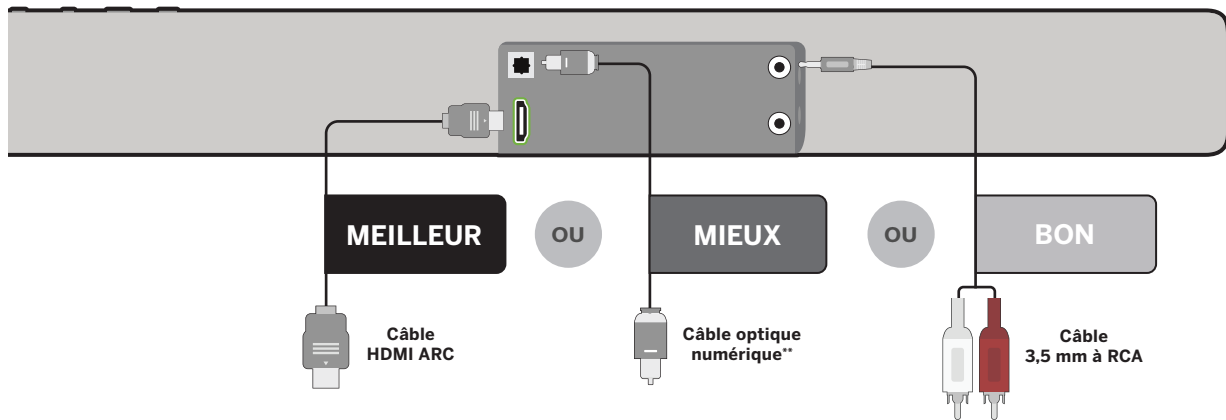

*** Tous les téléviseurs n'ont pas les sorties audio affichées.**

Pour connecter la barre de son directement à vos autres appareils (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

**** Certains téléviseurs ne passent pas par le son numérique :**

S'il n'y a pas de son lorsque vous utilisez les entrées numériques, essayez ceci :


- réglez la sortie TV sur PCM, ou
- connectez la barre de son directement à votre lecteur Blu-ray ou à une autre source.

Première installation

2


Branchez le cordon d'alimentation à la prise d'entrée du c.a. de la barre de son comme indiqué.
Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.

Arrière de la barre de son

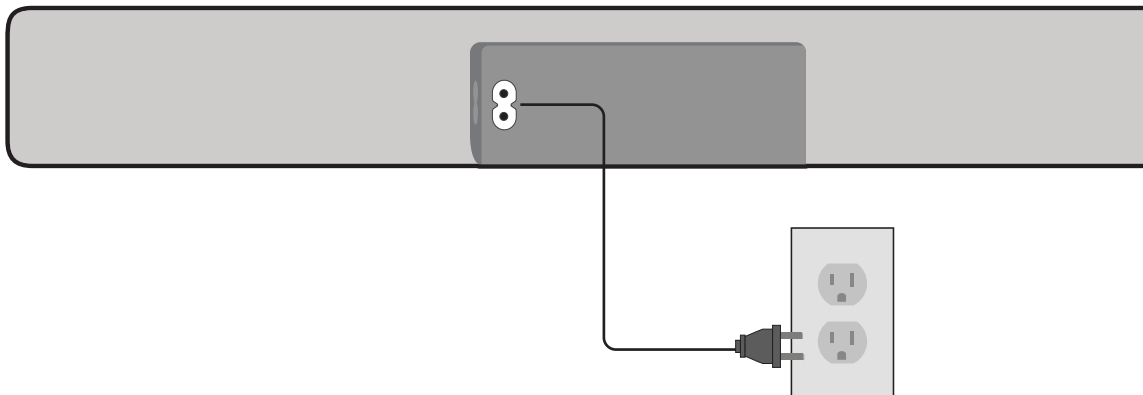

3

Connectez les haut-parleurs ambiophoniques au caisson de basses à l'aide des câbles audio pour haut-parleurs ambiophoniques fournis. Des attaches de câble sont incluses pour envelopper les longueurs de câble non utilisées.


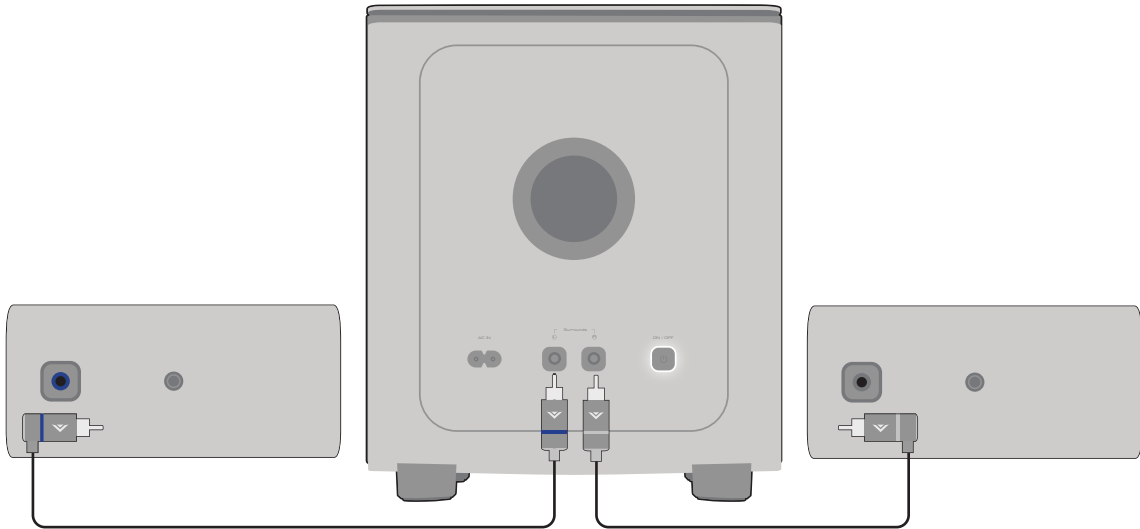


Faites correspondre les câbles des haut-parleurs codés par couleur aux couleurs des ports des haut-parleurs.


Le bleu correspond au haut-parleur ambiophonique gauche et le gris au droit.

Première installation


Arrière du caisson de basses

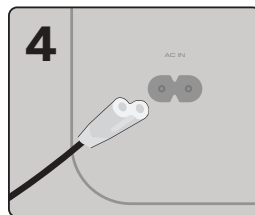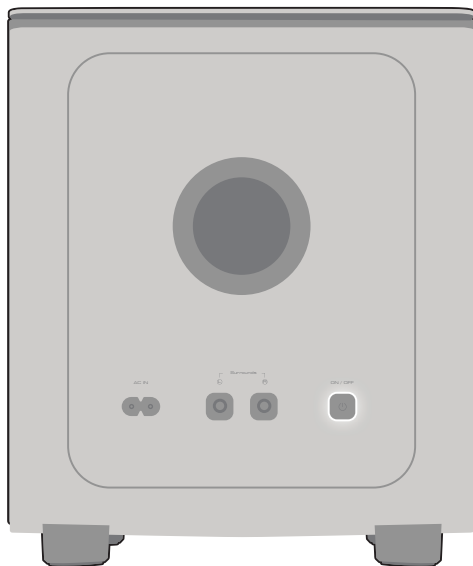

Branchez le câble d'alimentation au caisson de basses.

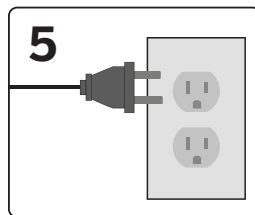

Branchez le câble d'alimentation dans une prise murale.

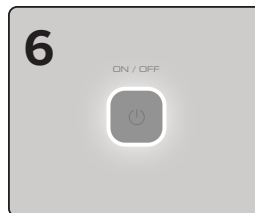

Le caisson de basses se mettra sous tension automatiquement et s'appariera à la barre de son une fois branché. La DEL s'allumera et restera fixe pour confirmer.

Première installation

7

Enlever le couvercle de la pile en le faisant glisser doucement dans le sens opposé de la télécommande.



8

Insérez les piles incluses et faire glisser le couvercle doucement à sa place.



Lorsque nécessaire, VIZIO recommande de remplacer les piles incluses avec cette télécommande avec deux nouvelles piles alcalines « AAA » Duracell.

POWER UP WITH
DURACELL

9

Après avoir allumé votre téléviseur et votre barre de son, elle commencera automatiquement à rechercher une entrée active.* Le témoin à DEL situé à l'avant de la barre de son commencera à afficher des couleurs différentes alors que la barre de son fait défiler les entrées jusqu'à ce qu'une source audio soit détectée.**




Conseil : Pour mettre fin à la fonction de détection automatique, appuyez sur le bouton **INPUT**.


Vous pouvez appuyer sur le bouton **INPUT** pour basculer entre les sources audio. Par exemple, si vous avez connecté votre téléviseur sur HDMI (ARC), réglez la barre de son sur HDMI-ARC.

* Se passe uniquement pendant la première installation.

** La fonction de détection automatique fonctionne seulement lorsque la barre de son est allumée pour la première fois. Pour activer cette fonction de nouveau, vous devez réinitialiser les paramètres par défaut (consultez la section *Utilisation des combinaisons de boutons* à la page 23 pour plus de renseignements) ou appuyez sur le bouton **INPUT** et gardez-le enfoncé pendant 3 secondes.

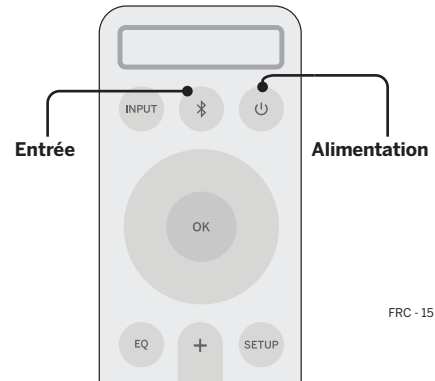


Utilisation de la télécommande

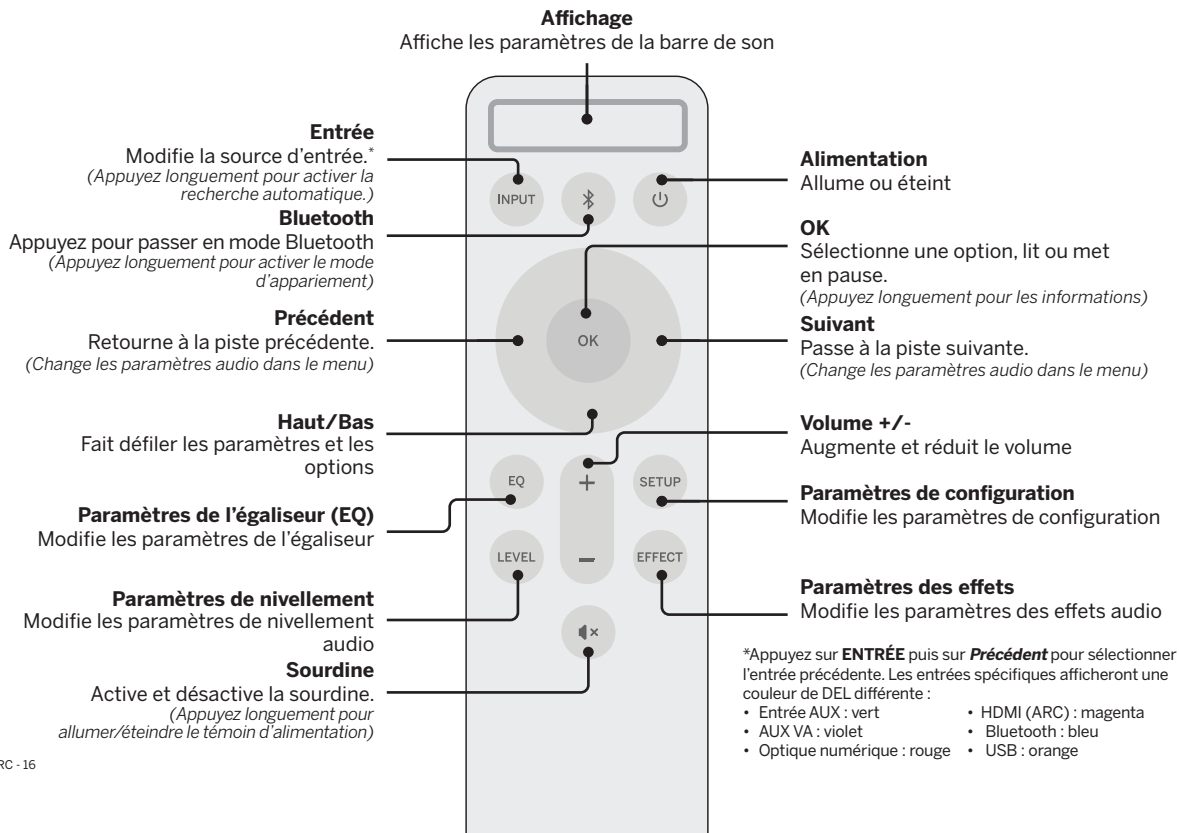

Positionnement adapté

Pour une meilleure expérience de son en mode surround, placez la barre de son, le caisson de basses et les haut-parleurs ambiophoniques comme indiqué. La barre de son devrait se trouver au niveau de l'oreille.

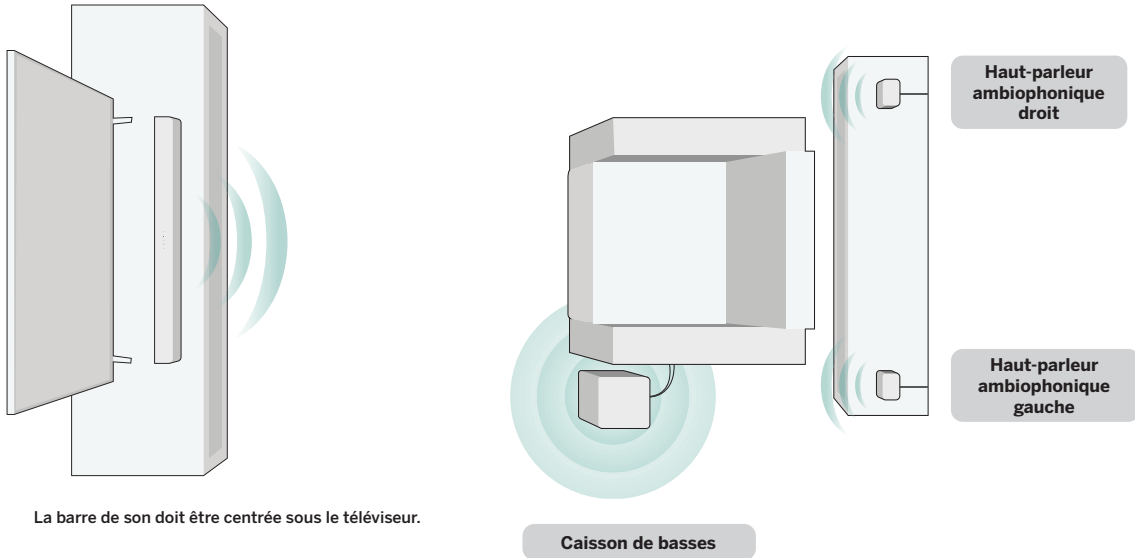


Remarque : Ne bloquez pas le port du caisson de basses.

Positionnement adapté – mode surround frontal

Dans les pièces où il n'est pas pratique de positionner les haut-parleurs ambiophoniques de façon idéale, vous pouvez également placer la barre de son, le caisson de basses et les haut-parleurs ambiophoniques comme indiqué ci-dessous. Le mode surround frontal utilisera DTS Virtual:X pour produire une expérience de son ambiophonique virtuelle.

Pour utiliser ce positionnement, consultez le réglage du mode **surround frontal** page 22.

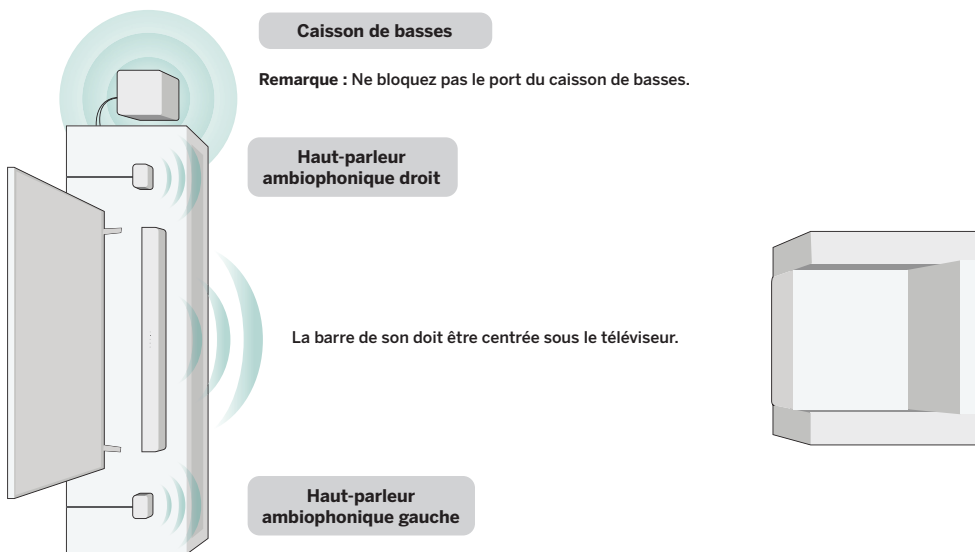

Paramètres des modes et des niveaux

Appuyez sur chaque **bouton de paramètre** et utilisez les boutons **Haut/Bas** pour accéder aux différents paramètres. Chaque paramètre s'affichera sur l'écran ACL de la télécommande. Les voyants DEL auront des comportements différents selon chaque fonction.



Les voyants DEL sont situés ici.

Fonction	Comportement DEL	Description
Mode Égaliseur EQ		Appuyez sur le bouton EQ et utilisez les boutons Haut/Bas pour basculer entre les paramètres prédéfinis de l'égaliseur : Film, Musique, Direct et Jeu. Remarque : Le mode Film est activé par défaut.
Niveau des graves Bass		LEVEL > Bass > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent afin d'augmenter ou de réduire le niveau des graves. Les indicateurs DEL se déplaceront vers le haut si le niveau augmente et vers le bas si le niveau baisse.
Niveau des aigus Treble		LEVEL > Treble > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent afin d'augmenter ou de réduire le niveau des aigus. Les indicateurs DEL se déplaceront vers le haut si le niveau augmente et vers le bas si le niveau baisse.
Niveau central Center		LEVEL > Center > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent afin d'augmenter ou de réduire la présence de dialogue dans le canal central. Les indicateurs DEL se déplaceront vers le haut si la présence de dialogue augmente et vers le bas si la présence de dialogue baisse.
Niveau du son ambiophonique Surr Lvl		LEVEL > Surr Lvl > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent afin d'augmenter ou de réduire le niveau du son ambiophonique. Les indicateurs DEL se déplaceront vers le haut si le niveau augmente et vers le bas si le niveau baisse. Remarque : Le son ambiophonique doit être dans la position de marche afin d'en régler le niveau.

Paramètres des modes et des niveaux

Fonction	Comportement DEL	Description
Équilibre du son ambiophonique Surr Bal	Deux voyants DEL centraux indiquent que l'équilibre du son ambiophonique est centré.	LEVEL > Surr Bal > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent afin d'augmenter ou de réduire le niveau d'équilibre du son ambiophonique sur chaque côté. Les voyants DEL se déplaceront vers le haut avec les niveaux d'équilibre vers la droite et vers le bas avec les niveaux d'équilibre vers la gauche.
Niveau du caisson de basses Subwoofer	Deux voyants DEL centraux indiquent le niveau du caisson de basses 0.	LEVEL > Subwoofer > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent afin d'augmenter ou de réduire le niveau du caisson de basses. Les indicateurs DEL se déplaceront vers le haut si le niveau augmente et vers le bas si le niveau baisse. Remarque : En diminuant le niveau au minimum, vous éteindrez le caisson de basses.
Retard AV AV Delay	Un voyant DEL dans le bas indique qu'il n'y a aucun délai.	LEVEL > AV Delay > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent afin d'augmenter ou de réduire le niveau de retard audio. Les indicateurs DEL se déplaceront vers le haut à mesure que le niveau de retard audio augmente.
Info Info	—	SETUP > Info > OK pour que la barre de son annonce oralement l'entrée actuelle de la barre de son et le type de son joué avec les indicateurs DEL correspondants.
Auto VA Auto VA	Both Off BT AUX	SETUP > Auto VA > Utilisez les boutons Suivant/Précédent pour basculer entre la connexion de la barre de son à un assistant vocal via Bluetooth (BT), AUX, les deux ou OFF (désactivé). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Connexion à un assistant vocal</i> à la page 27. Remarque : Le paramètre par défaut est « Les deux ».
Mode écoénergétique Eco Pwr	← Mode écoénergétique Activé Mode écoénergétique Arrêt →	SETUP > EcoPwr > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent afin d'activer ou de désactiver le mode écoénergétique. Quand ce mode est activé, la barre de son se mettra en veille après une certaine période d'inactivité. La barre de son se fermera automatiquement si aucun signal audio n'est détecté. Cette fonction sera désactivée si l'appareil est hors tension. Remarque : Le réglage par défaut est désactivé (Off)

Paramètres des modes et des niveaux

Fonction	Comportement DEL	Description
Recherche d'entrée Input Srch	La couleur du voyant DEL change selon l'entrée spécifique.	SETUP > Input Search > OK pour lancer une séquence de détection automatique des entrées. C'est la même chose qu'une longue pression sur le bouton INPUT de la télécommande. Les entrées spécifiques afficheront une couleur de DEL différente : <ul style="list-style-type: none"> • Entrée AUX: vert • AUX VA: violet • Optique numérique: rouge • HDMI (ARC): magenta • Bluetooth: bleu • USB: orange
Programmer la télécommande Mode apprentissage Prg Remote	En attente d'apprentissage : Clignote du bas en haut continuellement.	SETUP > PrgRemote > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent et OK pour parcourir, sélectionner et programmer votre télécommande pour téléviseur afin de contrôler les fonctions Volume bas , Volume haut et Sourdisse sur votre barre de son. Pour plus d'informations, voir la section <i>Programmation de la barre de son à la page 24</i> .
DEL d'alimentation PwrLED	← DEL d'alimentation allumée DEL d'alimentation éteinte →	SETUP > PwrLED > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent et le bouton OK afin d'activer ou de désactiver la DEL d'alimentation.
Réinitialisation Audio ou Tous Reset All	Tous les voyants DEL clignoteront trois fois lorsque les paramètres seront réinitialisés.	SETUP > Reset Audio ou Reset All > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent pour réinitialiser les paramètres audio ou tous les paramètres. Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner. Audio : seuls les paramètres audio, comme les graves et les aigus, seront réinitialisés. Tous : tous les appareils Bluetooth appariés seront séparés et tous les paramètres seront perdus. Toutes les télécommandes infrarouges programmées seront aussi supprimées. Pour plus d'informations, consultez <i>Réinitialisation des paramètres par défaut à la page 23</i> .
Test des haut-parleurs Spkr Test	—	SETUP > Spkr Test > OK pour activer la fonction de test des haut-parleurs. Une voix commencera à appeler chaque haut-parleur en commençant par <i>l'avant gauche</i> (avant gauche, centre, avant droit, arrière droit, arrière gauche et bruit blanc du caisson de basses). Si l'un manque, vérifiez la connexion et lancez de nouveau la fonction de test des haut-parleurs.

Paramètres des modes et des niveaux

Fonction	Comportement DEL	Description
Télécommande VIZIO	← Télécommande allumée	SETUP > VZtvRmt > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent afin d'activer ou de désactiver les télécommandes pour téléviseur de VIZIO. Lorsqu'elle est allumée (On), vous pouvez utiliser une télécommande pour téléviseur de VIZIO pour allumer la barre de son (à l'aide du bouton Volume TV haut) et contrôler le volume.
VZtvRmt	Télécommande éteinte →	
Son ambiophonique	Activé	EFFECT > Surnd > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent pour activer ou désactiver le son ambiophonique et les modes frontal ou double. Avec l'option activée (On), le contenu Dolby et DTS Surround produira un son 5.1 complet. Avec un contenu stéréo, l'égaliseur de musique (EQ Music) produira un son DTS Virtual:X amélioré et l'égaliseur de films (EQ Movie) produira un son réaliste à effet 5.1. Avec l'option désactivée (Off), les haut-parleurs ambiophoniques seront désactivés et la barre de son ne produira que l'effet du son DTS Virtual. Frontal : à utiliser lorsque vous placez les haut-parleurs ambiophoniques à côté de la barre de son. Consultez <i>Positionnement adapté – Mode surround frontal</i> à la page 18. Double : les deux haut-parleurs ambiophoniques diffuseront le même contenu des canaux gauche et droit que la barre de son. Remarque : Avec un contenu stéréo, si le mode EQ est réglé sur Direct et que Surround est réglé sur arrêt (Off), la barre de son produira un son 2.1 sans centre ni surround.
Surnd	Arrêt	
	Frnt	
	Dual	
Virtual:X	← Virtual:X activé	EFFECT > VRT:X > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent pour activer ou désactiver Virtual:X . Avec l'option activée (On), toutes les entrées produisent une technologie de son virtuel qui simule l'effet d'un son aérien. Avec l'option désactivée (Off), toutes les sources seront lues sans virtualisation.
VRT :X	Virtual:X désactivé →	
TruVolume	← TruVolume activé	EFFECT > TruVol > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent afin d'activer ou de désactiver TruVolume. Lorsque TruVolume est activé (On), il fournit un niveau de volume uniforme et confortable pour une expérience d'écoute des plus agréables. Remarque : Le réglage par défaut est désactivé (Off)
TruVol	TruVolume désactivé →	
Mode Nuit	← Mode Nuit activé	EFFECT > Night > Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent afin d'activer ou de désactiver le mode Nuit. Quand le mode Nuit est activé (On), la barre de son réduira les niveaux de fréquence basse afin de fournir un environnement plus silencieux (idéal pour les appartements et les maisons avec des enfants qui dorment). Remarque : Le mode Nuit se désactive après un redémarrage.
Night	Mode Nuit désactivé →	

Utilisation des combinaisons de boutons

Il y a d'autres fonctions qui sont enclenchées par des combinaisons différentes de boutons sur la barre de son.



Les boutons sont situés ici.

Fonction	Comportement DEL	Description
Réinitialisation des paramètres par défaut	Tous les voyants à DEL clignoteront 3 fois	Restaure les paramètres par défaut de la barre de son. Pour effectuer la réinitialisation des paramètres par défaut de l'usine, appuyez et maintenez enfoncés les boutons Bluetooth (⌘) et Volume Bas (–) pendant 5 secondes. Remarque : Cela effacera la totalité des paramètres et préférences que vous avez réglés.
Télécommande pour téléviseur de VIZIO	← Active la télécommande pour téléviseur de VIZIO Désactive la télécommande pour téléviseur de VIZIO →	Active ou désactive l'utilisation d'une télécommande pour téléviseur de VIZIO pour allumer la barre de son et en régler le volume. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez pendant 5 secondes sur les boutons Alimentation (⏻) et Volume haut (+).
Mode écoénergétique	← Activer le mode écoénergétique Désactiver le mode écoénergétique →	Quand le mode écoénergétique est activé, la barre de son s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité. Quand il est désactivé, la barre de son restera allumée jusqu'à ce que vous l'éteignez. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez pendant 5 secondes sur les boutons Alimentation (⏻) et Volume bas (-). Remarque : Le mode écoénergétique est désactivé par défaut.


Programmation de la barre de son

Vous pouvez programmer votre barre de son pour qu'elle accepte les commandes IR de la télécommande pour téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **SETUP** de la télécommande, puis appuyez sur les boutons **haut/bas** pour aller jusqu'au menu **Prg Remote (Programmer la télécommande)**.
- Utilisez les boutons **Suivant/Précédent** pour parcourir les options Learn Vol- (Apprentissage Volume bas), Learn Vol+ (Apprentissage Volume haut) et Learn Mute (Apprentissage Sourdine).

Fonction	Comportement DEL	Description
Apprentissage Volume bas Mode apprentissage Vol-	En attente d'apprentissage : Clignote du bas en haut continuellement.	Appuyez sur le bouton OK pour placer la barre de son en mode d'apprentissage. Quand la barre de son est en mode d'apprentissage, appuyez sur le bouton de volume bas de la télécommande de la télévision.
Apprentissage Volume haut Mode apprentissage Vol+		Appuyez sur le bouton OK pour placer la barre de son en mode d'apprentissage. Quand la barre de son est en mode d'apprentissage, appuyez sur le bouton de volume haut de la télécommande de la télévision.
Apprentissage Sourdine Mode apprentissage Sourdine	Apprentissage confirmé : Tous les voyants DEL clignotent deux fois.	Appuyez sur le bouton OK pour placer la barre de son en mode d'apprentissage. Quand la barre de son est en mode d'apprentissage, appuyez sur le bouton de sourdine de la télécommande de la télévision.


Pointez les deux télécommandes (de la barre de son et du téléviseur) vers l'avant de la barre de son au moment de programmer.

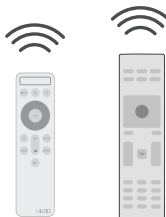

Éteignez les haut-parleurs de votre téléviseur quand vous programmez votre barre de son.


Appariement Bluetooth

Pour appairier la barre de son avec un appareil Bluetooth :

1. **Maintenez enfoncé** le bouton Bluetooth  sur la barre de son ou la télécommande pendant 5 secondes.
2. Recherchez la barre de son (*VIZIO V51*) en utilisant votre appareil Bluetooth. Pour plus d'information, consultez la documentation incluse avec votre appareil.
3. Vous pouvez maintenant écouter le son de votre appareil Bluetooth. Le volume peut être contrôlé à la fois sur votre appareil source et sur la barre de son.



Appareil Bluetooth

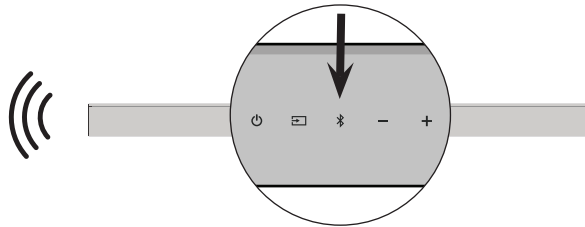

Bouton situé en haut de la barre de son



Les voyants à DEL du panneau d'affichage situé à l'avant de la barre de son s'allument de manière séquentielle de bas en haut et de nouveau de haut en bas. Une fois l'appareil apparié, les voyants DEL arrêteront de clignoter.

Utiliser le mode Bluetooth

1. Votre barre de son prend en charge la lecture de musique en continu à partir d'appareils dotés de la fonction Bluetooth. (La compatibilité des appareils peut varier, consultez la documentation de votre appareil pour plus d'informations.)
2. Une fois que vous avez apparié votre appareil source à la barre de son, votre appareil doit rester apparié (à portée).
3. Si la source revient en mode Bluetooth, tous les appareils appariés par Bluetooth se reconnecteront automatiquement.
4. Si l'entrée change, l'appareil Bluetooth se déconnectera.

Maximiser le signal

Un signal Bluetooth a une portée de jusqu'à 9 mètres (30 pieds). Rappelez-vous que Bluetooth est un format audio compressé, donc la musique en temps réel peut perdre de la qualité comparé à une connexion avec fils. Si la qualité n'est pas optimale, essayez ce qui suit :

- Si la musique est interrompue ou si la connexion est perdue lorsque vous écoutez de la musique en continu sur votre appareil, rapprochez l'appareil source de la barre de son.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions solides dans la ligne de vision entre la barre de son et l'appareil source.
- D'autres appareils sans fils peuvent affecter la portée du Bluetooth, incluant les caméras de sécurité sans fils, les moniteurs vidéo sans fils pour bébé, les téléphones sans fils et les fours à micro-ondes. Fermer ou déplacer ces appareils peut améliorer la portée du Bluetooth.



Votre barre de son ne comprend pas de microphone, elle ne peut donc pas fonctionner comme un appareil mains libres pour le téléphone intelligent.



Réduire les niveaux de volume sur votre appareil et sur la barre de son avant d'appuyer sur Lecture. Des hauts niveaux de volume peuvent endommager votre audition.

Se connecter à un assistant vocal

Votre barre de son peut se connecter à un appareil d'assistance vocale (VA) par le biais d'une connexion AUX VA ou Bluetooth.
Une fois connectée, votre barre de son fera office de haut-parleur VA.

Caractéristiques et avantages :

- **Entrée dédiée à l'assistant vocal** : L'assistant vocal peut être actif sur la barre de son même si celle-ci est réglée sur une entrée différente avec du son lu.
- **Sourdine automatique** : Si la barre de son lit de l'audio, l'assistant vocal se fera entendre par-dessus la source audio originale pendant 10 secondes. Si le message de l'assistant vocal dure plus de 10 secondes, celui-ci coupe le son de la source audio originale. Une fois le son de l'assistant vocal arrêté, la source audio originale reprend.



Assurez-vous que votre barre de son est **ACTIVÉE** et que le paramètre Eco Power est **DÉSACTIVÉ**. Consultez *Eco Power mode* à la page 20

Conseils de configuration :

- Si le son de l'assistant vocal est trop faible, réglez le volume de l'appareil VA.
- Si le début de la réponse de l'assistant vocal est coupé, activez « Début de la demande » dans les paramètres de votre application VA.
- **Pour désactiver la fonction VA**, utilisez la télécommande de l'écran pour mettre la fonction Auto VA sur ARRÊT (OFF). Pour plus d'informations, consultez *Auto VA* à la **page 20**.


Se connecter à un assistant vocal

Utilisation du port AUX VA pour la connexion

Utilisez un câble audio de 3,5 mm pour connecter le port **AUX VA de la barre de son** à un port AUX de votre appareil d'assistant vocal. S'il n'y a pas de port AUX sur l'appareil VA, utilisez plutôt une connexion Bluetooth.

Avantages de ce type de connexion :

- Configuration simple et facile de la connexion.

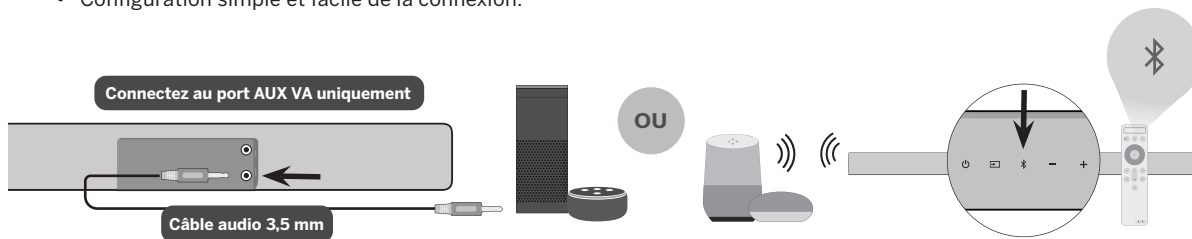


Utilisation du Bluetooth pour la connexion

Appuyez sur le bouton **Bluetooth de la barre de son** ou de la **télécommande** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Recherchez la barre de son (VIZIO V51) à l'aide de l'application de votre appareil VA. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation utilisateur fournie avec l'appareil.

Avantages de ce type de connexion :

- Possibilité de placer l'appareil VA dans d'autres endroits que ceux physiquement reliés à la barre de son.
- Possibilité de placer l'appareil VA plus près de vous afin qu'il puisse mieux entendre les commandes.


Configuration avancée

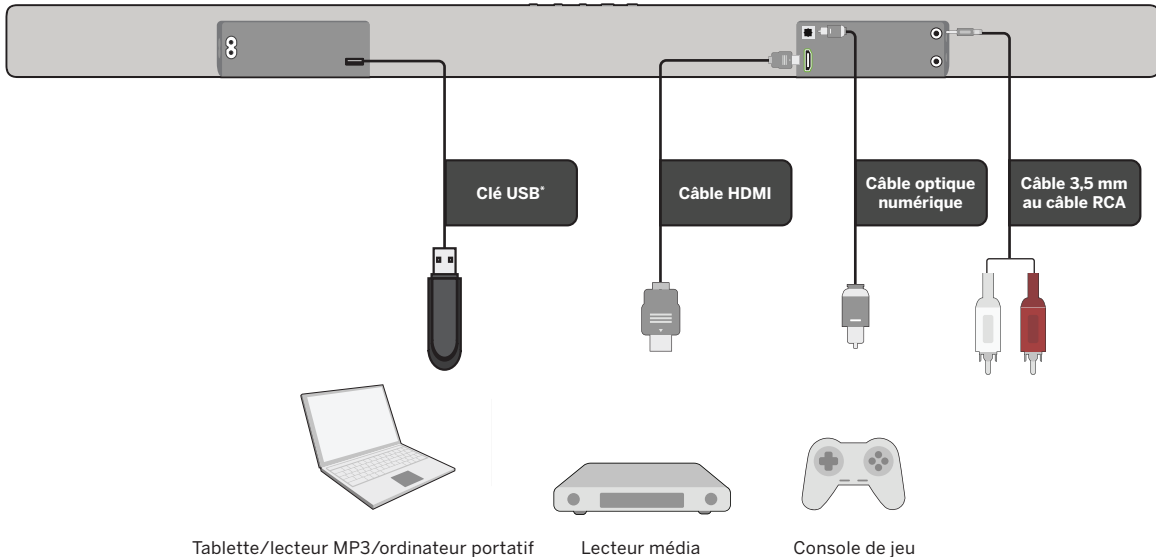

* Prend en charge la lecture des fichiers aux formats WAV et MP3 uniquement.

Connexion avec HDMI ARC

Port HDMI (ARC) sur votre téléviseur*

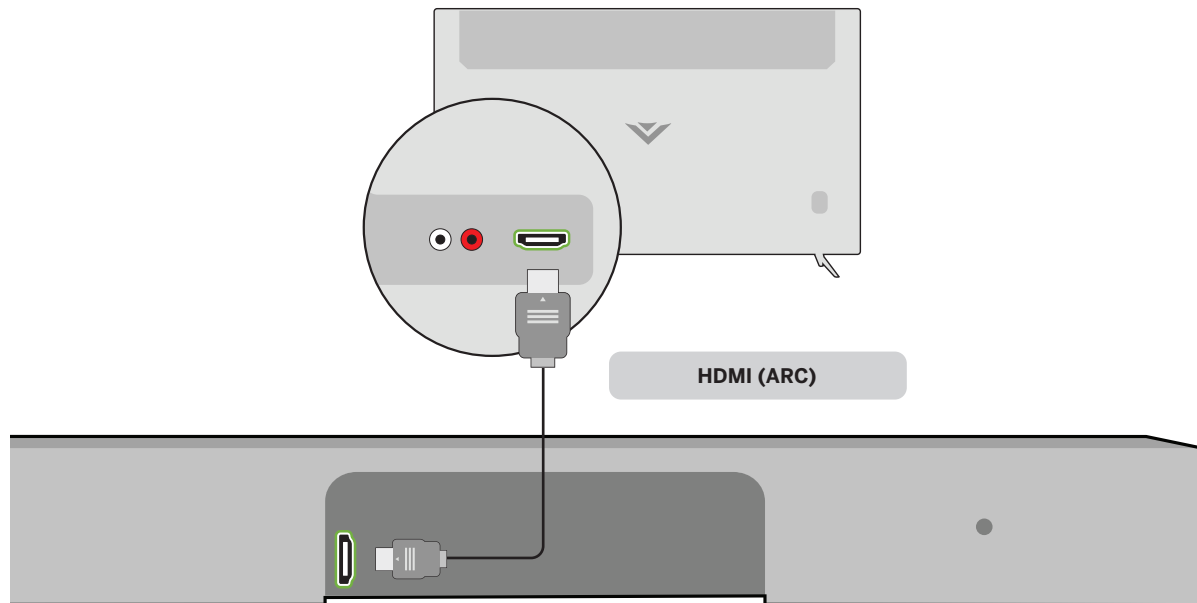

* L'emplacement du port HDMI ARC peut varier selon le fabricant de téléviseurs. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

Qu'est-ce que le canal de retour audio HDMI (ARC)?

- Grâce à HDMI ARC, votre téléviseur peut envoyer le son vers la barre audio par un câble HDMI.
- Vous devez connecter votre barre audio au port HDMI ARC de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI qui est compatible ARC.

Pour la connexion à l'aide d'un câble HDMI* :

1. Connectez un bout du câble HDMI dans le port **HDMI 1 (ARC)** à l'arrière de votre téléviseur.
2. Connectez l'autre bout au port **HDMI (ARC)** sur votre barre de son.
3. Dans le menu AUDIO de votre téléviseur, réglez le paramètre audio numérique sur **Dolby Digital** ou **Bitstream**.
4. Dans le menu SYSTÈME, activez les fonctions CEC et ARC (SAC)[†].
5. Dans le menu CEC, sélectionnez Device Discovery (Recherche de Périphériques) pour enregistrer la barre de son sur le téléviseur.




Si vous voulez utiliser la télécommande de la télévision pour contrôler le volume de la barre de son :
Activez le contrôle audio du système (SAC) à partir du menu CEC.

* Les étapes suivantes s'appliquent au téléviseur VIZIO et peuvent varier selon le fabricant du téléviseur. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

† Le nom donné à la fonction CEC peut varier selon le fabricant de téléviseurs. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.


Branchement d'un caisson de basses

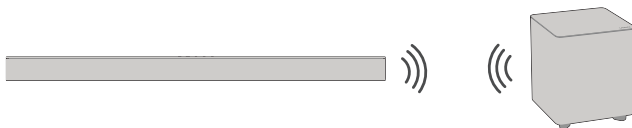

Que signifie l'appariement?
L'appariement est une connexion sans fil.

VIZIO a déjà effectué l'appariement de votre barre de son avec votre caisson de basses. Par contre, s'il n'y a pas de son venant du caisson de basses, il vous faudra peut-être appairier de nouveau le caisson de basses avec la barre de son.


1

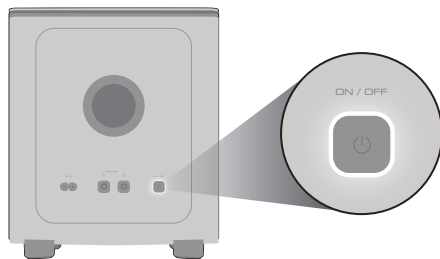

Arrière du caisson de basses

Confirmez d'abord que le voyant DEL d'alimentation est allumé. **Appuyez** pendant 5 secondes sur le bouton **ON/OFF** se trouvant à l'arrière du caisson de basses. La DEL située au dos du caisson de basses commencera à clignoter.

2

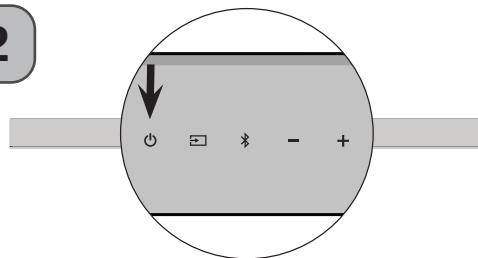


Bouton situé en haut de la barre de son

Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton Alimentation se trouvant sur le dessus de la barre de son. Les indicateurs DEL à l'avant clignoteront trois fois. Le caisson de basses est maintenant lié à la barre de son.

Montage mural

1

Placez le modèle de support mural fourni contre le mur, sous votre téléviseur. Marquez les deux trous des fixations à l'aide d'un crayon.

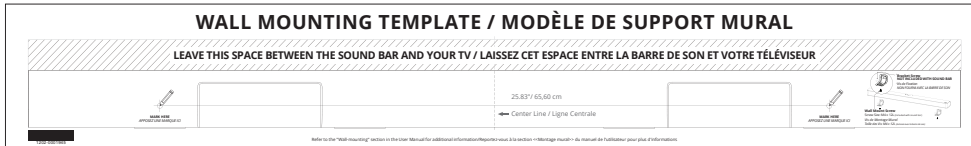

2


Placez ensuite l'extrémité la plus courte du support sur les deux trous que vous venez de marquer et vissez le tout dans le mur. Assurez-vous d'attacher vos vis à des goujons en bois, des ancrages pour cloison sèche (pour les cloisons sèches) ou des ancrages pour béton (pour les murs en briques/béton).



Les vis de fixation des supports au mur ne sont pas incluses. Choisissez le type et la longueur de vis convenant à la construction de votre maison. En cas de doute, consultez un installateur professionnel.

Vis de fixation*
(Non incluse avec la barre de son)

Taille des vis suggérée : 3,5 mm de diamètre, 41,4 mm (1,63 po) de longueur minimale

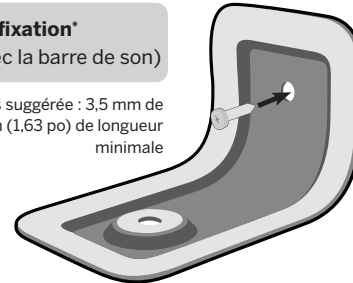


* N'utiliser aucune des vis incluses pour l'installation murale. Elles ne sont pas prévues pour le montage.

Montage mural

3


Placez la barre de son sur le support en forme de L et utilisez les vis de fixation fournies pour la fixer.

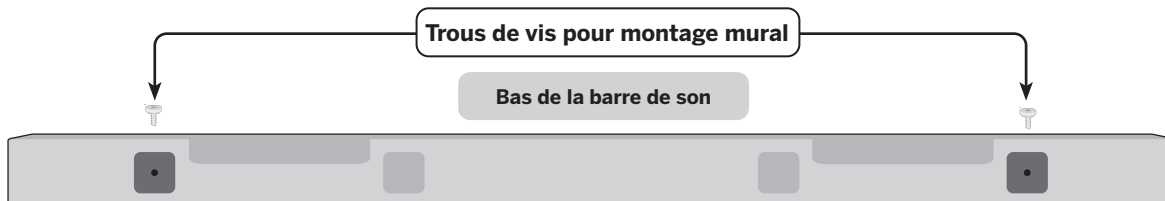

* N'utiliser aucune des vis incluses pour l'installation murale. Elles ne sont pas prévues pour le montage.

Vis de montage mural
(Incluse avec la barre de son)

Taille de vis : M4 x 8L

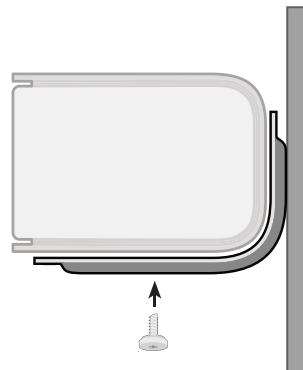

Montage mural des haut-parleurs ambiophoniques

Pour monter les haut-parleurs ambiophoniques sur le mur :

1. Fixez la vis de montage mural à l'arrière du haut-parleur ambiophonique.
2. Fixez le support mural au mur. (La vis du support n'est pas incluse.)
3. Glissez le haut-parleur dans le support mural. Assurez-vous que la vis de montage mural est bien fixée dans les rainures du support.




Assurez-vous d'attacher vos vis à des goujons en bois, des ancrages pour cloison sèche (pour les cloisons sèches) ou des ancrages pour béton (pour les murs en briques/béton).
Le matériel nécessaire pour le montage mural n'est pas inclus.



Si vous n'êtes pas familier avec les outils électriques ou l'agencement des câbles électriques se trouvant dans les murs de votre maison, consultez un installateur professionnel.

Vis de fixation* (Non incluse avec la barre de son)

Taille des vis suggérée : 3,5 mm de diamètre,
41,4 mm (1,63 po) de
longueur minimale

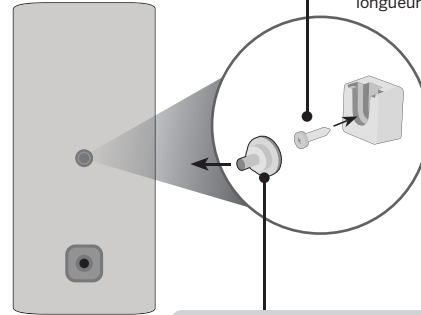

Vis de montage mural (Incluse avec la barre de son)

Taille de vis : M4 x 8L

* N'utiliser aucune des vis incluses pour l'installation murale. Elles ne sont pas prévues pour le montage.

Enregistrement de votre produit

VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

Pourquoi enregistrer un produit?



Soutien personnalisé

Obtenez de l'assistance rapidement en ayant vos renseignements en main.



Nouvelles et offres

Vous pouvez bénéficier des dernières nouvelles et des offres spéciales de VIZIO.



Sécurité et satisfaction

Recevez les mises à jour et notifications importantes.

SUPPORT.VIZIO.COM

Vous trouverez de l'aide concernant :

- L'installation du nouveau produit
- Le remplacement des télécommandes
- Les problèmes techniques
- Bluetooth et la lecture en continu
- Les mises à jour de produits et encore plus



Téléphone
877 698-4946



Message texte*
205 301-3729



Clavardage disponible
en ligne

Se habla Español • Nous parlons français

*Ce numéro accepte seulement les messages SMS ou multimédias. Aucun appel vocal n'est accepté. Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer. (États-Unis seulement).

Aide et Dépannage

Il n'y a pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur le bouton POWER (Alimentation) se trouvant sur la télécommande ou sur le dessus de votre barre de son.• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.• Branchez un appareil différent dans la prise électrique afin de vérifier que la prise fonctionne bien.
Il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none">• Augmentez le volume. Appuyez sur le bouton VOLUME UP (Volume haut) de la télécommande ou sur le dessus de votre barre de son.• Appuyez sur MUTE (Sourdine) sur la télécommande pour vous assurer que la barre de son n'est pas en mode sourdine.• Appuyez sur INPUT (Entrée) sur votre télécommande ou sur le dessus de votre barre de son pour sélectionner une source d'entrée différente.• S'il n'y a pas d'audio lorsque vous utilisez l'entrée optique numérique : (A) essayez de régler la sortie du téléviseur sur PCM ou (B) branchez le téléviseur directement au Blu-ray ou à une autre source, car certains téléviseurs ne passent pas par l'audio numérique.• Pour les entrées numériques, les voyants DEL d'entrée clignoteront rapidement si un format non compatible est présent. Réglez la source à la sortie PCM.• Votre téléviseur peut être réglé sur une sortie audio variable. Vérifiez que la sortie audio est réglée sur FIXE ou STANDARD, et non VARIABLE. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre téléviseur pour obtenir de plus amples informations.• Si vous utilisez le Bluetooth, assurez-vous que le volume sur votre appareil source est assez fort et que l'appareil n'est pas en mode muet.
J'entends une vibration ou un sifflement.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que tous les câbles et les fils sont bien branchés.• Connectez un appareil différent (téléviseur, lecteur Blu-ray, etc.) pour voir si la vibration persiste. Si ce n'est pas le cas, le problème peut être l'appareil d'origine.• Connectez votre appareil sur une autre entrée de la barre de son.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez les piles de la télécommande par de nouvelles piles.• Pointez la télécommande directement vers le centre de la barre de son lorsque vous appuyez sur un bouton.• Si vous utilisez le Bluetooth, il est possible que certains boutons sur la télécommande ne soient pas compatibles avec l'application de lecture en continu.

Garantie limitée

ÉTATS-UNIS ET CANADA

EN UTILISANT VOTRE PRODUIT VIZIO, VOUS CONSENTEZ À ÊTRE LIÉ À L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT VIZIO, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOUS NE CONSENTEZ PAS AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT VIZIO ET, DANS LES (30) JOURS DE LA DATE D'ACHAT, RETOURNEZ-LE POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT DU DÉTAILLANT AUTORISÉ OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

La présente garantie contient une entente d'arbitrage exécutoire et une dérogation de recours collectif pour les résidents des États-Unis. Si vous vivez aux États-Unis, l'entente d'arbitrage exécutoire touche vos droits en vertu de cette garantie. Veuillez lire attentivement le texte de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (Résidents des États-Unis seulement) ».

Durée de la garantie

Pour un usage non commercial, VIZIO garantit le produit selon les conditions énoncées ci-après pour un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pour un usage commercial, VIZIO garantit le produit selon les conditions énoncées ci-après pour quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine.

Ce que couvre la présente garantie

VIZIO garantit le produit contre tout défaut matériel et de main-d'œuvre lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales, conformément aux guides et aux manuels d'utilisateur de VIZIO.

Sauf où la loi le restreint, la présente garantie s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine du produit neuf. L'achat doit avoir été effectué auprès d'un détaillant autorisé aux États-Unis (y compris Porto Rico) ou au Canada. Le produit doit également se trouver dans le pays où il a été acheté au moment du service de la garantie.

Pour le service

Avant d'obtenir un service sous garantie, vous pouvez consulter le site www.vizio.com pour obtenir de l'aide supplémentaire et du dépannage. Pour obtenir le service de garantie, communiquez avec le service clientèle VIZIO en allant sur support.vizio.com et en sélectionnant Contactez-nous. Vous pouvez également communiquer avec le Service à la clientèle : (États-Unis) 1 877 698-4946; (Canada) 877 878-4946.

Vos obligations avant le service

Vous devez obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer votre produit à un centre de service VIZIO. Il est possible que vous ayez à fournir une facture (ou une copie) pour montrer que le produit est toujours couvert par la garantie.

Lorsque vous retournez un produit à un centre de service VIZIO, vous devez expédier le produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition du produit au centre de service VIZIO.

TOUTES LES DONNÉES DE L'UTILISATEUR ET LES APPLICATIONS TÉLÉCHARGÉES ET STOCKÉES SUR UN PRODUIT SERONT SUPPRIMÉES DURANT UN SERVICE SOUS GARANTIE À DOMICILE OU SUR UN PRODUIT EXPÉDIÉ. Si cela se produit, votre produit sera réinitialisé à son état d'origine. Il vous incombera de restaurer toutes les données de l'utilisateur applicables et les applications téléchargées. La présente garantie ne couvre pas la récupération et la réinstallation des données de l'utilisateur et des applications téléchargées. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels du produit avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

Responsabilités de VIZIO

SI VIZIO détermine qu'un produit est couvert par la présente garantie, VIZIO (à son entière discrétion) le réparera ou le remplacera, ou vous remboursera le prix d'achat. Aucuns frais ne seront facturés pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces de remplacement peuvent être neuves ou certifiées à nouveau à la seule option et discrétion de VIZIO. Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre de VIZIO sont garanties par la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service sous garantie, selon la plus tardive de ces périodes.

Garantie Limitée

Types de service

Les produits doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour obtenir un service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client.

Ce que la présente garantie ne couvre pas

La présente garantie ne couvre pas : (a) les dommages esthétiques; (b) l'usure normale; (c) les opérations incorrectes; (d) la tension d'alimentation inadéquate ou les sautes de puissance; (e) les problèmes de signal; (f) les dommages découlant de l'expédition; (g) les actes de la nature; (h) les mauvaises utilisations, la modification ou les ajustements faits par le client; (i) l'installation, le réglage ou les réparations effectués par quiconque autre qu'un centre de service autorisé par VIZIO; (j) les produits dont les numéros de série sont illisibles ou enlevés; (k) les produits nécessitant un entretien de routine, ou (l) les produits vendus TELS QUELS, en LIQUIDATION, RECERTIFICATION DE L'USINE, ou par un revendeur non autorisé.

Que faire si vous n'êtes pas satisfait du service

Si vous avez l'impression que VIZIO n'a pas respecté ses obligations en vertu de la garantie, vous pouvez tenter de régler le problème de manière informelle avec VIZIO. Si vous êtes dans l'impossibilité de régler le problème de manière informelle et que vous souhaitez déposer une réclamation formelle contre VIZIO, et si vous résidez aux États-Unis, vous devez soumettre votre réclamation à l'arbitrage exécutoire selon les procédures décrites ci-après, à moins que des exceptions s'appliquent. Soumettre une réclamation à un arbitrage exécutoire signifie que votre cause ne peut être entendue par un juge ou un jury. Votre cause sera entendue par un arbitre neutre.

Entente d'arbitrage exécutoire: dérogation de recours collectif (résidents des États-Unis seulement)

À MOINS QUE VOUS N'AYEZ DÉPOSÉ UNE RÉCLAMATION ADMISSIBLE DANS UN TRIBUNAL DES PETITES CRÉANCES OU QUE VOUS VOUS RETIRÉ COMME DÉCRIT CI-APRÈS, TOUTE CONTROVERSE OU RÉCLAMATION CONCERNANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT VOTRE PRODUIT VIZIO, NOTAMMENT TOUTE CONTROVERSE OU RÉCLAMATION DÉCOULANT DE OU CONCERNANT CETTE GARANTIE, UN DÉFAUT DE CETTE GARANTIE, OU LA VENTE DU PRODUIT VIZIO, SON ÉTAT OU SA PERFORMANCE, SERA RÉGLÉE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ADMINISTRÉ PAR L'AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION ET MENÉ PAR UN SEUL ARBITRE NOMMÉ PAR L'AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, CONFORMÈMENT À SES RÈGLES D'ARBITRAGE ET DE SES AUTRES PROCÉDURES POUR LES LITIGES LIÉS AU CONSOMMATEUR. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'AAA et de ses règles en visitant le site www.adr.org ou en téléphonant au 800-778-7879. Puisque la présente garantie vise une transaction effectuée dans le commerce interétatique ou international, la Loi fédérale sur l'arbitrage s'appliquera.

Les droits de dépôt de départ et liés à l'arbitrage seront partagés entre vous et VIZIO, mais en aucune éventualité vos frais ne devront dépasser le montant attribuable par l'AAA, et à ce point, VIZIO couvrira tous les frais et dépenses administratifs supplémentaires. VIZIO renonce à son droit de recouvrer les honoraires d'avocat liés à tout arbitrage en vertu de la présente garantie. Si vous êtes la partie gagnante dans tout arbitrage pour lequel des procédures supplémentaires pour les litiges liés au consommateur s'appliquent, vous aurez alors droit de recouvrer les honoraires d'avocat que l'arbitre pourrait déterminer.

Le litige sera régi par les lois de l'État ou du territoire dans lequel vous résidez au moment de votre achat (aux États-Unis). Le lieu de l'arbitrage sera Irvine, en Californie, ou votre comté de résidence (aux États-Unis). L'arbitre n'aura pas le pouvoir d'accorder des dommages punitifs ou autres qui n'ont pas été évalués selon les dommages réels de la partie gagnante, sauf si la loi l'exige. L'arbitre n'accordera pas de dommages indirects, et toute attribution sera limitée à des préjudices financiers et comprendra un dédommagement équitable, une injonction ou la direction à toute partie autre que la direction de payer une somme en argent. Le jugement rendu par l'arbitre sera exécutoire et final, sauf pour tout droit d'appel prévu dans la Loi fédérale sur l'arbitrage, et pourrait se faire valoir dans tout tribunal ayant pouvoir. Sauf ce qui pourrait être requis par la loi, ni vous, ni VIZIO ou un arbitre ne pouvez divulguer l'existence, le contenu ou les résultats de tout arbitrage conformément à cette garantie sans votre consentement écrit préalable ou celui de VIZIO.

TOUT LITIGE, QU'IL S'AGISSE D'UN ARBITRAGE, D'UN TRIBUNAL OU AUTRE, SERA MENÉ EXCLUSIVEMENT ET SUR UNE BASE INDIVIDUELLE. VIZIO ET VOUS CONSENTEZ À CE QU'AUCUNE PARTIE N'AIT LE DROIT OU LE POUVOIR QUE TOUT LITIGE SOIT ARBITRÉ EN TANT QUE RECOURS COLLECTIF, UNE POURSUITE D'ORDRE GÉNÉRAL PAR UN AVOCAT PRIVÉ OU TOUTE AUTRE PROCÉDURE DANS LAQUELLE L'UNE DES PARTIES AGIT OU PROPOSE D'AGIR À TITRE DE REPRÉSENTANT.

AUCUN ARBITRAGE OU POURSUITE NE SERA JOINT, CONSOLIDÉ OU COMBINÉ À UN AUTRE ARBITRAGE OU POURSUITE SANS LE CONSENTEMENT PRÉALABLE DE TOUTES LES PARTIES D'UN TEL ARBITRAGE OU D'UNE TELLE POURSUITE.

Exceptions à l'entente d'arbitrage exécutoire et à la dérogation de recours collectif

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE LIÉ PAR L'ENTENTE D'ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET LA DÉROGATION DE RECOURS COLLECTIF, VOUS DEVEZ : (1) aviser VIZIO par écrit dans un délai de soixante (60) jours après la date d'achat du produit; (2) envoyer votre avis écrit par la poste à VIZIO au 39 Tesla, Irvine, CA 92618, Attn: Legal Department; et (3) inclure dans votre avis écrit (a) votre nom, (b) votre adresse, (c) la date à laquelle vous avez acheté le produit, et (d) une déclaration claire indiquant que vous souhaitez refuser l'entente d'arbitrage exécutoire la dérogation de recours collectif.

En outre, vous pouvez entamer une poursuite dans un tribunal des petites créances de votre comté de résidence (aux États-Unis) ou dans le comté Orange en Californie. Auquel cas, les dispositions de la section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U. seulement) » ne s'appliqueront pas.

Exclusions et limites

DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES DÉCRITES PRÉCÉDEMMENT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, SI BIEN QUE LA LIMITATION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

VIZIO NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE D'UTILISATION, DE TOUTE PERTE D'INFORMATION OU DE DONNÉES, DE TOUTE PERTE COMMERCIALE, DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, OU DE TOUT AUTRE PRÉJUDICE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF, MÊME SI VIZIO A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS PRÉJUDICES, ET MÊME SI LE RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL. COMME CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

AU LIEU DE TOUT AUTRE RECOURS POUR TOUTES LES PERTES OU LES PRÉJUDICES DÉCOULANT DE TOUTE CAUSE QUE CE SOIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, UN PRÉJUDICE ALLÉGUÉ OU DES BIENS DÉFECTUEUX, PEU IMPORTE SI CES DÉFECTUOSITÉS PEUVENT ÊTRE DÉCOUVERTES OU LATENTES), VIZIO PEUT, À SON UNIQUE ET ENTIÈRE DISCRÉTION ET À SON CHOIX, RÉPARER OU REMPLACER VOTRE PRODUIT OU VOUS REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT. TEL QUE MENTIONNÉ, CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES PRÉJUDICES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CITÉE PRÉCÉDEMMENT POURRAIT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

Comment s'applique la Loi

Cette garantie vous octroie certains droits juridiques spécifiques, et il est également possible que vous bénéficiiez d'autres droits selon l'État ou la province. Cette garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Généralités

Aucun employé ou responsable de VIZIO ne peut modifier la présente garantie. Si toute clause de cette garantie, autre que la dérogation de recours collectif, se trouve inexécutoire, ladite clause sera supprimée de la garantie et toutes les autres clauses demeureront en vigueur. Si la dérogation de recours collectif est inexécutoire, l'entière section intitulée « Entente d'arbitrage exécutoire; dérogation de recours collectif (Résidents des É.-U. seulement) » ne s'appliquera pas. La présente garantie s'applique dans la plus grande portée permise par la loi applicable.

Changements apportés à la garantie

La présente garantie peut changer sans préavis, mais tout changement pouvant y être apporté ne touchera pas votre garantie d'origine. Consultez le site www.vizio.com pour obtenir la version la plus à jour.

Légalités et conformité

Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Class B

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

1. Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
4. Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

Attention :

1. Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
2. Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.
3. Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

Énoncé de la FCC concernant l'exposition aux rayonnements radioélectriques

1. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.
2. Cet équipement est conforme aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements qui sont déterminées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en observant une distance minimum de 20 cm entre la source du rayonnement et votre corps.
3. Avertissement de la FCC sur les radiofréquences

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies et la ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être installées au même endroit ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les utilisateurs finaux et les installateurs doivent recevoir les instructions d'installation des antennes et les conditions de fonctionnement des émetteurs pour satisfaire aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences.

Énoncé IC

1. Cet appareil contient un ou des émetteurs ou récepteurs exempts de licence conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
 - 1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférence.
 - 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue de l'appareil.
2. Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Énoncé IC concernant l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'IC RSS-102 sur l'exposition aux radiations qui sont déterminées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en observant une distance minimum de 20 cm entre la source du rayonnement et votre corps.

Élimination et recyclage des piles

Vous devez éliminer ce produit correctement, selon les lois et les règlements locaux. Puisque ce produit contient des composants électroniques ou une pile, il doit être éliminé séparément des déchets domestiques. Contactez les autorités locales pour en apprendre plus sur les options d'élimination et de recyclage. Pour obtenir des précisions, visitez le site www.vizio.com/environment.

Licences des logiciels

Tous les logiciels fournis sont sujets à des contrats de licence de logiciel et vous consentez à être liés à ces contrats de licence en plus de ces autres conditions applicables. En utilisant les produits de VIZIO, vous acceptez les modalités de service et la politique de confidentialité de VIZIO. Les modalités d'utilisation et la politique de confidentialité de VIZIO peuvent être mises à jour à l'occasion et peuvent être consultées sur les sites <http://www.vizio.com/terms> et <http://www.vizio.com/privacy>.

Réglementation en matière d'exportation

Le client reconnaît que les produits VIZIO, qui comprennent la technologie et les logiciels, sont sujets aux lois sur les douanes et les exportations des États-Unis (É.-U.). Les produits peuvent aussi être assujettis aux lois et aux règlements sur les douanes et le contrôle des exportations du pays dans lequel les produits sont fabriqués ou expédiés.

© 2020 VIZIO, Inc. Tous droits réservés.

Il est interdit de copier, en tout ou en partie, ce manuel d'utilisation sans la permission écrite de VIZIO, Inc. VIZIO, Inc. a déployé tous les efforts raisonnables pour assurer l'exactitude des renseignements fournis aux présentes. Toutes les spécifications, ainsi que les fonctions, les caractéristiques, les configurations, la performance, la conception et tout autre renseignement sur les produits dans ce manuel peuvent changer sans préavis. VIZIO, Inc. n'est pas responsable des erreurs typographiques, techniques ou descriptives. Pour consulter la version la plus récente de ce manuel d'utilisation et le guide de démarrage rapide associé, rendez-vous sur [vizio.com](http://www.vizio.com).

VIZIO, le logo VIZIO, le logo V et les autres termes et phrases sont des marques de commerce ou des marques déposées de VIZIO, Inc.

Caractéristiques

Barre de son :	Un pilote pleine gamme de 42,3 x 70,3 mm (1,66 x 2,77 po) pour chaque canal (1 pour la gauche, 1 pour la droite, 1 pour le centre)	
Haut-parleurs ambiophoniques :	Un pilote pleine gamme de 42,3 x 70,3 mm (1,66 x 2,77 po) pour chaque enceinte (1 pour la gauche, 1 pour la droite)	
Caisson de basses :	Un pilote de 127 mm (5 po)	
Connexions :	Une audio stéréo de 3,5 mm Une sortie optique (Toslink) HDMI (ARC)	Un port AUX de 3,5 mm pour assistant vocal Bluetooth Un port USB (compatible uniquement avec les formats WAV et MP3)
Niveau de pression du son* (système) :	96 dB	
Réponse de fréquence (système) :	50 Hz – 20 KHz	
Tension :	De 100 à 240 Vca., 50/60 Hz	
Conformités :	cTUVus/FCC classe B/ICES-003/CEC	

* Le niveau de pression du son est mesuré en utilisant le bruit rose à un mètre selon la méthode C.

Légalités et Conformité



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



La marque et les logos Bluetooth® sont une marque commerciale déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par VIZIO, Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence par DTS, Inc. DTS, le symbole, DTS avec le symbole, Virtual:X et le logo DTS Virtual:X sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. ©DTS, Inc. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence par DTS, Inc. DTS, le symbole, DTS avec le symbole, et Digital Surround sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence par DTS, Inc. DTS, le symbole, DTS avec le symbole, et TruVolume sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



© 2020 VIZIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
200303SL