

Conociendo el Mando a Distancia



Power(): Enciende o apaga el televisor.

TV: Cambiar al modo de televisión.

(): Cambiar al menú de búsqueda.

CC/SUB: Configure el modo de subtítulos o acceda a los subtítulos.

(): Entra en el menú de configuración rápida.

(): Seleccione el modo de fuente de entrada.

Botones numéricos: Elija el canal directamente

LIST: Accede a la lista de canales.

(): Muestra los botones adicionales en el control remoto. Presione este botón para seleccionar la opción deseada de "Más acciones" la cual se muestra en la pantalla del televisor.


VOL+/VOL- : Aumenta o disminuye el volumen de la TV.

CH[^]/CH^v : Cambia al programa anterior o al siguiente.


QUICK ACCESS: Mantenga presionado **0**, se activa Quick Access.

FAV: Salta al canal favorito predeterminado.

GUIDE: Consulta el programa.

MUTE(): Silenciar o restaurar el sonido.


PLAY (): Reproduce mientras miras los medios.

PAUSE (): Detiene mientras miras los medios.

HOME(): Entra en la página de inicio.

Return(Back): Vuelve al paso anterior.

EXIT: Salir de la pantalla actual.

Botones de navegación: (Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo ) Navegar por el menú.


(): Confirme la selección.

() INFO: Mostrar la información detallada.

SAP: Encienda el idioma de audio.

MOVIES: Buscar películas. (Asegúrese de que la conexión a Internet sea normal)

REC: Este botón no tiene ninguna función.

(): Función de parada. (solo en modo multimedia).

NETFLIX: Accede a la interfaz de Netflix.

Prime Video: Accede a la interfaz de Prime Video.

Botones de color (ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL): Ejecute la función de aviso en un modo específico.

Los botones rojos, verdes y amarillos no se aplican a este modelo.

NOTICIA IMPORTANTE:






Dependiendo del país donde esté instalado el televisor, es posible que ciertas aplicaciones no estén disponibles. Por lo tanto, el botón de inicio rápido en el control remoto asociado con esas aplicaciones no funcionará. Todas las demás funcionalidades del control remoto funcionarán según lo diseñado.

*Algunas funciones y características solo están disponibles cuando se usa la aplicación LG ThinQ

Configuración inicial

Encender la unidad por primera vez

Después de haber conectado inicialmente su antena o cable de TV, encienda el televisor. Se mostrará una pantalla pidiéndole que seleccione el método de instalación, la configuración del idioma y la ubicación, la conexión a Internet, Verifique la configuración y configure su dirección, ajuste del canal, etc. Una vez que haya configurado estas opciones, puede comenzar a experimentar WebOS TV.

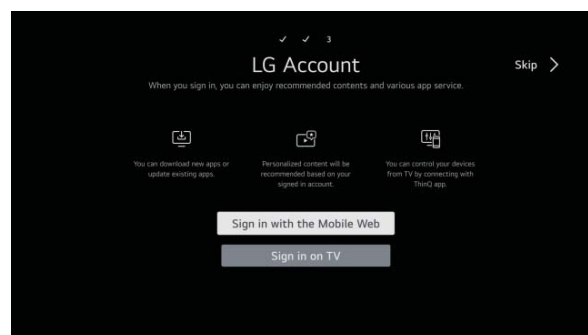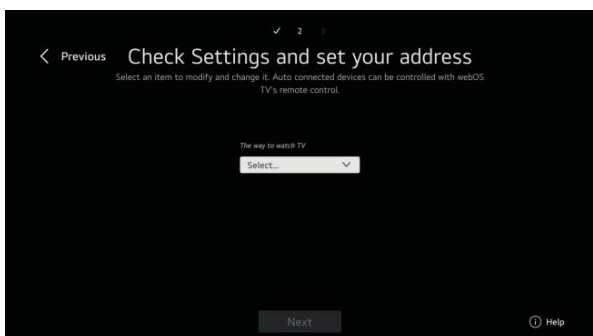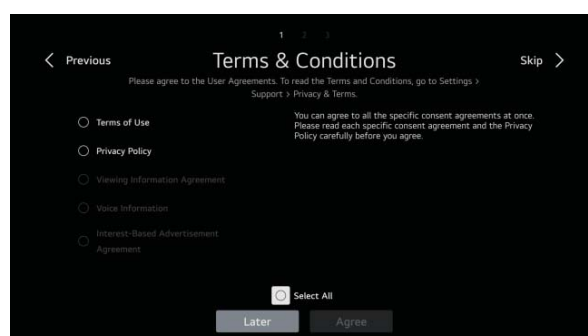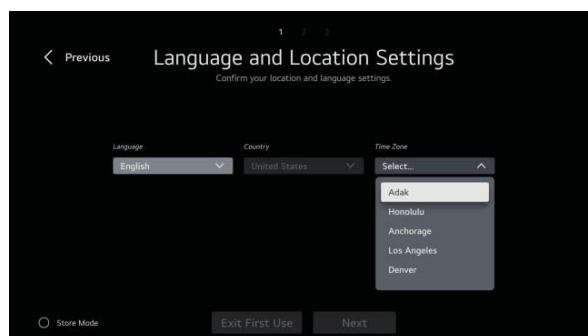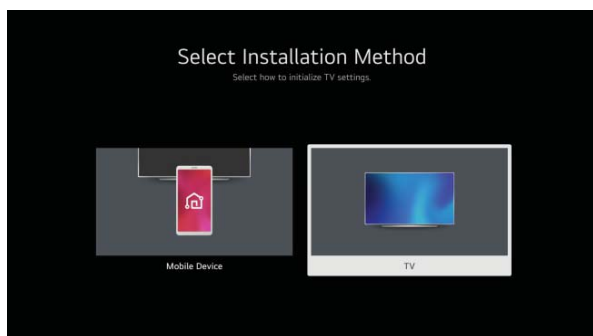

Tenga en cuenta: no es necesario seleccionar un país al realizar la configuración inicial en este televisor. webOS detectará aplicaciones de acuerdo con la dirección IP. Diferentes países tienen diferentes aplicaciones.

Operaciones Básicas

Encender y apagar

Conecte el cable de CA para encender el televisor. En este momento, el televisor entrará en modo de espera y el indicador de encendido se pondrá rojo. Use el botón de encendido en el panel lateral del televisor o en el control remoto para encender el televisor.


Después de apagar el televisor durante 5 segundos, puede volver a encenderlo.

Selección de la fuente

Presione (⏪) para mostrar la lista de fuentes de entrada.

Presione ◀/▶ para seleccionar la fuente de entrada que desea ver, luego presione la rueda (OK).


Botón para la fuente de entrada. La fuente de entrada HDMI debe seleccionarse en el tablero de inicio.

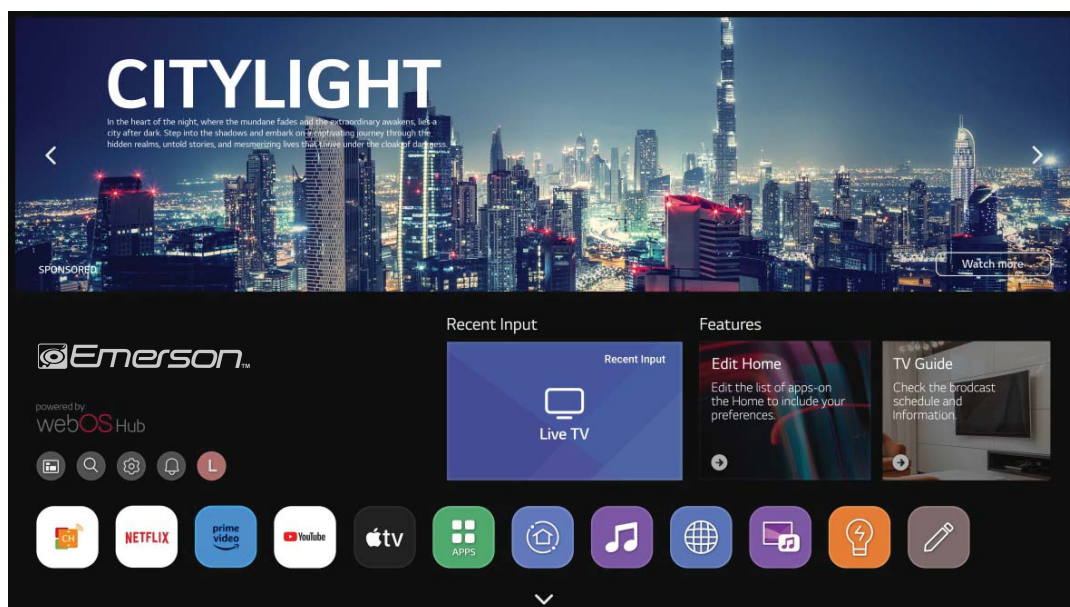

Nota:

Antes de mirar, asegúrese de que todos los cables y dispositivos necesarios estén conectados.

Configuraciones del menú

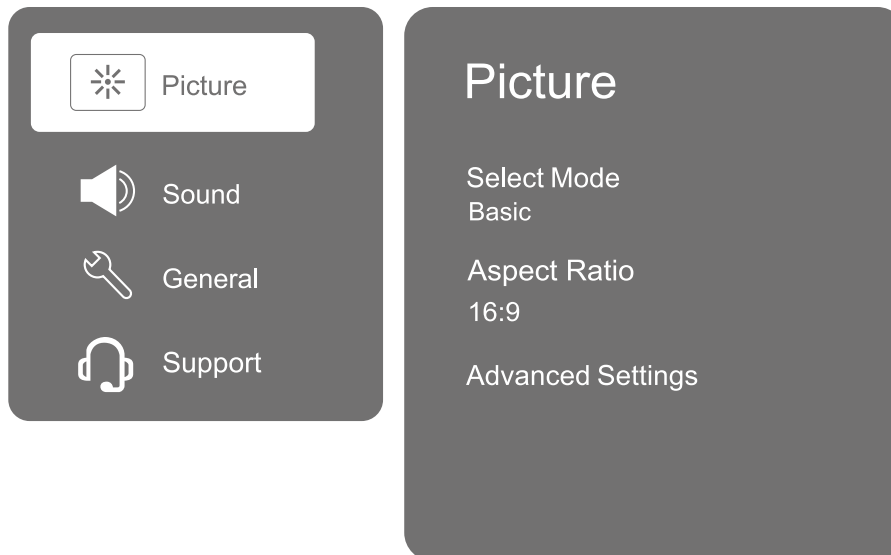

Menú de imagen: se utiliza para ajustar el efecto de imagen de TV.
Por ejemplo: Seleccionar el Modo, Relación de aspecto, etc.

Menú de sonido: se utiliza para ajustar el efecto de sonido de la TV,
Por ejemplo: Seleccionar el Modo, Configuración avanzada, etc.

Menú General: Se utiliza para la configuración general del televisor.
Por ejemplo: Canales, Sistema, etc.

Nota: La contraseña predeterminada es **0000**.

Menú de soporte: se utiliza para la configuración del menú de soporte de TV.
Por ejemplo: Actualización del software, Gula del usuario, etc.


Para obtener más configuraciones, consulte la configuración del menú.

Operaciones del Menú OSD

Smart Home

Uso de la función de inicio de webs TV.


(🏠) Puede abrir la pantalla de inicio presionando el botón en su control remoto.

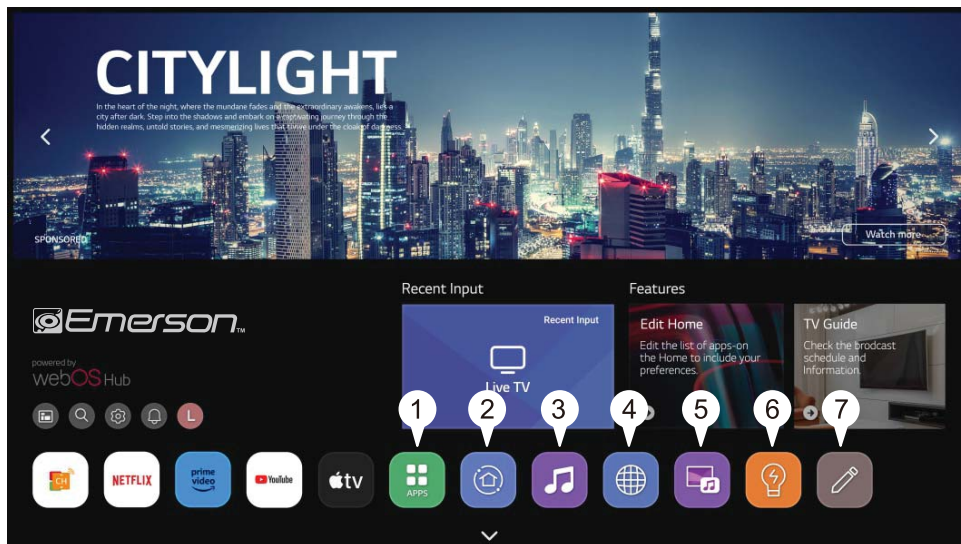

1. Lleva a la tienda de aplicaciones.
2. Lleva al tablero de inicio.
3. Disfruta la música.
4. Lleva al navegador.
5. Lleva al menú Reproducción de imágenes y música.
6. Los consejos adicionales sobre cómo usar el control remoto, cómo cambiar fácilmente la cuenta, el manual de uso de la aplicación, etc.
7. Lleva al menú Editar.

Reproductor multimedia USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del televisor para disfrutar de los archivos de contenido almacenados en el dispositivo de almacenamiento USB en su televisor

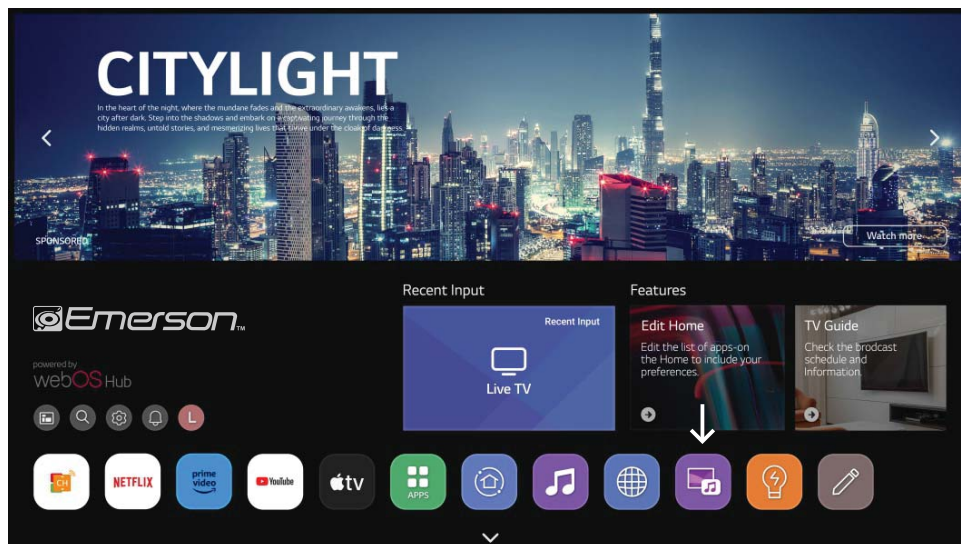

Solución de Problemas

Identificación de Problemas

Si hay algún problema al usar el producto, consulte la lista a continuación. Si la lista no resuelve el problema, llame a nuestro Centro de Atención al Cliente de inmediato.

Problemas de TV

El televisor no se puede encender.

- Asegúrese de que el cable de CA esté enchufado.
- Verifique la toma de corriente de la pared, asegúrese de que la salida de CA funcione normalmente y de manera estable.
- Seleccione la función de Bloqueo de teclas en el Menú OPCIÓN. Y presione OK para desmarcar el estado de bloqueo.

No hay imagen ni sonido, pero el televisor está encendido y hay un cartel de "No hay señal" en la pantalla.

- Está tratando de usar una fuente de entrada sin ningún dispositivo conectado a ella? Para usar otro dispositivo vídeo / audio, asegúrese primero de que el dispositivo externo funcione normalmente, luego presione Fuente y elija la Fuente de entrada correcta.
- La opción del tipo de señal puede estar configurada incorrectamente.
- El canal puede estar en blanco. Intente buscar el canal nuevamente o cambie otro canal.

El sonido está bien, pero la imagen es pobre.

- Si solo puede obtener imágenes en blanco y negro desde un dispositivo externo que haya conectado a su televisor, tal vez se deba a que los cables de vídeo no están bien conectados o están conectados incorrectamente. Verifique primero la estabilidad de la conexión, luego verifique la corrección.
- Para la entrada de AV, el cable de vídeo amarillo se conecta a la toma de entrada de vídeo amarilla en el costado de su televisor. Para la entrada de Componente, los tres cables de vídeo Y, Pb, Pr (rojo, azul y verde) deben conectarse a las tomas de entrada correspondientes en el costado de su televisor.
- Verifique las conexiones de antena. Asegúrese de que todos los cables estén firmemente conectados a la toma de TV en el costado de su televisor.
- Intente ajustar las características de color para mejorar.

No hay sonido, pero la imagen está bien.

- El sonido puede estar silenciado. Intente presionar el botón MUTE para restaurar el sonido.
- Para usar AV o Componente, recuerde conectar correctamente la salida de audio izquierda y derecha del dispositivo. El cable del canal izquierdo es blanco y el cable del canal derecho es rojo. Por favor, haga coincidir los cables y las tomas de acuerdo con sus colores.
- Los ajustes de sonido pueden no estar configurados correctamente.
- Si su fuente de audio tiene solo una toma o es una fuente de audio (mono), asegúrese de haber conectado la conexión a la toma Audio In L (blanco) en el televisor.

Los botones en el panel lateral no funcionan.

- Desenchufe el televisor de la Corriente Alterna durante 10 minutos y luego vuelva a enchufarlo. Encienda el televisor e intente de nuevo.

El televisor se apaga inesperadamente.

- El circuito de protección electrónica puede haberse activado debido a una sobretensión. Espere 30 segundos y luego encienda el televisor nuevamente. Si esto ocurre con frecuencia, el voltaje en su casa puede ser anormal. Si el otro equipo electrónico en su hogar no puede funcionar normalmente, consulte a un personal de servicio calificado.

El mando a distancia no funciona.

- Algo podría estar bloqueando entre el mando a distancia y el sensor remoto en el panel frontal del televisor. Asegúrese de que haya una ruta libre.
- Es posible que el mando a distancia no esté dirigido directamente al televisor.
- Las baterías en el mando a distancia pueden estar débiles, muertas o instaladas incorrectamente. Coloque baterías nuevas en el mando a distancia.

Especificaciones

Especificaciones del Producto

Modelo:	ETS-6000K
Vídeo:	avi, MPEG
Música:	mp3
Foto:	jpg , jpeg, bmp, png
Resolución de Pantalla:	3840x2160
Voltaje de Funcionamiento:	100-240V~ 50/60Hz
Consumo de potencia nominal:	97W

Soporte

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.emersonaudio.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

Soporte Técnico EMERSON

2320 East 49th Street

Vernon, California 90058

Tel: (866) 411-6292

Correo Electrónico: support@emersonaudio.com

Hecho en China

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE