



# Preparación para su nueva televisión

## Verifique los accesorios


Verifique los accesorios que vienen con su televisión.

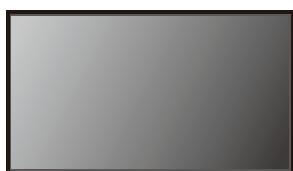


LED Televisor

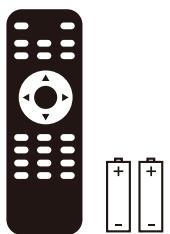

Control Remoto y  
Baterías

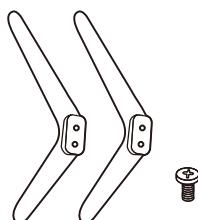

Base del soporte de TV  
+  
4\*Tornillos

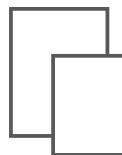

Manual de Usuario  
+  
Tarjeta de Garantía

## Guía de instalación del soporte

La televisión incluye el soporte del aparato para separarla de la superficie. Para configurar el soporte de la mesa de la televisión, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.


1. El panel se puede rayar fácilmente, así que por favor:

Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque la televisión boca abajo sobre el paño.


Nota: Desenchufe siempre el cable de CA primero cuando instale o extraiga el soporte.

2. Coloque la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y la televisión, luego inserte los tornillos en los orificios de la base y apriételos.

Nota: Para garantizar que la televisión esté estable, por favor, asegure todos los tornillos.

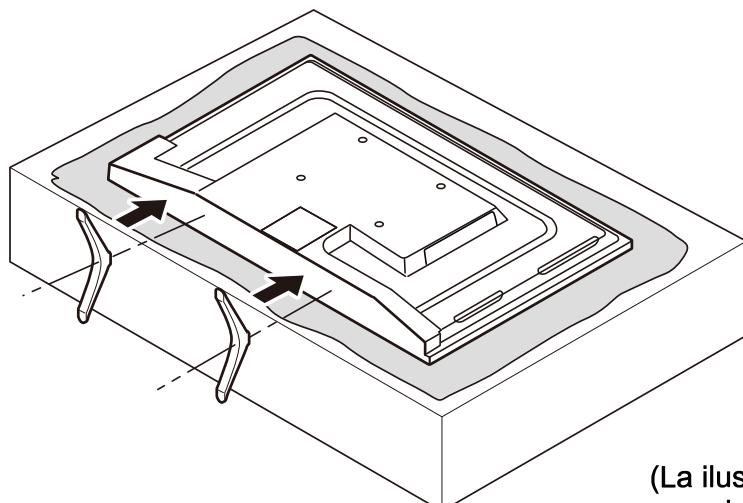

Por favor, tome nota de la dirección  
de la base:

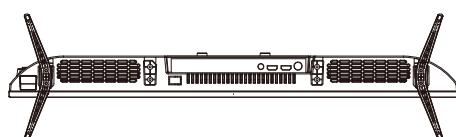


Vista inferior de la televisión  
(El gabinete frontal está boca abajo)

(La ilustración es solo de referencia. Por favor  
prevalezca en especie)

## Montaje en la pared (si está disponible)

Dimensión de la Unidad (unidad : mm)	Tornillos
VESA 100x100	M4 x 6 mm, 4 piezas


Nota: La longitud del tornillo especificado es solo una recomendación; longitud real requerida puede variar según el tipo de soporte de pared utilizado.

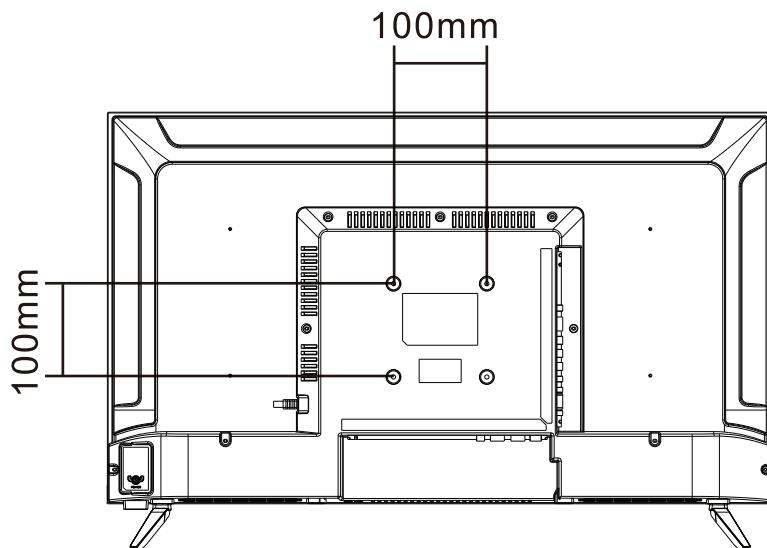

### Advertencias:

1. No instale usted mismo el soporte de pared. Por favor, póngase en contacto con profesionales cualificados para la instalación.
2. La televisión no debe montarse en paredes o superficies que tengan un ángulo de más de 10 grados en dirección vertical.  
De lo contrario, la televisión podría caerse.
3. Las paredes para el montaje deben tener la resistencia suficiente para sostener todo el peso de la televisión. Por ejemplo, paredes de concreto y ladrillo son preferibles. No coloque el soporte en paredes blandas, como paredes de tierra y placas de yeso.
4. Si se utilizan piezas de repuesto de diferentes especificaciones (como tornillos) durante el montaje, consulte con profesionales cualificados para asegurarse de que estas piezas sean seguras y efectivas.
5. Antes de fijar la base a la pared, asegúrese de que los orificios para los anclajes cumplan con las reglas de instalación. De lo contrario, pueden existir algunos problemas potenciales.
6. No coloque ninguna fuente de calefacción debajo de su televisión. Ya que, puede provocar un incendio.
7. No coloque la televisión cerca de algo que gotee. Los transductores y los cables de alta tensión también deben mantenerse alejados del aparato. O, de lo contrario, puede causar fuga, descarga eléctrica o mala resonancia.
8. No coloque la televisión en un lugar donde puedan producirse colisiones o vibraciones.
9. Para evitar caídas inesperadas de la televisión, no coloque ninguna fuerza fuerte en la televisión en el soporte de pared después de la instalación.
10. Asegúrese de desenchufar la televisión antes de instalarla. Mantenga cualquier objeto duro o afilado lejos del panel de la pantalla para evitar que se raye.
11. Después de la instalación, si hay alguna necesidad de mover el gabinete, póngase en contacto con los profesionales cualificados.

# Explicación de las Tomas del TV

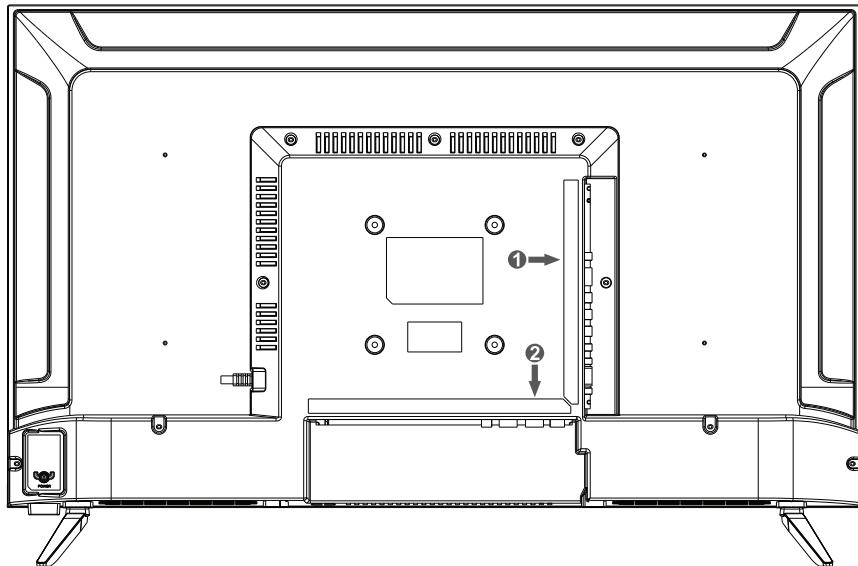

<b>1</b>	HDMI1/ARC	HDMI2	CVBS	L	R	USB1	USB2
<b>2</b>	OPTICAL	Earphone		RJ45		RF	

**HDMI:** (High-Definition Multimedia Interface) Suministra una conexión digital no comprimida.

**CVBS :** Conecte a un dispositivo AV que tiene conectores de vídeo compuestos como un reproductor VCR o DVD.

**L:** Conexión del canal de audio izquierdo. El conector de audio izquierdo es normalmente blanco.

**R:** Conexión del canal de audio derecho. El conector de audio derecho es normalmente rojo.

**USB:** Conecte a un dispositivo USB como un disco externo para acceder a la función de los medios de TV.


**OPTICAL:** Salida de sonido de TV digital.

**Earphone:** Conecte a un auricular de 3.5mm para audio personal.

**RJ45:** Conecte a Internet.

**RF:** Conecte para recibir la señal desde su antena o el cable a través del cable coaxial.


## Diagrama de Conexión del Dispositivo Externo

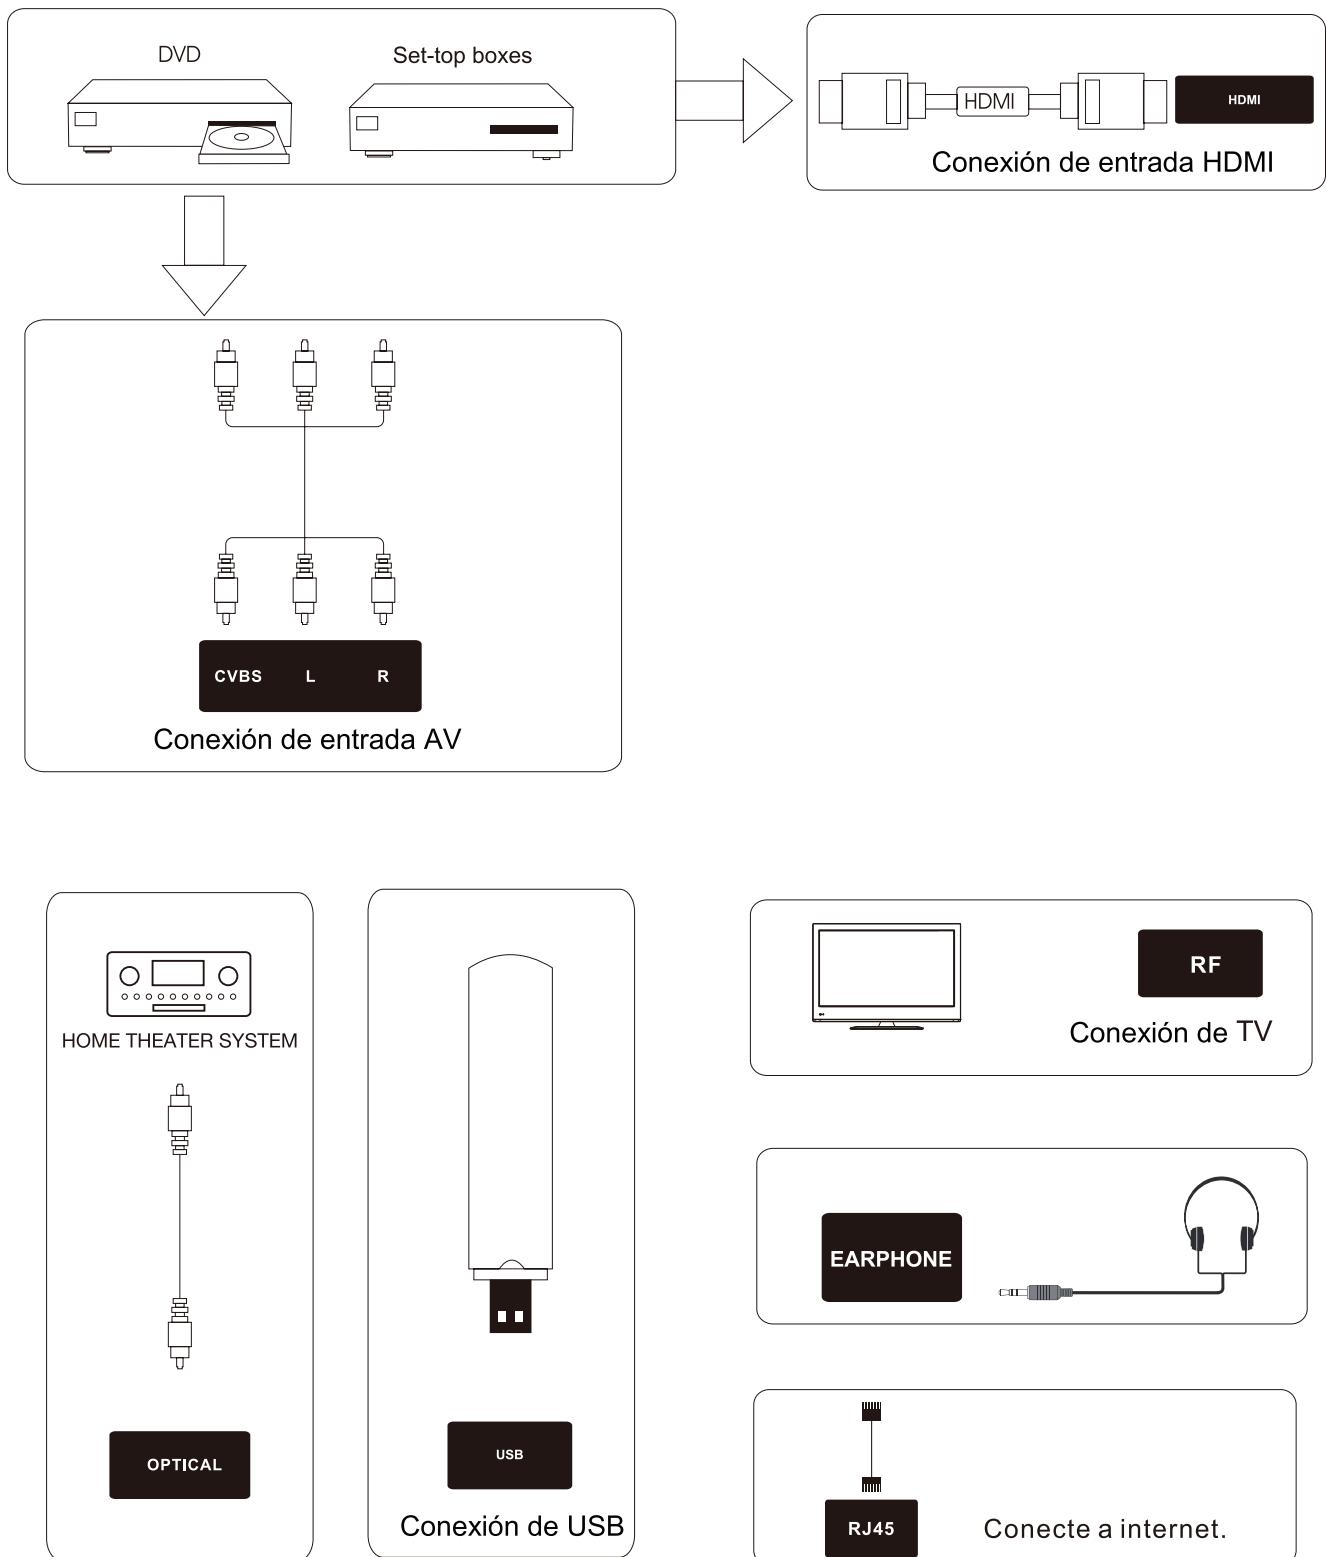

# Teclado Lateral y Panel Frontal

## Botones del teclado

Si no puede localizar el mando a distancia, puede usar los botones laterales del teclado del televisor para operar varias funciones de TV.

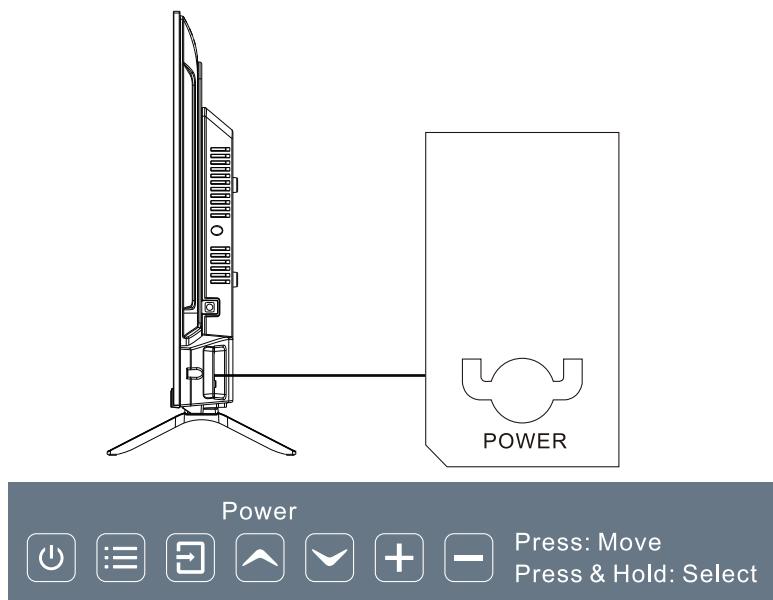

\*La imagen del menú OSD está sujeta a la visualización real.


**POWER(POWER)**: 1. Cuando el televisor esté encendido, presione este botón una vez para abrir la barra de menús.

2. Presione el botón nuevamente para mover el cursor de izquierda a derecha, paso a paso. Puede ajustarlo según sea necesario.
3. Mantenga presionado el botón para seleccionar la opción deseada La pantalla aparecerá con el menú correspondiente. Mantenga pulsado brevemente para seleccionar  $\wedge/\vee$  o  $+-$  y, a continuación, mantenga pulsado para seleccionar las opciones del menú emergente.
4. Despues de seleccionar el menú que desea ajustar, debe mover el cursor al ícono de fuente (  ) y Mantenga presionado el botón para ingresar al menú.
5. Mantenga presionado el botón para salir de la configuración.
6. Repita 2-5 para otras opciones.
7. Tenga en cuenta: El menú de configuración se apagará automáticamente si no hay ninguna operación en 10 segundos.

## Panel Frontal

Indicador de Encendido / Espera: Blanco e indicador apagado. Muestra blanco cuando el televisor está en espera y el indicador apagado cuando está encendido.

Sensor del mando a distancia: sensor IR del mando a distancia, que recibe rayos infrarrojos enviados por el mando a distancia.

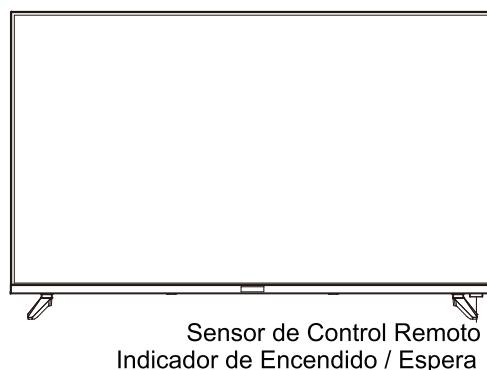

**NOTA: Si hay un film protector cubriendo la pantalla, quítelo antes de usar el televisor**

# Instrucciones del Mando a Distancia

## Insertar baterías en el mando a distancia

1. Retire la tapa del compartimiento de la batería de la parte posterior del mando a distancia levantando la tapa.
2. Inserte las 2 baterías AAA. Asegúrese de que las polaridades (+ y -) estén alineadas correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa

### Si el mando a distancia no funciona, verifique estos puntos:

- ¿Son correctas las polaridades (+, -)?
- ¿Las baterías están gastadas?
- ¿Hay una falla de alimentación de CA?
- ¿Está enchufado el cable de alimentación?
- ¿Hay alguna interferencia o bloqueo cerca del sensor del control remoto?


### PRECAUCIÓN:

- Las baterías usadas deben reciclarse.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- NO use baterías nuevas y viejas juntas.
- Cambie ambas baterías al mismo tiempo.
- Cuando no use el mando a distancia por un tiempo prolongado, retire las baterías de la unidad.


Advertencia: No debe exponer las pilas (empaquetadas o en uso) a altas temperaturas como al calor del sol o el fuego.

## Ángulo de recepción del mando a distancia

Utilice su mando a distancia dentro del rango de distancia y ángulo que se muestra a continuación.

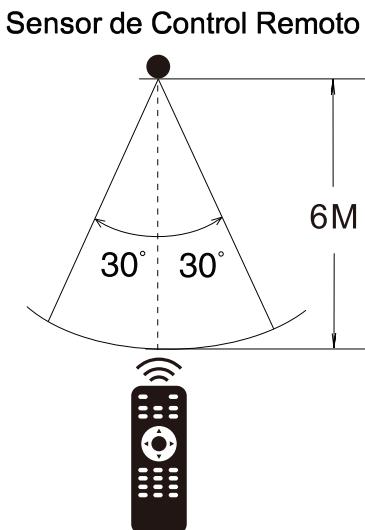

# Conociendo el Mando a Distancia

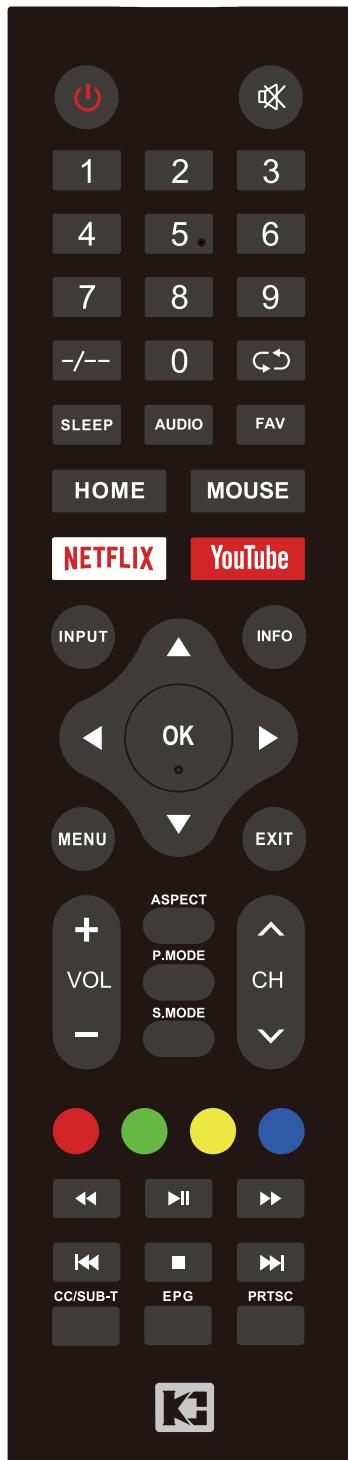

## Botones del control remoto

POWER(  ): Activa y desactiva la función inactiva.

MUTE(  ): Reduce el volumen del televisor a su nivel mínimo. Presione de nuevo para restaurar el volumen.

NUMBER BUTTONS: Pulse 0-9 para seleccionar un canal de televisión directamente cuando esté viendo la televisión.

“  ”: Para cambiar el dígito del canal.

Recall(  ): Vuelve al canal anterior.

SLEEP: Selecciona el temporizador de reposo, después del cual el televisor se apagará automáticamente.

AUDIO: Cambiar el canal de audio en modo DVD o multimedia.

FAV: Muestra la lista de canales favoritos.

HOME: Presione para abrir la página de inicio de Android.

MOUSE: Cambia al modo de ratón.

NETFLIX: Presione esta tecla para acceder al sitio.

YouTube: Presione esta tecla para acceder al sitio de YouTube.

INPUT: Para seleccionar el menú de fuente de entrada.

INFO: Para mostrar la información del programa actual en la pantalla.

Arrows(  /  /  /  ): Utiliza las cuatro flechas para resaltar diferentes elementos en el menú del televisor o cambiar el valor.

OK: Botón Entrar y confirmar.

MENU: Accede al Menú principal o regresa al nivel superior de un submenú.

EXIT: Sale del menú o función actual.

VOL+ or VOL-: Aumenta o disminuye el volumen del televisor.

ASPECT: Cambia entre el modo de tamaño de pantalla preestablecido.

P.MODE: Permite seleccionar los modos de imagen deseados.

S.MODE: Permite seleccionar los modos de sonido

CH ^ or CH ^ : Explora hacia arriba o hacia abajo a través de la lista de canales actual

RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Use funciones adicionales en el menú OSD.

 : Detenga los archivos multimedia.

 : reproducir o pausar archivos multimedia.

  : Revisión rápida y avance rápido.

  : Seleccione el archivo multimedia anterior o siguiente.

CC/SUB-T: Selecciona los subtítulos cerrados.

Presione para seleccionar el subtítulo del archivo de video multimedia.

EPG: Muestra la guía electrónica de programas.

PRTSC: Imprimir pantalla.

## NOTA:

♦ Todas las imágenes en este manual son ejemplos, solo como referencia, el producto real puede diferir de las imágenes.


♦ Los botones no mencionados aquí no se usan.

## Operaciones básicas

### Encenderlo y Apagarlo

Conecte el cable de CA para alimentar el televisor. En este momento, el televisor pasará al modo de espera y el indicador de encendido se pondrá Blanco. Use el botón de Encendido (  ) en el panel lateral de la TV o en el mando a distancia para encender el televisor. Después de apagar el televisor durante 5 segundos, puede volver a encender el televisor

### Seleccionar la Fuente de Entrada

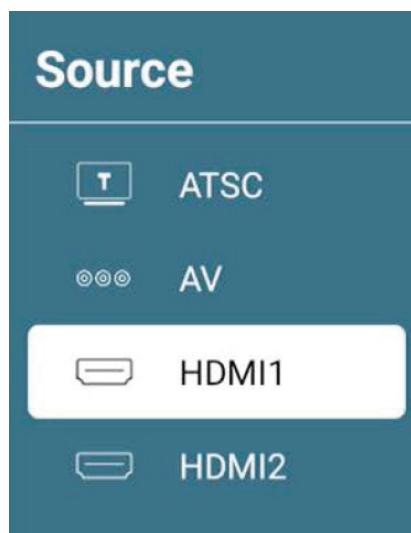

Presione el botón INPUT para mostrar la lista fuente de entrada;  
Pulse el botón / para seleccionar la fuente de entrada que desea ver;  
Pulse el botón "OK" para llegar a la fuente de entrada;


### Ajuste la pantalla OSD

- Pulse el botón MENU para mostrar el MENÚ PRINCIPAL OSD;
- Pulse el botón / para seleccionar el MENÚ que desea;
- Pulse el botón "OK" para llegar al submenú y presione el botón SALIDA para regresar al menú anterior.
- Pulse el botón / para seleccionar la opción y, a continuación, pulse el botón OK o  para entrar en el submenú, presione el botón / para ajustar el valor o presionar el botón / para seleccionar al menú anterior;

Puede presionar el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y presione el botón EXIT para salir del menú entero.

### Ajuste del menú

Pulse el botón MENU para mostrar el MENÚ PRINCIPAL OSD:

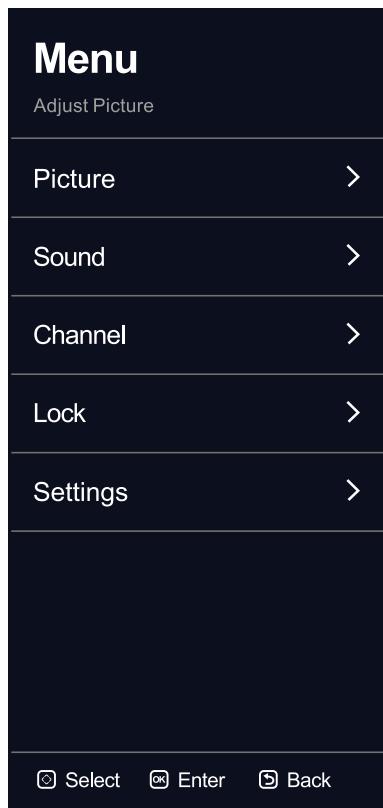

**Foto:** Usado para el ajuste del efecto de la imagen de TV.  
Por ejemplo: Modo de imagen, temperatura de color, etc.

**Sonido:** Usado para el ajuste del efecto del sonido de TV.  
Por ejemplo: Modo de sonido, equilibrio, etc.

#### Canal

Usado para la búsqueda y la edición de canales, solo disponible en la entrada TV.  
Puede escoger la búsqueda automática o elija la búsqueda manual de acuerdo a sus necesidades.

**Cerradura:** se usa para ajustar el efecto de bloqueo de TV.  
Por ejemplo: Bloqueo del sistema, cambio de contraseña, etc.  
Nota: Cuando se establece la función "Bloquear", si el Bloqueo del sistema está activado, ingrese la contraseña para desbloquear, la contraseña predeterminada es **0000**.

**Ajuste:** Se usa para ajustar el efecto de configuración de TV.  
Por ejemplo: HDMI CEC, Tiempo, Pantalla azul, etc.


Para obtener más ajustes, consulte los ajustes del menú

## Operaciones del Menú OSD

### Operación Smart TV

Presione el botón HOME en el control remoto para llegar al lanzador principal.

Presione los botones de flecha **▲/▼/◀/▶** para seleccionar el ícono y presione el botón “OK” para llegar al submenú. En el modo SmartTV, puede instalar / desinstalar la aplicación, navegue por la web, los ajustes del sistema y otras operaciones.

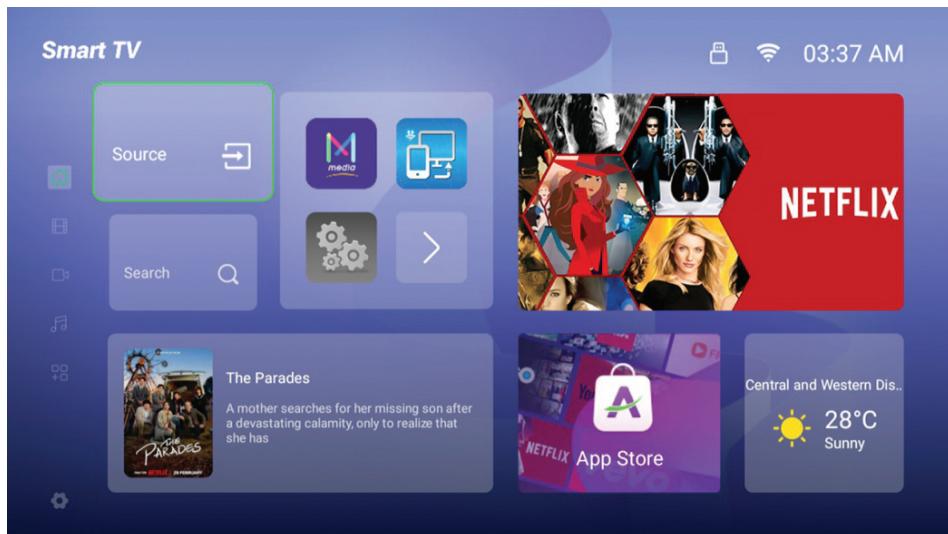


### Media Operation

Nota: Antes de la operación el menú de MEDIOS, enchufe el dispositivo USB o la tarjeta de memoria.

Presione el botón HOME para ingresar al lanzador principal.

Presione **▲ / ▼/◀ / ▶** para seleccionar MEDIA Browse y, a continuación, pulse OK para entrar.

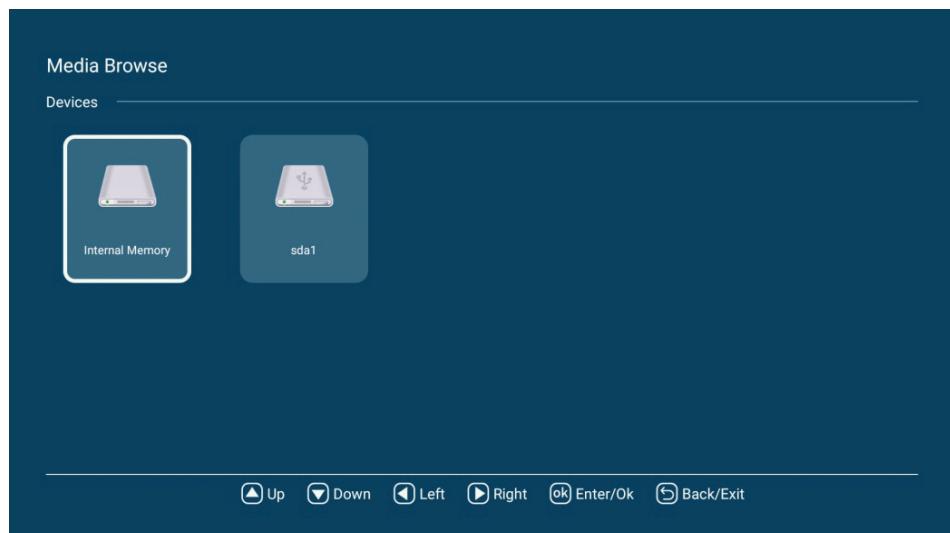

1. Presione el botón **▲ / ▼** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Medios, luego presione el botón OK para ingresar.
2. Después de finalizar su ajuste, presione el botón EXIT para salir del menú.

# Solución de Problemas

## Identificación de Problemas

Si hay algún problema al usar el producto, consulte la lista a continuación. Si la lista no resuelve el problema, llame a nuestro Centro de Atención al Cliente de inmediato.

### Problemas de TV

La televisión no se puede encender.

- Asegúrese de que el cable de CA esté enchufado.
- Verifique la toma de corriente de la pared, asegúrese de que la salida de CA funcione normalmente y de manera estable.
- Seleccione la función de Bloqueo de teclas en el Menú OPCIÓN. Y presione ENTER para desmarcar el estado de bloqueo.

**No hay imagen ni sonido, pero la televisión está encendida y hay un cartel de "No hay señal" en la pantalla.**

- Está tratando de usar una fuente de entrada sin ningún dispositivo conectado a ella? Para usar otro dispositivo vídeo / audio, asegúrese primero de que el dispositivo externo funcione normalmente, luego presione Fuente y elija la Fuente de entrada correcta.
- La opción del tipo de señal puede estar configurada incorrectamente.
- El canal puede estar en blanco. Intente buscar el canal nuevamente o cambie otro canal.

**El sonido está bien, pero la imagen es pobre.**

- Si solo puede obtener imágenes en blanco y negro desde un dispositivo externo que haya conectado a su televisión, tal vez se deba a que los cables de vídeo no están bien conectados o están conectados incorrectamente. Verifique primero la estabilidad de la conexión, luego verifique la corrección.
- Para la entrada de AV, el cable de vídeo amarillo se conecta a la toma de entrada de vídeo amarilla en el costado de su televisión. Para la entrada de Componente, los tres cables de vídeo Y, Pb, Pr (rojo, azul y verde) deben conectarse a las tomas de entrada correspondientes en el costado de su televisión.
- Verifique las conexiones de antena. Asegúrese de que todos los cables estén firmemente conectados a la toma de TV en el costado de su televisión.
- Intente ajustar las características de color para mejorar.

**No hay sonido, pero la imagen está bien.**

- El sonido puede estar silenciado. Intente presionar el botón MUTE para restaurar el sonido.
- Para usar AV o Componente, recuerde conectar correctamente la salida de audio izquierda y derecha del dispositivo. El cable del canal izquierdo es blanco y el cable del canal derecho es rojo. Por favor, haga coincidir los cables y las tomas de acuerdo con sus colores.
- Los ajustes de sonido pueden no estar configurados correctamente.
- Si su fuente de audio tiene solo una toma o es una fuente de audio (mono), asegúrese de haber conectado la conexión a la toma Audio In L (blanco) en la televisión.

**Los botones en el panel lateral no funcionan.**

- Desenchufe la televisión de la Corriente Alterna durante 10 minutos y luego vuelva a enchufarla. Encienda la televisión e intente de nuevo.

**La televisión se apaga inesperadamente.**

- El circuito de protección electrónica puede haberse activado debido a una sobretensión. Espere 30 segundos y luego encienda la televisión nuevamente. Si esto ocurre con frecuencia, el voltaje en su casa puede ser anormal. Si el otro equipo electrónico en su hogar no puede funcionar normalmente, consulte a un personal de servicio calificado.

**El mando a distancia no funciona.**

- Algo podría estar bloqueando entre el mando a distancia y el sensor remoto en el panel frontal de la televisión. Asegúrese de que haya una ruta libre.
- Es posible que el mando a distancia no esté dirigido directamente a la televisión.
- Las baterías en el mando a distancia pueden estar débiles, muertas o instaladas incorrectamente. Coloque baterías nuevas en el mando a distancia.

## Especificaciones

◆ Resolution:	1366x768
◆ Power Supply:	AC 100-240V~50/60Hz
◆ Consumo de energía nominal:	55W
◆ Video:	avi , MPEG ,MPEG-4
◆ Música:	mp3
◆ Foto:	jpg , jpeg , bmp , png

## **FCC Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## **FCC Warning**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

