


OSD Menu Operations

Smart TV Operation

Press **HOME** button on the remote control to enter the Main Launcher.

Press the arrow buttons **▲/▼/◀/▶** to select the icon and press “**OK**” button to enter the sub-menu.

In smart TV mode, you can install / uninstall the application, browse the web, system settings and other operations.

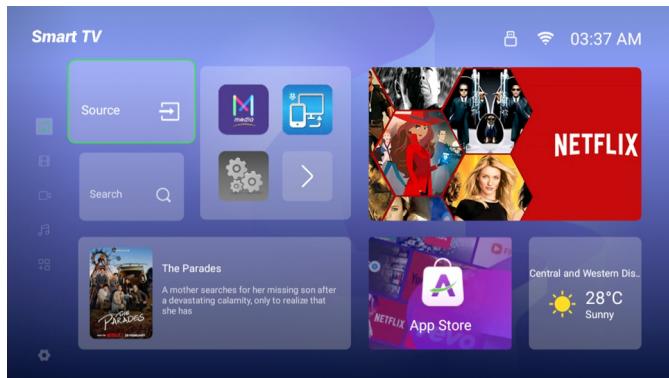


Media Operation

Note: Before operation MEDIA menu, Plug in USB device or memory card.

Press **HOME** button to enter the Main Launcher.

Press **▲/▼ ◀/▶** button to select **MEDIA Browse** and then press **OK** to enter.

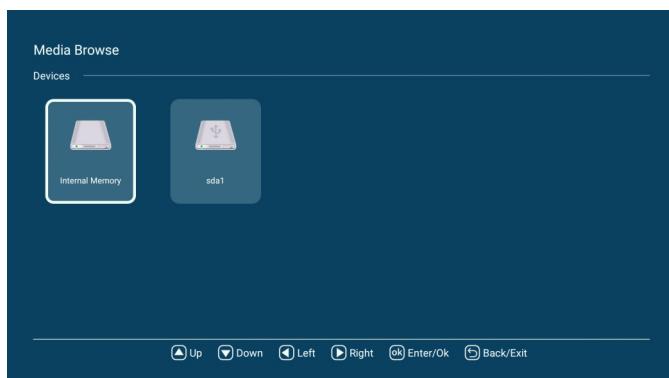

1. Press **▲/▼** button to select the option that you want to adjust in the Media menu, then press **OK** button to enter.
2. After finishing your adjustment, press EXIT button to exit the menu.

Troubleshooting

Identifying Problems

If there are any problems when using the product, please consult the list below. If the list does not solve the problem, call our Customer Service Center immediately.

TV Problems

The TV can't be turned on.

- Make sure the AC cord is plugged in.
- Check the wall outlet, make sure the AC output works normally and stably.
- Select the Key Lock function in the OPTION Menu and press OK to uncheck the locking status.

No picture or sound but the TV is on and there is a "No Signal" sign on screen.

- Are you trying to use an input source with no device connected to it? For using other video/audio device, make sure the external device works normally first, then press Source and choose the right input source.
- The signal type option may be set incorrectly.
- The channel may be blank. Try to search the channel again or change another channel.

The sound is fine, but the picture is poor.

- If you can only get black and white pictures from external device that you've connected to your TV, maybe it is due to the video cables is not connected well, or they are connected wrongly. Check the connection stability first, then check the correctness.
- For AV input, the yellow video cable connects to the yellow Video In jack on the side of your TV. For Component input, the three Y, Pb, Pr video cables (red, blue, and green) should be connect to the corresponding input jacks on the side of your TV.
- Check the antenna connections. Make sure all of the cables are firmly connected to the TV jack on side of your TV.
- Try adjusting the color features to improve.

There is no sound, but the picture is fine.

- The sound might be muted. Try pressing the MUTE button to restore sound.
- For using AV or Component, remember to connect the device's left and right audio output correctly. The left channel cable is white and the right channel cable is red. Please match the cables and jacks according to their colors.
- The sound settings may not be set correctly.
- If your audio source has only one jack or is a (mono) audio source, make sure you have plugged the connection into the Audio In L jack (white) on the TV.

The buttons on the side panel don't work.

- Unplug the TV from the AC power for 10 minutes and then plug it back. Turn the TV on and try again.

The TV turns off unexpectedly.

- The electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn the TV on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormal. If the other electronic equipment in your home can't work normally, consult a qualified service personnel.

The Remote control doesn't work.

- Something might be blocking between the remote control and the remote sensor on the front panel of the TV. Make sure there is a clear path.
- The remote may not be aimed directly at the TV.
- The batteries in the remote may be weak, dead, or installed incorrectly. Put new batteries in the remote.

SPECIFICATIONS

Product Specifications

◆ Resolution:	1920x1080
◆ Power supply:	AC 100-240V~50/60Hz
◆ Rated power consumption:	75W
◆ Video:	avi , MPEG ,MPEG-4
◆ Music:	mp3
◆ Photo:	jpg , jpeg , bmp , png



Televisor LED FHD de 43"

MANUAL DE USUARIO

Modelo: KC4325AO

IMPORTANTE

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de instalar el televisor.

Guarde este manual para futuras referencias.

Tabla de Contenidos

Advertencia de seguridad.....	1
Precauciones de seguridad	2
Preparación para su Nueva televisión	3
Verifique los accesorios	3
Guía de instalación del soporte	3
Montaje en la pared (si está disponible)	4
Explicación de las tomas del TV	5
Diagrama de conexión del dispositivo externo.....	6
Teclado lateral y panel frontal	7
Botones del panel lateral	7
Panel frontal	7
Instrucciones del mando a distancia.....	8
Insertar baterías en el mando a distancia.....	8
Ángulo de recepción del mando a distancia	8
Conociendo el mando a distancia	9
Botones del mando a distancia	9
Operaciones básicas	10
Encenderlo y apagarlo	10
Seleccionar la fuente de entrada.....	10
Ajustar la pantalla OSD	10
Operaciones del menú OSD	11
Ajuste del menú	11
Operación Smart TV.....	12
Operación de medios.....	12
Solución de problemas.....	13
Identificación de problemas.....	13
Especificaciones	14

* Las imágenes, funciones y otra información proporcionada en el manual son solo para referencia. Si no coincide con el objeto real, consulte el producto real.

Advertencia de seguridad



PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR



Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta o la parte posterior. En su interior no hay piezas reparables por el usuario. Remita al personal de servicio cualificado.

El símbolo del rayo con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, está destinado a alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al televisor.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC PODRÍAN EVITAR A LA AUTORIDAD DE LOS USUARIOS OPERAR ESTE EQUIPO.

Advertencia de seguridad

Antes de poner en marcha este aparato, por favor, lea este manual detenidamente.

COLOCACIÓN

- No coloque la televisión en un carrito, soporte, trípode o estante inestable.
- No exponga la televisión a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor.
- No maneje líquidos cerca o sobre la televisión.
- Nunca derrame líquido de ningún tipo en la televisión
- No coloque la televisión cerca de aparatos que generen campos magnéticos.
- No coloque objetos pesados encima de la televisión.

TEMPERATURA

- No coloque la televisión cerca ni conecte un radiador o un registro de sanador.
- Si la televisión se traslada rápidamente de un lugar frío a un lugar cálido, desconecte el cable de alimentación durante al menos dos horas para que la humedad que se hayan formado en el interior se seque por completo.

HUMEDAD

- No exponga la televisión a la lluvia, la humedad o no la coloque cerca del agua
- Asegúrese de que el interior esté seco y fresco.

VENTILACIÓN

- Mantenga libres las aberturas de ventilación.

ADVERTENCIA (solo aplicable a modelos de más de 7 kg)

Nunca coloque la televisión en una ubicación inestable. La televisión puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte.

Muchas lesiones, particularmente a los niños, pueden evitarse tomando precauciones simples como:

- Utilizar gabinetes o soportes recomendados por el fabricante.
- Solo usar muebles que puedan soportar de manera segura la televisión.
- Asegurarse de que la televisión no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- No colocar la televisión en muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mobiliario como el aparato a un soporte adecuado.
- No colocar la televisión en un paño u otros materiales que puedan estar ubicados entre ella y los muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de treparse a los muebles para alcanzar la televisión o sus controles. Si su televisión existente se está re ubicando, se deben aplicar las mismas consideraciones que arriba.

Precauciones de Seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Observe todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua. Por ejemplo, no lo use cerca de un lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina y similares.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y aberturas en la parte posterior o inferior del aparato se proporcionan para la ventilación, para garantizar un funcionamiento confiable de la televisión y para protegerla de un sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aberturas nunca se deben bloquear colocando la televisión en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar.
8. No la instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No modifique el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas con una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos cuchillas y una tercera a tierra. La cuchilla ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar el equipo obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado particularmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
11. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solo con el carrito, el soporte, el trípode, el apoyo o la mesa especificados por el fabricante, o vendedores del aparato. Cuando se usa un carro, tenga cuidado al mover la combinación del carro / aparato para evitar lesiones por vuelco. Una combinación de TV y carro debe moverse con cuidado. Las paradas rápidas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que la combinación de TV y carro se vuelque.
13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos períodos de tiempo. Para una protección adicional para este receptor de TV durante una tormenta eléctrica, o cuando no se utiliza durante largos períodos de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitará daños a la televisión debido a los rayos y las sobre tensiones de la línea de alimentación.
14. Remita todos los servicios a personal de servicio cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, si se ha derramado líquido u objetos han caído en el aparato, si la televisión ha estado expuesta a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad.
15. Esta televisión debe funcionar solo con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de clasificación. Si el cliente no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su hogar, consulte con su distribuidor de electrodomésticos o con la compañía eléctrica local. Para la potencia de la batería del mando a distancia de la televisión, consulte las instrucciones de funcionamiento.
16. La televisión no debe exponerse a goteos o salpicaduras. No se colocarán objetos llenos de líquidos, como jarrones, en la televisión.
17. Nunca inserte objetos de ningún tipo en la televisión a través de las aberturas, ya que pueden tocar una tensión peligrosa u otras partes eléctricas que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo en la televisión.
18. Desenchufe la televisión de la toma de corriente antes de limpiarla. No use líquidos o aerosoles limpiadores. Utilice un paño húmedo para limpiarla.
19. Esta televisión nunca se debe colocar cerca o sobre un radiador o fuente de calor. Esta televisión no debe colocarse en una instalación incorporada, como una estantería o un estante, a menos que se proporcione una ventilación adecuada o se cumplan las instrucciones del fabricante.
20. No coloque esta televisión en un carrito, soporte, trípode, soporte o mesa inestable. La televisión puede caerse, causando lesiones graves a alguien y daños graves al aparato.
21. No intente reparar la televisión usted mismo, ya que al abrir o quitar las cubiertas puede exponerse a un alto voltaje peligroso u otros peligros. Remita todos los servicios a personal de servicio cualificado.
22. Por favor, haga las medidas de prevención de electricidad estática y protección del panel antes de la revisión, evite dañar el panel y el elemento sensible de la placa principal, por ejemplo, IC, etc.
23. OJO: Para evitar lesiones, este aparato debe estar firmemente sujetado al suelo / pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.



Preparación para su nueva televisión

Verifique los accesorios


Verifique los accesorios que vienen con su televisión.

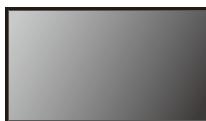


LED Televisor



Control Remoto y
Baterías

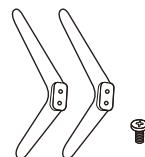

Base del soporte de TV
+
4*Tornillos



Manual de Usuario
+
Tarjeta de Garantía

Guía de instalación del soporte

La televisión incluye el soporte del aparato para separarla de la superficie. Para configurar el soporte de la mesa de la televisión, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.


1. El panel se puede rayar fácilmente, así que por favor:

Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque la televisión boca abajo sobre el paño.


Nota: Desenchufe siempre el cable de CA primero cuando instale o extraiga el soporte.

2. Coloque la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y la televisión, luego inserte los tornillos en los orificios de la base y apriételos.

Nota: Para garantizar que la televisión esté estable, por favor, asegure todos los tornillos.

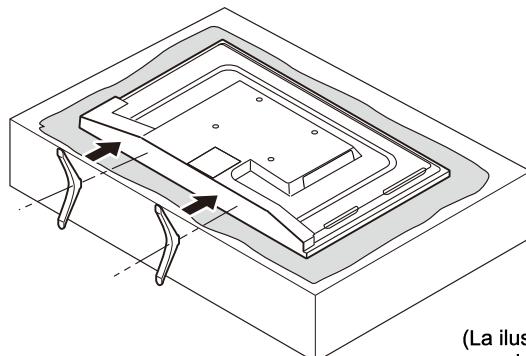

Por favor, tome nota de la dirección
de la base:



Vista inferior de la televisión
(El gabinete frontal está boca abajo)

(La ilustración es solo de referencia. Por favor
prevalezca en especie)