


Montaje en la pared (si está disponible)

Dimensión de la Unidad (unidad : mm)	Tornillos
VESA 200x200	M4 x 8 mm, 4 piezas


Nota: La longitud del tornillo especificado es solo una recomendación; longitud real requerida puede variar según el tipo de soporte de pared utilizado.

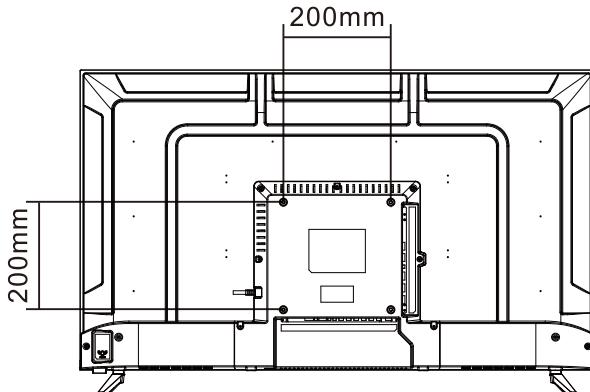

Advertencias:

1. No instale usted mismo el soporte de pared. Por favor, póngase en contacto con profesionales cualificados para la instalación.
2. La televisión no debe montarse en paredes o superficies que tengan un ángulo de más de 10 grados en dirección vertical.
De lo contrario, la televisión podría caerse.
3. Las paredes para el montaje deben tener la resistencia suficiente para sostener todo el peso de la televisión. Por ejemplo, paredes de concreto y ladrillo son preferibles. No coloque el soporte en paredes blandas, como paredes de tierra y placas de yeso.
4. Si se utilizan piezas de repuesto de diferentes especificaciones (como tornillos) durante el montaje, consulte con profesionales cualificados para asegurarse de que estas piezas sean seguras y efectivas.
5. Antes de fijar la base a la pared, asegúrese de que los orificios para los anclajes cumplan con las reglas de instalación. De lo contrario, pueden existir algunos problemas potenciales.
6. No coloque ninguna fuente de calefacción debajo de su televisión. Ya que, puede provocar un incendio.
7. No coloque la televisión cerca de algo que gotee. Los transductores y los cables de alta tensión también deben mantenerse alejados del aparato. O, de lo contrario, puede causar fuga, descarga eléctrica o mala resonancia.
8. No coloque la televisión en un lugar donde puedan producirse colisiones o vibraciones.
9. Para evitar caídas inesperadas de la televisión, no coloque ninguna fuerza fuerte en la televisión en el soporte de pared después de la instalación.
10. Asegúrese de desenchufar la televisión antes de instalarla. Mantenga cualquier objeto duro o afilado lejos del panel de la pantalla para evitar que se raye.
11. Despues de la instalación, si hay alguna necesidad de mover el gabinete, póngase en contacto con los profesionales cualificados.

Explicación de las Tomas del TV

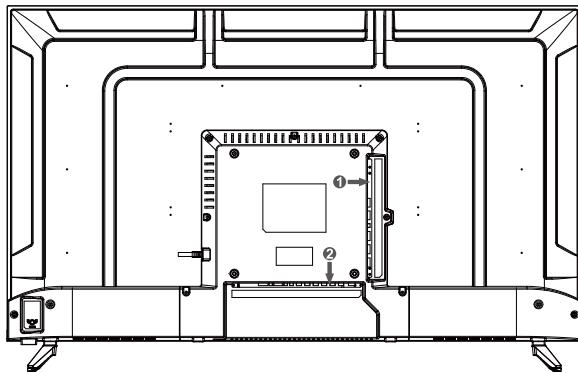

1

HDMI1/ARC HDMI2 CVBS L R USB1 USB2

2

OPTICAL Earphone RJ45 RF

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Suministra una conexión digital no comprimida.

CVBS : Conecte a un dispositivo AV que tiene conectores de vídeo compuestos como un reproductor VCR o DVD.

L: Conexión del canal de audio izquierdo. El conector de audio izquierdo es normalmente blanco.

R: Conexión del canal de audio derecho. El conector de audio derecho es normalmente rojo.

USB: Conecte a un dispositivo USB como un disco externo para acceder a la función de los medios de TV.




OPTICAL: Salida de sonido de TV digital.

Earphone: Conecte a un auricular de 3.5mm para audio personal.

RJ45: Conecte a Internet.

RF: Conecte para recibir la señal desde su antena o el cable a través del cable coaxial.


Diagrama de Conexión del Dispositivo Externo

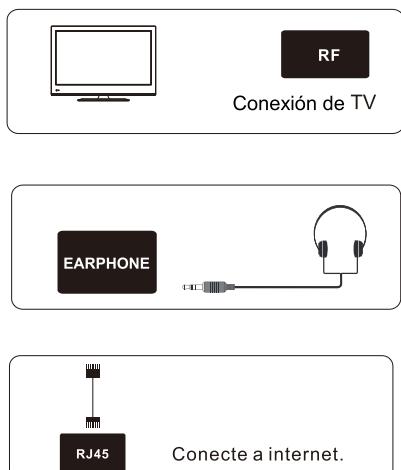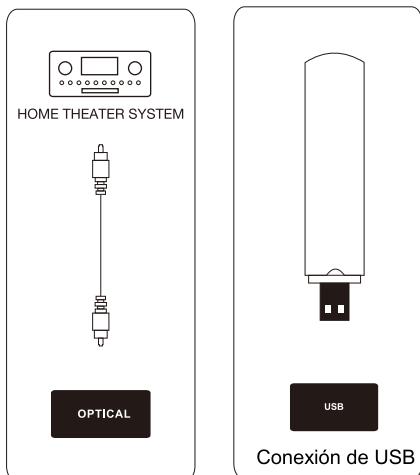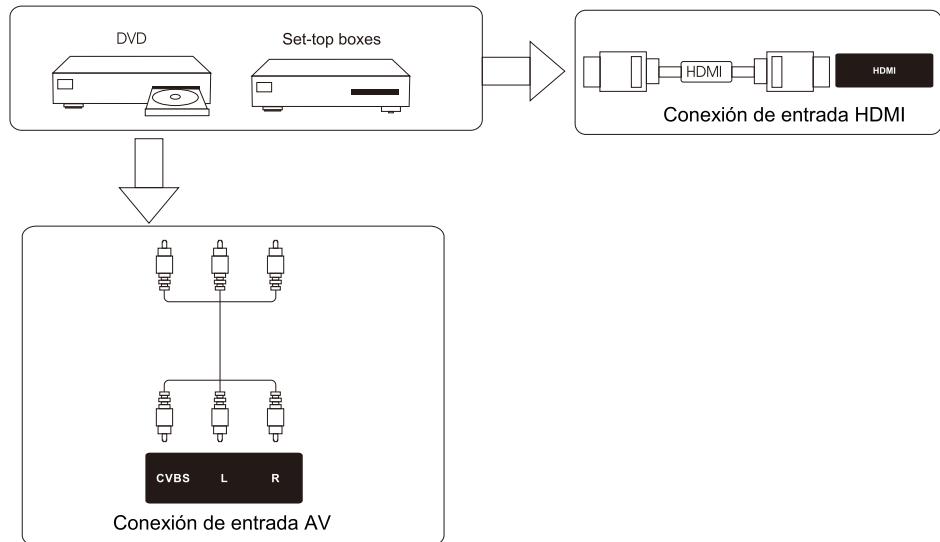

Teclado Lateral y Panel Frontal

Botones del teclado

Si no puede localizar el mando a distancia, puede usar los botones laterales del teclado del televisor para operar varias funciones de TV.

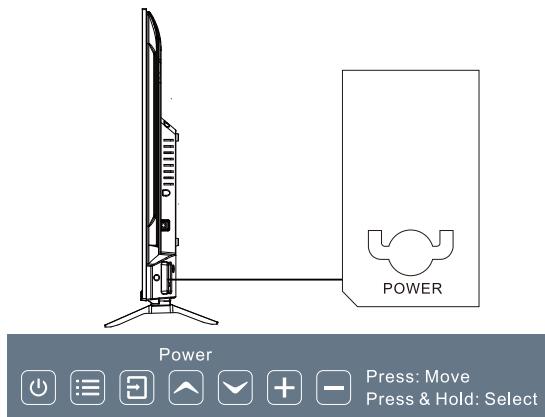


*La imagen del menú OSD está sujeta a la visualización real.

- POWER(POWER)**: 1. Cuando el televisor esté encendido, presione este botón una vez para abrir la barra de menús.
2. Presione el botón nuevamente para mover el cursor de izquierda a derecha, paso a paso. Puede ajustarlo según sea necesario.
3. Mantenga presionado el botón para seleccionar la opción deseada La pantalla aparecerá con el menú correspondiente. Mantenga pulsado brevemente para seleccionar \wedge/\vee o $+-$ y, a continuación, mantenga pulsado para seleccionar las opciones del menú emergente.
4. Después de seleccionar el menú que desea ajustar, debe mover el cursor al ícono de fuente (\square) y Mantenga presionado el botón para ingresar al menú.
5. Mantenga presionado el botón para salir de la configuración.
6. Repita 2-5 para otras opciones.
7. Tenga en cuenta: El menú de configuración se apagará automáticamente si no hay ninguna operación en 10 segundos.

Panel Frontal

Indicador de Encendido / Espera: Blanco e indicador apagado. Muestra blanco cuando el televisor está en espera y el indicador apagado cuando está encendido.

Sensor del mando a distancia: sensor IR del mando a distancia, que recibe rayos infrarrojos enviados por el mando a distancia.

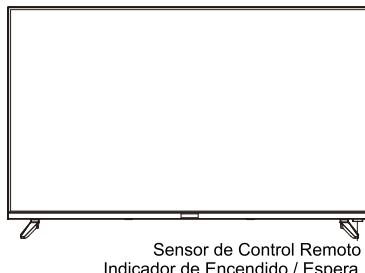

NOTA: Si hay un film protector cubriendo la pantalla, quitelo antes de usar el televisor

Instrucciones del Mando a Distancia

Insertar baterías en el mando a distancia

1. Retire la tapa del compartimiento de la batería de la parte posterior del mando a distancia levantando la tapa.
2. Inserte las 2 baterías AAA. Asegúrese de que las polaridades (+ y -) estén alineadas correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa

Si el mando a distancia no funciona, verifique estos puntos:

- ¿Son correctas las polaridades (+, -)?
- ¿Las baterías están gastadas?
- ¿Hay una falla de alimentación de CA?
- ¿Está enchufado el cable de alimentación?
- ¿Hay alguna interferencia o bloqueo cerca del sensor del control remoto?


PRECAUCIÓN:

- Las baterías usadas deben reciclarse.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- NO use baterías nuevas y viejas juntas.
- Cambie ambas baterías al mismo tiempo.
- Cuando no use el mando a distancia por un tiempo prolongado, retire las baterías de la unidad.

Advertencia: No debe exponer las pilas (empaquetadas o en uso) a altas temperaturas como al calor del sol o el fuego.

Ángulo de recepción del mando a distancia

Utilice su mando a distancia dentro del rango de distancia y ángulo que se muestra a continuación.

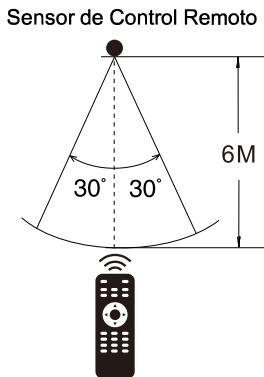

Operaciones básicas

Encenderlo y Apagarlo

Conecte el cable de CA para alimentar el televisor. En este momento, el televisor pasará al modo de espera y el indicador de encendido se pondrá Blanco. Use el botón de Encendido () en el panel lateral de la TV o en el mando a distancia para encender el televisor. Después de apagar el televisor durante 5 segundos, puede volver a encender el televisor

Seleccionar la Fuente de Entrada



Presione el botón **INPUT** para mostrar la lista fuente de entrada;

Pulse el botón **▲/▼** para seleccionar la fuente de entrada que desea ver;

Pulse el botón "OK" para llegar a la fuente de entrada;

Ajuste la pantalla OSD

- Pulse el botón **MENU** para mostrar el **MENÚ PRINCIPAL OSD**;
- Pulse el botón **▲/▼** para seleccionar el **MENÚ** que desea;
- Pulse el botón "OK" para llegar al submenú y presione el botón **SALIDA** para regresar al menú anterior.
- Pulse el botón **▲/▼** para seleccionar la opción y, a continuación, pulse el botón **OK** o **►** para entrar en el submenú, presione el botón **◀/▶** para ajustar el valor o presionar el botón **◀/▶** para seleccionar al menú anterior;

Puede presionar el botón **MENU** para guardar y volver al menú anterior y presione el botón **EXIT** para salir del menú entero.

Operaciones del Menú OSD

Ajuste del menú

Pulse el botón MENU para mostrar el MENÚ PRINCIPAL OSD:

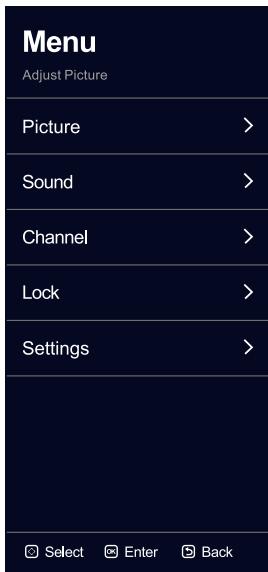


Foto: Usado para el ajuste del efecto de la imagen de TV.
Por ejemplo: Modo de imagen, temperatura de color, etc.

Sonido: Usado para el ajuste del efecto del sonido de TV.
Por ejemplo: Modo de sonido, equilibrio, etc.

Canal

Usado para la búsqueda y la edición de canales, solo disponible en la entrada TV.
Puede escoger la búsqueda automática o elija la búsqueda manual de acuerdo a sus necesidades.

Cerradura: se usa para ajustar el efecto de bloqueo de TV.
Por ejemplo: Bloqueo del sistema, cambio de contraseña, etc.
Nota: Cuando se establece la función "Bloquear", si el Bloqueo del sistema está activado, ingrese la contraseña para desbloquear, la contraseña predeterminada es **0000**.

Ajuste: Se usa para ajustar el efecto de configuración de TV.
Por ejemplo: HDMI CEC, Tiempo, Pantalla azul, etc.


Para obtener más ajustes, consulte los ajustes del menú

Operaciones del Menú OSD

Operación Smart TV

Presione el botón HOME en el control remoto para llegar al lanzador principal.

Presione los botones de flecha ▲/▼/◀/▶ para seleccionar el ícono y presione el botón "OK" para llegar al submenú. En el modo SmartTV, puede instalar / desinstalar la aplicación, navegue por la web, los ajustes del sistema y otras operaciones.

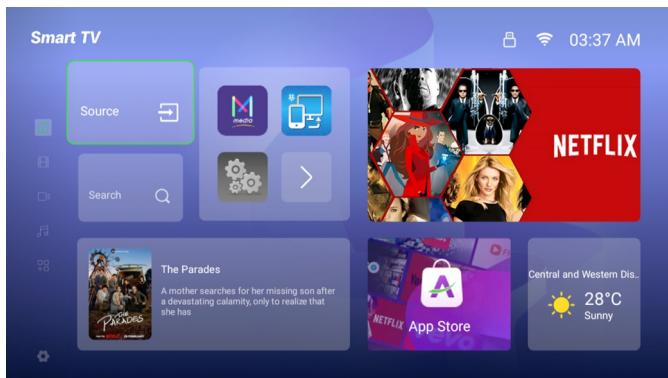

Media Operation

Nota: Antes de la operación el menú de MEDIOS, enchufe el dispositivo USB o la tarjeta de memoria.

Presione el botón HOME para ingresar al lanzador principal.

Presione ▲ / ▼/◀/▶ para seleccionar MEDIA Browse y, a continuación, pulse OK para entrar.



1. Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Medios, luego presione el botón OK para ingresar.
2. Después de finalizar su ajuste, presione el botón EXIT para salir del menú.