



# MANUEL D'UTILISATION

---

Avant d'utiliser le TV, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.



**Model: PLED5038-C-UHDSM**



“Ce produit est fabriqué et vendu par Curtis International Ltd.  
PROSCAN sont des marques déposées de Technicolor USA et sont utilisés sous licence par Curtis International Ltd. Tout autre produit, service, entreprise, commerce ou produit nom et le logo mentionnés aux présentes ne sont ni approuvés ni sponsorisés par Gestion de marque Technicolor USA ou de ses filiales. ”

## CONTENU

1	<b>MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ</b>		1
2	<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES</b>		2
3	<b>ACCESSOIRES</b>		3
4	<b>PRÉPARATIF</b>		3
5	<b>GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES</b>	Télécommande	4
		Vue De Devant	5
		Vue De Côté	5
		Vue Arriere	6
6	<b>MONTAGE MURAL</b>		7
7	<b>CONNEXIONS</b>	Installation	8
		Connexion Antenne	9
		Connexion AV	9
		Connexion Y Pb Pr	10
		Connexion HDMI	10
		Branchement du cordon d'alimentation	11
		Connexion Optical audio output	12
8	<b>INSTALLATION RAPIDE</b>	Mise De L'appareil Dans Une Place Propre	13
		Mise En Circuit Initiale De L'Appareil	13
		Selection De Source	13
9	<b>RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR</b>	Menu Image	14
		Menu Son	15
		Menu Fonction	16
		Menu Option	17
		Menu Option	18
		Menu Verrouillage	20
		Menu Canal	21

## CONTENU

10	Lecture Média USB		22
11	OPÉRATION DE TV INTELLIGENT		24
12	MODE D’AFFICHAGE	Formats Vidéo	26
13	CARACTÉRISTIQUES		27
14	GUIDE DE PANNAGE	Symptôme TV	28
15	GÂRANTIE LIMITÉE		29

---

*\* Les images, fonctions et autres informations fournies dans ce manuel sont fournies à titre indicatif. S'il ne correspond pas à l'objet réel, veuillez vous reporter au produit réel.*


---


# MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

LA MARQUE DE PRUDENCE A ÉTÉ LOCALISÉE À L'EMPLACEMENT DE LA CLOTURE INFÉRIEURE DE L'APPAREIL.



**AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (NI LE DOS). AUCUNE PIÈCE NÉCESSITANT L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR RÉPARATION, S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ.**

 Le symbole de l'éclair et d'une flèche l'intérieur d'un triangle qui avertit signale qu'il y a une « tension dangereuse » non isolée l'intérieur de l'appareil, suffisamment élevée pour causer un choc électrique.

 Le point d'exclamation l'intérieur d'un triangle qui avertit signale qu'il y a des instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans la documentation qui accompagne cet appareil.

 **MISE EN GARDE:**

-POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

-EN CAS DE PROBLÈME, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION CA ET ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.

 **AVERTISSEMENT:**

-POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

-POUR ÉVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PAS PLACER DES OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE SUR L'APPAREIL OU À PROXIMITÉ DE CELUI-CI.

-EN CAS DE PROBLÈME, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION CA ET ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.

## EMPLACEMENT

-N'utilisez pas l'appareil dans les endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.

-Laissez l'air circuler librement autour de l'appareil.

Ne le couvrez pas avec du tissu et ne le placez pas sur un tapis ou de la literie.

## SÉCURITÉ

-Lorsque vous branchez et débranchez le cordon CA, tenez la fiche et non le cordon. Le triage du cordon peut l'endommager et créer un risque.

-Débranchez le cordon d'alimentation CA si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps.

## ENDROIT DE PLAQUE DE MODÈLE

La plaque de modèle est située sur le dessous de l'appareil.

## RENSEIGNEMENTS FCC

**REMARQUE:** Cet appareil a été soumis des tests et s'est révélé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans une installation résidentielle. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec des fréquences radioélectriques, et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radio-communications. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en et hors circuit, nous conseillons l'utilisateur l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes:

-Reorientez ou changez l'emplacement de l'antenne de réception.

-Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.

-Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

-Adressez-vous à un détaillant ou à un technicien qualifié de radio/télévision pour obtenir de l'aide.

 **AVERTISSEMENT:**

Dès changements ou modifications apportés à cet appareil, non approuvés expressément par les responsables de la conformité. Prévenez l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC."



Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de sorte à ne pas nécessiter une connexion de sécurité mise à la terre.

# INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Utilisez seulement un chiffon sec pour nettoyer l'appareil.
- 7) Ne bloquez aucun des orifices d'aération.  
Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles / cuisinières ou autres appareils (y compris amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de type terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une plus large que l'autre. Une fiche de type terre dispose de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La fiche large ou la troisième broche est installée pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise d'alimentation murale, veuillez consulter un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas soumis au passage de personnes ou coincé, particulièrement son point de contact avec la fiche, les prises et le point de sortie de l'appareil.
- 11) Utilisez seulement les pièces/accessoires spécifiques par le fabricant.
- 12) Ne placez cet appareil que sûr un chariot, un support, un trépied, une fixation ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Placez avec prudence tout chariot sûr lequel un appareil est placé pour éviter toute blessure en cas de renversement.
- 13) Débranchez cet appareil durant les orages ou s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période de temps.
- 14) Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation s'impose si l'appareil a été endommagé d'une façon quelconque, si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il y a eu une infiltration de liquide ou d'un objet dans l'appareil, si ce dernier a été exposé à la pluie ou de l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- 15) La fiche d'alimentation électrique sert de dispositif de désaccouplage; elle doit demeurer facilement accessible.



## Avis de sécurité personnelle

- Toujours lire et suivre toutes les instructions pour l'installation et l'utilisation du téléviseur.
- Placez le téléviseur dans un endroit de niveau et solide.
- Ne placez pas le téléviseur sur un meuble avec des tiroirs qui peuvent être utilisés comme marches par les petits enfants.
- Ne laissez pas les enfants tirer sur le téléviseur ou monter sur les meubles où le téléviseur est placé.
- Ne laissez pas les enfants jouer devant ou autour du téléviseur.
- Acheminez toujours tous les câbles connectés au téléviseur afin que les câbles ne puissent pas être facilement tirés et saisis par les enfants.
- Lors de l'installation du téléviseur sur un mur, veuillez acheter une monture TV recommandée par un installateur de télévision professionnel et suivre les instructions d'installation fournies avec la monture TV.
- Avant d'installer le téléviseur sur un mur, assurez-vous que la structure du mur peut supporter le poids du téléviseur et du support. En cas de doute, s'il vous plaît demander les conseils d'un installateur de télévision professionnel.

## ACCESSOIRES

### Veillez vérifier et identifier les accessoires fournis

Télécommande.....	x 1
Piles AAA .....	x 2
Manuel D'utilisation.....	x 1
Support TV .....	x 2
Vis de support .....	x 4

## PRÉPARATIFS

### UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pointez la télécommande vers le CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE situé sur l'appareil.


Quand il y a une source légère, ambiante et forte, l'exécution du détecteur éloigné infrarouge peut être dégradée, causant l'opération peu fiable.

La distance efficace conseillée pour le fonctionnement de la télécommande est d'environ 16 pi (5 m).

### POSE DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le compartiment des piles.

2. Insérez 2 piles "AAA".



### REPLACEMENT DES PILES

Quand les piles s'affaiblissent, la distance de fonctionnement de la télécommande baisse considérablement et il faut les remplacer.



**MISE EN GARDE:** Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle incorrect.

### REMARQUES:

- Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez les piles pour éviter le risque de corrosion en cas de fuite.
- Ne mélangez pas ensemble des piles déjà utilisées et des piles neuves. Ne mélangez pas des piles ALCALINES, standard (CARBONE-ZINC) et des piles rechargeables (NICKEL-CADMIUM).
- Retirez toujours les piles dès qu'elles commencent à s'épuiser.
- Des piles affaiblies peuvent fuir et grandement endommager la télécommande.




### AVERTISSEMENT:

- Ne vous débarrassez pas de piles en les jetant dans un feu car elles pourraient fuir et/ou exploser.
- Les piles ne seront pas exposées à la chaleur excessive comme le soleil, le feu ou l'aimé.

# GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES

## TÉLÉCOMMANDE

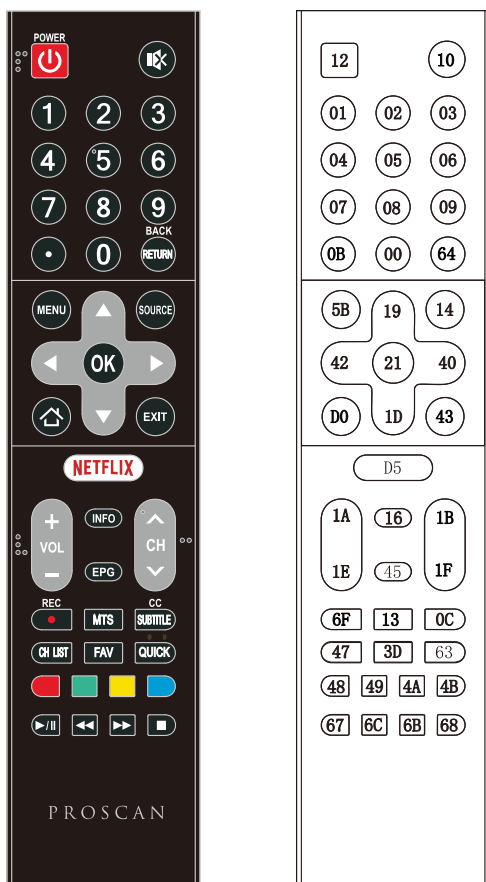

Format : NEC

code de télécommande universel: 20DF

Diagramme d'emplacement de code

**PUISSANCE**(

**MUET**(

**Boutons numériques**: Choisir la chaîne directement.

**Point décimal**: Entrer le point décimal.

**Retour(Back)**: Revenir à la chaîne précédemment affichée.

**MENU**: Accéder au menu principal

**SOURCE**: Sélectionner le mode de la source d'entrée.

**Boutons de navigation**:(Haut/Bas/Gauche/Droite (◀/▶/▲/▼) Naviguez dans le menu.

**OK**: Confirmer la sélection

**ACCUEIL**(

**QUITTER**: Quitter l'écran actuel.

**NETFLIX**: Accéder à l'interface Netflix.

**VOL+/VOL-**: Augmenter/diminuer le volume de TV.

**CH^/CHv**: Passer au programme précédent ou suivant.

**INFO**: Afficher les infos détaillées

**EPG**: Ce bouton de contrôle ne s'applique pas à ce produit.

**REC**(

**MTS**: Sélectionner la sortie audio souhaitée en fonction du canal de diffusion.

**CC**: Configurer le mode de sous-titrage.

**SOUS-TITRE**: Accéder au sous-titre.

**CH LIST**: Accéder à la liste des chaînes.

**FAV**: Voir vos chaînes préférées assignées.

**RAPIDE**: Accéder au menu rapide.

**Boutons de couleur** (ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU):

Exécuter la fonction d'invite en mode spécifique.

**LECTURE/PAUSE**(): Mettre en pause ou continuer la lecture.

**ARRÊTER**(

**RETOUR RAPIDE/AVANCE RAPIDE**(): Examen rapide de l'avance rapide.

### Avis important:

Selon le pays où le téléviseur est installé, certaines applications peuvent ne pas être disponibles.

Les boutons de lancement rapide de la télécommande associée à ces applications ne fonctionneront donc pas. Toutes les autres fonctionnalités de la télécommande fonctionneront comme prévu.

# GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES

## VUE DE DEVANT

GUIDE DE RÉFÉRENCE DE COMMANDE

VUE DE FACE

Pour la distance de travail et de l'angle de la télécommande, voir page suivante.

Indicateur d'alimentation/veille:

LED bicolore bleu et rouge.

Il va se transformer en rouge lorsque le téléviseur est éteint et bleu lorsqu'il est allumé.


Capteur de Télécommande:

Capteur IR de Télécommande, qui reçoit les rayons infrarouges émis par la télécommande.

Capteur de Télécommande Indicateur d'alimentation/veille.

UE DE CÔTÉ


REMARQUE: S'il y a un film protecteur autour de l'écran, veuillez retirer le film protecteur avant d'utiliser le téléviseur.

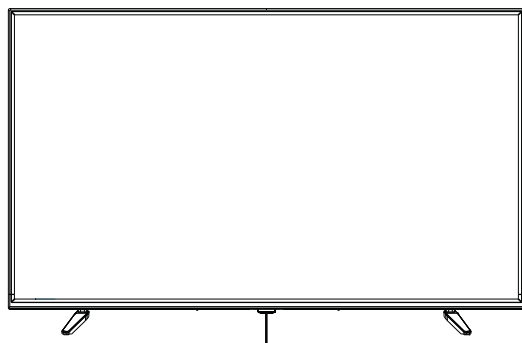

Voyant de mise en marche et de veille

Détecteur de la télécommande

## VUE DE DESSOUS

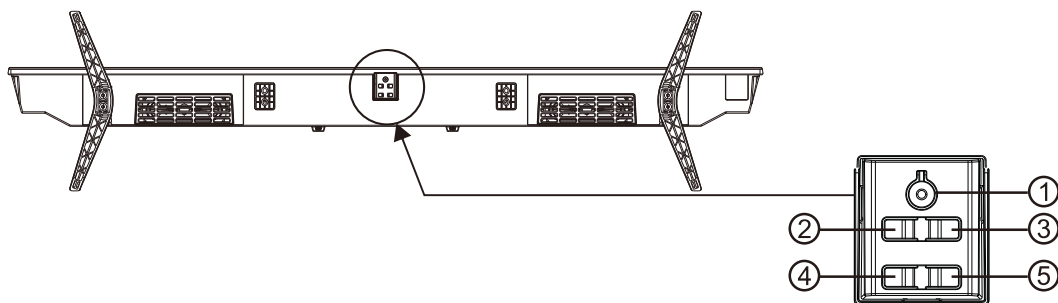


- 1.  $\phi$ /ENTRÉE:** Lorsque le TV est éteint, appuyez longuement sur ce bouton pour l'allumer. Lorsque le TV est allumé, appuyez longuement sur ce bouton pour l'éteindre, appuyez brièvement sur ce bouton pour faire apparaître le menu source d'entrée, appuyez sur le bouton VOL+/- pour sélectionner la source d'entrée et appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour confirmer la sélection.
- 2. VOL-:** Diminue le volume. Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche gauche sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de menu.
- 3. VOL+:** Augmente le volume. Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche droite sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.
- 4. CH- :** Balayer vers le bas par la liste des canaux . Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche vers le bas sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.
- 5. CH+ :** Balayer vers le haut par la liste des canaux . Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche vers le haut sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.



# GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES

## VUE ARRIERE

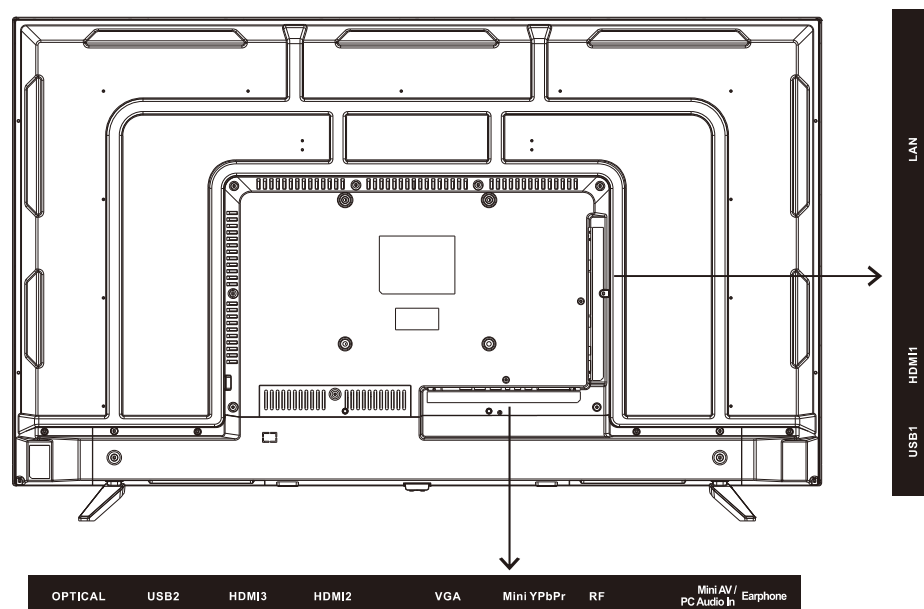

**OPTIQUE:** Sortie sonore TV numérique.

**USB:** Connecter le périphérique USB tel que le disque flash pour accéder à la fonction de média TV.

**HDMI:** (Interface multimédia haute définition) Fournit une connexion numérique non compressée.

**VGA:** Connecter le PC à ces prises.

**MINI YPbPr:** Connecter la prise de sortie YPbPr du lecteur DVD ou du magnétoscope.

**RF:** Connecter pour recevoir le signal de votre antenne ou du câble via un câble coaxial.

**MINI AV:** Connecter un périphérique AV doté de prises vidéo composites, par exemple un lecteur VCR ou DVD.

N.B.: ENTRÉE AUDIO PC et AV mini partagent un port, l'audio PC et l'audio YPbPr doivent se connecter à partir de ce port.

**ÉCOUTEUR:** Connecter un casque de 3,5 mm pour un son personnel.


**LAN:** Se connecter à Internet.

# MONTAGE MURAL

## MONTER / DEMONTER LE STAND DE BASE

**AVERTISSEMENT:** L'écran à est très fragile, et doit être protégé à tout moment lors de la dépose du support de base. Veuillez à éviter tout contact entre tout objet dur, pointu ou susceptible d'égratigner ou d'endommager l'écran à. N'exercez PAS de pression, à aucun moment, sur l'arrière de l'appareil car ceci pourrait fêler l'écran.

1. Débranchez tout câble ou cordon de l'appareil.
2. Posez l'appareil sur une surface plate, de façon que l'arrière soit face vers le haut, et placez un article doux et coussiné (tel une couverture ou de la mousse épaisse) sous l'écran.
3. Pour démonter le stand de base, desserrez les vis des trous et puis mettez-le au dos pour enlever le stand de base.

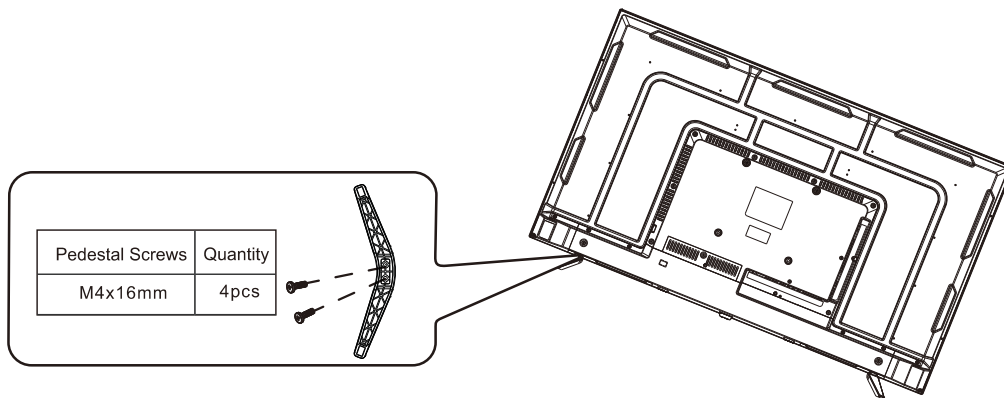


### Montage sur le mur

Cet appareil est conforme à la norme VESA et est conçu pour un montage sur le mur avec un kit de montage de 8 po x 8 po (200 mm X 200 mm) conforme à la norme VESA et conçu pour les TV à écran plat (non fournies). La longueur de la vis ne doit pas dépasser 8 mm

### REMARQUE

Démontez le stand de base avant le montage mural de l'appareil.

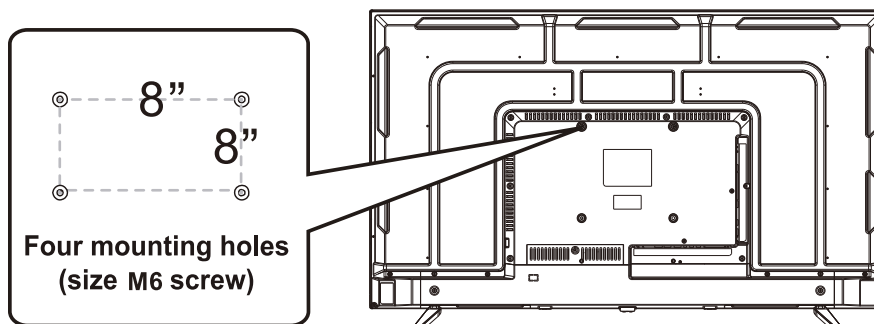

# Installation

Votre téléviseur est livré avec le support et l'appareil séparés. Avant d'utiliser le téléviseur, installez le support tel que décrit ci-dessous, ou si vous voulez le monter sur un mur, consultez la page 7 pour les conseils de montage. Le support mural n'est pas fourni avec le téléviseur.


## IMPORTANT !

- Débranchez toujours le téléviseur de l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer le support.
- L'installation du téléviseur peut être difficile à réaliser seul. Nous vous recommandons de vous faire assister pour l'installation ou le retrait du support de téléviseur.

## Fixer le support

### Étape 1


Placez un matériau doux et matelassé sur le dessus d'une surface plane pour éviter d'endommager l'écran du téléviseur. Placez ensuite le téléviseur à plat, avec l'écran orienté vers le bas, comme illustré à droite (1).

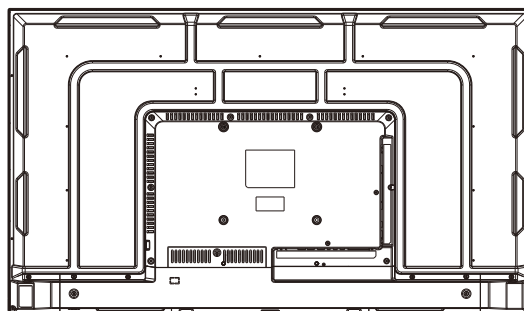

①

### Étape 2


Alignez les trous de vis du support avec les trous de vis sous le téléviseur, comme illustré à droite (2).

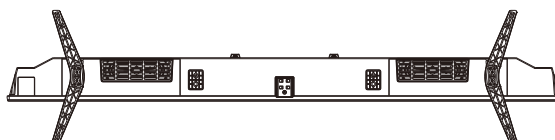

②

### Étape 3

Serrez les vis (fournies) avec un tournevis pour fixer le support au téléviseur, comme illustré à droite (3).

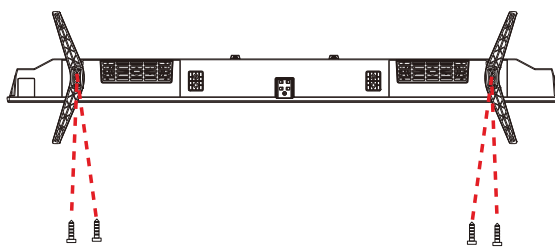

③

## REMARQUE :

Ne serrez pas les vis excessivement, cela pourrait endommager les trous de vis.

# CONNEXIONS


## CONNEXION D'UNE ANTENNE TV / CABLE / SATELLITE

Pour capter les chaînes de télévision ad quatement, il faut recevoir un signal provenant de l'une des sources suivantes:

- Antenne intérieure ou extérieure
- Réseau de cablodistribution
- Réseau satellitaire

### REMARQUE

Nous conseillons l'utilisation d'une antenne fixe extérieure pour la réception de missions TV provenant d'une antenne météorologique. Si vous devez utiliser une antenne temporaire, assurez-vous d'en acheter une d'une capacité suffisante pour capter les signaux faibles. Une antenne temporaire ne reproduit le signal aussi efficacement qu'une antenne fixe que lorsque l'appareil est proche d'un émetteur.

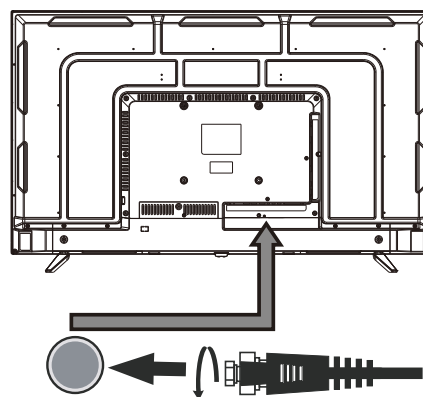

Cable de satellite, cablodistribution ou antenne de télévision dans la borne TV ANTENNA (cable non compris)

## CONNEXION D'UN COMPOSANT A/V

Raccordement d'un appareil auxiliaire tel que magnétoscope, caméscope, système satellite, cablodistribution, etc.

## RACCORDEMENT D'APPAREILS SORTIE VIDEO COMPOSITE

Raccordement d'appareils A/V tels que magnétoscope, jeu vidéo ou caméscope :


Connexion un magnétoscope / jeu vidéo / caméscope

Raccordez un câble AUDIO / VIDEO (non compris) comme montré :

Assurez-vous de raccorder le câble du composant (AUDIO et VIDEO OUT) aux entrées AV IN de cet appareil.

### REMARQUE

1. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du composant auxiliaire pour de plus amples renseignements.
2. Entrée vidéo composite (partagé avec composante)

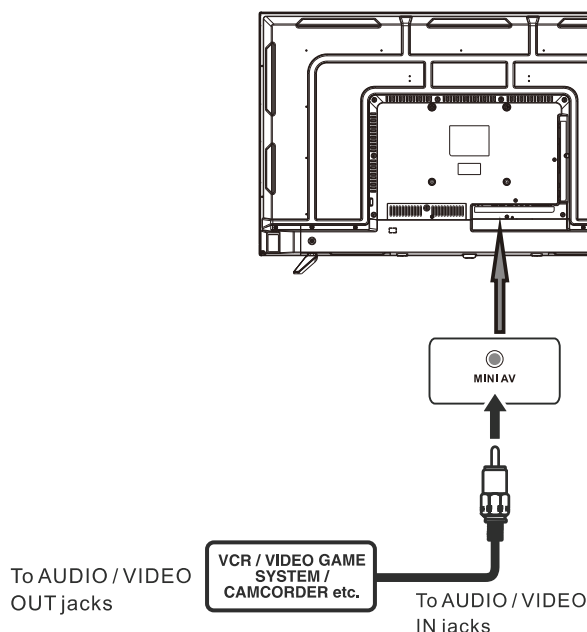

# CONNEXIONS

## RACCORDEMENT D'UNE SOURCE HAUTE DÉFINITION (HD) À L'AIDE D'UNE CONNEXION DE COMPOSANT

Les appareils haute définition (HD) sortie vidéo en composantes se raccordent l'entrée YUV :


Raccordez un câble vidéo en composantes et un câble audio (non compris) comme montré

Assurez-vous de raccorder le câble vidéo en composantes et le câble audio de l'appareil auxiliaire (Y Pb Pr OUT et AUDIO OUT) cet appareil COMPONENT.

### REMARQUE

Quand vous connectez un lecteur de DVD ou un téléviseur, la résolution de l'image ne dépend que de la résolution supportée par le lecteur de DVD branché. Les résolutions des lecteurs de DVD varient de 480i à 1080P, et cette téléviseur peut supporter des lecteurs DVD jusqu'à une résolution maximum de 1080P.


**\*Peut exiger un abonnement pour la réception de chaînes HD. Vérifiez auprès de votre fournisseur de câblodistribution/satellite pour de plus amples détails.**

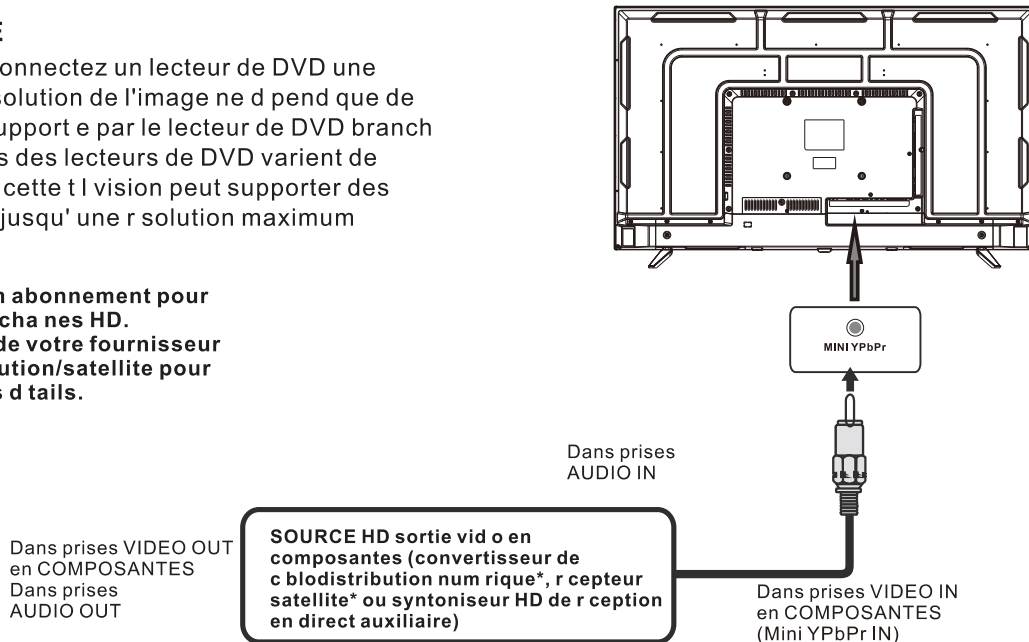

## RACCORDEMENT D'UNE SOURCE HAUTE DÉFINITION (HD) À L'AIDE D'UNE CONNEXION HDMI

La liaison HDMI (Interface multimédia haute définition) supporte les signaux vidéo et audio grâce à une seule connexion numérique pour utilisation avec lecteurs DVD, téléviseurs numériques, boîtiers décodeurs et autres appareils AV numériques. La liaison HDMI a été mise au point pour offrir les technologies de protection de contenu numérique à bande passante élevée (HDCP) ainsi que l'interface vidéo numérique (DVI) en une spécification. Le HDCP sert à protéger le contenu numérique émis et capté par des affichages conformes à DVI ou HDMI.

La liaison HDMI permet le support de signal vidéo standard, amélioré ou haute définition plus le support de signal audio allant de standard à ambiophonique multi-canaux. La liaison HDMI procure un signal vidéo numérique non comprimé, bande passante jusqu'à 2,2 Go/s (à signaux HDTV), un connecteur (au lieu de plusieurs câbles et connecteurs), et la communication entre la source AV et les appareils AV tels que des téléviseurs numériques.

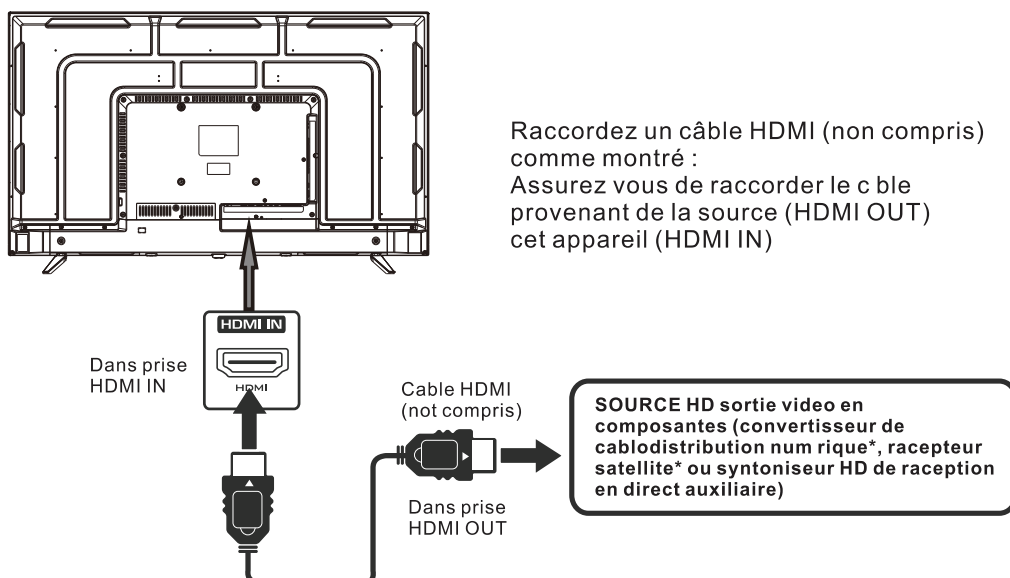


## CONNEXIONS

### RACCORDEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

Vous pouvez allumer votre poste de télévision avant de vous assurer que le cordon d'alimentation est inséré well. At le même temps, s'il vous plaît vérifiez que la tension nominale de votre appareil corresponde à la tension locale.

### REMARQUE

- Inserte el enchufe de alimentaci n completamente en la toma de corriente Si el enchufe estuviese flojo. podr a generar calor y causar un incendio.)
- Cerci rese de que el enchufe est f cilmente accesible
- Cerci rese de que el terminal de puesta a tierra del enchufe de alimentaci n est conectado con seguridad para evitar descargas el ctricas.
- No toque el enchufe de alimentaci n con las manos h medas Esto podr a causar una descarga el ctrica.)
- No utilice ning n cable de alimentaci n que no sea el suministrado con este TV.  
(Esto podr a causar una descarga el ctrica.)
- No da e el cable de alimentaci n Un cable da ado podr a causar un incendio o descarga el ctrica.)
- No mueva el TV con el cable de alimentaci n enchufado en una toma de corriente.
- No coloque ning n objeto pesado sobre el cable de alimentaci n, ni coloque éste cerca de un objeto de gran temperatura.
- No retuerza el cable, no lo doble excesivamente, ni lo estire.
- No tire del cable. Sujételo por el enchufe de alimentaci n cuando vaya a desconectarlo.
- No utilice un enchufe de alimentaci n ni una toma de corriente dañados.

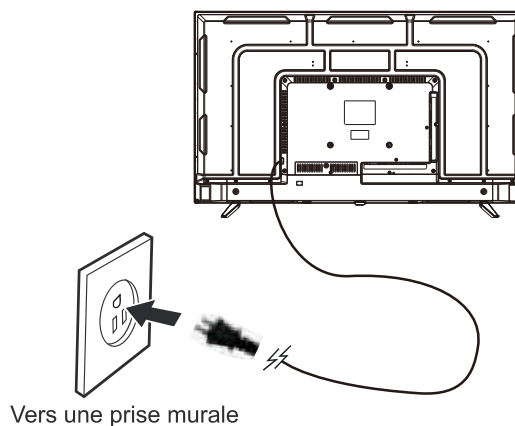

# CONNEXIONS

## Connecter à un système d'audio de théâtre domestique

### Pour la MEILLEUR performance d'audio

Connecter à un système de théâtre domestique

Le dolby numérique permet de délivrer la stéréo de 2 chaînes optimale ou la stéréophonie avec 5 chaînes discrètes de gamme complète plus d'une sixième chaîne pour le diffuseur subsonique.




Appréciez la reproduction d'audio optimale à l'aide de votre système avec une amplificateur de dolby numérique en incorporant une entrée optique numérique. Connectez un câble numérique optionnel directement à la sortie d'audio optique de télévision afin d'écouter par l'intermédiaire de toutes les entrées à l'exception de VGA.

Comment configuration sortie audio numérique

Appuyez sûr le bouton MENU sur la télécommande.

Appuyez sûr le bouton de fleche droite ► pour sélectionner AUDIO.

Appuyez sûr le bouton de fleche basse ▼ pour sortie audio numérique ► Audio, PCM.

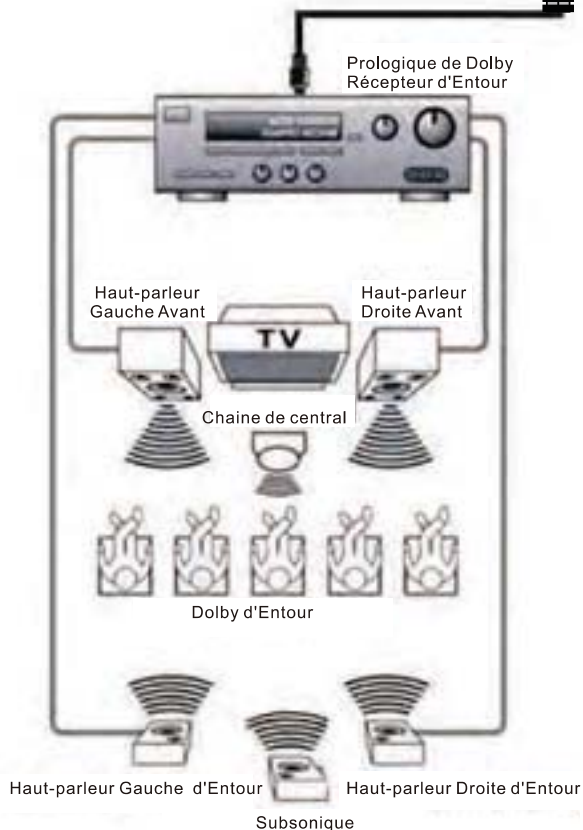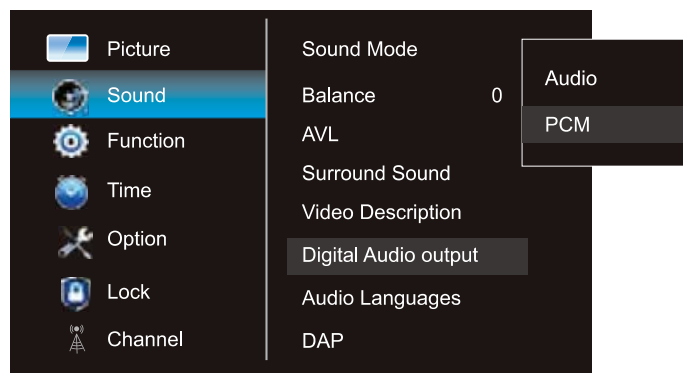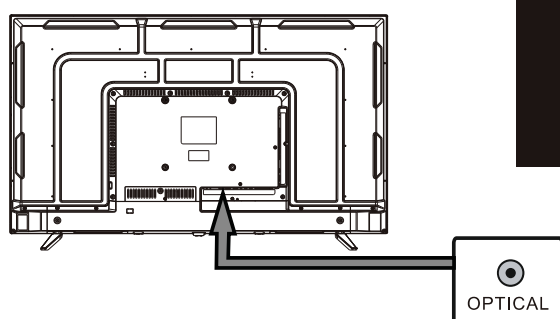

câble numérique optionnel  
(non inclus)

**Note:** référez –vous au manuel d'utilisateur associé à votre équipement de théâtre domestique pour les configurations d'audio recommandées.

# INSTALLATION RAPIDE

## MISE DE L'APPAREIL DANS UNE PLACE PROPRE

Placez votre appareil sur une surface stable devant la mise en circuit initiale.


Pour éviter un risque de danger, n'exposez pas cet appareil à une source de chaleur (par ex.: Lampe, bougie, radiateur).

Ne bloquez pas la grille d'aération arrière et laissez des espaces libres suffisants tout autour de l'appareil, comme montré ci-dessous.






## ALLUMER L'UNITÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

Après avoir branché votre antenne ou votre câble TV, allumez le TV. Un écran s'affichera en vous demandant de sélectionner une Langue, un Pays et Internet.

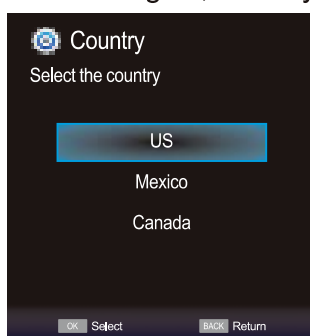


Sélectionner l'option Réglage auto. sous les touches haut et bas. Ensuite, appuyez sur le bouton OK à l'emplacement approprié et le Réglage auto. commencera.

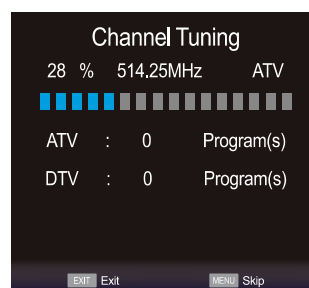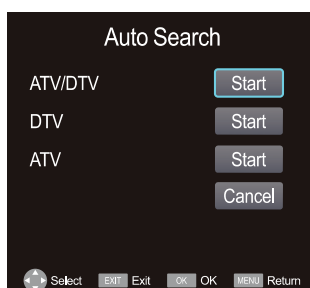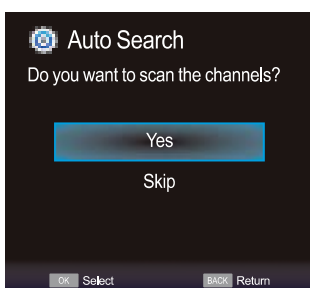

## SELECTION DE SOURCE

- 1.Appuyez sur le bouton **SOURCE** sur la télécommande.
- 2.Utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner les options (TV, AV, Composant, HDMI, USB) et sélectionnez-en une à l'aide du bouton **OK**. (L'écran va changer à la source désirée).

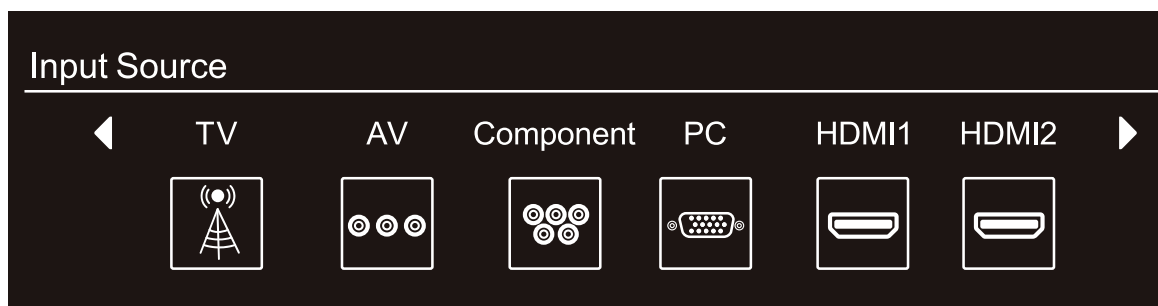

N.B.: Avant de regarder, veuillez vous assurer que tous les câbles et les périphériques nécessaires sont connectés.




# RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

## Menu Image

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner IMAGE dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

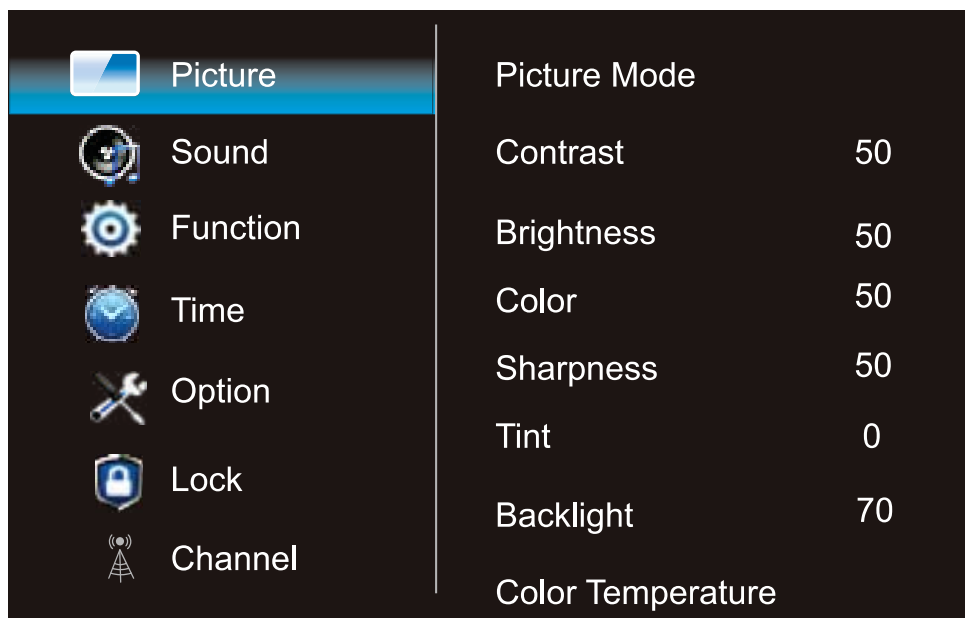

**Mode Image:** Choisir parmi Sport, Normal, Doux, Enregistrer et Utilisateur. Les cinq éléments suivants (Contraste, Luminosité, Couleur, Netteté et Teinte) peuvent être ajustés uniquement lorsque le mode image est défini sur mode "Utilisateur" .

**Contraste:** Ajuster la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

**Luminosité:** Ajuster la luminosité de l'image.

**Couleur:** Ajuster la richesse de l'image.

**Netteté:** Ajuster le bord de l'image.

**Teinte:** (Seulement pour certaines sources) Ajuster la valeur de teinte de la couleur.

**Rétro-éclairage:** Ajuster la valeur du rétroéclairage de l'écran du TV.


**Température de couleur:** Sélectionner la couleur générale de l'image. Les choix sont Frais , Standard et Chaud.

# RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

## Menu Son

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner SON dans le menu principal, il mettra en évidence la première option

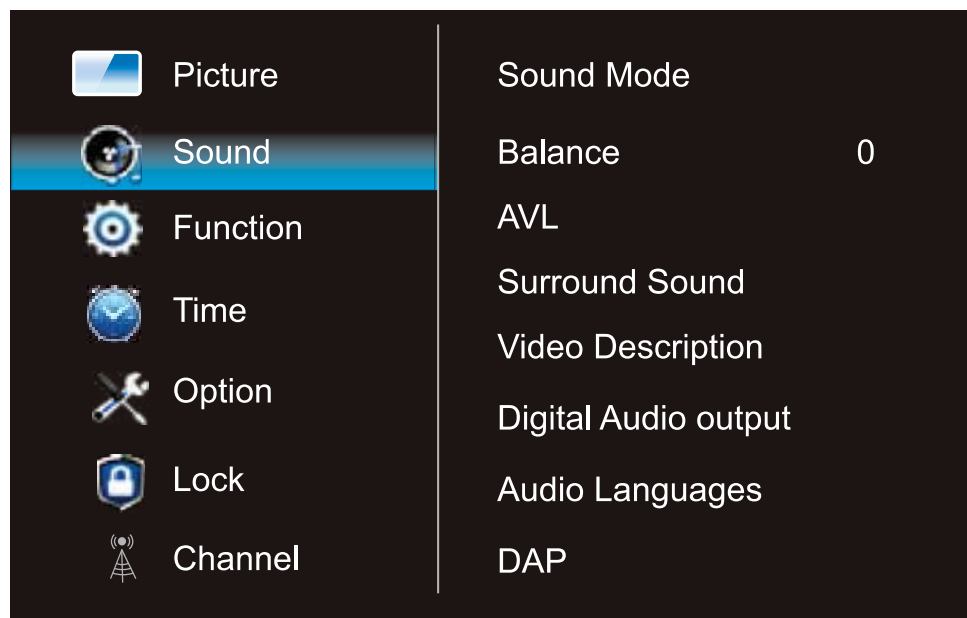

**Mode Sonore:** Choisir parmi Standard, Musique, Film, Sport et Utilisateur. La valeur de 120Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz ou 10KHz ne peut être ajustée que lorsque le mode audio est réglé sur mode "Utilisateur".

**Équilibre:** Contrôler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs droit et gauche.

**AVL:** Activer pour ajuster le volume sonore en fonction du signal d'entrée.

**Son surround:** Aider à créer un son riche et plus large à partir de sources sonores stéréo.

**Description de vidéo:** Activer ou désactiver la fonction de description vidéo pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes.

**Sortie audio numérique:** Définir le mode de sortie audio numérique sur PCM ou Auto.


**Langues audio:** Définir la langue audio numérique principale ou secondaire correspondant au signal.

# RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

## Menu Fonction

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner FONCTION dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

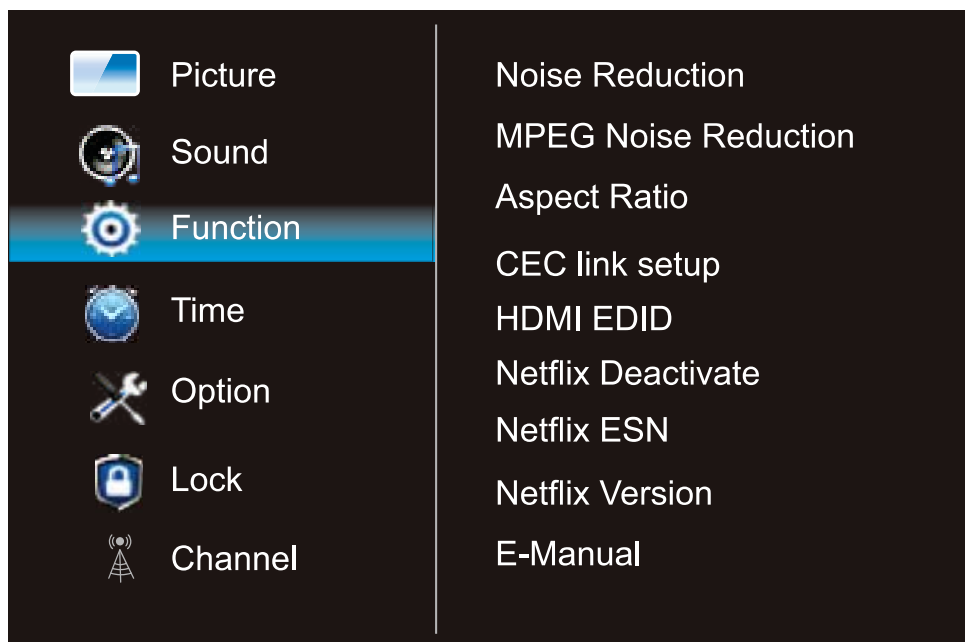

**Réduction de bruit:** Éliminer le bruit dans l'image. Les choix sont Désactivé, Bas, Moyen, Élevé et Auto.

**Réduction de bruit MPEG:** Éliminer le bruit généré lors de la conversion ou de la compression des signaux MPEG. Les choix sont Désactivé, Bas, Moyen, Élevé.

**Rapport hauteur/largeur:** Sélectionner le Rapport hauteur/largeur (proportions d'affichage) en fonction de votre type de signal vidéo ou de vos préférences. Les choix sont 4:3, 16:9, Cinéma, Native et Panorama.

N.B.: Les choix de rapport hauteur/largeur diffèrent selon les régions ou les sources.

**Configuration du lien:** Commander et contrôler les appareils HDMI connectés au TV.

1. Activer le lien: Activer ou désactiver la fonction de lien HDMI.

2. Mise sous tension auto.: Activer pour allumer le TV auto.ment lorsque vous allumez l'appareil HDMI.

3. Mode veille auto.: Allumez pour changer auto.ment l'appareil HDMI en mode veille lorsque vous éteignez le TV.

4. Sélection du périphérique: Sélectionner le périphérique HDMI dans la liste des périphériques.

**HDMI EDID:** Changer la version des données d'identification d'affichage étendues.

**Désactivation de Netflix:** Déconnectez-vous de votre compte utilisateur Netflix.

**ESN Netflix:** Vérifier le numéro ESN Netflix.

**Version Netflix:** Vérifier la version de Netflix SW.

**Manuel électronique:** Manuel utilisateur électronique.

**TTS:** Configurer la fonction du Texte-au-Son.

1. TTS: Activer ou désactiver la fonction TTS. Les quatre éléments suivants ne peuvent être ajustés que lorsque TTS est activé.

2. Verbosité: Sélectionner le niveau de verbosité.


3. Taux de soutien: Sélectionner la vitesse du son.

# RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

## Menu Heure

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Temps dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

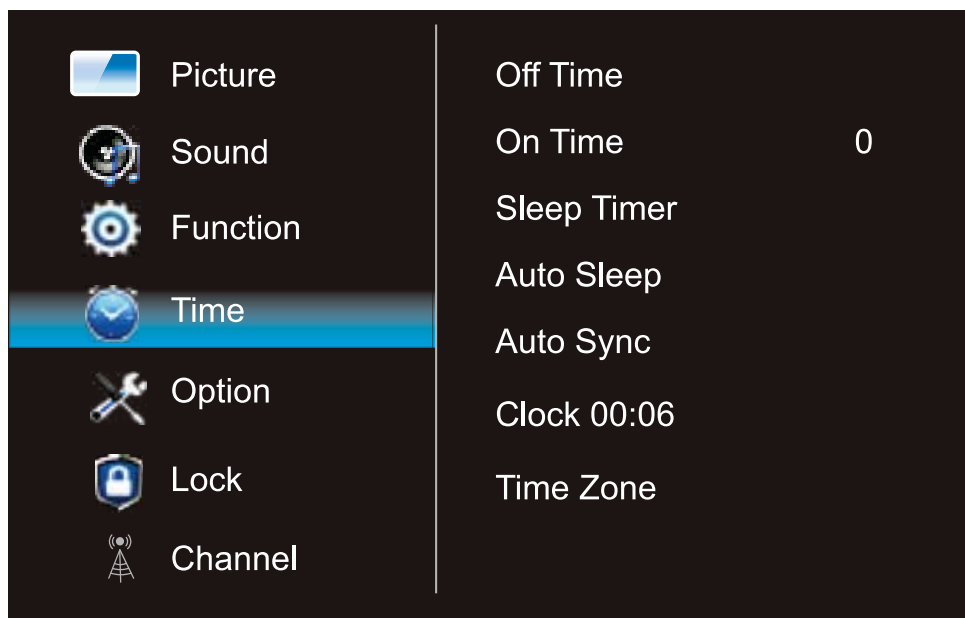

**Temps de désactivation:** Configurer le mode de répétition et la minuterie pour éteindre le TV.

**Temps d'activation:** Configurer le mode de répétition et la minuterie pour allumer le TV.

**Minuterie de sommeil:** Définir pour éteindre le TV auto.ment. Les choix sont Désactivé, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 et 240 minutes.

**Sommeil auto.:** Configurer la minuterie pour éteindre le TV auto.ment lorsqu'il n'y a pas d'opération. Les choix sont Désactivé, 4 heures, 6 heures et 8 heures.

**Synchronisation auto.:** Activer ou désactiver la fonction Synchronisation auto..

**Horloge:** Configurer l'horloge du TV(Jour, Mois, Année, Heure et Minute). Il est disponible uniquement lorsque Synchronisation auto. est désactivée.


**Fuseau horaire:** Sélectionner le fuseau horaire Il est disponible uniquement lorsque Synchronisation auto. est activée.

# RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

## Menu Option

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OPTION** dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

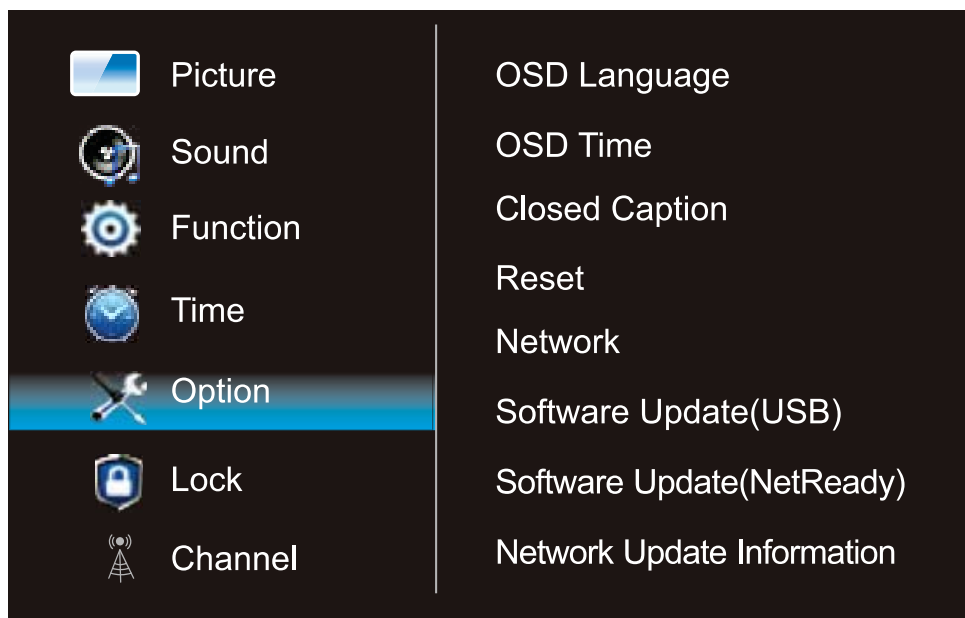

**Langue OSD:** Sélectionner la langue OSD souhaitée.

**Temps OSD:** Sélectionner le temps pour conserver l'affichage OSD sur l'écran.

**Sous-titrage:** Configurer la fonction de sous-titrage.

1. Mode CC- Sélectionner le mode CC. Les trois éléments suivants ne peuvent pas être ajustés lorsque le mode CC est désactivé.
2. Sélection de base - Sélectionner le type de CC de base.
3. Sélection avancée -Sélectionner le type de service CC avancé.
4. Option de sous-titrage codé - Ajuster les paramètres CC détaillés tels que la police, la couleur, etc.

**Réinitialiser:** Restaurer les options Menu par défaut et redémarrer la configuration initiale.

N.B.:Les données utilisateur sur ce TV seront complètement perdues après l'utilisation de cette fonction.

**Réseau:**

1. États: Vérifier les infos détaillées de la connexion réseau telles que IP, adresse MAC et ainsi de suite.
2. WIFI: Configurer pour connecter le TV au réseau sans fil.
3. LAN: Configurer pour connecter le TV au réseau câblé.

**Mise à jour du logiciel (USB):** Sélectionner pour mettre à jour le logiciel à partir d'un périphérique USB.

**Mise à jour du logiciel (Net prêt):** Sélectionner pour mettre à jour le logiciel par connexion réseau.

**Infos de mise à jour du réseau:** Afficher les infos de mise à jour du réseau, telles que la version du logiciel, etc.

# RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR


## Menu Option

### Comment se connecter au WIFI?



Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner OPTION dans le menu principal, choisir la réseau.

Après avoir appuyé sur le bouton OK, sélectionner WIFI.

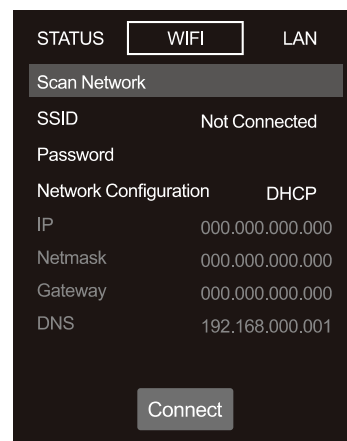


Sélectionner le paramètre WIFI et activer le WIFI, sélectionner votre réseau WIFI et entrer le mot de passe, puis sélectionner le Paramètre pour connecter le WIFI. Si vous souhaitez connecter un nouveau réseau WIFI, veuillez sélectionner l'élément WIFI et appuyez sur le bouton OK de la télécommande, il recherchera un nouveau réseau WIFI à proximité du TV, sélectionner le réseau WIFI et entrer le mot de passe pour le connecter.

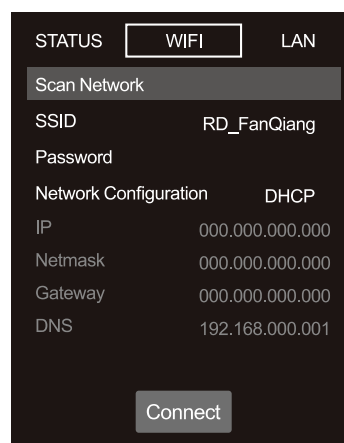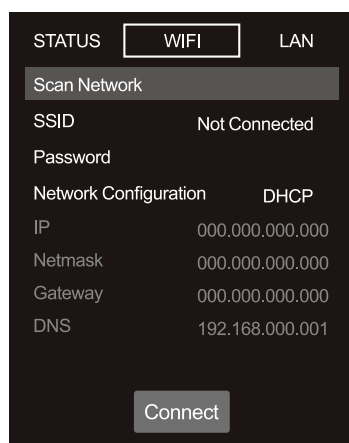

## Menu Verrouillage

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner VERROUILLAGE dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

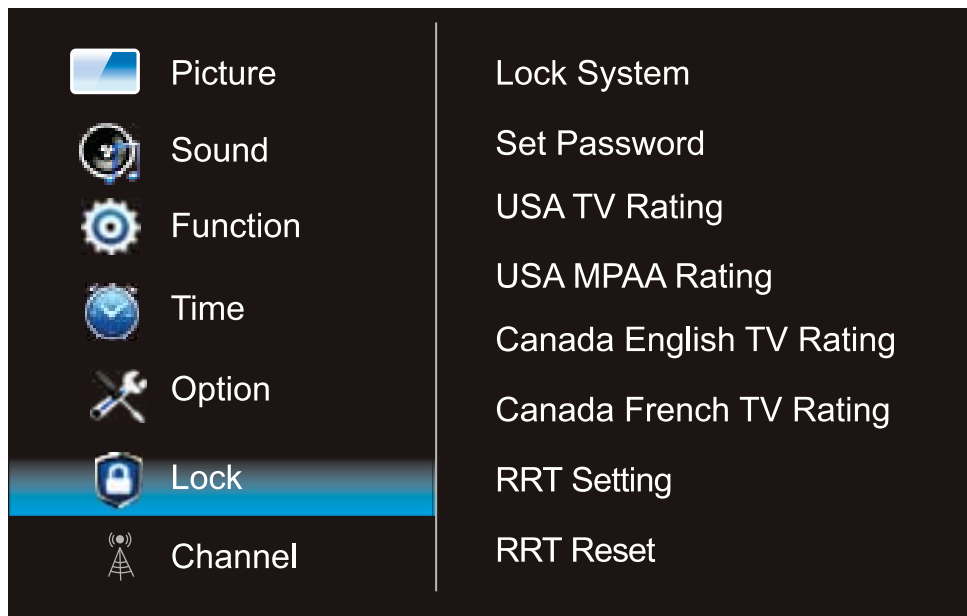

Entrer le mot de passe initial (0000) ou votre propre mot de passe pour accéder à cette fonction, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder aux fonctions suivantes.

**Système verrouillage:** Sélectionner Activer pour activer les huit éléments suivants.

**Définir mot de passe:** Utiliser pour changer le mot de passe actuel.

**Classification TV des États-Unis:** Bloquer et débloquer des programmes selon la Classification TV des États-Unis.

**Classification MPAA des États-Unis:** Bloquer et débloquer des programmes selon la Classification MPAA des États-Unis.

**Classification TV Anglais du Canada:** Bloquer ou débloquer des programmes selon la Classification TV Anglais du Canada.

**Classification TV Français du Canada:** Bloquer ou débloquer des programmes selon la Classification TV Français du Canada.

**Réglage PVR:** Ajuster les paramètres de RRT (Tableau de classification des régions).


**Réinitialisation RRT:** Réinitialiser les paramètres RRT aux valeurs par défaut.

N.B.: Si vous changez le mot de passe et l'oubliez, vous pouvez utiliser le super mot de passe 8899 pour entrer dans le système de verrouillage.

## Menu Canal

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner CANAL dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

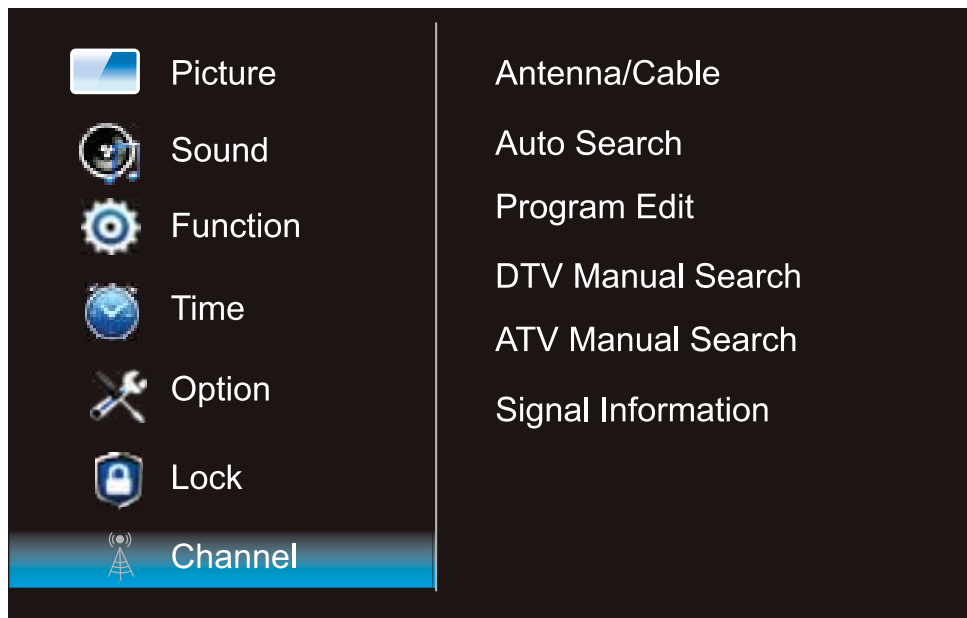

**Antenne/Câble:** Sélectionner le mode tuner entre l'antenne et le câble.

**Recherche auto.:** Rechercher automatiquement les programmes. Si vous voulez arrêter la recherche automatique, appuyez sur le bouton QUITTER. Ensuite, sélectionner "Oui" pour quitter la recherche et "Non" pour continuer la recherche.

**Édition de programme:** Modifier les programmes. Vous pouvez appuyer sur le bouton ROUGE pour supprimer des programmes, appuyer sur le bouton BLEU pour sauter des programmes et ajouter des programmes à la liste des favoris en appuyant sur le bouton Jaune.

**Recherche manuelle DTV:** Rechercher les programmes DTV manuellement. La recherche s'arrête lorsqu'un programme est trouvé et ce programme sera stocké automatiquement. Appuyez sur le bouton QUITTER pour quitter la recherche. Avant la recherche manuelle DTV, vous devez sélectionner Le CH UHF désiré.

**Recherche manuelle ATV:** Rechercher les programmes ATV manuellement. Lorsqu'un programme est trouvé, appuyez sur le bouton ROUGE pour l'enregistrer. Appuyez sur le bouton QUITTER pour quitter la recherche. Avant la recherche manuelle ATV, vous devez sélectionner le canal actuel désiré. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez sélectionner "Réglage fin" pour ajuster légèrement la fréquence jusqu'à ce que l'image soit claire.

**Infos sur le signal:** Afficher les infos de signal du canal DTV actuel.



## Lecture Média USB

### Menu Média USB

Avant d'utiliser le menu Média, brancher le périphérique USB, puis appuyez sur le bouton Entrée.

Appuyez sur le bouton / pour sélectionner Lecteur multimédia USB dans le menu Source, puis appuyez sur la touche Entrer pour entrer.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu Média principal, puis appuyez sur Entrer pour entrer.

Format de support: JPEG, BMP et PNG pour photo. MPG, MPEG, MP4, MKV, AVI and FLV pour Vidéo.



### Menu Photo

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, puis appuyez sur Entrer pour entrer.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur Entrer pour entrer.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'option de retour afin de revenir au menu précédent.



Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur Média QUITTER pour afficher l'image.



Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le dossier de fichiers que vous souhaitez rechercher dans le menu de sélection, puis appuyez sur le bouton Entrer sur votre télécommande pour accéder au sous-menu.

## Lecture Média USB

### Menu Vidéo

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Cinéma dans le menu principal, puis appuyez sur Entrer pour entrer. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir au Menu Précédent et au Menu Quitter pour quitter.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur Entrer pour entrer.




Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur le bouton Entrer pour ajouter le fichier à la liste de lecture, appuyez sur le bouton Média pour afficher et exploiter les détails du fichier.



N.B.: Il ne peut pas lire la musique et le format texte.

### Opération de TV intelligent

Appuyez sur le bouton ACCEUIL sur la télécommande pour entrer dans le lanceur principal. Appuyez sur les boutons fléchés ◀/▶ pour sélectionner l'APP, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.

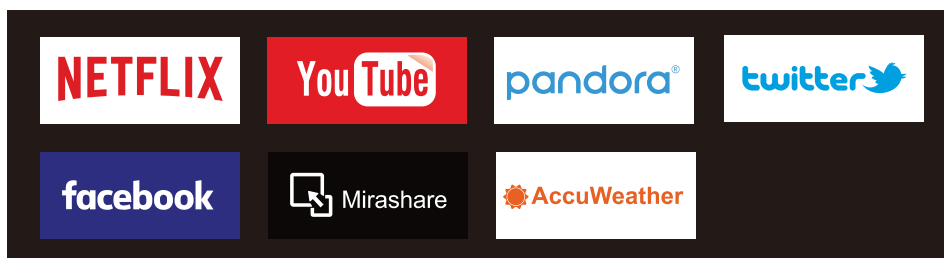

**NETFLIX**

Vous pouvez appuyer sur le bouton "NETFLIX" ou appuyer sur le bouton ACCEUIL pour sélectionner le NETFLIX pour entrer.

Après avoir entré dans le NETFLIX vous pouvez voir ci-dessous l'interface de connexion, entrer votre compte et mot de passe, appuyez sur le bouton "OK", vous pourrez alors profiter des ressources NETFLIX.




**facebook**

Appuyez sur les boutons fléchés ◀/▶ pour sélectionner Facebook, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.

Après avoir entré le FACEBOOK vous pouvez voir ci-dessous l'interface de connexion avec 8 code aléatoire, veuillez visiter <http://www.facebook.com/device> sur votre téléphone intelligent ou votre ordinateur et entrez ce code.

Deuxièmement, entrer votre compte facebook et mot de passe puis connectez-vous.


Troisièmement, entrer le code aléatoire 8 qui a marqué dans la première image. Ensuite, vous pouvez réussir à utiliser Facebook.

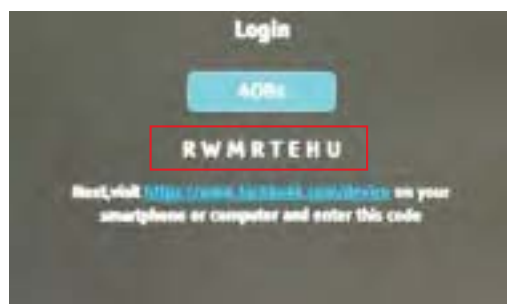

①



②

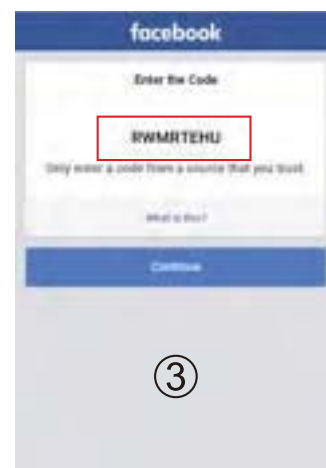

③



## Opération de TV intelligent



1. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « ENTRÉE » pour ouvrir Youtube.
2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « ENTRÉE » pour lire un programme. Appuyez sur le bouton « MENU » pour arrêter la lecture.
3. Appuyez sur le bouton ▼ pour afficher ou masquer le menu de contrôle pendant la lecture.



Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « OK » pour ouvrir Pandora.

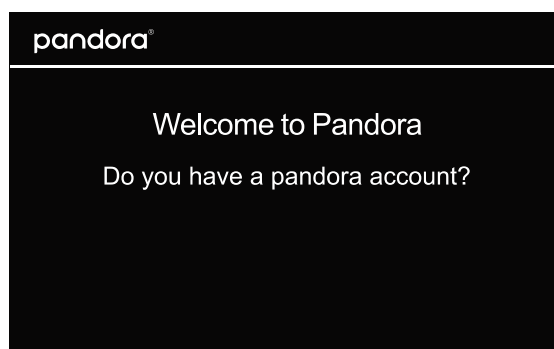

Appuyez sur les boutons fléchés ◀/▶ pour sélectionner Mirashare, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.



**Remarque:** Veuillez noter que selon l'appareil mobile, Screencast peut ne pas fonctionner comme indiqué.



1. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur le bouton « ENTRÉE » pour ouvrir Accuweather
2. Saisissez un nom de ville ou un code postal puis appuyez sur sélectionner pour afficher la météo.



## MODE D'AFFICHAGE

### FORMATS VIDEO

<b>Mode D'entree Pour Le Support Du COMPOSENT / HDMI</b>			
Résolution	Fréquence De Scan Horizontale ( KHz )	Fréquence De Scan Verticale (Hz)	Format
720 X 480	15. 73	59. 94	480 i
720 X 480	31. 5	59. 94	480 p
1280 X 720	45	60	720 p
1920 X 1080	33. 75	60	1080 i
1920 X 1080	27	24	1080 p
1920 X 1080	67. 50	60	1080 p
3840 X 2160	53.9	24	2160p
3840 X 2160	67.5	30	2160p
3840 X 2160	134.5	60	2160p

#### **REMARQUE :**

Les formats listés ci-dessus dépendent aussi des dispositifs AV que vous y connectés. Avant de connecter cet appareil avec les autres dispositifs, veuillez lire soigneusement les instructions et vous assurer que tous les câbles nécessaires sont connectés.

Cet appareil pourrait ne pas être compatible avec les autres formats qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus.

## CARACTÉRISTIQUES

Modèle Description		50" LED TV
Panneau	Type panneau	LED Panel
	Taille diagonale	50pouces
	Format écran	16:9
	Résolution	3840 x 2160
	Luminosité	200 nit
	Contraste	3500:1
	Angle de vue	178(H)/178(V)
	Temps de réponse	9.5ms
	Couleur maximale	16.7M Couleur
Systèmes	Système couleur	NTSC/ATSC
	Système son	M/MTS
	Sortie son	G/D Parleu : 10W+10W
Crics Entrée / sortie	Entrée RF	Terminal externe 75 ohms
	Entrée HDMI	480i,480p,720p,1080i, 1080p, 2160p. HDMI1(2.0), HDMI2(2.0), HDMI3(2.0)
	Entrée Vidéo composite	1.0 Vp-p, 75ohms
	Entrée composant/Y Pb Pr	Y: 1.0 Vp-p, 75ohms, 0.3V synchronique négatif Pb: 0.7Vp-p, 75ohms Pr : 0.7Vp-p, 75ohms
	Entrée son	AV AUDIO : Pour CVBS et les composants audio entrée 500 mV rms, impédance : 20 k ohms
	Sortie audio numérique	Optique SPDIF
	Port USB	Lecteur Média
Alimentation	Exigence alimentation	100-120V~60Hz
	Consommation d'énergie	82W

\*Ce manuel n'est que pour votre référence.  
Les spécifications sont soumises à la mise à jour sans notice préalable.

## GUIDE DE PANNAGE

### SYMPTÔME

### CAUSE(ET SOLUTION)

#### Télévision

Image de mauvaise qualité neige, surimposition d'images, distorsion, image floue)

- Vérifier l'emplacement de l'antenne et la régler si nécessaire.
- Câble d'antenne bien raccordé ?
- Câbles d'entrée bien raccordés ?

Pas de son

- Augmenter le volume.
- Vérifier si la fonction de coupure du son a été mise en service avec la télécommande.

Image en noir et blanc.

- Vérifier le réglage de l'image sur le menu de réglage.
- Vérifier si l'émission regardée est transmise en couleur et pas en noir et blanc.

Ni image ni son.

- Appareil branché dans une prise CA ? Appareil mis en circuit ?
- Mode TV en service ?
- Essayer une autre chaîne pour éliminer la possibilité d'un dérangement de station.
- Vérifier si l'antenne est raccordée correctement.
- Augmenter le volume.
- Vérifier si l'antenne ou la source audio/vidéo fonctionnent correctement.
- Vérifier si tous les câbles sont raccordés correctement.
- Vérifier s'il y a des interférences locales.

Taches de couleur sur l'image

- Appareils électriques non blindés causant des parasites proximités ?
- Mettre le téléviseur hors circuit pendant 30 minutes et Essayer de nouveau.

Une touche de fonction sur le panneau ne fonctionne pas.

- Un phénomène d'electrostatique peut causer un dérangement; mettre l'appareil hors circuit puis le remettre en circuit.
- Débrancher le cordon d'alimentation CA et le brancher de nouveau.

Le panneau de surveillance d'écran devient chaud

- Le téléviseur LED prend à l'intérieur la lumière phosphorique. Il pourrait augmenter la température de l'écran dans quelques cas. Ce n'est pas un défaut.

Points anormaux

- Points noirs et points lumineux pourraient apparaître à l'écran LED. C'est la propriété structurale du panneau LED et ce n'est pas un défaut.

Bandes à l'écran

- Le réglage de la phase d'impulsion pourrait réduire les bandes (RGB in).

Le haut de l'écran devient chaud.

- Il pourrait se survenir pendant un fonctionnement depuis très longtemps. Ce n'est pas un défaut.

Impossible de sélectionner une certaine chaîne

- La chaîne pourrait être sautée. Choisissez cette chaîne en sélectionnant directement les touches de la télécommande.

Affichage en désordre lors d'allumer

- Ce serait généré à cause de l'intervalle très courte entre l'allumage et l'extinction.
- Débranchez l'alimentation et redémarrez.

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à [support@curtiscs.com](mailto:support@curtiscs.com) ou appeler le 1-800-968-9853.

### **1 ans de garantie**

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.





For service assistance and product information,  
please call: 1-800-968-9853.  
Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.  
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3  
[www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)