

# Lecture Média USB

## Menu Vidéo

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Cinéma dans le menu principal, puis appuyez sur Entrer pour entrer. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir au Menu Précédent et au Menu Quitter pour quitter.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur Entrer pour entrer.




Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur le bouton Entrer pour ajouter le fichier à la liste de lecture, appuyez sur le bouton Média pour afficher et exploiter les détails du fichier.



N.B.: Il ne peut pas lire la musique et le format texte.

## Opération de TV intelligent

Appuyez sur le bouton ACCEUIL sur la télécommande pour entrer dans le lanceur principal. Appuyez sur les boutons fléchés ◀/▶ pour sélectionner l'APP, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.

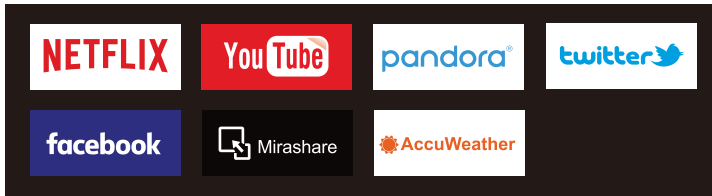


Remarque: Selon le pays d'installation du téléviseur, certaines applications peuvent ne pas être disponibles.

**NETFLIX**

Vous pouvez appuyer sur le bouton "NETFLIX" ou appuyer sur le bouton ACCEUIL pour sélectionner le NETFLIX pour entrer.

Après avoir entré dans le NETFLIX vous pouvez voir ci-dessous l'interface de connexion, entrer votre compte et mot de passe, appuyez sur le bouton "OK", vous pourrez alors profiter des ressources NETFLIX.

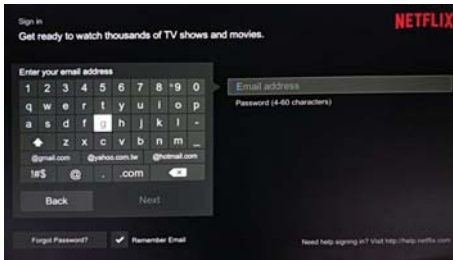


**facebook**

Appuyez sur les boutons fléchés ◀/▶ pour sélectionner Facebook, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.

Après avoir entré le FACEBOOK vous pouvez voir ci-dessous l'interface de connexion avec 8 code aléatoire, veuillez visiter <http://www.facebook.com/device> sur votre téléphone intelligent ou votre ordinateur et entrez ce code.

Deuxièmement, entrer votre compte facebook et mot de passe puis connectez-vous.


Troisièmement, entrer le code aléatoire 8 qui a marqué dans la première image. Ensuite, vous pouvez réussir à utiliser Facebook.

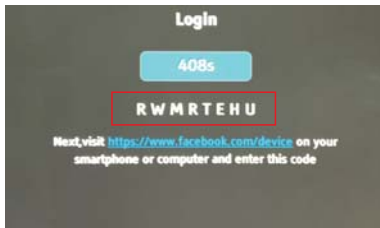

①



②

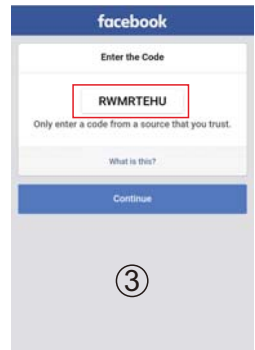


③

# Opération de TV intelligent


YouTube

1. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « ENTRÉE » pour ouvrir Youtube.
2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « ENTRÉE » pour lire un programme. Appuyez sur le bouton « MENU » pour arrêter la lecture.
3. Appuyez sur le bouton ▼ pour afficher ou masquer le menu de contrôle pendant la lecture.

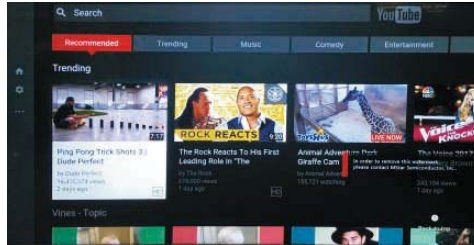

Pandora

Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « OK » pour ouvrir Pandora.

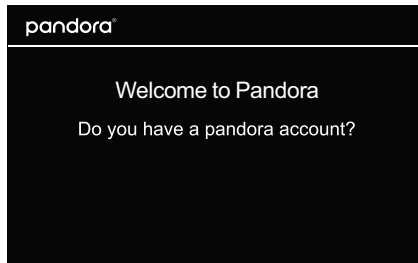

Mirashare

Appuyez sur les boutons fléchés ◀▶ pour sélectionner Mirashare, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.



**Remarque:** Veuillez noter que selon l'appareil mobile, Screenshot peut ne pas fonctionner comme indiqué.

AccuWeather

1. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur le bouton « ENTRÉE » pour ouvrir Accuweather
2. Saisissez un nom de ville ou un code postal puis appuyez sur sélectionner pour afficher la météo.



# MODE D'AFFICHAGE

## FORMATS VIDEO

<b>Mode D'entree Pour Le Support Du COMPOSENT / HDMI</b>			
Résolution	Fréquence De Scan Horizontale ( KHz )	Fréquence De Scan Verticale (Hz)	Format
720 X 480	15. 73	59. 94	480 i
720 X 480	31. 5	59. 94	480 p
1280 X 720	45	60	720 p
1920 X 1080	33. 75	60	1080 i
1920 X 1080	27	24	1080 p
1920 X 1080	67. 50	60	1080 p
3840 X 2160	53.9	24	2160p
3840 X 2160	67.5	30	2160p
3840 X 2160	134.5	60	2160p

### REMARQUE :

Les formats listés ci-dessus dépendent aussi des dispositifs AV que vous y connectés. Avant de connecter cet appareil avec les autres dispositifs, veuillez lire soigneusement les instructions et vous assurer que tous les câbles nécessaires sont connectés.

Cet appareil pourrait ne pas être compatible avec les autres formats qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus.

# CARACTÉRISTIQUES

Modèle Description		58" LED TV
Panneau	Type panneau	LED Panel
	Taille diagonale	58 pouces
	Format écran	16:9
	Résolution	3840 x 2160
	Luminosité	250 nit
	Contraste	4000:1
	Angle de vue	178(H)/178(V)
	Temps de réponse	8.0ms
Systèmes	Couleur maximale	16.7M Couleur
	Système couleur	NTSC/ATSC
	Système son	M/MTS
Crics Entrée / sortie	Sortie son	G/D Parleu :10W+10W
	Entrée RF	Terminal externe 75 ohms
	Entrée HDMI	480i,480p,720p,1080i, 1080p, 2160p.
		HDMI1(2.0), HDMI2(2.0), HDMI3(2.0)
	Entrée Vidéo composite	1.0 Vp-p, 75ohms
	Entrée composant/Y Pb Pr	Y: 1.0 Vp-p, 75ohms, 0.3V synchronique négatif Pb: 0.7Vp-p, 75ohms Pr : 0.7Vp-p, 75ohms
	Entrée son	AV AUDIO : Pour CVBS et les composants audio PC AUDIO: Pour RGB audio entrée 500 mV rms, impédance : 20 k ohms
	Digital audio out	S/PDIF Optical
USB Port	Media player	
Alimentation	Exigence alimentation	100-120V~60Hz
	Consommation d'énergie	95W

\*Ce manuel n'est que pour votre référence.  
Les spécifications sont soumises à la mise à jour sans notice préalable.

# GUIDE DE PANNAGE

## SYMPTÔME

## CAUSE(ET SOLUTION)

### Télévision

Image de mauvaise qualité neige, surimposition d'images, distorsion, image floue)

- Vérifier l'emplacement de l'antenne et la régler si nécessaire.
- Câble d'antenne bien raccordé ?
- Câbles d'entrée bien raccordés ?

Pas de son

- Augmenter le volume.
- Vérifier si la fonction de coupure du son a été mise en service avec la télécommande.

Image en noir et blanc.

- Vérifier le réglage de l'image sur le menu de réglage.
- Vérifier si l'émission regardée est transmise en couleur et pas en noir et blanc.

Ni image ni son.

- Appareil branché dans une prise CA ? Appareil mis en circuit ?
- Mode TV en service ?
- Essayer une autre chaîne pour éliminer la possibilité d'un dérangement de station.
- Vérifier si l'antenne est raccordée correctement.
- Augmenter le volume.
- Vérifier si l'antenne ou la source audio/vidéo fonctionnent correctement.
- Vérifier si tous les câbles sont raccordés correctement.
- Vérifier s'il y a des interférences locales.

Taches de couleur sur l'image

- Appareils électriques non blindés causant des parasites proximités ?
- Mettre le téléviseur hors circuit pendant 30 minutes et essayer de nouveau.

Une touche de fonction sur le panneau ne fonctionne pas.

- Un phénomène d'electrostatique peut causer un dérangement; mettre l'appareil hors circuit puis le remettre en circuit.
- Débrancher le cordon d'alimentation CA et le brancher de nouveau.

Le panneau de surveillance d'écran devient chaud

- Le téléviseur LED prend à l'intérieur la lumière phosphorique. Il pourrait augmenter la température de l'écran dans quelques cas. Ce n'est pas un défaut.

Points anormaux

- Points noirs et points lumineux pourraient apparaître à l'écran LED. C'est la propriété structurale du panneau LED et ce n'est pas un défaut.

Bandes à l'écran

- Le réglage de la phase d'impulsion pourrait réduire les bandes (RGB in).

Le haut de l'écran devient chaud.

- Il pourrait se survenir pendant un fonctionnement depuis très longtemps. Ce n'est pas un défaut.

Impossible de sélectionner une certaine chaîne

- La chaîne pourrait être sautée. Choisissez cette chaîne en sélectionnant directement les touches de la télécommande.

Affichage en désordre lors d'allumer

- Ce serait généré à cause de l'intervalle très court entre l'allumage et l'éteinte.
- Débranchez l'alimentation et redémarrez.

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à [support@curtiscs.com](mailto:support@curtiscs.com) ou appeler le 1-800-968-9853.

## **1 ans de garantie**

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.





For service assistance and product information,  
please call: 1-800-968-9853.  
Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.  
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3  
[www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)