

CONNEXIONS

CONNEXION D'UN PC


Raccordez le connecteur D-SUB PC/VGA 15 broches de votre ordinateur l'entrée D-SUB PC/VGA 15 broches sur cet appareil l'aide d'un câble pour moniteur et d'un câble audio (non compris) comme montré. Assurez-vous de raccorder le câble de l'ordinateur (PC Connector et AUDIO-PC out) cet appareil (VGA et AUDIO - PC IN)

CONNECTING HEADPHONES

- Baissez le volume avant de brancher le casque d'écoute, puis réglez le volume au niveau désiré.
- Quand un casque d'écoute est branché, aucun son ne provient des haut-parleurs avant.

REMARQUE

Évitez d'écouter des sons à un niveau élevé pendant une longue période de temps. Ceci peut vous être nuisible et entraîner une perte d'ouïe.

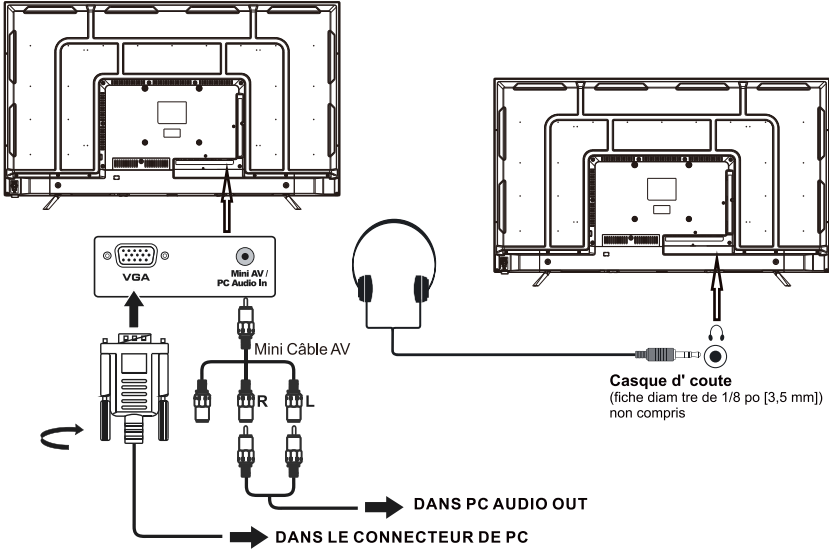


Casque d'écoute
(fiche diamètre de 1/8 po [3,5 mm])
non compris

RACCORDEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

Vous pouvez allumer votre poste de télévision avant de vous assurer que le cordon d'alimentation est inséré well. At le même temps, s'il vous plaît vérifiez que la tension nominale de votre appareil corresponde à la tension locale.

REMARQUE

- Inserte el enchufe de alimentaci n completamente en la toma de corriente Si el enchufe estuviese flojo. podr a generar calor y causar un incendio.)
- Cercie rese de que el enchufe est f cilmente accesible
- Cercie rese de que el terminal de puesta a tierra del enchufe de alimentaci n est conectado con seguridad para evitar descargas el ctricas.
- No toque el enchufe de alimentaci n con las manos h medas Esto podr a causar una descarga el ctrica.)
- No utilice ning n cable de alimentaci n que no sea el suministrado con este TV. (Esto podr a causar una descarga el ctrica.)
- No da e el cable de alimentaci n Un cable da ado podr a causar un incendio o descarga el ctrica.)
- No mueva el TV con el cable de alimentaci n enchufado en una toma de corriente.
- No coloque ning n objeto pesado sobre el cable de alimentaci n, ni coloque este cerca de un objeto de gran temperatura.
- No retuerza el cable, no lo doble excesivamente, ni lo estire.
- No tire del cable. Sujételo por el enchufe de alimentaci n cuando vaya a desconectarlo.
- No utilice un enchufe de alimentaci n ni una toma de corriente dañados.

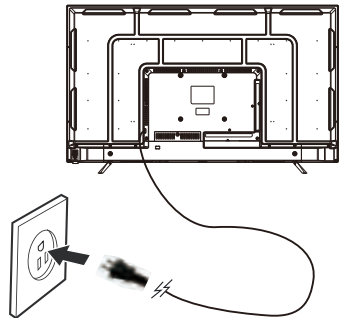

Connecter à un système d'audio de théâtre domestique

Pour la MEILLEUR performance d'audio

Connecter à un système de théâtre domestique

Le dolby numérique permet de délivrer la stéréo de 2 chaînes optimale ou la stéréophonie avec 5 chaînes discrètes de gamme complète plus d'une sixième chaîne pour le diffuseur subsonique.




Appréciez la reproduction d'audio optimale à l'aide de votre système avec un amplificateur de dolby numérique en incorporant une entrée optique numérique. Connectez un câble numérique optionnel directement à la sortie d'audio optique de télévision afin d'écouter par l'intermédiaire de toutes les entrées à l'exception de VGA.

Comment configuration sortie audio numérique

Appuyez sûr le bouton MENU sur la télécommande.

Appuyez sûr le bouton de fleche droite ► pour sélectionner AUDIO.

Appuyez sûr le bouton de fleche basse ▼ pour sortie audio numérique ► Audio, PCM.

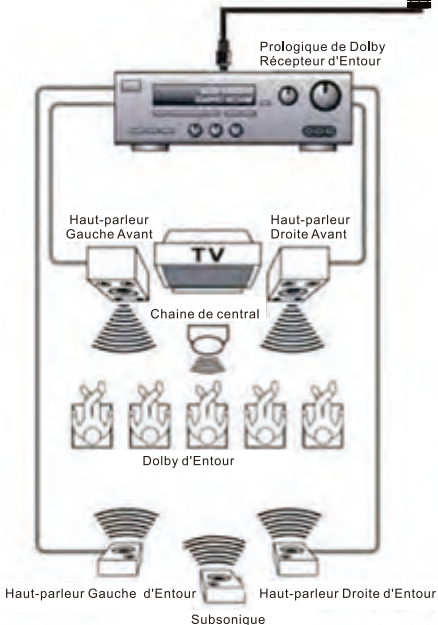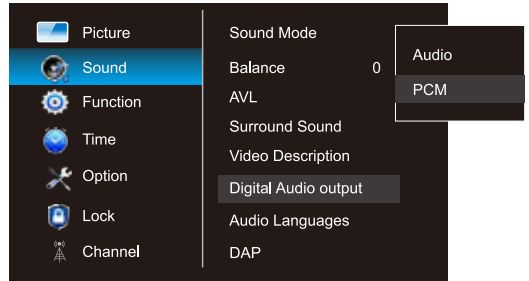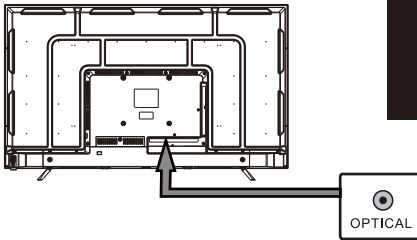

câble numérique optionnel
(non inclus)

Note: référez –vous au manuel d'utilisateur associé à votre équipement de théâtre domestique pour les configurations d'audio recommandées.

INSTALLATION RAPIDE

MISE DE L'APPAREIL DANS UNE PLACE PROPRE

Placez votre appareil sur une surface très stable avant la mise en circuit initiale.


Pour éviter un risque de danger, n'exposez pas cet appareil à une source de chaleur (par ex. : Lampe, bougie, radiateur).

Ne bloquez pas la grille d'aération arrière et laissez des espaces libres suffisants tout autour de l'appareil, comme montré ci-dessous.






ALLUMER L'UNITÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

Après avoir branché votre antenne ou votre câble TV, allumez le TV. Un écran s'affichera en vous demandant de sélectionner une Langue, un Pays et Internet.

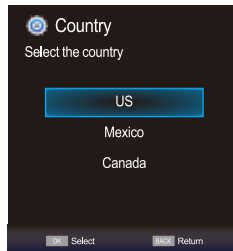


Sélectionner l'option Réglage auto. sous les touches haut et bas. Ensuite, appuyez sur le bouton OK à l'emplacement approprié et le Réglage auto. commencera.

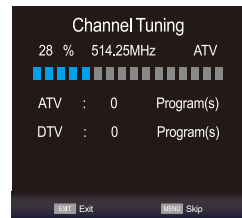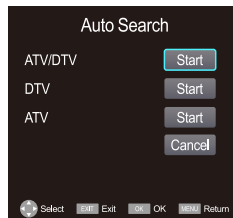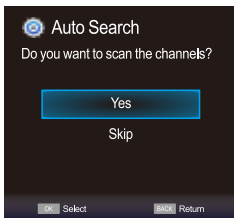

SELECTION DE SOURCE

- 1.Appuyez sur le bouton **SOURCE** sur la télécommande.
- 2.Utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner les options (TV, AV, Composant, HDMI, USB) et sélectionnez-en une à l'aide du bouton **OK**. (L'écran va changer à la source désirée).

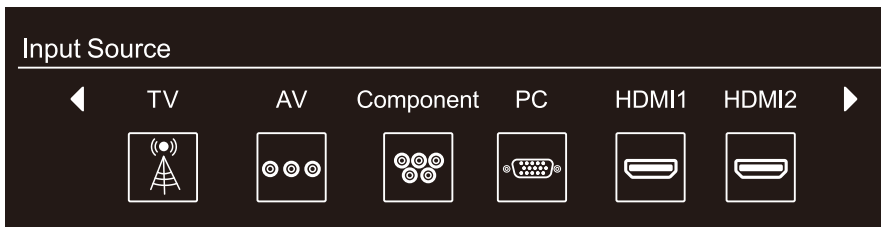


N.B.: Avant de regarder, veuillez vous assurer que tous les câbles et les périphériques nécessaires sont connectés.

RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

Menu Image

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **IMAGE** dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

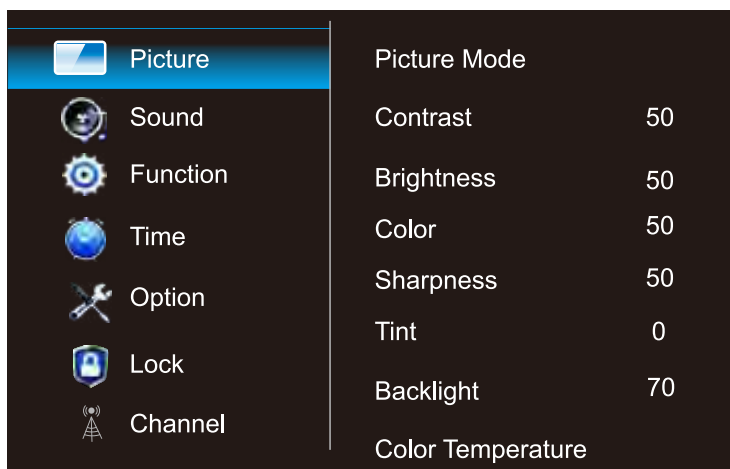

Mode Image: Choisir parmi Sport, Normal, Doux, Enregistrer et Utilisateur. Les cinq éléments suivants (Contraste, Luminosité, Couleur, Netteté et Teinte) peuvent être ajustés uniquement lorsque le mode image est défini sur mode "Utilisateur".

Contraste: Ajuster la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Luminosité: Ajuster la luminosité de l'image.

Couleur: Ajuster la richesse de l'image.

Netteté: Ajuster le bord de l'image.

Teinte: (Seulement pour certaines sources) Ajuster la valeur de teinte de la couleur.

Rétro-éclairage: Ajuster la valeur du rétroéclairage de l'écran du TV.


Température de couleur: Sélectionner la couleur générale de l'image. Les choix sont Frais, Standard et Chaud.

RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

Menu Son

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner SON dans le menu principal, il mettra en évidence la première option

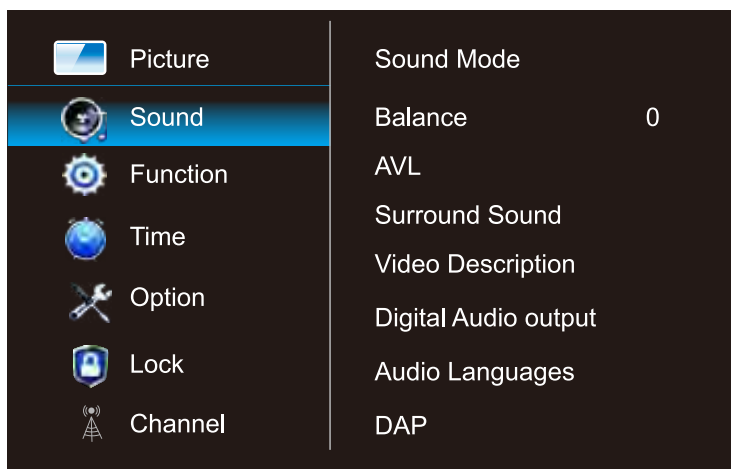

Mode Sonore: Choisir parmi Standard, Musique, Film, Sport et Utilisateur. La valeur de 120Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz ou 10KHz ne peut être ajustée que lorsque le mode audio est réglé sur mode "Utilisateur".

Équilibre: Contrôler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs droit et gauche.

AVL: Activer pour ajuster le volume sonore en fonction du signal d'entrée.

Son surround: Aider à créer un son riche et plus large à partir de sources sonores stéréo.

Description de vidéo: Activer ou désactiver la fonction de description vidéo pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes.

Sortie audio numérique: Définir le mode de sortie audio numérique sur PCM ou Auto.


Langues audio: Définir la langue audio numérique principale ou secondaire correspondant au signal.

RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

Menu Fonction

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner FONCTION dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

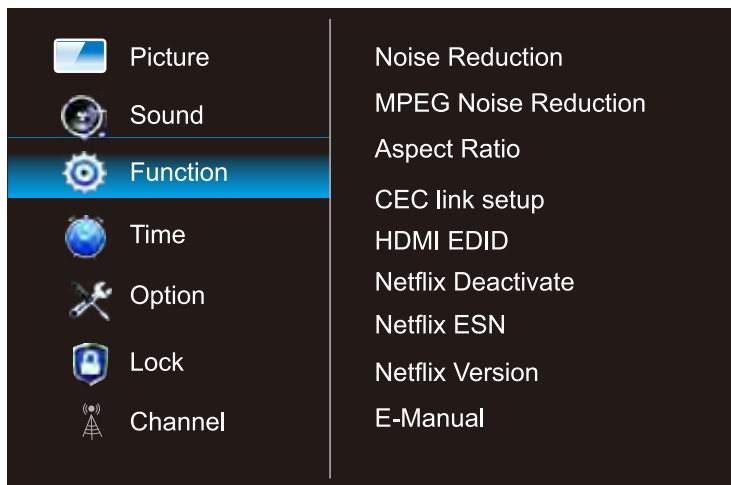

Réduction de bruit: Éliminer le bruit dans l'image. Les choix sont Désactivé, Bas, Moyen, Élevé et Auto.

Réduction de bruit MPEG: Éliminer le bruit généré lors de la conversion ou de la compression des signaux MPEG. Les choix sont Désactivé, Bas, Moyen, Élevé.

Rapport hauteur/largeur: Sélectionner le Rapport hauteur/largeur (proportions d'affichage) en fonction de votre type de signal vidéo ou de vos préférences. Les choix sont 4:3, 16:9, Cinéma, Native et Panorama.

N.B.: Les choix de rapport hauteur/largeur diffèrent selon les régions ou les sources.

Configuration du lien: Commander et contrôler les appareils HDMI connectés au TV.

1. Activer le lien: Activer ou désactiver la fonction de lien HDMI.

2. Mise sous tension auto.: Activer pour allumer le TV auto.ment lorsque vous allumez l'appareil HDMI.

3. Mode veille auto.: Allumez pour changer auto.ment l'appareil HDMI en mode veille lorsque vous éteignez le TV.

4. Sélection du périphérique: Sélectionner le périphérique HDMI dans la liste des périphériques.

HDMI EDID: Changer la version des données d'identification d'affichage étendues.

Désactivation de Netflix: Déconnectez-vous de votre compte utilisateur Netflix.

ESN Netflix: Vérifier le numéro ESN Netflix.

Version Netflix: Vérifier la version de Netflix SW.

Manuel électronique: Manuel utilisateur électronique.

TTS: Configurer la fonction du Texte-au-Son.

1. TTS: Activer ou désactiver la fonction TTS. Les quatre éléments suivants ne peuvent être ajustés que lorsque TTS est activé.

2. Verbose: Sélectionner le niveau de verbosité.


3. Taux de soutien: Sélectionner la vitesse du son.

RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

Menu Heure

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Temps dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

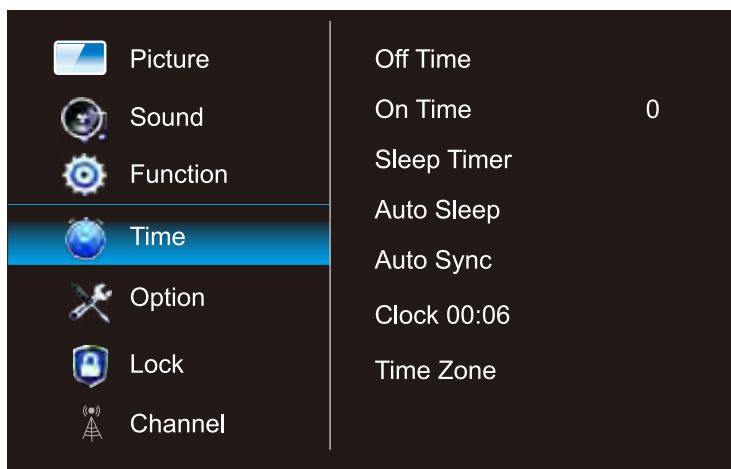

Temps de désactivation: Configurer le mode de répétition et la minuterie pour éteindre le TV.

Temps d'activation: Configurer le mode de répétition et la minuterie pour allumer le TV.

Minuterie de sommeil: Définir pour éteindre le TV auto.ment. Les choix sont Désactivé, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 et 240 minutes.

Sommeil auto.: Configurer la minuterie pour éteindre le TV auto.ment lorsqu'il n'y a pas d'opération. Les choix sont Désactivé, 4 heures, 6 heures et 8 heures.

Synchronisation auto.: Activer ou désactiver la fonction Synchronisation auto..

Horloge: Configurer l'horloge du TV(Jour, Mois, Année, Heure et Minute). Il est disponible uniquement lorsque Synchronisation auto. est désactivée.


Fuseau horaire: Sélectionner le fuseau horaire Il est disponible uniquement lorsque Synchronisation auto. est activée.

RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR

Menu Option

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OPTION** dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

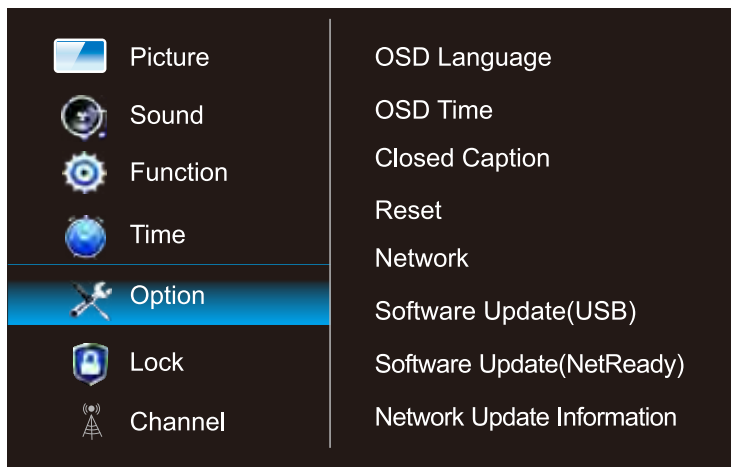

Langue OSD: Sélectionner la langue OSD souhaitée.

Temps OSD: Sélectionner le temps pour conserver l'affichage OSD sur l'écran.

Sous-titrage: Configurer la fonction de sous-titrage.

1. Mode CC - Sélectionner le mode CC. Les trois éléments suivants ne peuvent pas être ajustés lorsque le mode CC est désactivé.
2. Sélection de base - Sélectionner le type de CC de base.
3. Sélection avancée - Sélectionner le type de service CC avancé.
4. Option de sous-titrage codé - Ajuster les paramètres CC détaillés tels que la police, la couleur, etc.

Réinitialiser: Restaurer les options Menu par défaut et redémarrer la configuration initiale.

N.B.: Les données utilisateur sur ce TV seront complètement perdues après l'utilisation de cette fonction.

Réseau:

1. États: Vérifier les infos détaillées de la connexion réseau telles que IP, adresse MAC et ainsi de suite.
2. WIFI: Configurer pour connecter le TV au réseau sans fil.
3. LAN: Configurer pour connecter le TV au réseau câblé.

Mise à jour du logiciel (USB): Sélectionner pour mettre à jour le logiciel à partir d'un périphérique USB.

Mise à jour du logiciel (Net prêt): Sélectionner pour mettre à jour le logiciel par connexion réseau.


Infos de mise à jour du réseau: Afficher les infos de mise à jour du réseau, telles que la version du logiciel, etc.

RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR



Menu Option

Comment se connecter au WIFI?

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner OPTION dans le menu principal, choisir la réseau.
Après avoir appuyé sur le bouton OK, sélectionner WIFI.

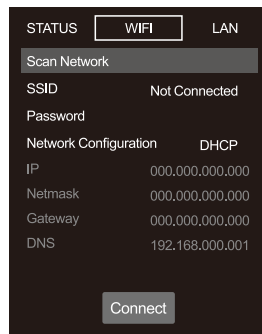


Sélectionner le paramètre WIFI et activer le WIFI, sélectionner votre réseau WIFI et entrer le mot de passe, puis sélectionner le Paramètre pour connecter le WIFI. Si vous souhaitez connecter un nouveau réseau WIFI, veuillez sélectionner l'élément WIFI et appuyez sur le bouton OK de la télécommande, il recherchera un nouveau réseau WIFI à proximité du TV, sélectionner le réseau WIFI et entrer le mot de passe pour le connecter.

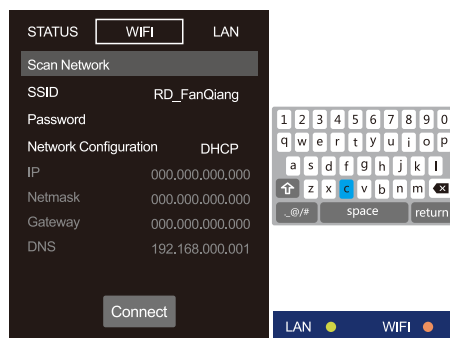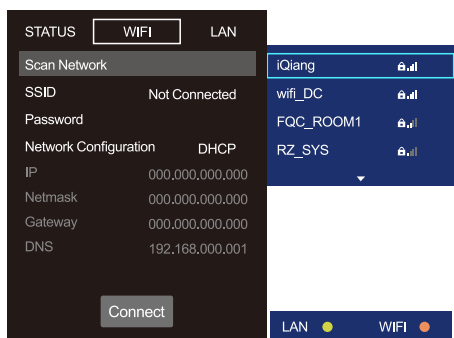

Menu Verrouillage

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner VERROUILLAGE dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

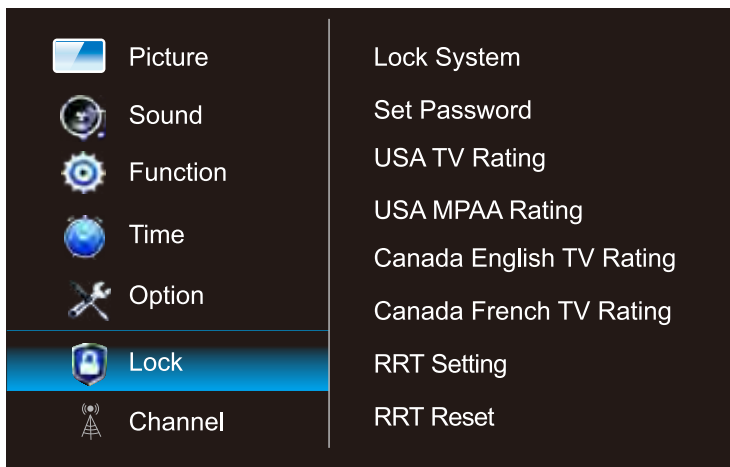

Entrer le mot de passe initial (0000) ou votre propre mot de passe pour accéder à cette fonction, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder aux fonctions suivantes.

Système verrouillage: Sélectionner Activer pour activer les huit éléments suivants.

Définir mot de passe: Utiliser pour changer le mot de passe actuel.

Classification TV des États-Unis: Bloquer et débloquer des programmes selon la Classification TV des États-Unis.

Classification MPAA des États-Unis: Bloquer et débloquer des programmes selon la Classification MPAA des États-Unis.

Classification TV Anglais du Canada: Bloquer ou débloquer des programmes selon la Classification TV Anglais du Canada.

Classification TV Français du Canada: Bloquer ou débloquer des programmes selon la Classification TV Français du Canada.

Réglage PVR: Ajuster les paramètres de RRT (Tableau de classification des régions).


Réinitialisation RRT: Réinitialiser les paramètres RRT aux valeurs par défaut.

N.B.: Si vous changez le mot de passe et l'oubliez, vous pouvez utiliser le super mot de passe 8899 pour entrer dans le système de verrouillage.

Menu Canal

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner CANAL dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

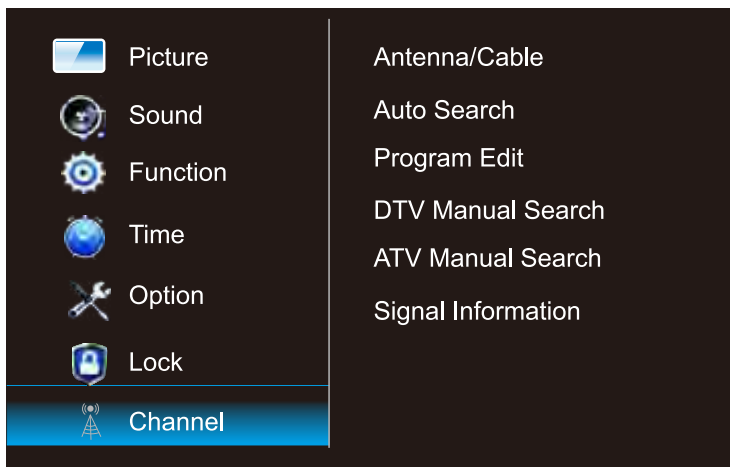

Antenne/Câble: Sélectionner le mode tuner entre l'antenne et le câble.

Recherche auto.: Rechercher automatiquement les programmes. Si vous voulez arrêter la recherche automatique, appuyez sur le bouton QUITTER. Ensuite, sélectionner "Oui" pour quitter la recherche et "Non" pour continuer la recherche.

Édition de programme: Modifier les programmes. Vous pouvez appuyer sur le bouton ROUGE pour supprimer des programmes, appuyer sur le bouton BLEU pour sauter des programmes et ajouter des programmes à la liste des favoris en appuyant sur le bouton Jaune.

Recherche manuelle DTV: Rechercher les programmes DTV manuellement. La recherche s'arrête lorsqu'un programme est trouvé et ce programme sera stocké automatiquement. Appuyez sur le bouton QUITTER pour quitter la recherche. Avant la recherche manuelle DTV, vous devez sélectionner Le CH UHF désiré.

Recherche manuelle ATV: Rechercher les programmes ATV manuellement. Lorsqu'un programme est trouvé, appuyez sur le bouton ROUGE pour l'enregistrer. Appuyez sur le bouton QUITTER pour quitter la recherche. Avant la recherche manuelle ATV, vous devez sélectionner le canal actuel désiré. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez sélectionner "Réglage fin" pour ajuster légèrement la fréquence jusqu'à ce que l'image soit claire.

Infos sur le signal: Afficher les infos de signal du canal DTV actuel.

Lecture Média USB


Menu Média USB

Avant d'utiliser le menu Média, brancher le périphérique USB, puis appuyez sur le bouton Entrée.

Appuyez sur le bouton /pour sélectionner Lecteur multimédia USB dans le menu Source, puis appuyez sur la touche Entrer pour entrer.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu Média principal, puis appuyez sur Entrer pour entrer.

Format de support: JPEG, BMP et PNG pour photo. MPG, MPEG, MP4, MKV, AVI and FLV pour Vidéo.

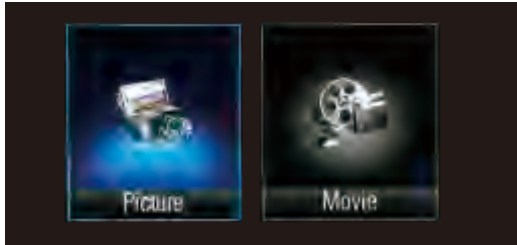

Menu Photo

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, puis appuyez sur Entrer pour entrer.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur Entrer pour entrer.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'option de retour afin de revenir au menu précédent.



Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur Média QUITTER pour afficher l'image.



Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le dossier de fichiers que vous souhaitez rechercher dans le menu de sélection, puis appuyez sur le bouton Entrer sur votre télécommande pour accéder au sous-menu.

Lecture Média USB

Menu Vidéo

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Cinéma dans le menu principal, puis appuyez sur Entrer pour entrer. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir au Menu Précédent et au Menu Quitter pour quitter.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur Entrer pour entrer.




Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur le bouton Entrer pour ajouter le fichier à la liste de lecture, appuyez sur le bouton Média pour afficher et exploiter les détails du fichier.



N.B.: Il ne peut pas lire la musique et le format texte.

Opération de TV intelligent

Appuyez sur le bouton ACCEUIL sur la télécommande pour entrer dans le lanceur principal. Appuyez sur les boutons fléchés ◀/▶ pour sélectionner l'APP, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.

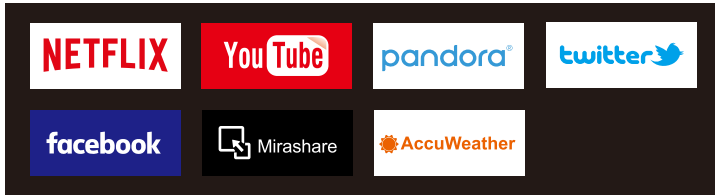

Remarque: Selon le pays d'installation du téléviseur, certaines applications peuvent ne pas être disponibles.

NETFLIX Vous pouvez appuyer sur le bouton "NETFLIX" ou appuyer sur le bouton ACCEUIL pour sélectionner le NETFLIX pour entrer.

Après avoir entré dans le NETFLIX vous pouvez voir ci-dessous l'interface de connexion, entrer votre compte et mot de passe, appuyez sur le bouton "OK", vous pourrez alors profiter des ressources NETFLIX.




facebook Appuyez sur les boutons fléchés ◀/▶ pour sélectionner Facebook, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.


Après avoir entré le FACEBOOK vous pouvez voir ci-dessous l'interface de connexion avec 8 code aléatoire, veuillez visiter <http://www.facebook.com/device> sur votre téléphone intelligent ou votre ordinateur et entrez ce code.

Deuxièmement, entrer votre compte facebook et mot de passe puis connectez-vous.


Troisièmement, entrer le code aléatoire 8 qui a marqué dans la première image. Ensuite, vous pouvez réussir à utiliser Facebook.

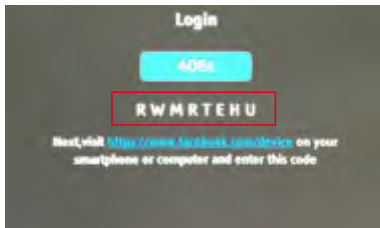

①

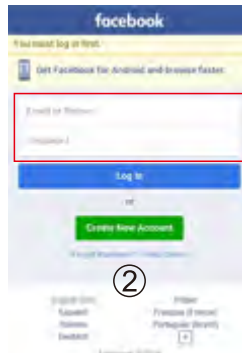

②

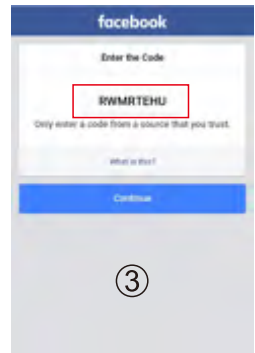

③


Opération de TV intelligent




1. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « ENTRÉE » pour ouvrir Youtube.
2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « ENTRÉE » pour lire un programme. Appuyez sur le bouton « MENU » pour arrêter la lecture.
3. Appuyez sur le bouton ▼ pour afficher ou masquer le menu de contrôle pendant la lecture.



Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « OK » pour ouvrir Pandora.

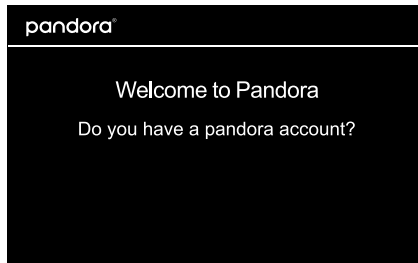

Appuyez sur les boutons fléchés ◀▶ pour sélectionner Mirashare, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.

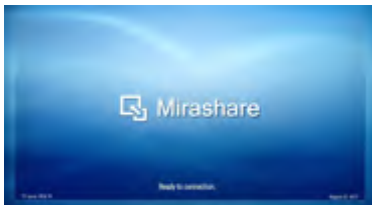

Remarque: Veuillez noter que selon l'appareil mobile, Screenshot peut ne pas fonctionner comme indiqué.



1. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur le bouton « ENTRÉE » pour ouvrir Accuweather
2. Saisissez un nom de ville ou un code postal puis appuyez sur sélectionner pour afficher la météo.



MODE D'AFFICHAGE

FORMATS VIDEO

Mode D'entree Pour Le Support Du COMPOSENT / HDMI			
Résolution	Fréquence De Scan Horizontale (KHz)	Fréquence De Scan Verticale (Hz)	Format
720 X 480	15. 73	59. 94	480 i
720 X 480	31. 5	59. 94	480 p
1280 X 720	45	60	720 p
1920 X 1080	33. 75	60	1080 i
1920 X 1080	27	24	1080 p
1920 X 1080	67. 50	60	1080 p
3840 X 2160	53.9	24	2160p
3840 X 2160	67.5	30	2160p
3840 X 2160	134.5	60	2160p

REMARQUE :

Les formats listés ci-dessus dépendent aussi des dispositifs AV que vous y connectés. Avant de connecter cet appareil avec les autres dispositifs, veuillez lire soigneusement les instructions et vous assurer que tous les câbles nécessaires sont connectés.

Cet appareil pourrait ne pas être compatible avec les autres formats qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle Description		55" LED TV	
Panneau	Type panneau	LED Panel	
	Taille diagonale	55pouces	
	Format écran	16:9	
	Résolution	3840 x 2160	
	Luminosité	280 nit	
	Contraste	1000:1	
	Angle de vue	178(H)/178(V)	
	Temps de réponse	8.0ms	
Systèmes	Couleur maximale	16.7M Couleur	
	Système couleur	NTSC/ATSC	
	Système son	M/MTS	
Cric Entrée / sortie	Sortie son	G/D Parleu :10W+10W	
	Entrée RF	Terminal externe 75 ohms	
	Entrée HDMI	480i,480p,720p,1080i, 1080p, 2160p.	
		HDMI1(2.0), HDMI2(2.0), HDMI3(2.0)	
		HDCP2.2	
	Entrée PC-RGB	D-sub 15pin	
		G: 0.7Vp-p, 75ohms	
		B: 0.7Vp-p, 75ohms R: 0.7Vp-p, 75ohms	
	Entrée Vidéo composite	1.0 Vp-p, 75ohms	
	Entrée composant/Y Pb Pr	Y: 1.0 Vp-p, 75ohms, 0.3V synchrone négatif	
Pb: 0.7Vp-p, 75ohms Pr : 0.7Vp-p, 75ohms			
Entrée son	AV AUDIO : Pour CVBS et les composants audio PC AUDIO: Pour RGB audio entrée 500 mV rms, impédance : 20 k ohms		
Sortie audio numérique	Optique SPDIF		
Port USB	Lecteur Média		
Alimentation	Exigence alimentation	100-120V~60Hz	
	Consommation d'énergie	90W	

*Ce manuel n'est que pour votre référence.
Les spécifications sont soumises à la mise à jour sans notice préalable.

GUIDE DE PANNAGE

SYMPTÔME

CAUSE(ET SOLUTION)

Télévision

Image de mauvaise qualité neige, surimposition d'images, distorsion, image floue)

- Vérifier l'emplacement de l'antenne et la régler si nécessaire.
- Câble d'antenne bien raccordé ?
- Câbles d'entrée bien raccordés ?

Pas de son

- Augmenter le volume.
- Vérifier si la fonction de coupure du son a été mise en service avec la télécommande.

Image en noir et blanc.

- Vérifier le réglage de l'image sur le menu de réglage.
- Vérifier si l'émission regardée est transmise en couleur et pas en noir et blanc.

Ni image ni son.

- Appareil branché dans une prise CA ? Appareil mis en circuit ?
- Mode TV en service ?
- Essayer une autre chaîne pour éliminer la possibilité d'un dérangement de station.
- Vérifier si l'antenne est raccordée correctement.
- Augmenter le volume.
- Vérifier si l'antenne ou la source audio/vidéo fonctionnent correctement.
- Vérifier si tous les câbles sont raccordés correctement.
- Vérifier s'il y a des interférences locales.

Taches de couleur sur l'image

- Appareils électriques non blindés causant des parasites proximités ?
- Mettre le téléviseur hors circuit pendant 30 minutes et essayer de nouveau.

Une touche de fonction sur le panneau ne fonctionne pas.

- Un phénomène d'electrostatique peut causer un dérangement; mettre l'appareil hors circuit puis le remettre en circuit.
- Débrancher le cordon d'alimentation CA et le brancher de nouveau.

Le panneau de surveillance d'écran devient chaud

- Le téléviseur LED prend à l'intérieur la lumière phosphorique. Il pourrait augmenter la température de l'écran dans quelques cas. Ce n'est pas un défaut.

Points anormaux

- Points noirs et points lumineux pourraient apparaître à l'écran LED. C'est la propriété structurale du panneau LED et ce n'est pas un défaut.

Bandes à l'écran

- Le réglage de la phase d'impulsion pourrait réduire les bandes (RGB in).

Le haut de l'écran devient chaud.

- Il pourrait se survenir pendant un fonctionnement depuis très longtemps. Ce n'est pas un défaut.

Impossible de sélectionner une certaine chaîne

- La chaîne pourrait être sautée. Choisissez cette chaîne en sélectionnant directement les touches de la télécommande.

Affichage en désordre lors d'allumer

- Ce serait généré à cause de l'intervalle très court entre l'allumage et l'éteinte.
- Débranchez l'alimentation et redémarrez.

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

1 ans de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

FCC Déclaration d'exposition aux rayonnements:

La distance minimale entre le radiateur et votre corps doit être de 20 cm lors de l'installation et du fonctionnement de cet appareil.

Alerte FCC.

Ce matériel est conforme à la partie 15 des règles FCC. Les opérations doivent satisfaire aux deux conditions suivantes:

- 1) Le dispositif ne provoque pas de perturbations nuisibles; et
- 2) Le dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant conduire à des opérations indésirables.

Note 1: Conformément à la partie 15 du règlement de la Commission fédérale des communications, le matériel a été testé conformément aux restrictions applicables aux équipements numériques de la catégorie B. Ces restrictions visent à assurer une protection raisonnable contre les perturbations dommageables des installations résidentielles. Ce dispositif produit de l'énergie radiofréquence et peut causer des perturbations nuisibles aux communications radio si son installation et son utilisation ne sont pas conformes aux instructions. Toutefois, il n'est pas garanti qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation donnée. Si le dispositif provoque effectivement une interférence préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision (qui peut être déterminée par la fermeture et l'ouverture du dispositif), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou réorienter l'antenne de réception.
- Élargissement de l'espace entre le dispositif et le récepteur.
- raccordement du dispositif à une prise sur un circuit différent du circuit de connexion du récepteur.
- consulter les distributeurs ou les techniciens de la radio et de la télévision expérimentés pour obtenir une aide.

Note 2: toute modification ou modification du dispositif sans l'approbation expresse de la partie de conformité peut priver le propriétaire de son droit de manipuler le matériel.

For service assistance and product information,
please call: 1-800-968-9853.
Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com