OLB1465R BOOX Note Air3 C Series 系列快速说明书-晨鸣米黄

BOOX Note Air3 C Quick Start Guide 快速说明书

5 English / English

5 German / Deutsch

6 Spanish / Español

7 French / Français

7 Italian / Italiano

8 Hungarian / Magyar

9 Dutch / Nederlands

10 Japanese / 日本語

10 Korean/한국어

11 Thai / ภาษาไทย

12 Russian / Русский

9 Vietnamese / Tiếng việt

11 Arabic language / ةيبرعلا ةغللا

14 Traditional Chinese / 繁體中文


13 Slovak / Slovenská republika

13 Portuguese/Português

8 Czech / Česky

6 Polish / Polski

For further instructions, please learn from the pre-loaded User Manual or official website technical support.

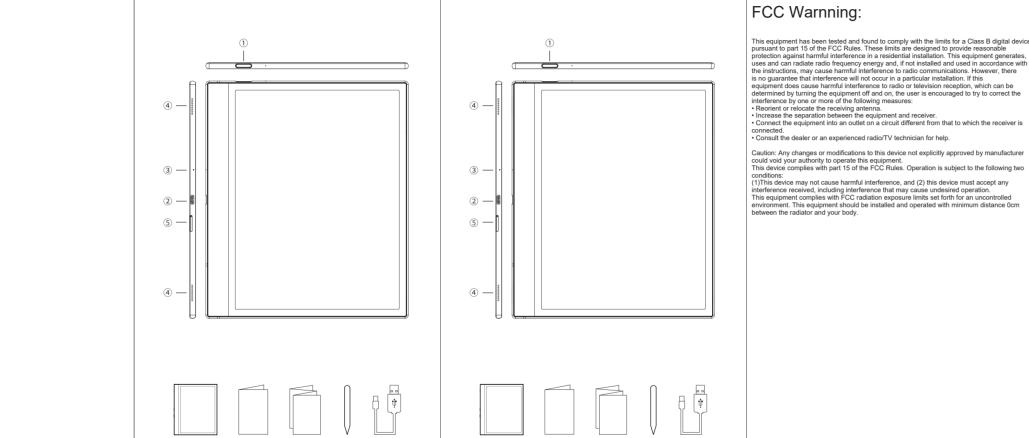

a b c d e a b c d e

① Power button ② USB-C Port ③ Mic a. BOOX Device b. Warranty Card c. Quick Start Guide turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the d. Stylus Pen e. USB-C Cable y one or more of the following measures: relocate the receiving antenna. separation between the equipment and receiver.

Deutsch

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is Turn on the device: Hold down the power button for 2-3 seconds.

Actualización de firmware: actualización OTA en el dispositivo.

the indicator turns blue. Para forzar el apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 15

英语+德语

西班牙+波兰语 法语+意大利语

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Mise à jour du micrologiciel: Mise à jour OTA sur l'appareil.

d. Penna Stillografica e. Cavo usb-c

Firmware update: aggiornamento OTA sul device.

a. Dispositivo BOOX b. Certificazione di Garanzia c. Guida Semplice

1) Bouton marche/arrêt 2) Port USB-C 3) Microphone (4) Haut-parleur
 (5) Lecteur de carte microSD Hangszóró
 MicroSD kártya nyílás

a. Dispositivo BOOX b. Tarjeta de garantía c. Guía de inicio rápido a. BOOX appareil b. Carte de garantie c. Guide de démarrage rapide d. Lápiz electromagnético e. Cable USB-C d. Stylet e. Câble USB – C

Allumer l'appareil: maintenir le bouton d'alimentation pendant 2-3 secondes. Chargement: lorsque la batterie est faible ou que l'appareil ne peut pas être allum BOOX con una PC o un adaptador para cargarlo. Cuando el dispositivo se está veuillez connecter votre BOOX à un PC ou à un adaptateur pour le charger. Lorsque l'appareil est encharge, l'indicateur est rouge. Lorsque la batterie est complètement hargée, l'indicateur devient bleu.

Pour arrêter le système forcé, maintenir le bouton d'alimentation environ 15 secondes, s'il

① Przycisk zasilania ② USB-C Port ③ Mikrofon Głośnik
 Slot na kartę MicroSD Bottone di Accensione/Spegnimento
 Porta USB-C
 Microfono

Duální reproduktor
 Slot pro MikroSD

a. BOOX-Tablet b. Garantiekarte c. Kurzanleitung d. Stylus Pen e. USB-C-Kabel

1 Einschalten 2 USB-C-Anschluss 3 Mikrofon

(a) Lautsprecher
 (b) MicroSD-Kartensteckplatz

vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED blau.

diesem Produkt.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Uruchamianie urządzenia: Przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 2-3 sekundy. Gerät einschalten: Halten Sie den Ein- / Ausschalter 2-3 Sekunden lang gedrückt. Ładowanie: Kiedy bateria w czytniku jest rozładowana lub urządzenie się nie włącza

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

d. Rysik e. kabel USB-C

wtedy za pomocą kabla podłącz czytnik do gniazda sieciowego lub komputer Aufladen: Wenn der Akku fast leer ist oder das Gerät nicht eingeschaltet werden ka schließen Sie Ihre BOOX zum Aufladen an einen PC oder einen USB Ladegerät an. Wenn das Gerät aufgeladen wird, leuchtet die Kontroll-LED rot. Sobald der Akku rando, l'indicatore è di colore rosso. Quando la batteria è completamente carica,

a. Urządzenie BOOX b. Karta gwarancyjna c. Skrócona instrukcja obsługi

Aktualizacja oprogramowania: Bezprzewodowo (OTA) z poziomu urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 15 sekund.

1 Botón de encendido 2 Puerto USB-C

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

3 Micrófono 4 Altavoz 5 Ranura para tarjeta MicroSD

Encender el dispositivo: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos

Firmware-Aktualisierung: OTA-Update auf dem Gerät. Halten Sie den Netzschalter ca. 15 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu Pełna instrukcja obsługi dostępna jest w ustawieniach urządzenia i na stronie

GUIDA SEMPLICE

szköz bekapcsolása: Nyomja le és hagyja lenyomva a bekapcsoló gombot 2-3

a BOOX eszközét számítógéphez vagy töltőhöz csatlakoztatva. Az eszköz töltése alatt,

elző LED pirosan világít. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött,

A Felhasználói kézikönyv teljes verzióját a készülék Beállítások menüjében

a. BOOX zařízení b. Záruční list c. Zjednodušený manuá

Nabíjení: Kdvž je baterie vybitá nebo zařízení nelze zapnout, připojte BOOX k

Zapnutí zařízení: Podržte tlačítko napájení po dobu 2-3 sekund.

匈牙利语+捷克语

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

d. Stylusové pero e. USB-C kabel

RYCHLÝ NÁVOD

① Bekapcsológomb ② USB-C Port ③ Mikrofon

a. BOOX Eszköz b. Jótállási Jegy c. Használati útmuta a. BOOX-apparaat b. Garantie kaart c. Snelstartgids d. Toll (Stylus) e. USB-C Kábel d. Stylus Pen e.USB-C kabel

ngeschakeld sluit u uw BOOX aan op een PC of een adapter om deze o

荷兰语+越南语

′ンジケーターが青に変わります。 tterij volledig is opgeladen wordt de indicator blauw. Firmware-update: OTA-update op het apparaat

Houd de aan / uit-knop ongeveer 15 seconden ingedrukt om het uitschakelen te デバイスの設定に説明書があります

④ 스피커 ⑤ MicroSD 슬롯 ① Nút nguồn ② Cổng USB-C ③ Mic ④ Loa

d. 스타일러스 펜 e. USB-C케이블 a. Thiết bị BOOX b. Thẻ bảo hành c. Hướng dẫn sử dụng nhan

d. Bút Stylus e. Cáp USB-C 사용설명

작동법: 전원버튼을 2-3초간 눌러 주십시오.

Khởi động thiết bị: Giữ phím nguồn trong khoảng thời gian từ 3 - 5 g bộ sạc để sạc pin cho thiết bị.Trong quá trình sạc, đèn trạng thái sáng màu đó

počítači nebo adaptéru a nabijte jej. Když se zařízení nabíjí, indikátor svítí červeně. sạc đầy, đèn trạng thái sẽ chuyển màu xanh. Když je baterie plně nabitá, indikátor se rozsvítí modře. Aktualizace firmwaru: aktualizace OTA na zařízení Cập nhật phần mềm: Cập nhật OTA trên thiết bị.

Để bắt buộc tắt nguồn thiết bị, xin hãy giữ phím nguồn trong 15 giây. Chcete-li vynutit vypnutí, podržte tlačítko napájení asi 15 sekund. Bạn có thể đọc bản đầy đủ của Hướng dẫn sử dụng trong menu Cài đặt Plnou verzi uživatelské příručky si můžete přečíst v nabídce Nastavení zařízení.

⑤ Khe cắm thẻ MicroSD

HƯỚNG DẪN SỬ DUNG NHANH

(1) ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (2) ช่องเสียบ Micro USB-C (3) ไม 4 ลำโพง 5 ช่องเสียบการ์ด MicroSD

, a. BOOX 本体 b. 保証書カード a. เครื่อง BOOX b. ใบรับประกันเครื่อง c. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ d. スタイラス e. USB-C ケーブル

ことを表示します。 十分に充電され、バッテリー残量が100%になる。 . Wanneer het apparaat wordt opgeladen, is de indicator rood. Als de

クイックスタートガイド

④ スピーカー ⑤ カードスロット

① 전원 버튼 ② USB-C포트 ③ 듀얼 마이크

日语+韩语

① 電源ボタン ② USB-Cスロット ③ デュアルマイク

a. BOOX 장치 b. 보증서 c. 사용설명서

이용해 충전하십시오.단말기 충전중에는 LED가 빨간색이며, 완충시 파란색으로 나타납니다 **شحن الجهاز :** عندما يكون مستوى البطارية منخفض أو عندما لا يكفى مستوى البطار : 펌웨어 업데이트: 기기의 설정에서 사용설명서를 확인할 수 있습니다.

충전:배터리 용량이 낮거나 방전되어 단말기가 켜지지 않을때는, PC와 연결 또는 어댑터를

강제종료 하려면 전원버튼을 약 15초간 눌러 주십시오.

(1) Кнопка Питание (2) Порт USB-C (3) Микрофон

俄语

4 Два динамика
⑤ Слот для microSD-карт а. Устройство b. Гарантийный талон

с. Краткое руководство по эксплуатации d. Стилус e. Кабель USB-C ขั้นตอนการใช้งานเนื้องต้น

ا. زر التشغيل ۲. منفذيو إس بي من نوع سي ۳. ميكروفون

a. الجهاز b. كرت الضمان c. كتيب تعليمات بدأ التشغيل السريع

يمكنك قراءة النسخة الكاملة من دليل الاستخدام للعميل الموجود فى

ـ ر الطاقة باللون الأحمر, وعند إكتمال شحن بطارية الجهاز سوف يضىء المؤشر باللون الأزرق

قم بتشغيل الجهاز: عن طريق الضغط على زار الطاقة لمدة 2-3 ثوان

شغیلالجهاز , یر جی توصیل جهاز ك بمنفذ شحن یو إس بی

تحديثالنظام : تحديث OTA على الجهاز.

على زر الطاقة لمدة 15 ثواني متواصلة

قائمة الإعدادات الخاصة بالجهاز

السماعات الخارجية 0. مدخل شريحة الذاكرة

การเปิดเครื่อง : กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 2-3 วินาที แล้วปล่อย КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Boox กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) หรือเสียบหัวชาร์จ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่. เมื่อเครื่องกำลังชาร์จอยู่ จะมีไฟสีแดงสว่างขึ้นมา เมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มแล้ว ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า

คุณสามารถอ่านคู่มือการใช้งานเวอร์ชันเต็มได้ทีเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์

อัพเดตเฟิร์มแวร์: อัพเดตแบบ OTA บนอุปกรณ์

เมื่อต้องการปิดเครื่องให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 15 :

泰语+阿拉伯语

Во время зарядки устройства индикатор индикатор светится красным Когда аккумулятор полностью заряжен, он начинает гореть синим Обновление программного обеспечения "по воздуху".

Для принудительного отключения устройства нажмите кнопку Іитание и удерживайте её в течение 15 секунд.

подключите ваш ONYX к компьютеру или через адаптер питания к се

a. Dispositivo BOOX b. Garantia c.Guia de inicio rapido do cartão

Carregamento: Carregue seu BOOX ao seu PC ou adaptador quando a bateria estiver baixa ou o dispositivo não estiver ligado. A luz indicadora aparece vermelha quando o

應避免影響附近雷達系統之操作

(2)使用30分鐘請休息10分鐘。

(3)未滿2歲幼兒不看螢幕,2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

開 關 機: 關機狀態下,短按電源鍵2-3秒開機。 開機狀態下,短按電源鍵 BOOX k počítaču alebo adaptéru a nabite ho. Keď sa zariadenie nabíja, indikátor svieti

2-3秒後選擇 關機或重啟。長按電源鍵15s左右,閱讀器強制斷電。 充 電: 當閱讀器需要充電時, 通過資料線連接電腦或電源適配器

電。充電時,電源指示燈紅色燈亮,充滿後電源指示燈變藍。

升 級: 閱讀器通過WiFi連接網路後,通過設置───固件更新進行OTA升


用戶手冊: 可進入設置菜單查看完整版用戶手冊。

網後使用局域網傳輸或推送的方式進行資料傳輸。

設置-產品資訊(版本號)-關於設備-其他資訊-認證資訊

頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航 安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得 繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器 材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統







× O ✓

注意:產品內電池為不可拆卸設計,禁止用戶自行拆卸或更換。

传输数据: 诵渦隨機附送的資料線連接電腦進行有線傳輸。您還可以诵渦聯

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更 用者手冊》具體資訊為准。產品圖片與實物可能有細微區別,效果演示圖

速說明》及《使用者手冊》中的產品規格和內容做出更改的權利,如有更

改,恕不另行通知。





 Duálny reproduktor
 Slot pre MikroSD ① 電源鍵 ② USB-C接口 ③ 麥克風 ④ 双喇叭 ⑤ SD卡插槽 a. BOOX zariadenia b. Záručný list c. Zjednodušený manu d.Štýlové pero e.USB-C kábel a. BOOX設備 b. 保修卡 c. 快速説明

d. 電磁筆 e. USB-C數據線

Nabíjanie: Keď je batéria takmer vybitá alebo sa zariadenie nedá zapnúť, pripojte svoj

na červeno. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor sa zmení na modrý.

Ak chcete vynútiť vypnutie, podržte tlačidlo napájania približne 15 sekúnd. Úplnú verziu používateľskej príručky si môžete prečítať v ponuke Nastavenia

斯洛伐克语+葡萄牙语

Zapínacie tlačidlo
 USB-C Port
 Mikrofón

Руководство пользователя находится в меню Настройки.

Botão liga/desliga
 USB-C cabo
 Microfone

aproximadamente 15 segundos.

PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU

Zapnutie zariadenia: Podržte vypínač na 2-3 sekundy.

Aktualizácia firmvéru: aktualizácia OTA na zariadení.

Auto falante duplo
 Splot para cartao MicroSD

d. Cabo Stylus caneta e. Cabo USB-C guia rápido

Ligue o dispositivo: mantenha pressionado o botão liga/desliga por 2 a 3 segundos.

dispositivo é carregado. Quando a bateria está cheia, a luz indicadora fica azul. Atualização do firmware: Atualização do OTA no dispositivo.

Para forçar o desligamento, mantenha pressionado o botão liga/desliga

(1)「使用過度恐傷害視力」

Você pode ler a versão completa do manual do usuário no menu de configurações do

(4)「減少電磁波影響,請妥適使用」

更新版本的詳細說明請參見官方網站: https://www.boox.com/



















限於篇幅,本《快速說明》中所包含的資訊並不完整,請以相關型號《使

廣州文石資訊科技有限公司(Onvx International Inc.) 保留對包含在本《快













