



N150 Wireless ADSL 2/2+ Modem Router
Routeur modem ADSL 2/2+ sans fil N150
Wireless-N150 ADSL 2/2+ Modem-Router
Módem enrutador inalámbrico ADSL 2/2+ N150
Модем-маршрутизатор беспроводных сетей N150 ADSL 2/2+
Módem enrutador inalámbrico ADSL 2/2+ N150
Modem Roteador Wireless ADSL 2/2+ N150

TEW-718BRM

- Quick Installation Guide (1)
- Guide d'installation rapide (4)
- Anleitung zur Schnellinstallation (7)
- Guía de instalación rápida (10)
- Руководство по быстрой установке (13)
- Português (Para Guia de Instalação em Português, favor ver CD)
- Eesti (Eestikeelse paigaldusjuhendi leiate kaasasolevalt CD-plaadilt)

TEW-718BRM/ 10.23.2012

1. Before You Start

Package Contents


- TEW-718BRM
- Multi-Language Quick Installation Guide
- CD-ROM (User's Guide)
- Power adapter (5V DC, 1.2A)
- Detachable antenna
- Network cable (1.5 m / 5 ft.)
- RJ-11 telephone cable (1.8 m / 5.4 ft)

Installation Requirements

- A computer with a wired or wireless network adapter and Web browser
- Broadband Internet

2. Installation


1. Connect the detachable antenna to the TEW-718BRM.
2. Connect one end of the RJ-11 telephone cable to the TEW-718BRM's ADSL port. Connect the other end of the cable to the phone jack.
3. Connect your computer to one of the TEW-718BRM's LAN ports.
4. Connect the power adapter to the TEW-718BRM and then to a power outlet.

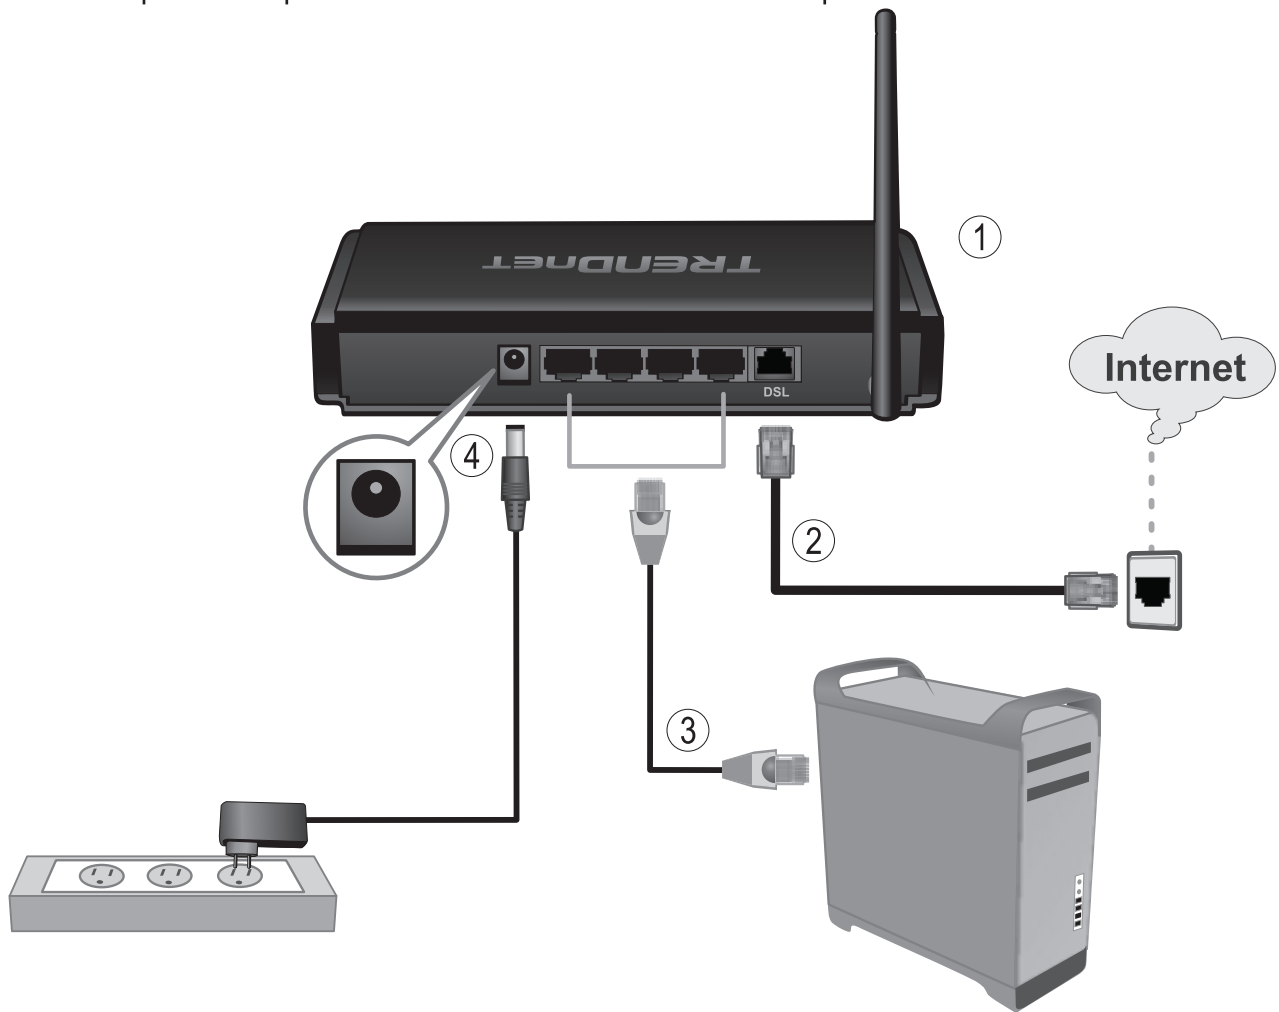

5. Verify that the status LED indicators on the front of the modem to confirm that the device is fully functional: **Status (Green), ADSL (Green), WLAN (Green) and the LAN port (1, 2, 3, 4) your computer is connected.(Green).**

Note: It is recommended that you configure the TEW-718BRM from a wired computer.

6. Open your web browser, type **http://192.168.10.1** in the Address bar, and then press **Enter**.



7. Enter the User name and Password, and then click **OK**. By default:
User Name: **admin**
Password: **admin**
Note: User name and Password are case sensitive.

8. The Setup Wizard will automatically appear. Click Setup Wizard if the Setup Wizard does not automatically appear.



9. Follow the setup wizard instructions and then click **Finish**.

Note:

- To protect your network from any unauthorized access it is recommended to enable wireless encryption. Please refer to the User Guide's Guide on the CD-ROM for information on setting up encryption on the modem router.
 - Once encryption is enabled on the modem router, make sure your encryption key is kept in a safe location. Each additional wireless computer/device will require you to input the encryption key.
10. Open up your browser and enter in a URL (e.g. www.trendnet.com) to verify that you have Internet connection.

Wireless modem router installation is now complete.

For detailed information regarding the **TEW-718BRM's** configuration and advanced settings, please refer to the User's Guide CD-ROM, or TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>.

1. Avant de commencer

Contenu de l'emballage


- TEW-718BRM
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guidée de l'utilisateur)
- Adaptateur secteur (5V DC, 1.2A)
- Antenne détachable
- Câble réseau (1.5 m / 5 pieds)
- Câble téléphonique RJ-11 (1.8 m / 5.4 ft)

Installation nécessaire

- Un ordinateur avec un adaptateur réseau filaire ou sans fil et un navigateur Internet
- Internet à large bande

2. Installation


1. Connectez l'antenne amovible à l'arrière de la TEW-718BRM.
2. Connecter un bout du câble téléphonique RJ-11 au port ADSL de TEW-718BRM. Connecter l'autre bout du câble au connecteur téléphonique.
3. Connectez votre ordinateur aux ports LAN du TEW-718BRM.
4. Branchez l'adaptateur secteur AC au TEW-718BRM et ensuite à une prise de courant.

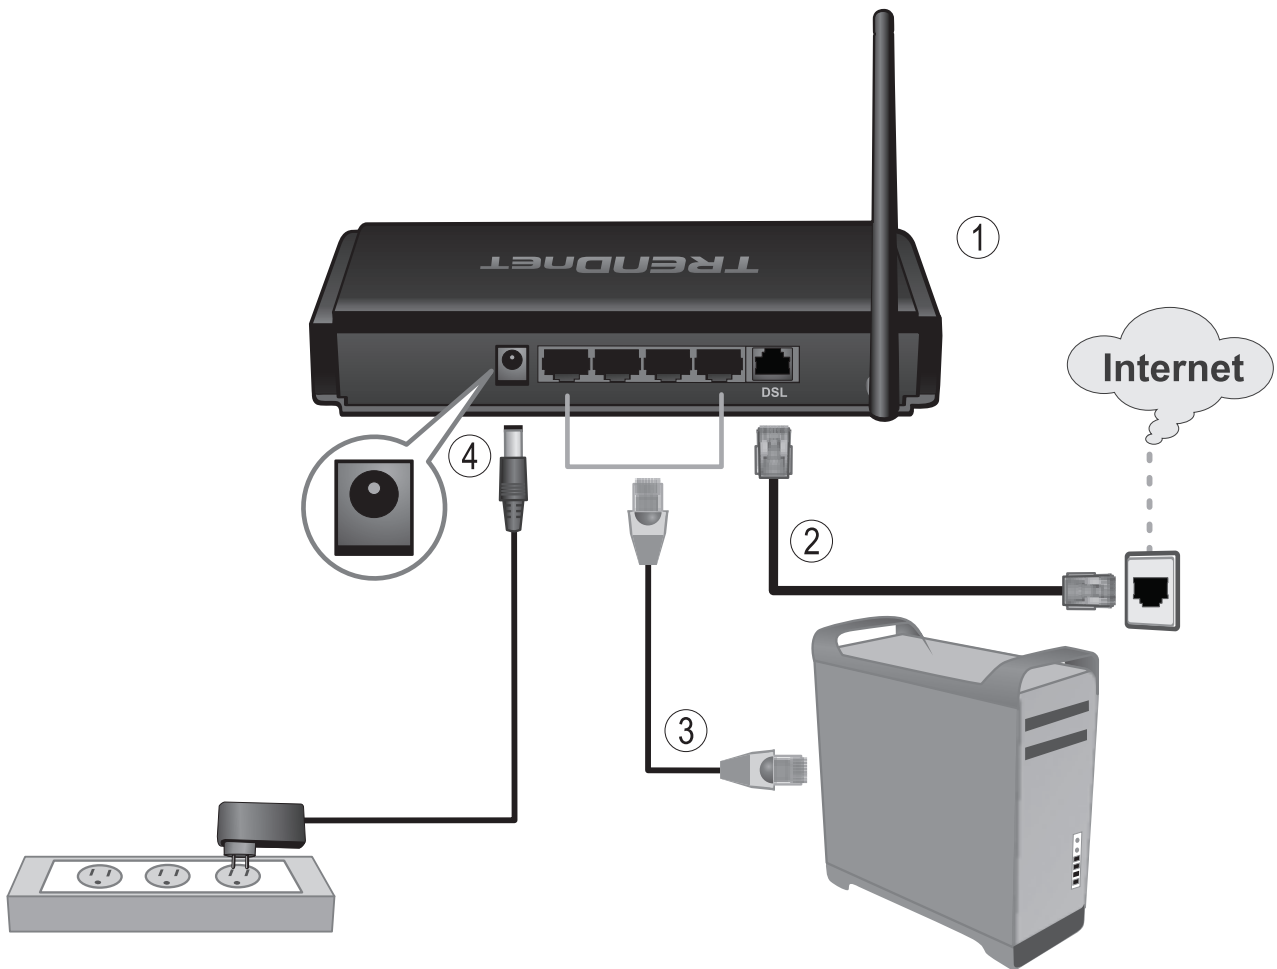

5. Vérifier le statut des voyants de la partie frontale du modem pour confirmer que le dispositif est complètement fonctionnel. **Statut (Vert), ADSL (Vert), WLAN (Vert) et port LAN (1, 2, 3, 4) l'ordinateur est connecté (Vert).**

Remarque: Il est recommandé de configurer le routeur sans fil depuis un ordinateur câblé.

6. Ouvrez votre navigateur Internet, tapez-y l'adresse <http://192.168.10.1> et appuyez sur la touche **Enter** (Entrez).



7. Saisissez le User Name (nom d'utilisateur) et le Password (mot de passe), ensuite cliquez sur **OK**.
Par défaut:

User Name (Nom d'utilisateur): **admin**

Mot de passe: **admin**

Remarque: Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.

8. L'assistant apparaîtra automatiquement. Cliquez sur **Setup Wizard** (l'assistant d'installation) s'il n'apparaît pas automatiquement.



9. Suivez les instructions de **Setup Wizard** (l'assistant d'installation). Cliquez sur **Finish** (Terminer).

Remarque:

- Afin de protéger votre réseau de tout accès non autorisé, il est recommandé d'activer le cryptage sans fil. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur du CD-ROM pour des renseignements concernant le cryptage du routeur modem.
- Du moment où le cryptage est valide sur le routeur modem, assurez-vous que le code de cryptage soit gardé dans un lieu protégé. La clé de cryptage devra être indiquée sur chaque ordinateur sans fil supplémentaire.

10. Ouvrez votre navigateur et saisissez-y une URL (p. ex. www.trendnet.com) afin de vérifier que vous disposez d'une connexion Internet.

L'installation du routeur modem sans fil est maintenant complète.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du **TEW-718BRM's** veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de TRENDnet sur <http://www.trendnet.com>.

1. Bevor Sie Anfangen

Packungsinhalt


- TEW-718BRM
- Anleitung zur Schnellinstallation
- CD-ROM (Bedienungsanleitung und Treiber)
- Netzteil (5V DC, 1.2A)
- Abnehmbare Antenne
- Netzkabel (1.5 m / 5 ft.)
- RJ-11 Telefonkabel (1.8 m / 5.4 ft)

Voraussetzungen für die Installation

- Computer mit verdrahtetem oder drahtlosem Netzwerkadapter und Webbrowser
- Breitband-Internet

2. Installation

1. Stecken Sie die abnehmbare Antenne in die Rückseite der TEW-718BRM.
2. Verbinden Sie ein Ende des RJ-11 Telefonkabels mit dem ADSL- Anschluss des TEW-718BRM. Schliessen Sie das andere Ende des Kabels an die Telefonbuchse.
3. Verbinden Sie den Computer mit einem LAN-Port des TEW-718BRM.
4. Verbinden Sie das Netzteil mit dem TEW-718BRM und stecken Sie es in eine Steckdose.

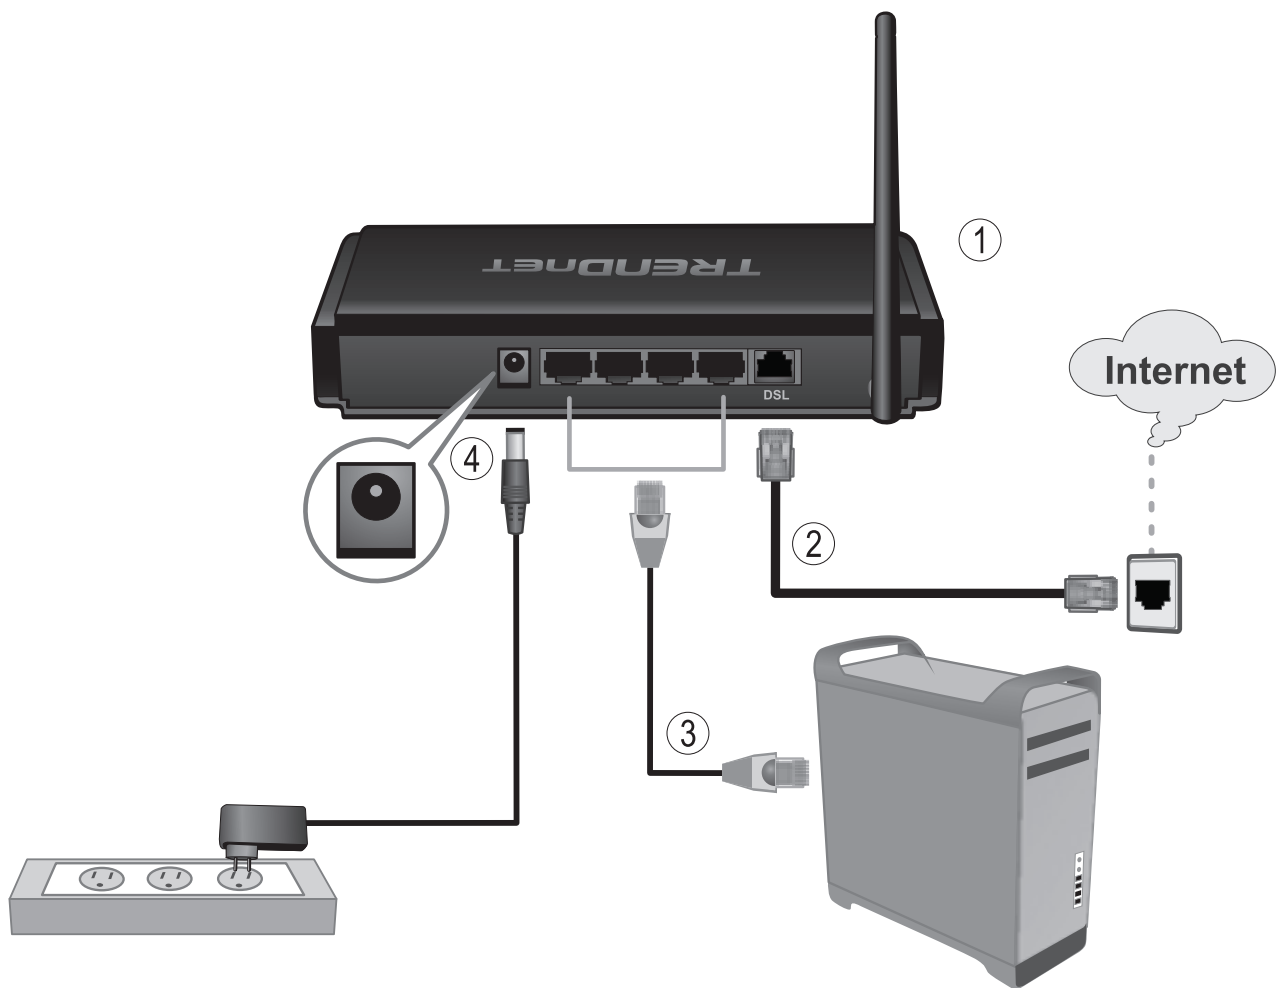


5. Kontrollieren Sie die LED die Statusanzeige auf der Vorderseite des Modems, um zu bestätigen dass das Gerät voll funktionsfähig ist: **Status (Grün), ADSL (Grün), WLAN (Grün) und der LAN - Anschluss (1, 2, 3, 4) woran Ihr computer angeschlossen ist.(Grün).**

Hinweis:

Es ist zu empfehlen, den TEW-718BRM von einem verdrahteten Computer aus zu konfigurieren.

6. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie in die Adressleiste <http://192.168.10.1> ein. Drücken Sie dann auf die **Eingabetaste** (Enter)



7. Geben Sie User name (Benutzername) und Password (Kennwort) ein und klicken Sie auf **OK**.
 User name: **admin**
 Password (Kennwort): **admin**
Hinweis: Achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung

8. Der Assistent wird automatisch angezeigt. Klicken Sie andernfalls auf **Setup Wizard** (Installationsassistenten).



9. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Klicken Sie auf **Finish** (abschließen).

Hinweis:

- Um Ihr Netzwerk vor unbefugten Zugriffen zu schützen, sollten Sie die drahtlose Verschlüsselung aktivieren. Wir verweisen Sie nach dem Bedienungsanleitung – Handbuch für Information zum Einrichten von Verschlüsselung auf dem Modem Router.
 - Nachdem die Verschlüsselung auf dem Modem Router aktiviert ist, stellen Sie sicher dass Ihre Schlüssel an einem sicheren Ort gehalten wird. Er muss eingegeben werden, sobald Sie einen weiteren drahtlosen Computer anschließen.
10. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie eine URL ein (z.B. www.trendnet.com), um zu prüfen, ob eine Internetverbindung besteht.

Wireless Modem Router- Installation ist nun abgeschlossen.

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des **TEW-718BRM** finden Sie der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von TRENDnet unter <http://www.trendnet.com>.

1. Antes de iniciar

Contenidos del paquete


- TEW-718BRM
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (guía del usuario)
- Adaptador de alimentación (5V DC, 1.2A)
- Antena desmontable
- Cable de red (1.5 mts / 5 pies)
- Cable de teléfono RJ-11 (1.8 m / 5.4 ft)

Requisitos de instalación

- Un PC con adaptador de red inalámbrico o alámbrico y navegador Web
- Internet de banda ancha

2. Instalación


1. Conecte la antena desmontable en la parte posterior de TEW-718BRM.
2. Conecte un extremo del puerto telefónico RJ-11 en el puerto ADSL del TEW-718BRM. Conecte el otro extremo del cable al conector de teléfono.
3. Conecte su PC a uno de los puertos LAN de TEW-718BRM.
4. Conecte el adaptador de alimentación AC al TEW-718BRM y luego a una toma de corriente.

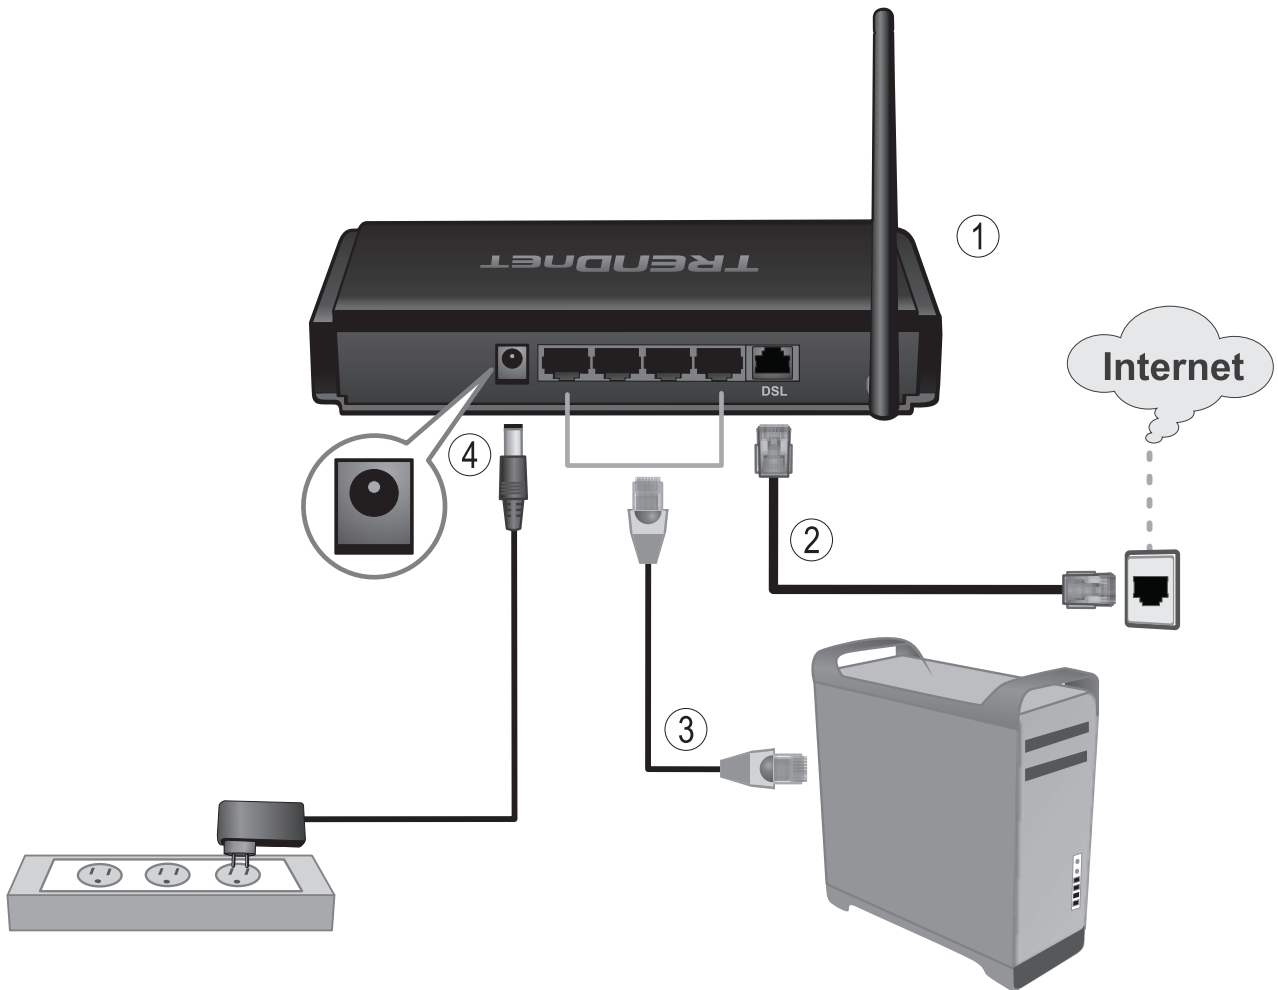

5. Verificar los indicadores de estado (LED) en la parte frontal del módem para confirmar que el dispositivo es completamente funcional. **Estado (verde), ADSL (Verde), WLAN (Verde) y el puerto LAN (1, 2, 3, 4) el equipo está conectado (Verde).**

Nota: Es recomendable configurar el enrutador inalámbrico desde un PC por cableado.

6. Abra el navegador Web, introduzca <http://192.168.10.1> en la barra de direcciones, luego pulse la tecla **Enter** (Intro).



7. Introduzca el User Name (Nombre de Usuario) y Password (contraseña), y después pulse **OK**. Por defecto:

User Name (Nombre de Usuario): **admin**

Password (contraseña): **admin**

Nota: El nombre de usuario y la contraseña tienen en cuenta mayúsculas y minúsculas.

8. El Setup wizard (Asistente de Instalación) le aparecerá automáticamente. Haga clic en Setup Wizard (Asistente de Instalación) si el asistente no aparece de manera automática.



9. Siga las instrucciones del Setup Wizard (Asistente de Instalación). Haga clic en **Finish**.

Nota:

- Para proteger su red contra cualquier acceso no autorizado se recomienda habilitar la encriptación inalámbrica. Por favor, consulte el Manual del usuario en el CD-ROM para obtener información sobre el cifrado del enrutador módem.
- Dado que el cifrado es válido en el enrutador, asegúrense de que el código de cifrado se guarda en un lugar seguro. Para cada PC inalámbrico adicional necesitará introducir la clave de encriptación.

11. Abra su navegador y escriba un URL (Ej. www.trendnet.com) para comprobar que tiene conexión a Internet.

La instalación del enrutador inalámbrico ha finalizado.

Para obtener información más detallada sobre la configuración así como de las configuraciones avanzadas del **TEW-718BRM**, por favor consulte el CD-ROM de la Guía del Usuario, o el sitio Web de TRENDnet en <http://www.trendnet.com>.

1. Подготовка к монтажу

Содержимое упаковки


- TEW-718BRM
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (руководство пользователя)
- Адаптер источника питания (5V DC, 1.2A)
- Съёмная антенна
- Сетевой кабель (1.5м / 5 футов)
- Адаптер источника питания (1.8м / 5.4 футов)

Требования к установке

- Компьютер с портом Ethernet и веб-браузер
- Широкополосный доступ к сети Интернет

2. Установка

1. Присоедините отделяемую антенну к задней части устройства TEW-718BRM.
2. Подключите конец телефонного кабеля RJ-11 к порту ADSL TEW-718BRM. Другой конец кабеля подключите к соединителю телефона.
3. Подключите компьютер к одному из портов ЛС маршрутизатора TEW-718BRM.
4. Подключите силовой адаптер к TEW-718BRM и сетевой розетке.

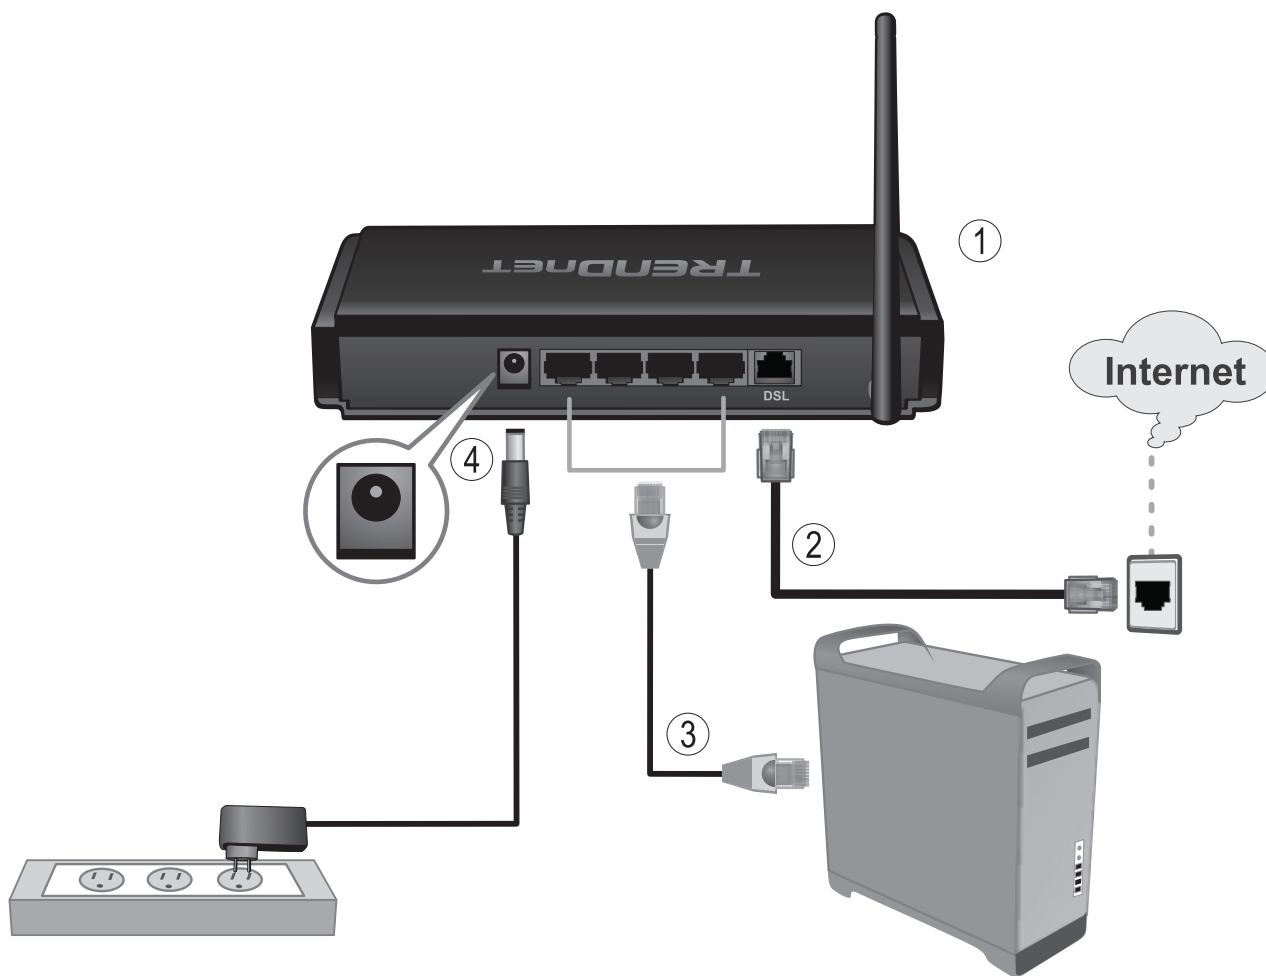

5. Проверьте статус указателей LED с фронтальной стороны модема, чтобы убедиться, что устройство полностью функционально. **Statut (Verde), ADSL (Verde), WLAN (Verde) și portul LAN (1, 2, 3, 4) calculatorul este conectat.(Verde).**

Примечание: Рекомендуется настроить конфигурацию TEW-718BRM на компьютере, подключенном с помощью проводов.