

120mm

**TRENDnet**<sup>®</sup>



140mm

- AC1900 Dual Band Wireless Router
- Routeur sans fil AC1900 Dual Band
- AC1900 Dual Band Wireless Router
- Router wireless de banda doble AC1900
- Двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1900
- Roteador Sem Fio Dual Band AC1900
- Kahesüsteemne traadivaba AC1900 ruuter

## TEW-818DRU

---

- Quick Installation Guide (1)
- Guide d'installation rapide (5)
- Anleitung zur Schnellinstallation (9)
- Guía de instalación rápida (13)
- Руководство по быстрой установке (17)
- Português (Para Guia de Instalação em Português, favor ver CD)
- Eesti (Eestikeelse paigaldusjuhendi leiate kaasasolevalt CD-plaadilt)

TEW-818DRU[V1] / 01.02.2014

## 1. Before You Start

### Package Contents


- TEW-818DRU
- Multi-Language Quick Installation Guide
- CD-ROM (Utility and User's Guide)
- Network cable (1.5 m / 5 ft.)
- Power adapter (12 V DC, 2 A)

### Installation Requirements

- A computer with a wired or wireless network adapter and Web browser
- Broadband internet
- Installed modem

## 2. Installation

1. Verify that you have an Internet connection.
2. Power off your modem.
3. Disconnect the network cable from your modem and your computer.
4. Connect your modem to the TEW-818DRU's Internet port (yellow).
5. Connect your computer to one of the wireless router's LAN ports.

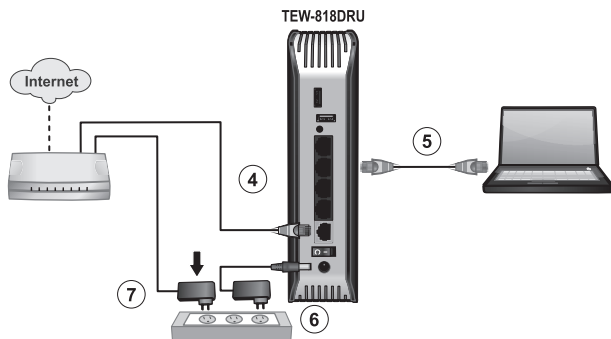


6. Connect the power adapter to the router and then to a power outlet.

**Note:** EU models have an on/off switch. Please move the power switch to the "On" position.

7. Power on your modem. Wait until the LEDs indicate that modem is fully functional. For more information on your modem's LEDs, please refer with your modem's user's guide.

8. Verify that the status LED indicators on the front of the router to confirm that the device is fully functional: **Power (Green)**, **Internet (Green/Blinking)**, **Wireless N (Green)**, **Wireless AC (Green)** and **LAN (1, 2, 3, 4) (Green/Blinking)**.

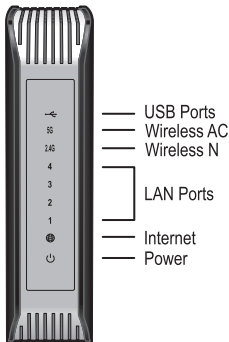

**Note:** It is recommended that you configure the Wireless Router from a wired computer.

9. Open your web browser; the login screen will automatically appear. If the login screen does not appear, type <http://tew-818dru> into the address bar of the web browser and press enter.

**Note:** You can also access the device using the default IP address (<http://192.168.10.1>).

10. Select the desired Language. For your security, we have configured each router with a predefined user name and password. You can find the default user name and password on the labels at the side and bottom of the router. Enter the User Name and Password and then click **Login**.

ENGLISH

**TEW-818DRU LOGIN**

User Name: admin

Password: .....

Language: English

Login

**Preset Wireless Settings**

Wi-Fi Name/SSID  
(AC/N)  
TRENDnetXXX\_5GHz\_XXXX  
(N/B/G)  
TRENDnetXXX\_2.4GHz\_XXXX

Wi-Fi Key  
XXXXXXXXXXXXXXXX

Management Login  
http://tew-818dru  
username: admin  
password: XXXXX

11. The wizard will automatically appear. If the wizard does not appear, click **Advanced** and then click **Wizard** under the **Setup** section.

12. Click **Next**.

**Welcome to the Internet Connection Setup Wizard**

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your router and connect to the Internet.

- Step 1: Select your Internet Connection Type
- Step 2: Configure your Internet Connection
- Step 3: Save Settings and Connect

Prev Next Apply

13. Select your Internet connection type and then click **Next**. Please call your Internet service provider for more information.

14. Click **Apply**.

**Setup Complete!**

The Internet Connection Setup Wizard is complete. Click the Apply button to save and apply your settings.

Internet Connection Type	DHCP
Wireless Interface	Wireless 2.4GHz
Network Name (SSID) / Security Mode	TRENDnet18_2.4GHz_4283/WPA2-PSK
Wireless Interface	Wireless 5GHz
Network Name (SSID) / Security Mode	TRENDnet18_5GHz_4283/WPA2-PSK

Prev Next Cancel Apply

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ


140mm

15. Please wait while changes are being applied. Setup is complete.

**Note:**

- For added security we have pre-encrypted each TEW-818DRU with a unique Wi-Fi Name (SSID) and Wi-Fi Key. You can find these pre-configured settings on the labels at the side and bottom of the router. You will use this information to connect wireless to the router. To change the Wi-Fi Key, refer to the product manual. If the wireless router is reset, the Wi-Fi Key and the Wi-Fi Name will also reset to factory defaults.
- To log back in to the wireless router, you will need to know the router's user name and password. You can find the default user name and password on the labels at the side and bottom of the router.

Preset Wireless Settings
Wi-Fi Name/SSID (A/C/N) TRENDnetXXX_5GHz_XXXX (N/B/G) TRENDnetXXX_2.4GHz_XXXX
Wi-Fi Key XXXXXXXXXXXXXX
Management Login http://tew-818dru username: admin password: XXXXX



16. Open a new tab in your web browser and enter in a URL (e.g. [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)) to verify that you have Internet connection

**Wireless router installation is now complete.**

For detailed information regarding the wireless router's configuration and advanced settings, please refer to the User's Guide CD-ROM.

Toll Free English Technical Support

**US/Canada: 855-373-4741**

Hours: Monday-Friday

7:00 AM- 6:00 PM, Pacific Standard Time.

After hours: 866-845-3673

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

## 1. Avant de commencer

### Contenu de l'emballage


- TEW-818DRU
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Utilitaire et Guide de l'utilisateur)
- Câble réseau (1,5 m / 5 pieds)
- Adaptateur secteur (12 V DC, 2 A)

### Installation nécessaire

- Un ordinateur avec un adaptateur réseau filaire ou sans fil et un navigateur Internet
- Internet à large bande
- Modem installé

## 2. Installation

1. Vérifiez que vous avez une connexion Internet.
2. Eteignez votre modem.
3. Débranchez le câble réseau de votre modem et de votre ordinateur.
4. Connectez votre modem au port Internet (jaune) du TEW-818DRU.
5. Connectez votre ordinateur à un des ports du LAN du routeur sans fil.

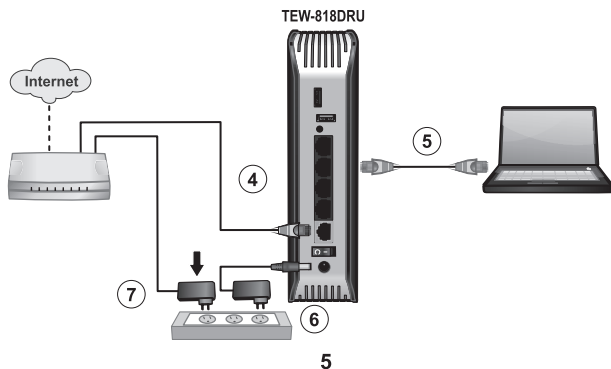


6. Branchez l'adaptateur secteur AC au TEW-818DRU et ensuite à une prise de courant.

**Remarque:**

Les modèles de Européens comportent un interrupteur. Veuillez positionner l'interrupteur en position Allumé (« On »).

7. Allumez votre modem. Attendez jusqu'à ce que les LED indiquent que le modem est entièrement fonctionnel. Pour plus d'informations sur la LED de votre modem, référez-vous svp au guide de l'utilisateur de votre modem.

8. Vérifiez que les indicateurs du statut LED situés à l'avant du routeur confirment que le dispositif est entièrement fonctionnel: **Puissance (vert), Internet (vert/clignotement), sans fil N (vert), sans fil AC (vert) et LAN (1, 2, 3, 4)(vert/clignotement).**

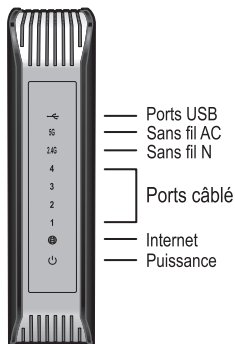

**Remarque:** Il est recommandé de configurer le routeur sans fil depuis un ordinateur câblé

9. Ouvrez votre navigateur Internet; l'écran de connexion apparaîtra automatiquement. Si l'écran de connexion n'apparaît pas, taper <http://tew-818dru> dans la barre d'adresses de votre navigateur web et appuyez entrent.

**Remarque:** Vous pouvez aussi avoir accès au périphérique en utilisant l'adresse IP par défaut (<http://192.168.10.1>).

10. Sélectionnez votre langue. Pour votre sécurité nous avons configuré chaque routeur avec un nom d'utilisateur et un mot de passe prédéfinis. Vous trouverez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sur les étiquettes se trouvant sur le côté et au bas du routeur. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Cliquez ensuite sur **Nom**.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

**SE CONNECTER À TEW-818DRU**

Nom de l'utilisateur: admin

Mot de passe: \*\*\*\*\*

Réinitialiser: Français

Nom

**Preset Wireless Settings**

Wi-Fi Name/SSID (AC/N)  
TRENDnetXXX\_5GHz\_XXXX  
(N/B/G)  
TRENDnetXXX\_2.4GHz\_XXXX

Wi-Fi Key  
XXXXXXXXXXXXXX

Management Login  
http://tew-818dru  
username: admin  
password: XXXXX

11. L'assistant apparaîtra automatiquement. Si l'assistant n'apparaît pas, cliquez sur Avancé, cliquez sur Configuration et puis cliquez sur Assistant de configuration.

12. Cliquez ensuite sur **Suivant**.

**Bienvenue dans l'Assistant de Configuration de Connexion à Internet**

Cet assistant vous guidera à travers le processus étape par étape pour configurer votre routeur et se connecter à Internet.

- Etape 1: Sélectionnez votre type de connexion Internet
- Etape 2: Configurez votre connexion Internet
- Etape 3: Sauvegardez les Paramètres et Connectez

précédent Suivant Appliquer

13. Sélectionnez votre type de connexion Internet et cliquez sur Suivant. Veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour plus d'informations.

14. Cliquez sur **Appliquer**.

**Installation terminée.**

L'assistant de configuration de connexion à Internet a terminé. Cliquez sur le bouton Appliquer pour sauvegarder et appliquer vos paramètres.

Type de connexion Internet: DHCP

Interface Wireless: Sans fil (2.4GHz)  
Nom de réseau (SSID) / Mode de sécurité: TRENDnet18\_2.4GHz\_4283/WPA2-PSK

Interface Wireless: Sans fil (5GHz)  
Nom de réseau (SSID) / Mode de sécurité: TRENDnet18\_5GHz\_4283/WPA2-PSK

précédent Suivant Annuler Appliquer

140mm



15. Veuillez attendre que vos paramètres soient appliqués. L'installation est terminée.

**Remarque:**

- Pour une sécurité supplémentaire nous avons pré-chiffré l'encryption de chaque TEW-818DRU avec un unique de Wi-Fi Name (SSID) et de Wi-Fi Key (clef). Vous trouverez ces paramètres prédéfinis sur les étiquettes se trouvant sur le côté et au bas du routeur. Vous emploierez cette information pour vous connecter au routeur sans fil. Pour changer la Wi-Fi Key, référez-vous au manuel de produit. Si le routeur sans fil est remis à zéro, la Wi-Fi Key et le nom du Wi-Fi se remettront automatiquement à zéro Par défaut de l'usine.
- Pour vous reconnecter au routeur sans fil, vous aurez besoin de connaître le nom et le mot de passe utilisateur du routeur. Vous trouverez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sur les étiquettes se trouvant sur le côté et au bas du routeur.

Preset Wireless Settings	
Wi-Fi Name/SSID (AC/N)	TRENDnetXXX_5GHz_XXXX (N/S/G)
Wi-Fi Key	XXXXXXXXXXXXXX
Management Login	http://tew-818dru username: admin password: XXXXX



16. Ouvrez le navigateur internet et saisissez un site web (ex. [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)) pour vérifier si vous disposez d'une connexion à l'internet.

**L'installation du routeur sans fil est à présent terminée.**

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du routeur sans fil, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

## 1. Bevor Sie Anfangen

### Packungsinhalt


- TEW-818DRU
- Anleitung zur Schnellinstallation
- CD-ROM (Dienstprogramm und Bedienungsanleitung)
- Netzkabel (1.5 m / 5 Fuss)
- Netzteil (12 V DC, 2 A)

### Voraussetzungen für die Installation

- Computer mit verdrahtetem oder drahtlosem Netzwerkadapter und Webbrowser.
- Breitband-Internet.
- Installiertes Modem.

## 2. Installation

1. Prüfen Sie, dass eine Internetverbindung besteht.
2. Schalten Sie das Modem aus.
3. Trennen Sie das Netzkabel von Ihrem Modem und dem Computer ab.
4. Anschließen Ihres Modems an den TEW-818DRU Internet-Port.
5. Verbinden Sie den Computer mit einem LAN-Port des Wireless Router.

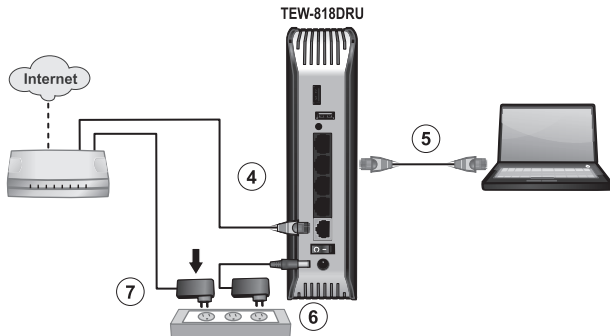


6. Verbinden Sie das Netzteil mit dem TEW-818DRU und stecken Sie es in eine Steckdose.

**Hinweis:** Bitte beachten: EU-Modelle haben einen Ein-/Ausschalter. Bitte stellen Sie den Schalter auf "Ein".

7. Schalten Sie das Modem ein. Warten Sie, bis die LEDs anzeigen, dass das Modem vollständig hochgefahren wurde. Weitere Informationen zu den Modem-LEDs finden Sie in der Bedienungsanleitung des Modems.

8. Kontrollieren Sie die Funktionsbereitschaft Ihres Routers anhand der LED-Statusanzeigen auf der Vorderseite des Geräts: **Stromversorgung (grün)**, **Internet (grün/blinkend)**, **Wireless N (grün)**, **Wireless AC (grün)** und **LAN (1, 2, 3, 4) (grün/blinkend)**.

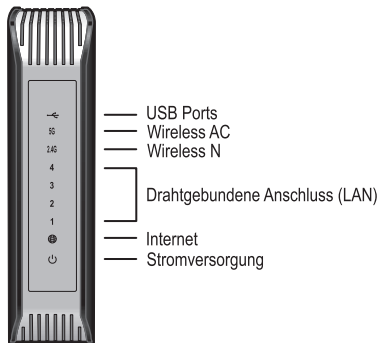

**Hinweis:** Es ist zu empfehlen, den Wireless Router von einem verdrahteten Computer aus zu konfigurieren.

9. Öffnen Sie Ihren Webbrowser; der Login-Bildschirm startet automatisch. Wenn der Login-Bildschirm nicht erscheint, <http://tew-818dru> in die Adresszeile Ihres web browser zu schreiben und drücken Sie hereinkommen.

**Hinweis:** Sie können auch über die Standard-IP-Adresse (<http://192.168.10.1>) auf das Gerät zugreifen.

10. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Zu Ihrer Sicherheit haben wir jeden Router mit einem vordefinierten Benutzernamen und Kennwort ausgestattet. Der Standardbenutzername und das Standardkennwort befinden sich auf den Aufklebern auf der Seite und Unterseite des Routers. Geben Sie als Username und als Kennwort ein. Klicken Sie auf Login (einloggen).

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

ENGLISH

11. Der Assistent startet automatisch Wenn der Assistent nicht erscheint, klicken sie Erweitert, klicken sie Einstellung und klicken Sie dann Zauberer.

12. Klicken Sie auf **Weiter**.

13. Wählen Sie Ihren Internetverbindungstyp und klicken Sie auf **Weiter**. Bitte wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter, falls Sie weitere Informationen benötigen.

14. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

140mm

15. Bitte warten Sie, während die Einstellungen übernommen werden. Die Einrichtung ist abgeschlossen.

**Hinweis:**

- Für zusätzliche Sicherheit haben wir jeden TEW-818DRU mit einem einzigartigen Wi-Fi Name (SSID)(Wi-Fi Namen) und Wi-Fi Key (Schlüssel) vor-verschlüsselt. Diese vorkonfigurierten Einstellungen befinden sich auf den Aufklebern auf der Seite und Unterseite des Routers. Verwenden Sie diese Informationen, um sich mit dem Router drahtlos/wireless zu verbinden. Wie Sie den Wi-Fi Key ändern können finden Sie im Produkthandbuch. Wenn der Wi-Fi Router zurückgestellt/resetet wird, stellen sich der Wi-Fi Key und der Wi-Fi Name auf Werkseinstellung zurück.
- Um sich am Wireless Router anmelden zurück, müssen Sie die Router-Benutzernamen und das Passwort kennen. Der Standardbenutzername und das Standardkennwort befinden sich auf den Aufklebern auf der Seite und Unterseite des Routers.

Preset Wireless Settings	
Wi-Fi Name/SSID (AC/N)	TRENDnetXXX_5GHz_XXXX (N/S/G)
Wi-Fi Key	XXXXXXXXXXXXXX
Management Login	http://tew-818dru username: adm in password: XXXXX



16. Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie in einer Webseite (zB [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)) ein, um sicherzustellen, dass Sie Internet- Verbindung haben.

**Ihr Wireless Router ist jetzt installiert.**

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des Wireless Router finden Sie der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

140mm