

XRocker®

2.0 BLUETOOTH



Need Help?

Email: support@xrockergaming.com
www.xrockergaming.com

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.

CONTENTS

ENGLISH	3
FRENCH	9
SPANISH	15

WELCOME TO X ROCKER!


Thank you for purchasing this X Rocker chair. You are now close to enhancing your favorite games with glorious audio!

To get started, please assemble the chair using the assembly instructions on the separate leaflet and then follow the instructions in this manual to get rocking!

Table of contents

- 4 Chair overview
- 5 Bluetooth Connection Guide
- 6 Troubleshooting Tips
- 7 Health & Safety Information
- 8 Power Supply Safety Information

OVERVIEW

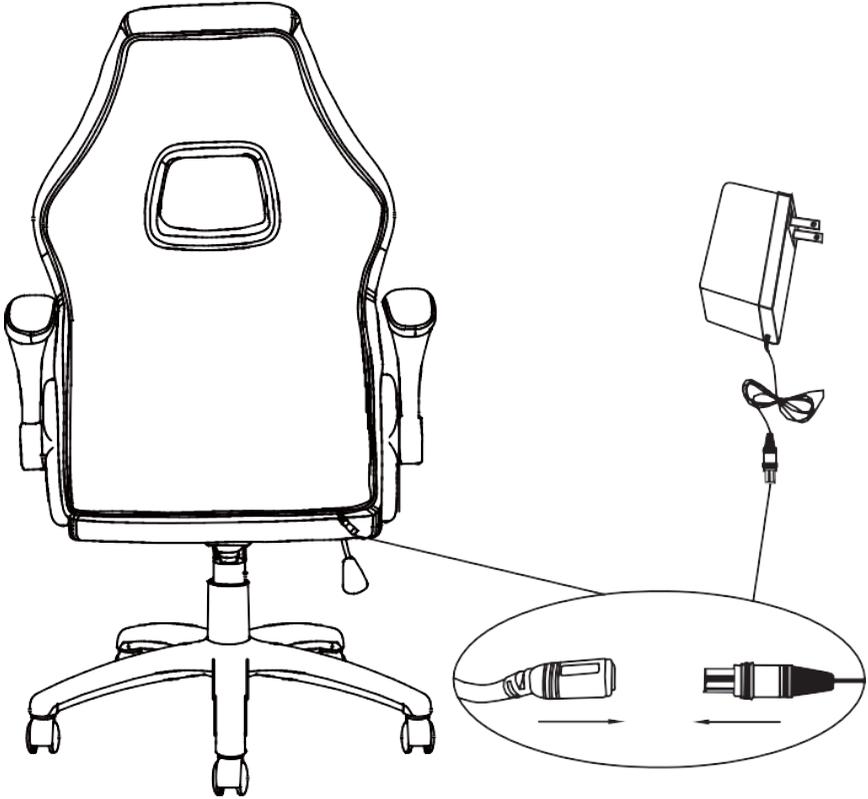

CONFIRM THE ADAPTER IS CONNECTED
BEFORE USING BLUETOOTH MODE

BLUETOOTH CONNECTION GUIDE

Step 1:

On the Audio output device go into its Bluetooth settings, turn Bluetooth on if it is not on already and search for **XROCKER**. Upon finding this, select the **XROCKER** option.

If a passcode is required the four digit code will be **'0000'**.



TROUBLESHOOTING TIPS

Issue	Troubleshooting steps
No power going to control panel	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the power supply at the power source is working correctly.• With the chair turned to the ON position, give the power cable a slight wiggle in the port. If any lights flicker (or not) then please contact support (details below).
No sound	<ul style="list-style-type: none">• Connect a mobile phone to the X Rocker using the phone connection guidelines in the manual to test the chair for sound.• Confirm that the device/system is correctly configured as per previous connection guide.
Bluetooth mode cuts out during gameplay	<ul style="list-style-type: none">• Please make sure that the volume of the source device is at a higher level to strengthen the audio signal
The cables connected to my X Rocker have been broken accidentally	<ul style="list-style-type: none">• Please contact X Rocker support regarding this issue at support@xrockergaming.com.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

- Avoid immersing or allowing the X Rocker to come into contact with liquids.
- Please consult X Rocker Support before unscrewing any of the electrical components on the chair.
- Please be mindful of any cabling laid out between the X Rocker and power source/audio device.
- Please be mindful of cabling attached when moving/swivelling the X Rocker.
- If the cables or electrical equipment are broken then this may present a choking risk, please contact Support for replacements and dispose of these parts safely.
- Do not stand on the X Rocker or exceed the 250lb weight limit via other means.
- Do not lean back on the chair to the point in which the pedestal would lift off the ground.
- X Rocker armrests are designed for support and comfort during gameplay, please do not use these as support for getting in/out of the chair.
- Playing audio for long periods at loud volumes may contribute to difficulties in hearing.
- Please be considerate to others when playing audio through the X Rocker speakers at higher volumes.

POWER SUPPLY SAFETY INFORMATION

ATTENTION:

- A. For Power Adapter, the apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus;
- B. For Power Adapter, the MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable;
- C. Only use the attachments/accessories specified by manufacturer.

Power Supply unit trademark: BI
Model name:BI12T-050100-BdU
Input:AC 100-240V~50/60Hz 0.5A
Output: DC 5V 1A

Bienvenue chez X Rocker !


Merci d'avoir acheté ce fauteuil X Rocker. Vous êtes désormais sur le point d'améliorer vos jeux favoris avec un son brillant !

Commencez tout d'abord par monter le fauteuil en suivant les instructions de montage présentes sur la notice séparée puis familiarisez-vous avec cette notice pour vous faire plaisir !

Table des matières

- 10 Aperçu de la chaise
- 11 Guide de connexion Bluetooth
- 12 Dépannage
- 13 Informations relatives à la santé et à la sécurité
- 14 Informations relatives à la sécurité liée à l'alimentation électrique

APERÇU DE LA CHAISE

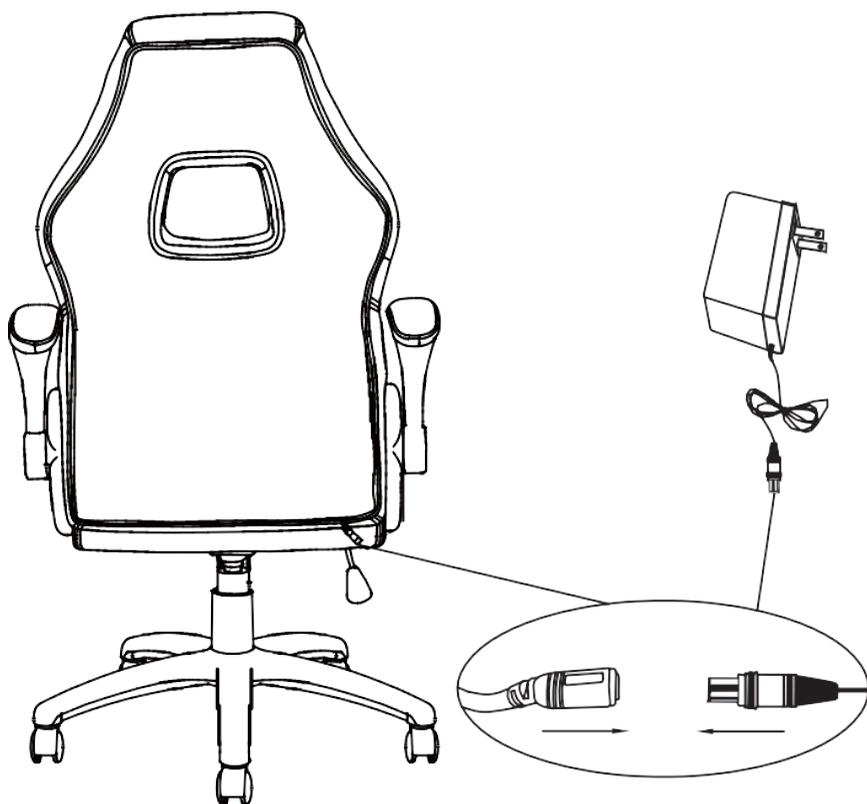

CONFIRMER QUE L'ADAPTATEUR EST CONNECTÉ
AVANT D'UTILISER LE MODE BLUETOOTH

Guide de Connexion Bluetooth

Étape 1 :

Allez dans les paramètres Bluetooth du périphérique de sortie audio, activez le Bluetooth si besoin et cherchez **XROCKER**. Une fois trouvé, sélectionnez l'option **XROCKER**.

Si un mot de passe est requis, le code à quatre chiffres est **'0000'**.



Dépannage

Problème

Le panneau de commande n'est pas sous tension

Étapes de Dépannage

- Assurez-vous que l'alimentation au niveau de la source d'alimentation fonctionne correctement.
- Lorsque le fauteuil est en position « ON » (marche), bougez légèrement le câble d'alimentation au niveau du port. Si des lumières vacillent (ou non), veuillez contacter l'assistance technique (détails ci-dessous).

Absence de son

- Examinez les modes de connexion sur la page précédente et essayez si possible les modes de connexion alternatifs.
- Confirmez que le périphérique/système est correctement configuré, comme spécifié dans le guide de connexion précédent.

Les haut-parleurs ne produisent pas de son/un son faible

- Veuillez vous assurer que le volume de l'appareil source est à un niveau supérieur pour renforcer le signal audio

Les câbles connectés à mon X Rocker ont été cassés accidentellement

- Veuillez contacter le support de x rocker à support@xrockergaming.com

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- Évitez de plonger le X Rocker ou de le mettre en contact avec des liquides.
- Consultez l'assistance X Rocker avant de dévisser un composant électrique du fauteuil.
- Faites toujours attention aux câbles situés entre le fauteuil X Rocker et la source d'alimentation/le périphérique audio.
- Faites toujours attention aux câbles branchés lorsque vous déplacez ou faites rouler le X Rocker.
- Si les câbles ou le matériel électrique sont cassés, il y a un risque d'électrocution. Veuillez contacter l'assistance pour obtenir des pièces de rechange et jetez les pièces endommagées conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne vous tenez pas debout sur le X Rocker ou ne dépassez pas la limite de poids de 120 kg par d'autres moyens.
- Ne vous penchez pas trop en arrière sur le fauteuil sous peine de le faire basculer.
- Les accoudoirs du X Rocker sont conçus pour offrir soutien et confort lorsque vous jouez. Ne vous appuyez pas dessus pour vous asseoir ou vous lever du fauteuil.
- L'écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut entraîner des troubles de l'audition.
- Veuillez faire preuve de considération pour les autres lors d'écoutes à des niveaux sonores élevés via les enceintes du X Rocker.

Informations relatives à la sécurité liée à l'alimentation électrique

ATTENTION :

- A. Pour l'adaptateur secteur, l'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil ;
- B. Pour l'adaptateur secteur, la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible ;
- C. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Marque déposée de l'appareil électrique : BI

Nom du modèle :BI12T-050100-BdU

AdB Entrée :AC 100-240V-50/60Hz 0.5A

Sortie :DC 5V 1A

¡BIENVENIDO A X ROCKER!


Gracias por comprar esta silla para X Rocker. Ahora podrá mejorar sus juegos favoritos con un audio excepcional!

Para comenzar, monte la silla siguiendo las instrucciones de montaje del folleto que se incluye por separado y ¡siga las instrucciones de este manual para ponerse en acción con X Rocker!

Índice

- 16 Visión de Conjunto
- 17 Guía de conexión con Bluetooth
- 18 Resolución de problemas
- 19 Información sobre salud y seguridad
- 20 Información de seguridad acerca de la fuente de alimentación

VISIÓN DE CONJUNTO

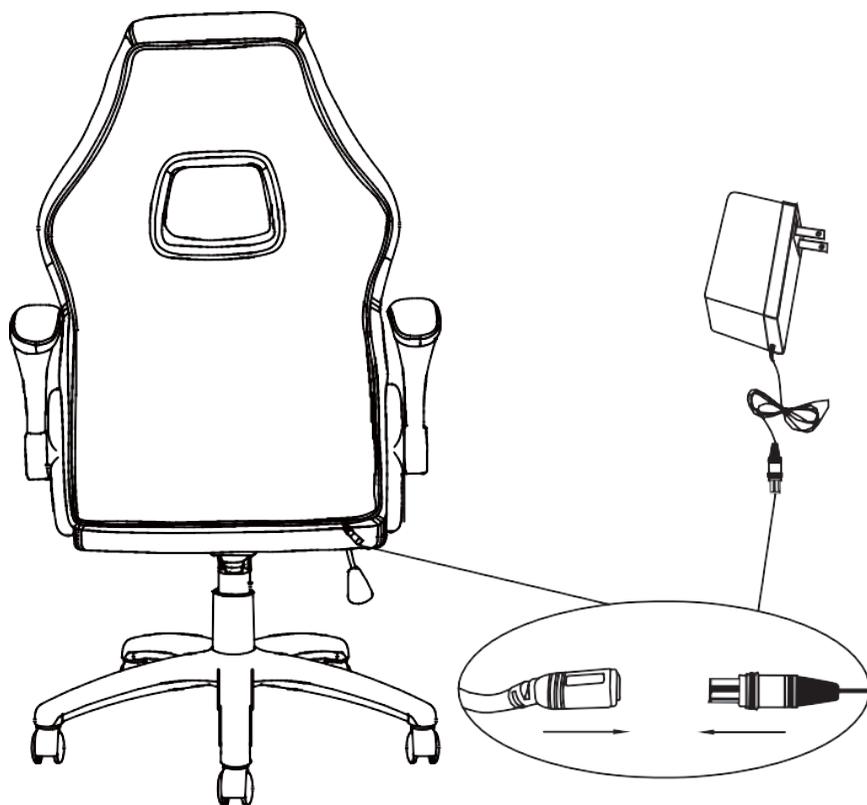


CONFIRME QUE EL ADAPTADOR SE CONECTA
ANTES DE USAR EL MODO BLUETOOTH

Guía de Conexión con Bluetooth

Preparar:

En el dispositivo de la salida de audio, vaya a los ajustes de Bluetooth, active la función Bluetooth (si aún no está activada), busque **XROCKER** y seleccione dicha opción.

Si se le pide un código de acceso, deberá introducir el código de cuatro dígitos “**0000**”.

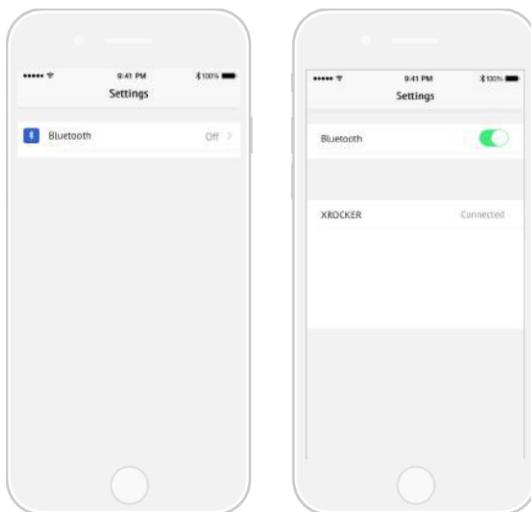

Resolución de problemas

Problema	Pasos para solucionar el problema
No hay alimentación en el panel de control	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la fuente de alimentación tenga corriente.• Con el interruptor de la silla en la posición de encendido, reajuste el cable de alimentación en el puerto. Si alguna luz parpadea (o no se ilumina), contacte con el soporte técnico (la información se indica más abajo).
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none">• Revise los métodos de conexión de la página anterior y pruebe métodos de conexión alternativos si es posible.• Asegúrese de que el dispositivo o sistema está correctamente configurado según la guía de conexión anterior.
El modo Bluetooth se corta durante el juego	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el volumen del dispositivo fuente está en el nivel máximo para potenciar la señal de audio.
Los cables conectados a mi X Rocker se han dañado accidentalmente	<ul style="list-style-type: none">• Contacte con el soporte técnico de X Rocker en relación a este problema. (support@xrockergaming.com)

Información sobre salud y seguridad

- No deje que X Rocker sea sumergido o entre en contacto con algún líquido.
- Consulte al soporte técnico de X Rocker antes de desatornillar alguno de los componentes eléctricos de la silla.
- Tenga cuidado con los cables que haya entre la silla X Rocker y la fuente de alimentación o el dispositivo de audio.
- Tenga cuidado con los cables conectados cuando mueva o gire la silla X Rocker.
- Daños en los cables o el equipo eléctrico pueden suponer un riesgo de descarga eléctrica. Contacte con el soporte técnico para conseguir piezas de repuesto y desechar estas piezas de forma segura.
- No se ponga de pie sobre la silla X Rocker ni exceda en modo alguno el límite de peso de 120 kg.
- No se recline en la silla hasta el punto de levantar la base del suelo.
- Los reposabrazos de X Rocker están diseñados para proporcionar apoyo y comodidad al jugar; no los utilice como apoyo para levantarse de la silla o sentarse en ella.
- La reproducción de sonidos a volúmenes elevados durante periodos prolongados puede contribuir a surjan problemas en la audición.
- Sea considerado con otras personas cuando reproduzca el sonido a través de los altavoces de X Rocker a volúmenes elevados.

Información de seguridad acerca de la fuente de alimentación

ATENCIÓN:

A. Sobre el adaptador de alimentación: el aparato no deberá quedar expuesto a goteos ni salpicaduras. Procure asimismo no colocar encima de él objetos que contengan líquidos (p .ej., floreros).

B. Sobre el adaptador de alimentación: el enchufe del suministro de corriente se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo que deberá permanecer fácilmente accesible en todo momento.

C. Utilice únicamente los componentes y accesorios especificados por el fabricante.

Marca de la unidad de fuente de alimentación: BI

Nombre del modelo:BI12T-050100-BdU

Corriente de entrada:AC 100-240V~50/60Hz 0.5A

Corriente de salida:DC 5V 1A

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences,
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Need Help?

Email: support@xrockergaming.com
www.xrockergaming.com

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.